
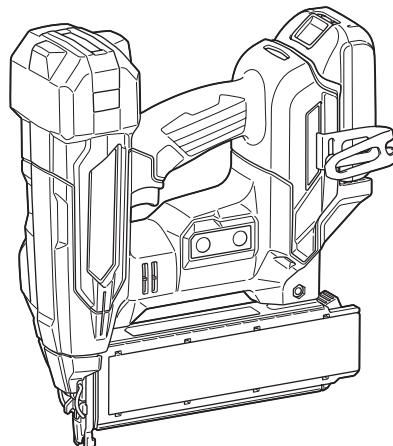
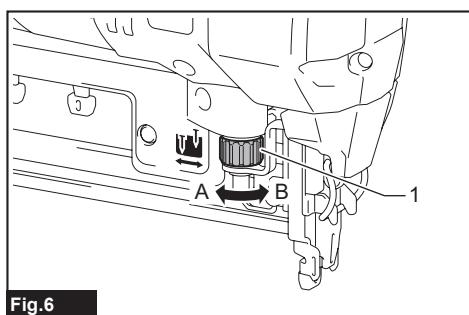
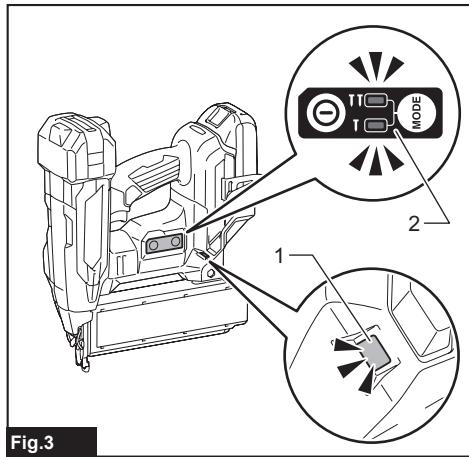
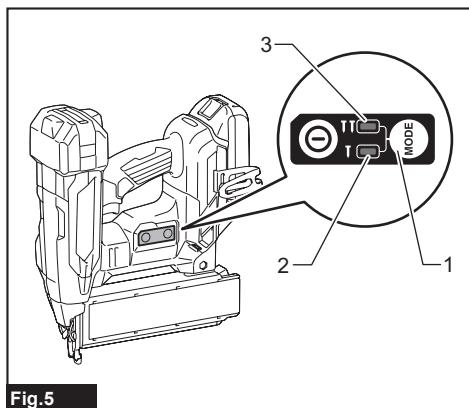
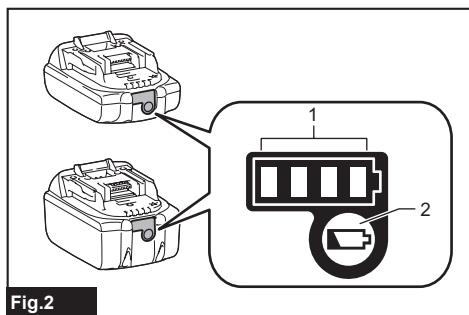
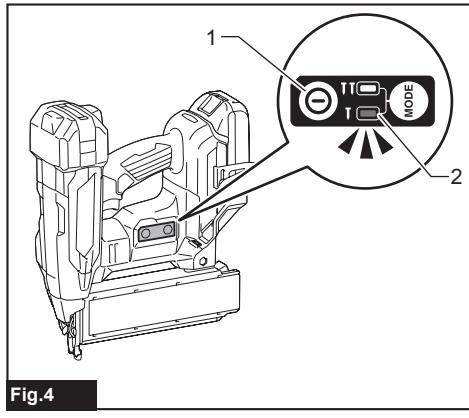


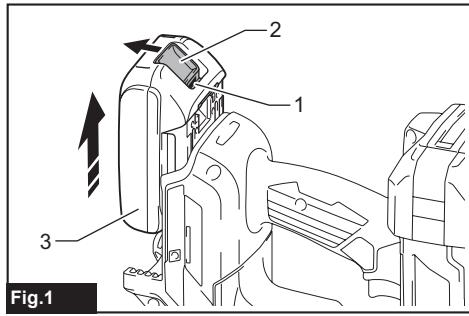

EN	Cordless Brad Nailer	INSTRUCTION MANUAL	7
SV	Sladdlös spikpistol	BRUKSANVISNING	16
NO	Batteridreven spikerpistol	BRUKSANVISNING	25
FI	Akkukäytöinen viimeistelynaulain	KÄYTTÖOHJE	34
DA	Ledningsfri sømpistol til dykkersøm	BRUGSANVISNING	43
LV	Bezvadu naglotājs	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	52
LT	Akumuliatorinis vinių su mažomis galvutėmis kalimo irankis	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	61
ET	Juhtmeta naelapüstol	KASUTUSJUHEND	70
RU	Аккумуляторный Штифтозабивной Пистолет	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	79

DBN501





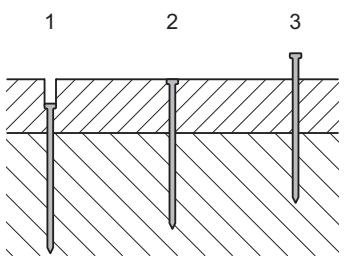


Fig.7

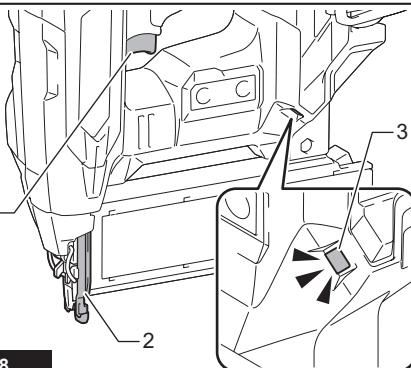


Fig.8

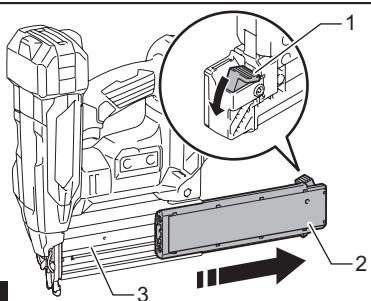


Fig.9

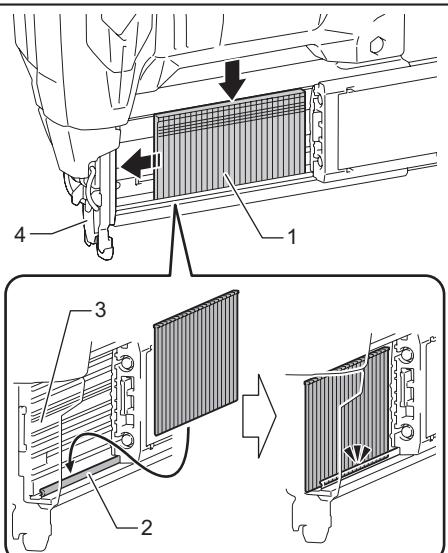


Fig.10

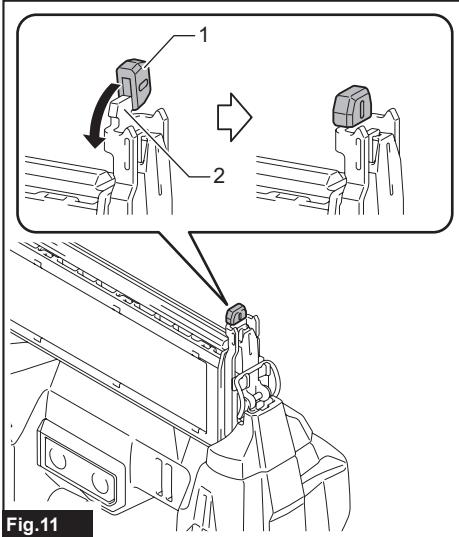


Fig.11

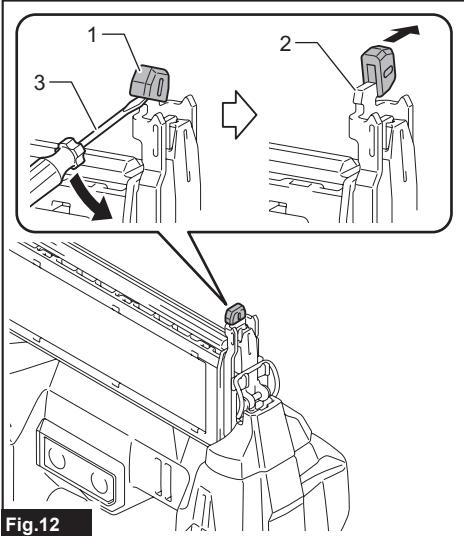


Fig.12

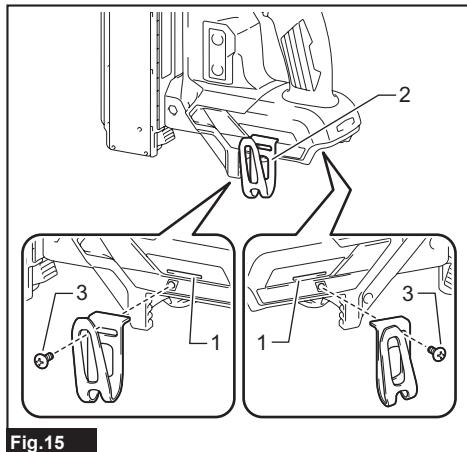


Fig.15

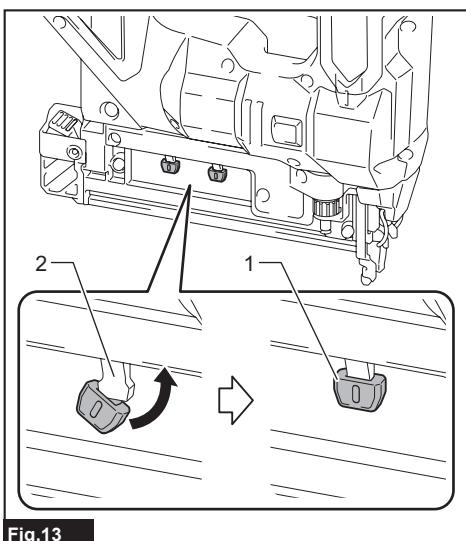


Fig.13

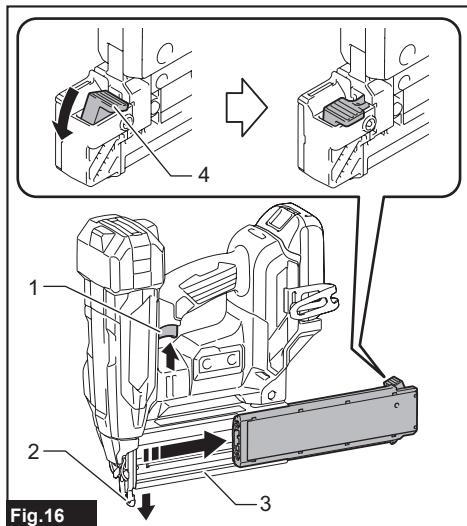


Fig.16

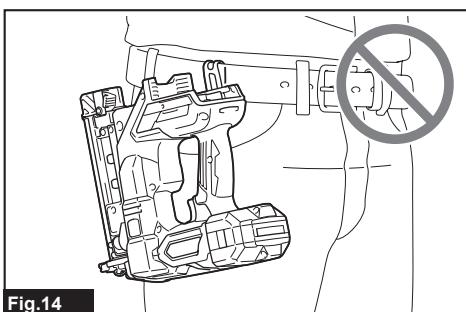


Fig.14

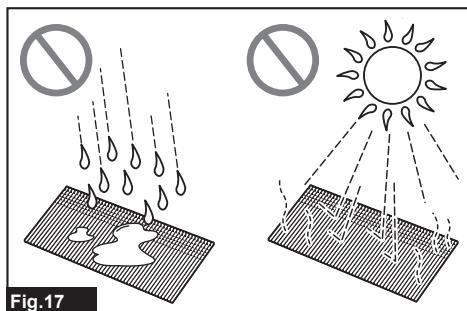


Fig.17

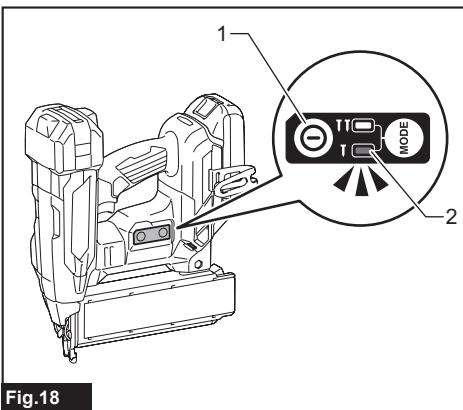


Fig.18

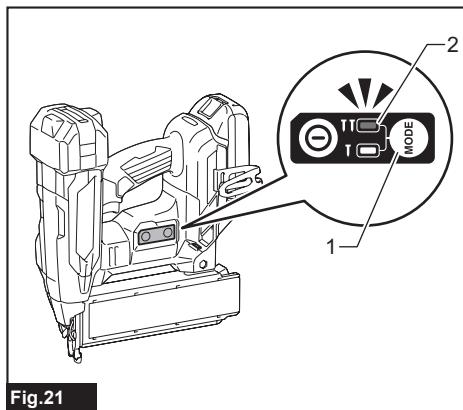


Fig.21

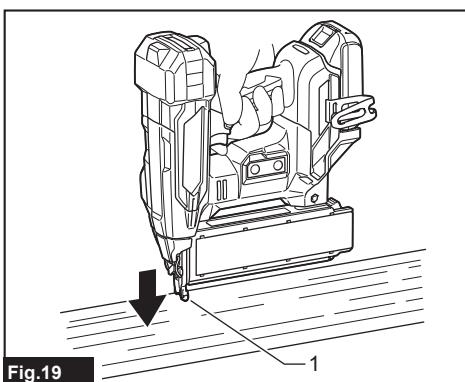


Fig.19

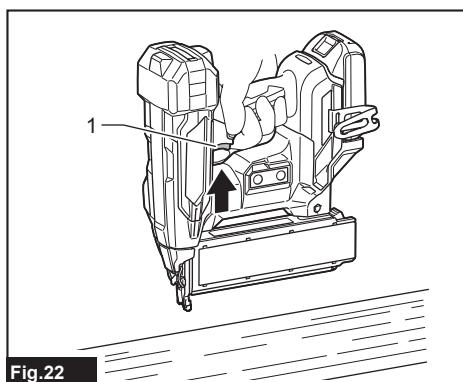


Fig.22

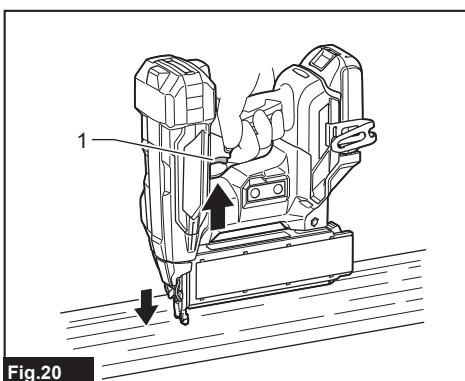


Fig.20

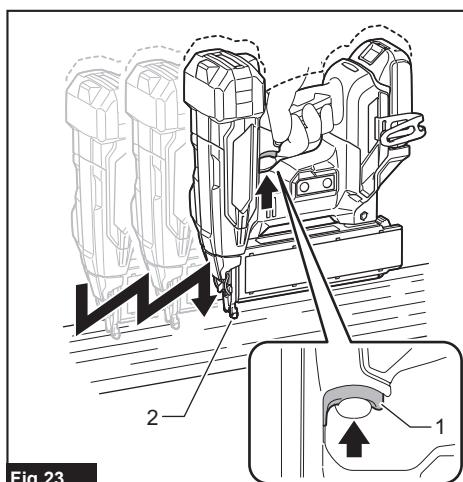


Fig.23

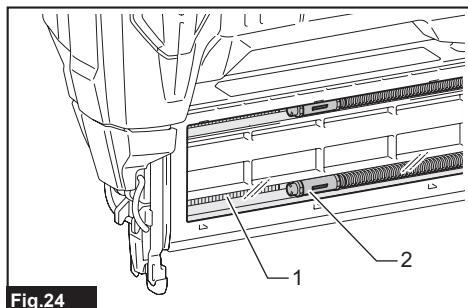


Fig.24

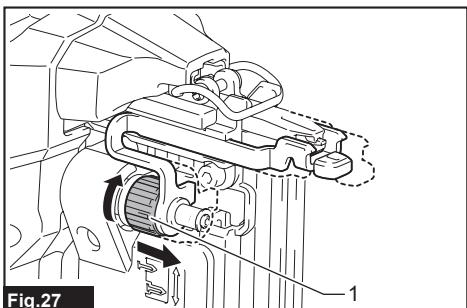


Fig.27

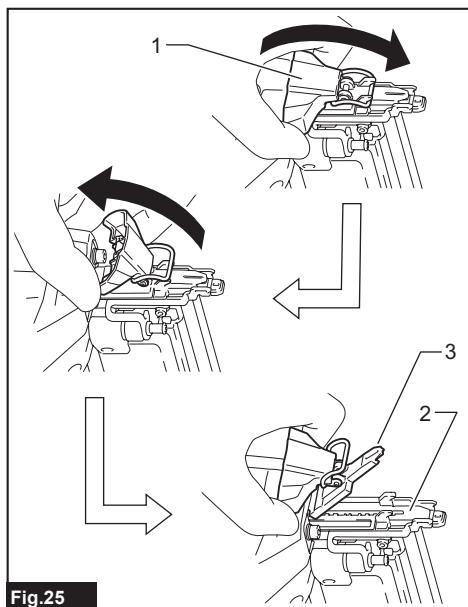


Fig.25

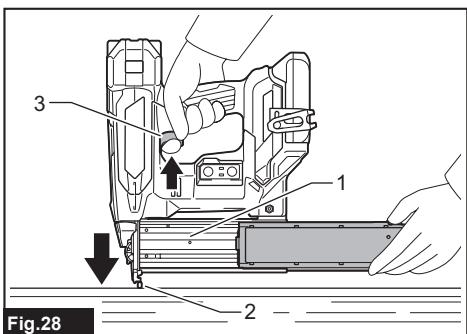


Fig.28

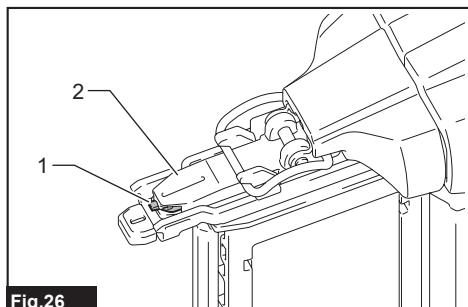


Fig.26

SPECIFICATIONS

Model:	DBN501
Nail size	18 Ga x 15 / 20 / 25 / 30 / 32 / 35 / 38 / 40 / 45 / 50 mm
Magazine capacity	110 pcs.
Dimensions (L x W x H) ^{*1 *2}	246 mm x 96 mm x 301 mm
Rated voltage	D.C. 18 V
Net weight	2.7 - 3.0 kg

^{*1} without hook^{*2} with BL1820B

NOTE: Nails are referred to as "fasteners" in this instruction manual unless otherwise specified.

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- The weight may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge. The lightest and heaviest combination are shown in the table.

Applicable battery cartridge and charger

Battery cartridge	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Charger	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of residence.

⚠ WARNING: Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges and chargers may cause injury and/or fire.

Symbols

The followings show the symbols which may be used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.



Read instruction manual.



Wear eye protection.



Wear ear protection.



Do not use on scaffoldings, ladders.



Keep fingers away from trigger when not driving fasteners to avoid accidental firing.



Only for EU countries

Due to the presence of hazardous components in the equipment, waste electrical and electronic equipment, accumulators and batteries may have a negative impact on the environment and human health. Do not dispose of electrical and electronic appliances or batteries with household waste!

In accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment and on accumulators and batteries and waste accumulators and batteries, as well as their adaptation to national law, waste electrical equipment, batteries and accumulators should be stored separately and delivered to a separate collection point for municipal waste, operating in accordance with the regulations on environmental protection.

This is indicated by the symbol of the crossed-out wheeled bin placed on the equipment.

Intended use

This tool is intended for fastening on interior work and furniture work.

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN60745-2-16:

Sound pressure level (L_{PA}) : 82 dB (A)

Sound power level (L_{WA}) : 93 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB (A)

NOTE: The declared noise emission value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared noise emission value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠WARNING: Wear ear protection.

⚠WARNING: The noise emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

⚠WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745-2-16:

Vibration emission (a_v) : 2.5 m/s² or less

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

NOTE: The declared vibration total value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration total value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠WARNING: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

⚠WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

Declarations of Conformity

For European countries only

The Declarations of conformity are included in Annex A to this instruction manual.

SAFETY WARNINGS

General power tool safety warnings

⚠WARNING Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Cordless nailer safety warnings

1. **Always assume that the tool contains fasteners.** Careless handling of the nailer can result in unexpected firing of fasteners and personal injury.
2. **Do not point the tool towards yourself or anyone nearby.** Unexpected triggering will discharge the fastener causing an injury.
3. **Do not actuate the tool unless the tool is placed firmly against the workpiece.** If the tool is not in contact with the workpiece, the fastener may be deflected away from your target.
4. **Disconnect the tool from the power source when the fastener jams in the tool.** While removing a jammed fastener, the nailer may be accidentally activated if it is plugged in.
5. **Use caution while removing a jammed fastener.** The mechanism may be under compression and the fastener may be forcefully discharged while attempting to free a jammed condition.
6. **Do not use this nailer for fastening electrical cables.** It is not designed for electric cable installation and may damage the insulation of electric cables thereby causing electric shock or fire hazards.
7. **Always wear safety glasses to protect your eyes from dust or fastener injury.**
8. **Keep hands and feet away from the ejection port area.**
9. **Always remove the battery cartridge before loading the fasteners, adjustment, inspection, maintenance or after operation is over.**
10. **Make sure no one is nearby before operation.** Never attempt to drive fasteners from both the inside and outside of wall at the same time. Fasteners may rip through and/or fly off, presenting a grave danger.
11. **Watch your footing and maintain your balance with the tool.** Make sure there is no one below when working in high locations.
12. **Never use fastener driving tools marked with the symbol "Do not use on scaffoldings, ladders" for specific application for example:**
 - when changing one driving location to another involves the use of scaffoldings, stairs, ladders, or ladder alike constructions, e.g. roof laths;

- closing boxes or crates;
 - fitting transportation safety systems e.g. on vehicles and wagons.
- Check walls, ceilings, floors, roofing and the like carefully to avoid possible electrical shock, gas leakage, explosions, etc. caused by stapling into live wires, conduits or gas pipes.
 - Use only fasteners specified in this manual. The use of any other fasteners may cause malfunction of the tool.
 - Do not tamper with the tool or attempt to use it for other than driving fasteners.**
 - Do not operate the tool without fasteners. It shortens the service life of the tool.
 - Stop driving operations immediately if you notice something wrong or out of the ordinary with the tool.
 - Never fasten into any materials which may allow the fastener to puncture and fly through as a projectile.
 - Never actuate the switch trigger and contact element at the same time until you are prepared to fasten workpieces. Allow the workpiece to depress the contact element. Never defeat its purpose by securing the contact element back or by depressing it by hand.
 - Never tamper with the contact element. Check the contact element frequently for proper operations.
 - Always remove fasteners from the tool when not in use.
 - Avoid placing magnets or similar magnetic device too close to the tool. It may affect the magnetic sensor in the tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

Important safety instructions for battery cartridge

- Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
- Do not disassemble or tamper with the battery cartridge. It may result in a fire, excessive heat, or explosion.
- If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
- If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
- Do not short the battery cartridge:**
 - Do not touch the terminals with any conductive material.
 - Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.
 - Do not expose battery cartridge to water or rain.

A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.
- Do not store and use the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).
- Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
- Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery cartridge, or hit against a hard object to the battery cartridge. Such conduct may result in a fire, excessive heat, or explosion.
- Do not use a damaged battery.**
- The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.
For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed.
For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.
Please also observe possibly more detailed national regulations.
Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.
- When disposing the battery cartridge, remove it from the tool and dispose of it in a safe place. Follow your local regulations relating to disposal of battery.
- Use the batteries only with the products specified by Makita. Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.
- If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool.
- During and after use, the battery cartridge may take on heat which can cause burns or low temperature burns. Pay attention to the handling of hot battery cartridges.
- Do not touch the terminal of the tool immediately after use as it may get hot enough to cause burns.
- Do not allow chips, dust, or soil stuck into the terminals, holes, and grooves of the battery cartridge. It may cause heating, catching fire, burst and malfunction of the tool or battery cartridge, resulting in burns or personal injury.
- Unless the tool supports the use near high-voltage electrical power lines, do not use the battery cartridge near high-voltage electrical power lines. It may result in a malfunction or breakdown of the tool or battery cartridge.
- Keep the battery away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

CAUTION: Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.
4. When not using the battery cartridge, remove it from the tool or the charger.
5. Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).

FUNCTIONAL DESCRIPTION

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

Installing or removing battery cartridge

CAUTION: Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.

CAUTION: Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator as shown in the figure, it is not locked completely.

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

► Fig.1: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

CAUTION: Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

CAUTION: Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

Indicating the remaining battery capacity

Only for battery cartridges with the indicator

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds.

► Fig.2: 1. Indicator lamps 2. Check button

Indicator lamps			Remaining capacity
Lighted	Off	Blinking	
■	□	■	75% to 100%
■ ■ ■ ■	□		50% to 75%
■ ■ □ □	□		25% to 50%
■ □ □ □	□		0% to 25%
■ □ □ □	■		Charge the battery.
■ ■ □ □	□	↑ ↓	The battery may have malfunctioned.

NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

NOTE: The first (far left) indicator lamp will blink when the battery protection system works.

Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions.

► Fig.3: 1. Lamp 2. Power mode indicator

NOTE: The switch design varies depending on your region of residence.

Protection status indication

Lamp		Power mode indicator		Status
On	Blinking	On	Blinking	
				Overload
				Overheat

Overload protection

When the tool/battery is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current, the tool automatically stops. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

Overheat protection

When the tool/battery is overheated, the tool stops automatically. In this situation, let the tool cool down before turning the tool on again.

Overdischarge protection

When the battery capacity becomes low, the tool stops automatically. If the product does not operate even when the switches are operated, remove the battery(ies) from the tool and charge the battery(ies).

Protections against other causes

Protection system is also designed for other causes that could damage the tool and allows the tool to stop automatically. Take all the following steps to clear the causes, when the tool has been brought to a temporary halt or stop in operation.

1. Make sure that all switch(es) is/are in the off position, and then turn the tool on again to restart.
2. Charge the battery(ies) or replace it/them with recharged battery(ies).
3. Let the tool and battery(ies) cool down.

If no improvement can be found by restoring protection system, then contact your local Makita Service Center.

Power switch action

CAUTION: Before installing the battery cartridge into the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

To turn on the tool, press and hold the main power button until the power indicator lights up.

To turn off the tool, press and hold the main power button until the power indicator goes off.

NOTE: The switch design varies depending on your region of residence.

► Fig.4: 1. Main power button 2. Power indicator

NOTE: The tool cannot be turned on while either the switch trigger or the contact element is actuated. Be sure to release the switch trigger and the contact element before turning on the tool.

NOTE: The tool cannot be turned off while driving fasteners.

NOTE: The main power switch will automatically shut down if the tool is left unattended for an extended duration.

Selecting actuation mode

Country specific

NOTE: Only a single driving mode is available in some regions or countries. The switch design varies depending on your region of residence.

The tool employs a selective-actuation triggering. Press and shortly hold the actuation mode switch button to select the desired actuation mode.

- Fig.5: 1. Actuation mode switch button
2. Sequential actuation mode 3. Contact actuation mode

Mode switch	Actuation mode	Feature
—	Full sequential actuation	Drive one fastener in one sequential operation. Suitable for driving a fastener carefully and accurately and helpful when you require precise fastener placement.
— —	Contact actuation	Either a single driving or continuous driving is available. Preferred when you require high productive fastener placement.

— : Unavailable in some regions and countries.

NOTE: Actuation mode cannot be switched to another while either the switch trigger or the contact element is actuated.

Adjusting the driving depth

WARNING: Always make sure that your fingers are not placed on the switch trigger or the contact element and the battery cartridge is removed before adjusting the depth of driving.

Turn the depth adjuster to adjust the driving depth. The driving depth gets deeper as you turn the depth adjuster to A direction, shallower to B direction in the figure. The range of the driving depth adjustment is 8.0 mm.

- Fig.6: 1. Depth adjuster

NOTICE: Do not turn the depth adjuster too much, or the depth adjuster may get stuck.

Adjust the driving depth as necessary.

► Fig.7: 1. Too deep 2. Flush 3. Too shallow

Lighting up the lamp

CAUTION: Do not look in the light or see the source of light directly.

Pull the switch trigger or actuate the contact element to light up the lamp. The lamp keeps on lighting while pulling the switch trigger or actuating the contact element. The lamp goes out several seconds after releasing the switch trigger and the contact element.

► Fig.8: 1. Switch trigger 2. Contact element 3. Lamp

NOTICE: Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens of the lamp. Be careful not to scratch the lens of lamp, or it may lower the illumination.

NOTICE: When the tool is overheated, the lamp flashes. In this case, release the switch trigger and contact element, and then cool down the tool/battery before operating again.

NOTE: The tool may not fire after the battery becomes low on power even while the lamp remains lit. In this case, charge the battery cartridge.

ASSEMBLY

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.

Loading/unloading the fasteners

CAUTION: Always make sure that the battery cartridge is removed before loading the fasteners. Unintentional firing may cause personal injuries and property damage.

CAUTION: Do not abruptly slide the slide door of the nailer loaded with fasteners.

Accidentally dropping fasteners especially when working in high places may cause personal injuries.

CAUTION: Load the fasteners in the correct direction. Loading in wrong direction may cause premature wear and tear of the driver and damage of the other parts.

NOTICE: Do not use deformed fasteners and fastener strips. Use fasteners specified in this manual. Using fasteners other than those specified may cause fastener jamming and malfunction.

1. Remove the battery cartridge.
2. Press the lever and open the slide door of the magazine.

► Fig.9: 1. Lever 2. Slide door 3. Magazine

3. Set a fastener strip so that the fastener tips are between the magazine plate and the magazine, and slide the fastener strip toward the driver guide.

► Fig.10: 1. Fastener strip 2. Magazine plate
3. Magazine 4. Driver guide

4. Return the slide door to the original position until the lever locks it.

To remove the fasteners, press the lever and slide the slide door. Take out fasteners from the magazine.

Nose adapter

CAUTION: Always make sure that your fingers are not placed on the switch trigger or the contact element, remove all the fasteners left in the magazine, and remove the battery cartridge before attaching or detaching the nose adapter.

When driving fasteners on the material with easily-marred surfaces, attach the nose adapter onto the contact element.

Attaching nose adapter

Put the nose adapter on the contact element. Make sure that the nose adapter fits perfectly as illustrated.

► Fig.11: 1. Nose adapter 2. Contact element

Detaching nose adapter

The nose adapter can be removed by hand.

NOTE: When you cannot remove the nose adapter by hand, insert the slotted screwdriver between the nose adapter and contact element and remove the nose adapter.

► Fig.12: 1. Nose adapter 2. Contact element
3. Slotted screwdriver

NOTE: You can store the nose adapter on the holder as shown in the figure to keep it from being lost.

► Fig.13: 1. Nose adapter 2. Holder

Hook

WARNING: Be careful not to overload the hook as too much force. Otherwise irregular overburden may cause damages to the tool resulting in personal injury.

CAUTION: Do not hang the hook from the waist belt. Dropping the tool, which is caused by the hook accidentally coming out of place, may cause unintentional firing and result in personal injuries.

► Fig.14

CAUTION: When installing the hook, always secure it with the screw firmly. If not, the hook may come off from the tool and result in the personal injury.

CAUTION: Use the hanging/mounting parts for their intended purposes only. Using for unintended purpose may cause accident or personal injury.

CAUTION: Make sure to hang the tool securely before releasing your hold. Insufficient or unbalanced hooking may cause falling off and you may be injured.

The hook is convenient for temporarily hanging the tool. Hang the tool on a tool rack, rail or the wall with the hook.

The hook can be installed on either side of the tool. To install the hook, insert it into a groove in the tool housing on either side and then secure it with the screw as shown in the figure. To remove, loosen the screw and then remove the hook.

► Fig.15: 1. Groove 2. Hook 3. Screw

OPERATION

Testing safety system

⚠WARNING: Make sure all safety systems are in working order before operation. Failure to do so may cause personal injuries.

► Fig.16: 1. Switch trigger 2. Contact element
3. Magazine 4. Lever

Test safety system as follows for possible fault or malfunction before operation.

1. Remove the battery cartridge from the tool. Then unload all the fasteners left in the magazine.
2. Install the battery cartridge in place and turn the tool on.
3. Pull the switch trigger without placing the contact element against the material.
4. Open the magazine and keep it opened. Then place the contact element against the material without pulling the switch trigger.

If the tool works in case step 3 or 4 described above, safety system is not functioning properly. Stop using the tool immediately and ask your local Makita Service Center.

Handling of the fasteners

Nails

Handle nails and their box carefully. If the nails have been handled roughly, they may be out of shape or their connector breaks, causing poor nail feed.

NOTICE: Avoid storing nails in a very humid or hot place or place exposed to direct sunlight.

► Fig.17

Driving fasteners

⚠WARNING: Keep your face away from the tool when operating the tool. Failure to do so may cause injury.

⚠WARNING: Do not use this tool for fastening electrical cables. This tool is not designed for electric cable installation and may damage the insulation of electric cables thereby causing electric shock or fire hazards.

⚠WARNING: Continue to place the contact element firmly on the material until the fastener is driven completely. Unintentional firing may cause personal injuries.

⚠CAUTION: Hold the tool firmly during operation.

⚠CAUTION: Do not drive fasteners on hard materials such as metal or the like. If the fastener cannot penetrate the material, the tool may be kicked back toward you and injury result.

NOTICE: The tool will not start fastening after five seconds no switch operation while either the switch trigger or the contact element is being solely actuated. Release the switch trigger or pull the contact element free from the workpiece, and then reposition the tool in place to restart fastening.

NOTE: If you drive fasteners continuously for a long time, the exhaust air will get hot due to the heat from the motor.

The tool employs two driving actions; full sequential actuation and contact actuation.

NOTE: Only a single driving mode (full sequential actuation) is available in some regions or countries. The switch design varies depending on your region of residence.

Full sequential actuation

In this mode, you can drive one fastener by one sequential operation.

A workpiece contact and then a trigger need to be activated in a specific sequence to actuate the tool. Release and re-activate the switch controls in the same sequence to continue driving fasteners.

1. Press and hold the main power button to turn on the tool.
2. Make sure that the sequential actuation mode lamp lights up.
► Fig.18: 1. Main power button 2. Sequential actuation mode lamp
3. Place the contact element flat on the material.
► Fig.19: 1. Contact element
4. Pull the switch trigger fully to drive a fastener.
► Fig.20: 1. Switch trigger

- Release your finger from the switch trigger. Then lift the contact element up from the material.

To drive the next fastener, repeat the steps 3 to 5 in the same sequence.

Contact actuation

Country specific

In this mode, you can choose either continuous or single driving by following any sequences of the trigger operation.

A workpiece contact and a trigger can be activated in any sequences to actuate the tool. Release and re-activate the workpiece contact to continuously drive fasteners.

For a single driving

- Press and hold the main power button to turn on the tool.

- Press and shortly hold the actuation mode switch button to select the contact actuation mode.

The contact actuation mode lamp lights up.

► Fig.21: 1. Actuation mode switch button 2. Contact actuation mode lamp

- Place the contact element flat on the material.
- Pull the switch trigger fully to drive a fastener.
- Release your finger from the switch trigger. Then lift the contact element up from the material.

To drive the next fastener, repeat the steps 3 to 5 in the same sequence.

For a continuous driving

- Press and hold the main power button to turn on the tool.

- Press and shortly hold the actuation mode switch button to select the contact actuation mode.

The contact actuation mode lamp lights up.

- Pull the switch trigger.

► Fig.22: 1. Switch trigger

- Place the contact element flat on the material to drive a fastener.
- Move the tool to the next areas with the switch trigger pulled, and place the contact element flat on the material to drive following fasteners.

► Fig.23: 1. Switch trigger 2. Contact element

Anti dry fire mechanism

When the remaining fasteners in the magazine decrease to 5 - 7 pieces, the switch can no longer be actuated and the tool stops firing. Insert a new strip of fasteners in the magazine before restarting operation.

Checking remaining fasteners

You can check the amount of remaining fasteners through the sight window.

The indicator moves toward firing opening as the amount of remaining fasteners becomes smaller.

► Fig.24: 1. Sight window 2. Indicator

Removing jammed fasteners

WARNING: Always make sure that the battery cartridge and fasteners are removed before removing jammed fasteners.

WARNING: Do not push on the fastener driver forcibly. Do not strike the fastener driver and fasteners with any hand tools to clear jams. Mind that the tool is charged with compressed air and the pressure is maintained inside. Failure to follow the safety precautions in the manual can result in serious injury.

WARNING: Never point the tool at yourself or other persons nearby when clearing jams. Failure to do so may cause a risk of injury by misfiring since the tool is charged with compressed air in a factory sealed chamber.

CAUTION: Do not remove the jammed fasteners with bare hands. The fastener may jump out of the magazine and cause an injury.

CAUTION: To address frequent jamming or hard-to-clear jamming situations, consult your local Makita Service Center.

CAUTION: Be sure to lock the latch after removing jammed fasteners.

When a fastener jamming occurs, look over closely the fastener feeding and driving unit. Jams tend to be caused by fasteners wedged between the fastener driver and the under driver guide.

To clear a jam, release the latch and open the driver guide. Remove the jammed fasteners and lock the latch.

► Fig.25: 1. Latch 2. Under driver guide 3. Driver guide

MAINTENANCE

WARNING: Do not disassemble this tool. This tool is sealed with compressed air and disassembly may result in serious injury.



CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

Initializing driver position

The driver may not be positioned correctly behind the fastener to be driven next after a fastener jamming or under low battery condition. Always perform initialization steps before you restart operation.

1. Remove the battery cartridge from the tool.
2. Take out all the fasteners left in the magazine.
3. Observe the driver position.

If you see the driver tip out of the driver guide, the contact element cannot correctly be actuated during initialization.

► **Fig.26:** 1. Driver 2. Driver guide

Turn the depth adjuster to set the shallowest so that the contact element functions properly.

► **Fig.27:** 1. Depth adjuster

4. Install the battery cartridge in place and turn the tool on.
5. Open the magazine and keep it opened. Then place the contact element against the material that can be damaged.
6. Pull the switch trigger fully, with the contact element actuated, to reset the driver position.

► **Fig.28:** 1. Magazine 2. Contact element 3. Switch trigger

The driver position will be initialized correctly.

7. Remove the battery cartridge from the tool.
- Reload the fasteners in the magazine. Place the battery cartridge back into the tool.

OPTIONAL ACCESSORIES

CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Nails
- Makita genuine battery and charger

NOTE: Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

SPECIFIKATIONER

Modell:	DBN501
Spikstorlek	18 Ga x 15 / 20 / 25 / 30 / 32 / 35 / 38 / 40 / 45 / 50 mm
Kapacitet i magasin	110 st.
Mått (L x B x H) ¹⁺²	246 mm x 96 mm x 301 mm
Märkspänning	18 V likström
Nettovikt	2,7 – 3,0 kg

¹ utan krok² med BL1820B

OBS: Spikar hänvisas till som "stift" i denna bruksanvisning om inte annat anges.

- På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande.
- Specifikationer kan variera mellan olika länder.
- Vikten kan variera beroende på tillbehör/tillbehören, inklusive batterikassetten. Den lättaste och den tyngsta kombinationen visas i tabellen.

Tillgänglig batterikassett och laddare

Batterikassett	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Laddare	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- Vissa av batterikassetterna och laddarna på listan ovan kanske inte finns tillgängliga i din region.

WARNING: Använd endast batterikassetter och laddare från listan ovan. Användning av andra batterikassetter och laddare kan orsaka personskada och/eller brand.

Symboler

Följande visar symbolerna som kan användas för utrustningen. Se till att du förstår innebörden innan användning.

	Läs igenom bruksanvisningen.
	Använd ögonskydd.
	Använd hörselskydd.
	Använd inte på stegar, ställningar.
	Håll fingrar borta från avtryckaren när maskinen inte används för att undvika oavsiktlig avfyrning.



Ni-MH
Li-Ion

Gäller endast inom EU
P.g.a. förekomsten av farliga komponenter i utrustningen kan avfall innehållande elektrisk och elektronisk utrustning, ackumulatorer och batterier ha negativ inverkan på miljön och mänskors hälsa.
Kassera inte elektriska och elektro- niska apparater eller batterier ihop med hushållsavfall!

I enlighet med EU-direktiven om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning och om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer, och dess iförlivande i nationell lagstiftning, bör förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning, batterier och ackumulatorer förvaras separat och transporteras till en särskild uppsamlingsplats för kommunalt avfall, som drivs i enlighet med regelverket för miljöskydd. Detta anges av symbolen med den över- kryssade sopluntan på hjul som sitter på utrustningen.

Avsedd användning

Detta verktyg är avsett för fastsättning på inredningar och möbelarbeten.

Buller

Den normala bullernivån för A-belastning är bestämd enligt EN60745-2-16:

Ljudtrycksnivå (L_{PA}): 82 dB (A)

Ljudeffektnivå (L_{WA}): 93 dB (A)

Måttolerans (K): 3 dB (A)

OBS: Det deklarerade bullervärdet har uppmäts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan.

OBS: Det deklarerade bulleremissionsvärdet kan också användas i en preliminär bedömning av exponering för vibration.

WARNING: Använd hörselskydd.

WARNING: Bulleremissionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade värdet, beroende på hur maskinen används och särskilt vilken typ av arbetsstycke som behandlas.

WARNING: Var noga med att identifiera säkerhetsåtgärder för att skydda användaren, vilka är grundade på en uppskattning av graden av exponering för vibrationer under de faktiska användningsförhållandena, (ta, förutom avtryckartiden, med alla delar av användarcykeln i beräkningen, som till exempel tiden då maskinen är avståndg och när den går på tomgång).

Vibration

Det totala vibrationsvärdet (treaklad vektorsumma) bestämt enligt EN60745-2-16:

Vibrationsemission (a_h): 2,5 m/s² eller lägre

Måttolerans (K): 1,5 m/s²

OBS: Det deklarerade totala vibrationsvärdet har uppmäts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan.

OBS: Det deklarerade totala vibrationsvärdet kan också användas i en preliminär bedömning av exponering för vibration.

WARNING: Vibrationsemissionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade värdet, beroende på hur maskinen används och särskilt vilken typ av arbetsstycke som behandlas.

WARNING: Var noga med att identifiera säkerhetsåtgärder för att skydda användaren, vilka är grundade på en uppskattning av graden av exponering för vibrationer under de faktiska användningsförhållandena, (ta, förutom avtryckartiden, med alla delar av användarcykeln i beräkningen, som till exempel tiden då maskinen är avståndg och när den går på tomgång).

Försäkran om överensstämmelse

Gäller endast inom EU

Försäkran om överensstämmelse ingår i bilaga A till denna bruksanvisning.

SÄKERHETSVARNINGAR

Allmänna säkerhetsvarningar för maskiner

WARNING Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som medföljer detta elverktyg. Underlätenhet att följa alla instruktioner nedan kan leda till elstötar, brand och/eller allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.

Termen "maskin" som anges i varningarna hänvisar till din eldrivna maskin (sladdansluten) eller batteridriven maskin (sladdlös).

Säkerhetsvarningar för batteridriven stiftpistol

1. **Förutsätt alltid att verktyget är laddat.** Oaktat hantering av stiftpistolen kan orsaka oavsiktlig avfyrning av stift, vilket kan leda till personskada.
2. **Rikta inte verktyget mot dig själv eller mot någon i din närhet.** Oavsiktlig avfyrning skjuter ut en klammer, vilket kan orsaka skada.
3. **Aktivera inte verktyget utan att det hålls stadigt mot arbetsstycket.** Om verktyget inte är i kontakt med arbetsstycket kan klammern flyga i riktning från målet.
4. **Koppla från verktygets strömkälla när en klammer fastnar i verktyget.** När ett stift tas bort kan stiftpistolen oavsiktligt aktiveras om maskinen är anslutnen till strömkällan.
5. **Iakta försiktighet när du tar bort en klammer som har fastnat.** Mekanismen kan vara under tryck och klammern kan genom forcering avfyras medan du försöker att ta bort den som fastnat.
6. **Använd inte den här stiftpistolen för att fästa elkablar.** Den är inte konstruerad för fastsättning av elkabler och kan skada isoleringen på elblarna, vilket i sin tur kan leda till elektrisk stöt eller brand.
7. **Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från damm och skador från skruv.**
8. **Se till att dina händer och fötter inte är i riskzonen.**
9. **Ta alltid ut batterikassetten före påfyllning av klamar, justering, inspektion, underhåll eller efter att arbetet har slutförts.**
10. **Se till att ingen är i närheten innan du påbörjar arbetet.** Försök aldrig att driva in stift från insidan och utsidan av en vägg på samma gång. Stift kan skjutas igenom och/eller flyga iväg och orsaka allvarlig fara.
11. **Se till att alltid ha ordentligt fotfäste och god balans när du använder verktyget.** Se till att ingen står under dig när du arbetar på hög höjd.
12. **Använd aldrig skruvautomater märkta med symbolen "Använd inte på stegar, ställningar" för arbetsuppgifter av följande typ:**

- om du under arbetets gång måste använda byggnadsställning, trappa, stege eller liknande, t. ex. takläkt;
 - igenskruvning av lådor;
 - montering av transportsäkringar, till exempel på fordon och vagnar.
13. **Kontrollera väggar, golv, inner- och yttertak o. dyl. noggrant för att inte råka häfta i el- eller gasledningar och orsaka elstötar, gasläckage, explosioner osv.**
14. **Använd endast stift som specificeras i denna bruksanvisning.** Andra typer av stift kan orsaka fel på verktyget.
15. **Mixtra inte med verktyget och försök inte att använda det för annat än att häfta fast klamar.**
16. **Använd inte verktyget utan stift.** Det förkortar verktygets livslängd.
17. **Avbryt arbetet omedelbart om du missstänker att något är fel eller onormalt med verktyget.**
18. **Häfta aldrig i material där klammern kan punktera materialet och flyga igenom som en projektil.**
19. **Aktivera aldrig avtryckaren och kontaktelementet samtidigt om du inte är beredd att mata in stift i arbetsstycket.** Låt arbetsstycket trycka ner kontaktelementet. Sätt aldrig kontaktelementet ur funktion genom att fästa det bakåt eller trycka in det för hand.
20. **Mixtra aldrig med kontaktelementet.**
Kontrollera regelbundet att kontaktelementet fungerar som det ska.
21. **Ta alltid bort stift från maskinen när den inte används.**
22. **Undvik att placera magneter eller liknande magnetiska apparater för nära verktyget.** Det kan påverka den magnetiska sensorn i verktyget.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

ÄVDELSE: GLÖM INTE att också fortsättningsvis strikt följa säkerhetsanvisningarna för maskinen även efter att du blivit van att använda den. Vid FELAKTIG HANTERING av maskinen eller om inte säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning följs kan följdens bli allvarliga personskador.

Viktiga säkerhetsanvisningar för batterikassetten

- Innan batterikassetten används ska alla instruktioner och varningsmärken på (1) batteriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten läsas.
- Montera inte isär eller mixtra med batterikassetten. Det kan leda till brand, överdriven värme eller explosion.
- Om drifttiden blivit avsevärt kortare ska användningen avbrytas omedelbart. Det kan uppstå överhettning, brännskador och t.o.m en explosion.
- Om du får elektrolyt i ögonen ska de sköljas med rent vatten och läkare uppsökas omedelbart. Det finns risk för att synen förloras.
- Kortslut inte batterikassetten.**
 - Rör inte vid polerna med något strömförande material.
 - Undvik att förvara batterikassetten till sammans med andra metallobjekt som t.ex. spikar, mynt o.s.v.
 - Skydda batteriet mot vatten och regn. En batterikortsutlösning kan orsaka ett stort strömflöde, överhettning, brand och maskinhaveri.
- Förvara och använd inte verktyget och batterikassetten på platser där temperaturen kan nå eller överstiga 50 °C.**
- Bränn inte upp batterikassetten även om den är svårt skadad eller helt utsliten.** Batterikassetten kan explodera i öppen eld.
- Spika inte i, krossa, kasta, tappa eller slå batterikassetten mot hårdare föremål.** Dylika händelser kan leda till brand, överdriven värme eller explosion.
- Använd inte ett skadat batteri.**
- De medföljande lithiumjonbatterierna är föremål för kraven i gällande lagstiftning för farligt gods.**
För kommersiella transporter (av t.ex. tredje parter som expeditionsfirmor) måste de särskilda transportkrav som anges på emballaget och etiketter iakttas.
För att förbereda den produkt som ska avsändas krävs att du konsulterar en expert på riskmaterial. Var också uppmärksam på att det i ditt land kan finnas ytterligare föreskrifter att följa.
Teipa över eller maskera blottade kontakter och packa batteriet på sådant sätt att det inte kan röra sig fritt i förpackningen.
- När batterikassetten ska kasseras måste den tas bort från maskinen och kasseras på ett säkert sätt.** Följ lokala föreskrifter beträffande avfallshantering av batteriet.
- Använd endast batterierna med de produkter som specificerats av Makita.** Att använda batterierna med ej godkända produkter kan leda till brand, överdriven värme, explosion eller utläckande elektrolyt.
- Om maskinen inte används under en lång tid måste batteriet tas bort från maskinen.**
- Under och efter användning kan batterikassetten bli het vilket kan orsaka brännskador eller lättare brännskador.** Var uppmärksam på hur du hanterar varma batterikassetter.
- Vidrör inte verktygets kontakter direkt efter användning eftersom de kan bli heta och orsaka brännskador.**
- Låt inte flisor, damm eller smuts fastna i kontakterna, i hål eller spår i batterikassetten.** Det kan leda till att verktyget eller batterikassetten värms upp, fattar eld, går sönder eller inte fungerar som de ska, vilket kan orsaka brännskador eller personskador.
- Sävida inte verktyget stöder arbeten i närbheten av högspänningsledningar får batterikassetten inte användas i närbheten av en högspänningsledning.** Det kan leda till att verktyget eller batterikassetten går sönder eller inte fungerar korrekt.

18. Förvara batteriet utom räckhåll för barn.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

ÄFÖRSIKTIGT: Använda endast äkta Makita-batterier. Användning av oäkta Makita-batterier eller batterier som har manipulerats kan leda till person- och utrustningsskador eller till att batteriet fättar eld. Det upphåver också Makitas garanti för verktyget och laddaren.

Tips för att uppnå batteriets maximala livslängd

1. Ladda batterikassetten innan den är helt urladdad. Stanna alltid maskinen och ladda batterikassetten när du märker att maskinen blir svagare.
2. Ladda aldrig en fulladdad batterikassett. Överladdning förkortar batteriets livslängd.
3. Ladda batterikassetten vid en rumstemperatur på 10 °C - 40 °C. Låt en varm batterikassett svalna innan den laddas.
4. När batterikassetten inte används ska den tas bort från verktyget eller laddaren.
5. Ladda batterikassetten om du inte har använt den på längre (mer än sex månader).

FUNKTIONSBESKRIVNING

ÄFÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan du justerar maskinen eller kontrollerar dess funktioner.

Montera eller demontera batterikassetten

ÄFÖRSIKTIGT: Stäng alltid av maskinen innan du monterar eller tar bort batterikassetten.

ÄFÖRSIKTIGT: Håll stadigt i maskinen och batterikassetten när du monterar eller tar bort batterikassetten. I annat fall kan det leda till att de glider ur dina händer och orsakar skada på maskinen och batterikassetten samt personskada.

Sätt i batterikassetten genom att rikta in tungan på batterikassetten mot spåret i höljet och skjut den på plats. Tryck in batterikassetten ordentligt tills den låser fast med ett klick. Om du kan se den röda indikatorn som bilden visar är den inte läst ordentligt.

Ta bort batterikassetten genom att skjuta ner knappen på kassetterns framsida samtidigt som du drar ut batterikassetten.

► Fig.1: 1. Röd indikator 2. Knapp 3. Batterikassett

ÄFÖRSIKTIGT: Sätt alltid i batterikassetten helt tills den röda indikatorn inte längre syns. I annat fall kan den oväntat falla ur verktyget och skada dig eller någon annan.

ÄFÖRSIKTIGT: Montera inte batterikassetten med väld. Om kassetten inte lätt glider på plats är den felinsatt.

Indikerar kvarvarande batterikapacitet

Endast för batterikassetter med indikator

Tryck på kontrollknappen på batterikassetten för att se kvarvarande batterikapacitet. Indikatorlamporna lyser i ett par sekunder.

► Fig.2: 1. Indikatorlampor 2. Kontrollknapp

Indikatorlampor			Kvarvarande kapacitet
Upplyst	Av	Blinkar	
████	██	██	75% till 100%
████	██	██	50% till 75%
████	██	██	25% till 50%
████	██	██	0% till 25%
██	██	██	Ladda batteriet.
████	██	██	Batteriet kan ha skadats.

OBS: Beroende på användningsförhållanden och den omgivande temperaturen kan indikationen skilja sig lätt från den faktiska batterikapaciteten.

OBS: Den första (längst till vänster) indikatorlampan kommer att blinika när batterisyddssystemet fungerar.

Skyddssystem för maskinen/batteriet

Maskinen är utrustad med ett skyddssystem för maskinen-/batteriet. Detta system bryter automatiskt strömmen till motorn för att förlänga maskinens och batteriets livslängd. Maskinen stoppar automatiskt under användningen om maskinen eller batteriet hamnar i en av följande situationer. Indikatorerna tänds i vissa situationer.

► Fig.3: 1. Lampa 2. Ström-/lägesindikator

OBS: Brytarens utformning varierar beroende på din bostadsregion.

Indikering av skyddsstatus

Lampa		Ström-/lägesindikator		Status
På	Blinkar	På	Blinkar	
				Överbelastning
				Överhettning

Överbelastningsskydd

Om maskinen/batteriet används på ett sätt som gör att det drar onormalt mycket ström kan maskinen stoppa automatiskt. När detta sker stänger du av maskinen och upphör med arbetet som gjorde att den överbelastades. Starta därefter upp maskinen igen.

Överhettningsskydd

Om verktyget/batteriet överhettas stoppas verktyget automatiskt. Låt i så fall verktyget svalna innan du startar det igen.

Överurladdningsskydd

När batterikapaciteten blir låg stannar verktyget automatiskt. Om produkten inte fungerar även när brytarna används, ska du ta bort batteriet (batterierna) från verktyget och ladda dem.

Skydd mot andra orsaker

Skyddssystemet är också utvecklat för att hantera andra orsaker som skulle kunna skada verktyget och tillåter verktyget att stanna automatiskt. Ta följande steg för att åtgärda felet när verktyget stannat temporärt eller helt.

- Se till att alla avtryckare är i avstängt läge och sätt sedan på verktyget igen för att starta om.
- Laddning av batteriet/batterierna och ersätt det/ dem med laddade batteri(er).
- Låt verktyget och batteri(erna) svalna.

Om ingen förbättring kan hittas genom att återställa skyddssystemet, kontakta ditt lokala Makita Service Center.

Säkerhetsgreppfunktion

ÄFORSIKTIGT: Innan du sätter i batterikassetten i maskinen ska du kontrollera att avtryckaren fungerar och återgår till läget "OFF" när du släpper den.

Slå på verktyget genom att trycka och hålla in huvudströmbrytaren tills strömindikatorn tänds.

Stäng av verktyget genom att trycka och hålla inne huvudströmknappen tills strömindikatorn slöknar.

OBS: Brytarens utformning varierar beroende på din bostadsregion.

- Fig.4: 1. Huvudströmknapp 2. Strömindikator

OBS: Verktyget kan inte slås på när antingen avtryckaren eller kontaktelementet är aktiverade. Se till att släppa avtryckaren och kontaktelementen innan du slår på verktyget.

OBS: Det går inte att stänga av verktyget medan stift avfyrs.

OBS: Huvudströmbrytaren stängs automatiskt av om verktyget lämnas utan uppsikt under en längre tid.

Välja aktiveringsläge

Landsspecifikt

OBS: I vissa regioner och länder är endast läget för enstaka avfyrning tillgängligt. Avtryckarens design varierar beroende på din bostadsregion.

Verktyget har en valbar aktiveringsutlösning. Tryck och håll kort in omkopplarknappen för aktiveringsläge för att välja önskat aktiveringsläge.

- Fig.5: 1. Omkopplarknapp för aktiveringsläge 2. Sekventiellt utlösningsläge
3. Kontaktutlösningsläge

Lägesbrytare	Aktiveringsläge	Funktion
	Fullständig sekventiell aktivering	Driver in ett stift med sekventiell drift. Lämpligt för att försiktigt och noggrant driva in ett stift vilket är praktiskt när du behöver exakt placering av stift.
	Kontaktaktivering	Antingen enstaka eller kontinuerlig indrivning är tillgängligt. Detta är att föredra när du kräver högproduktiv placering av stift.

: Ej tillgängligt i vissa regioner och länder.

OBS: Det går inte att växla aktiveringsläge till ett annat läge när antingen avtryckaren eller kontaktelementet är aktiverade.

Justera drivdjupet

ÄVARNING: Kontrollera alltid att dina fingrar inte är placerade på avtryckaren eller på kontaktelementet och att batterikassetten är borttagen innan du justerar drivdjupet.

Vrid djupjusteringsratten för att justera drivdjupet. Drivdjupet blir djupare när du vrider på djupjusteringsratten i riktning A, och grundare i riktning B enligt figuren. Området för justering av drivdjup är 8,0 mm.

- Fig.6: 1. Djupjusteringsratt

OBSERVERA: Vrid inte djupjusteringsratten för mycket, den kan då fastna.

Ställ in drivdjupet efter behov.

- Fig.7: 1. För djupt 2. Jäms med 3. För grunt

Tända lampan

ÄFORSIKTIGT: Titta inte in i ljuset eller direkt i ljuskällan.

Tryck in avtryckaren eller aktivera kontaktelementet för att tända lampan. Lampan fortsätter att lysa så länge du håller avtryckaren intryckt eller så länge kontaktelementet är aktiverat. Lampan släcknar några sekunder efter att du har släppt avtryckaren och kontaktelementet.

► Fig.8: 1. Avtryckare 2. Kontaktelement 3. Lampa

OBSERVERA: Använd en torr trasa för att torka bort smuts från lampglaset. Var försiktig så att inte lampglaset repas eftersom ljuset då kan bli svagare.

OBSERVERA: Lampan blinkar när verktyget är överhettat. Släpp i så fall avtryckaren och kontaktelementet och låt sedan verktyget/batteriet svalna före fortsatt användning.

OBS: Verktyget kanske inte kan skjuta in stift om batterikapaciteten blir låg även om lampan fortfarande lyser. Ladda i så fall batterikassetten.

MONTERING

⚠FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan du underhåller maskinen.

Ladda/ladda ur stift

⚠FÖRSIKTIGT: Se alltid till att ta ur batterikassetten är borttagen innan du laddar stift. Oavskiltig avfyrsning kan leda till personskada och egendomsskada.

⚠FÖRSIKTIGT: Se till att inte plötsligt skjuta spikpistolen skjutlucka när stift är laddade. Om du av misstag tappar stift, särskilt vid arbete på hög höjd, kan det orsaka personskador.

⚠FÖRSIKTIGT: Ladda stift i rätt riktning. Om de laddas åt fel håll kan det orsaka för tidigt slitage på mataren och skada på andra delar.

OBSERVERA: Använd inte deformerade stift och stiftband. Använd endast stift som specificeras i denna bruksanvisning. Användning av andra stift än de som specificeras kan göra att stiften fastnar och orsaka fel.

1. Ta ut batterikassetten.
2. Tryck på spaken och öppna magasinets skjutlucka.
► Fig.9: 1. Spak 2. Skjutlucka 3. Magasin
3. Placer ett stiftband så att spetsarna på stiften sitter mellan magasinplattan och magasinet, och skjutstiftbandet mot matarstyrningen.
► Fig.10: 1. Stiftband 2. Magasinplatta 3. Magasin 4. Matarstyrning

4. För tillbaka skjutluckan till dess ursprungliga läge tills spaken låser den.

Ta bort stift genom att trycka på spaken och skjuta på skjutluckan. Ta ut stiften från magasinet.

Nosadapter

⚠FÖRSIKTIGT: Se alltid till att fingrarna inte är placerade på avtryckaren eller kontaktelementet, att alla stift som finns kvar i magasinet har tagits bort och att batterikassetten har tagits bort innan du monterar eller tar bort nosadaptern.

Fäst nosadaptern på kontaktelementet när du avfyrs stift på material med en ömtälig yta.

Montera nosadaptern

Placera nosadaptern på kontaktelementet. Se till att nosadaptern passar in perfekt enligt illustrationen.

► Fig.11: 1. Nosadapter 2. Kontaktelement

Ta bort nosadaptern

Nosadapter kan tas bort för hand.

OBS: När du inte kan ta bort nosadaptern för hand kan du föra in en spärskravmejsel mellan nosadaptern och kontaktelementet och ta bort nosadaptern.

► Fig.12: 1. Nosadapter 2. Kontaktelement 3. Spärskravmejsel

OBS: Du kan förvara nosadaptern i hållaren enligt figuren för att alltid ha den till hands.

► Fig.13: 1. Nosadapter 2. Hållare

Krok

⚠WARNING: Var försiktig och överbelasta inte kroken med för mycket kraft. Annars kan oregelbunden överbelastning leda till skador på verktyget som resulterar i personskada.

⚠FÖRSIKTIGT: Häng inte kroken i midjebälte. Om du tappar verktyget på grund av att kroken av misstag lossar från sin plats, kan den oavsiktlig avfyras och orsaka personskada.

► Fig.14

⚠FÖRSIKTIGT: När kroken monteras skall alltid skruven dras åt ordentligt. Om inte kan kroken lossa från maskinen och leda till personskada.

⚠FÖRSIKTIGT: Använd endast upphängningsmonteringsdelar för dess avsedda ändamål. Användning för ej avsedda ändamål kan leda till olycka eller personskada.

⚠FÖRSIKTIGT: Se till att säkert hänga upp verktyget innan du släpper ditt grepp. Otillräcklig eller obalanserad upphängning på en krok kan göra att du ramlar och skadar dig.

Kroken är praktisk när du tillfälligt vill hänga upp verktyget. Häng upp verktyget på ett verktygsställ, skena eller väggen med kroken.

Kroken kan monteras på endera sidan av verktyget. För att montera kroken sätter du i den i en skåra i maskinhuset på endera sida och säkrar den med skruven enligt figuren. Ta bort kroken genom att lossa skruven och ta bort kroken.

► Fig.15: 1. Spär 2. Krok 3. Skruv

ANVÄNDNING

Testa säkerhetssystemet

WARNING: Kontrollera alltid att alla säkerhetsanordningar fungerar innan du använder verktyget. I annat fall kan personskador uppstå.

► Fig.16: 1. Avtryckare 2. Kontaktelement 3. Magasin 4. Spak

Testa säkerhetssystemen enligt följande efter eventuella fel före användning.

1. Ta bort batterikassetten från verktyget. Ladda sedan ut alla stift som sitter kvar i magasinet.
2. Sätt batterikassetten på plats och slå på verktyget.
3. Tryck in avtryckaren utan att kontaktelementet vridrör materialet.
4. Öppna magasinet och håll det öppet. Placera sedan kontaktelementet mot materialet utan att trycka in avtryckaren.

Om verktyget fungerar i fall 3 eller 4 enligt beskrivningen ovan, så fungerar inte säkerhetssystemet korrekt. Avbryt omedelbart användningen av verktyget och kontakta ditt lokala Makita-servicecenter.

Hantera stift

Spikar

Var försiktig när du hanterar spikar och spikförpackningar. Om spikar hanteras ovarsamt kan de deformeras eller lossna vilket leder till dålig spikmatning.

OBSERVERA: Undvik att förvara spikbanden i mycket fuktiga eller varma utrymmen eller i direkt solljus.

► Fig.17

Driva in stift

WARNING: Håll ansiktet borta från verktygets när du använder det. I annat fall kan personskador uppstå.

WARNING: Använd inte detta verktyg för att fästa elkablar. Verktyget är inte konstruerat för installation av elkablar och kan skada isoleringen på elkablarna, vilket i sin tur kan leda till elektrisk stöt eller brandrisk.

WARNING: Fortsätt hålla kontaktelementet stadigt mot materialet tills spiken är ordentligt intrystad. Oavsiktlig avfyrning kan leda till personskada.

AFFÖRSIKTIGT: Håll verktyget stadigt under användningen.

AFFÖRSIKTIGT: Driv inte in stift i hårdare material som metall eller liknande. Om stiftet inte kan penetrera materialet kan verktyget kastas bakåt mot dig och resultera i personskada.

OBSERVERA: Verktyget börjar inte spika efter fem sekunder utan brytaraktivering när antingen endast avtryckaren eller kontaktelementet aktiveras. Släpp avtryckaren eller dra kontaktelementet fritt från arbetsstycket, sätt sedan verktyget på plats igen för att starta om spikningen.

OBS: Om du spikar kontinuerligt under en lång tid kommer utloppsluftens bli varm av värmen från motorn.

Verktyget använder två indrivningsmetoder; fullständig sekventiell aktivering och kontaktaktivering.

OBS: I vissa regioner och länder är endast läget för enstaka avfyrning (fullständig sekventiell aktivering) tillgängligt. Avtryckarens design varierar beroende på din bostadsregion.

Fullständig sekventiell aktivering

I det här läget kan du driva in ett stift i taget med sekventiell drift.

För att aktivera verktyget krävs kontakt med arbetsstycket och sedan en avtryckning i en specifik sekvens. Släpp och aktivera avtryckarreglagen igen i samma sekvens för att kontinuerligt driva in stift.

1. Tryck och håll in huvudströmknappen för att slå på verktyget.

2. Se till att lampan för sekventiellt aktiveringsläge lyser.

► Fig.18: 1. Huvudströmknapp 2. Lampa för sekventiellt aktiveringsläge

3. Placera kontaktelementet plant på materialet.

► Fig.19: 1. Kontaktelement

4. Tryck in avtryckaren helt för att driva in ett stift.

► Fig.20: 1. Avtryckare

5. Släpp fingret från avtryckaren. Lyft sedan upp kontaktelementet från materialet.

Driv in nästa stift genom att upprepa steg 3 till 5 i samma sekvens.

Kontaktaktivering

Landsspecifikt

I det här läget kan du antingen välja kontinuerlig indrivning eller enstaka indrivning genom att följa en av sekvenserna för avtryckning.

För att aktivera verktyget krävs kontakt med arbetsstycket och en avtryckning i vilken ordning som helst. Släpp och aktivera kontakten med arbetsstycket igen för att kontinuerligt driva in stift.

För enstaka indrivning

1. Tryck och håll in huvudströmknappen för att slå på verktyget.

2. Tryck och håll kort in omkopplarknappen för aktiveringsläge för att välja kontaktaktiveringsläget.

Lampan för kontaktaktiveringsläge tänds.

► Fig.21: 1. Omkopplarknapp för aktiveringsläge 2. Lampa för kontaktaktiveringsläge

3. Placera kontaktelementet plant på materialet.

4. Tryck in avtryckaren helt för att driva in ett stift.

5. Släpp fingret från avtryckaren. Lyft sedan upp kontaktelelementet från materialet.

Driv in nästa stift genom att upprepa steg 3 till 5 i samma sekvens.

För kontinuerlig indrvning

1. Tryck och håll in huvudströmknappen för att slå på verktyget.

2. Tryck och håll kort in omkopplarknappen för aktiveringsläge för att välja kontaktaktiviteteringsläget.

Lampen för kontaktaktiviteteringsläge tänds.

3. Tryck in avtryckaren.

► Fig.22: 1. Avtryckare

4. Placera kontaktelelementet platt mot materialet för att driva in ett stift.

5. Flytta verktyget till nästa område med avtryckaren intryckt och placera kontaktelelementet platt mot materialet för att driva in efterföljande stift.

► Fig.23: 1. Avtryckare 2. Kontaktelelement

Tomgångsspärre

När det återstående antalet stift i magasinet minskar till 5 - 7 stycken går det inte längre att aktivera avtryckaren och verktyget slutar att avfyra. Sätt i ett nytt stiftband i magasinet innan arbetet återupptas.

Kontrollera återstående stift

Du kan kontrollera återstående antal stift genom siktfönstret.

Indikatorn flyttas mot avfyrningsmycketningen allt eftersom antalet återstående stift minskar.

► Fig.24: 1. Magasinfönster 2. Indikator

Ta bort stift som fastnat

WARNING: Se till att ta bort batterikassetten och stift innan du avlägsnar stift som fastnat.

WARNING: Tryck inte på stiftmataren med vält. Slå inte på stiftmataren och stift med ett handverktyg för att ta bort stift som fastnat. Tänk på att verktyget är laddat med tryckluft och att trycket bibehålls inuti verktyget. Underlätenhet att följa säkerhetsföreskrifterna i bruksanvisningen kan leda till allvarliga skador.

WARNING: Peka aldrig verktyget mot dig själv eller andra personer i närheten när du tar loss spikar som fastnat. Underlätenhet att göra det kan orsaka risk för skador genom fältändning eftersom verktyget är laddat med tryckluft i en fabrikstärad kammare.

FÖRSIKTIGT: Rör inte vid stift som fastnat med bara händer. Stiftet kan hoppa ut ur magasinet och orsaka personskada.

FÖRSIKTIGT: Kontakta ditt lokala Makita-servicecenter för att åtgärda problem med att spikar ofta fastnar eller om det är svårt att ta bort dem.

FÖRSIKTIGT: Se till att låsa spärren när du tagit bort stift som fastnat.

Se noggrant över matnings- och avfyrningsenheten för stift när stift har fastnat. Stift som fastnar orsakas ofta av att stift har klämts fast mellan stiftmataren och undermatarstyrningen.

Rensa stift som fastnat genom att lossa spärren och öppna matarstyrningen. Ta bort stiften som fastnat och lås spärren.

► Fig.25: 1. Spärre 2. Under matarstyrning
3. Matarstyrning

UNDERHÅLL

VARNING: Demontera inte detta verktyg.

Detta verktyg är förseglat med tryckluft och demontering kan resultera i allvarliga personskador.



FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan inspektion eller underhåll utförs.

OBSERVERA: Använd inte bensin, förtunningsmedel, alkohol eller liknande. Missfärgning, deformation eller sprickor kan uppstå.

För att upprätthålla produkterns SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita.

Initiera matarläget

Matern kanske inte kan placeras korrekt bakom stiftet som ska drivas in efter att ett stift har fastnat eller vid låg batterinivå. Utför alltid initieringsstegen innan du startar om driften.

1. Ta bort batterikassetten från verktyget.
2. Ta ut alla stift som sitter kvar i magasinet.
3. Observera matarens läge.

Om du kan se matarens spets sticka ut från matarstyrningen så kan kontaktelelementet inte korrekt aktiveras under initieringen.

► Fig.26: 1. Matare 2. Matarstyrning

Vrid djupjusteringsratten till den grundaste inställningen så att kontaktelelementet fungerar korrekt.

► **Fig.27:** 1. Djupjusteringsratt

4. Sätt batterikassetten på plats och slå på verktyget.
5. Öppna magasinet och håll det öppet. Placera sedan kontaktelelementet mot ett material som kan skadas.
6. Dra in avtryckaren helt med kontaktelelementet aktiverat för att återställa matarens läge.

► **Fig.28:** 1. Magasin 2. Kontaktelelement 3. Avtryckare

Matarläget kommer att initieras korrekt.

7. Ta bort batterikassetten från verktyget. Ladda stiften i magasinet igen. Sätt tillbaka batterikassetten i verktyget.

VALFRIA TILLBEHÖR

⚠ FÖRSIKTIGT: Följande tillbehör eller tillsatser rekommenderas för användning med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för.

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör.

- Spikar
- Makitas originalbatteri och -laddare

OBS: Några av tillbehören i listan kan vara inkluderade i maskinpaketet som standardtillbehör. De kan variera mellan olika länder.

TEKNISKE DATA

Modell:	DBN501
Spikerstørrelse	18 Ga × 15 / 20 / 25 / 30 / 32 / 35 / 38 / 40 / 45 / 50 mm
Magasinkapasitet	110 stk.
Mål (L × B × H) ^{1,2}	246 mm × 96 mm × 301 mm
Nominell spenning	DC 18 V
Nettovekt	2,7–3,0 kg

¹ uten krok² med BL1820B

MERK: Spikrer kalles «festemekanismer» i denne bruksanvisningen med mindre annet er angitt.

- På grunn av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan spesifikasjonene som oppgis i dette dokumentet endres uten varsel.
- Spesifikasjonene kan variere fra land til land.
- Vekten kan variere avhengig av tilbehøret/tilbehørene, inkludert batteriet. Den letteste og tyngste kombinasjonen vises i tabellen.

Passende batteri og lader

Batteriinnsats	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Lader	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- Noen av batteriene og laderne som er opplistet ovenfor er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av hvor du bor.

ADVARSEL: Bruk kun de batteriene og laderne som er opplistet ovenfor. Bruk av andre batterier og ladere kan føre til personskader og/eller brann.

Symboler

Nedenfor ser du symbolene som kan brukes for dette utstyret. Forviss deg om at du forstår hva de betyr, før du begynner å bruke maskinen.

	Les bruksanvisningen.
	Bruk vernebriller.
	Bruk hørselsvern.
	Må ikke brukes på stillas eller stiger.
	Hold fingrene borte fra startbryteren ved avfyring av festemekanismer, for å unngå utilsiktet avfyring.



Ni-MH
Li-ion

Kun for EU-land

På grunn av forekomst av farlige komponenter i utstyret, kan avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, akkumulatorer og batterier ha en negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

Ikke kast elektriske og elektroniske apparater eller batterier sammen med husholdningsavfall!

I samsvar med det europeiske direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr og om akkumulatorer og batterier samt akkumulatorer og batterier som skal kastes, samt deres tilpasning til nasjonal lovgivning, skal brukte elektrisk utstyr samt brukte batterier og akkumulatorer samles inn separat og leveres til et eget innsamlingssted for kommunalt avfall, som driver virksomhet i samsvar med miljøvernlovene.

Dette er angis av symbolet med den overkryssete avfallsbeholderen som er plassert på utstyret.

Riktig bruk

Dette verktøyet er beregnet på plassering av festemekanismer i forbindelse med interiør- og møbelarbeid.

Støy

Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN60745-2-16:

Lydtrykknivå (L_{PA}): 82 dB (A)

Lydefektnivå (L_{WA}): 93 dB (A)

Usikkerhet (K): 3 dB (A)

MERK: Den/de oppgitte verdien(e) for genererte vibrasjoner har blitt målt i henhold til standard testmetoder, og kan bli brukt til å sammenligne ett verktøy med et annet.

MERK: Den/de angitte verdien(e) for de genererte vibrasjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

ADVARSEL: Bruk hørselsvern.

ADVARSEL: De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den/de angitte vibrasjonsverdien(e), avhengig av hvordan verktøyet brukes.

ADVARSEL: Sørg for å identifisere vernetiltak for å beskytte operatøren, som er basert på et estimat av eksponeringen under de faktiske bruksforholdene (idet det tas hensyn til alle deler av driftssyklusen, dvs. hvor lenge verktøyet er slått av, hvor lenge det går på tomgang og hvor lenge startbryteren faktisk holdes trykket).

Vibrasjoner

Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt i henhold EN60745-2-16:

Genererte vibrasjoner (a_h): 2,5 m/s² eller mindre

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

MERK: Den/de oppgitte verdien(e) for totalt genererte vibrasjoner har blitt målt i henhold til standard testmetoder, og kan bli brukt til å sammenligne ett verktøy med et annet.

MERK: Den/de angitte verdien(e) for totalt genererte vibrasjoner kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

ADVARSEL: De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den/de angitte vibrasjonsverdien(e), avhengig av hvordan verktøyet brukes og spesielt i forhold til arbeidsstykket som blir behandlet.

ADVARSEL: Sørg for å identifisere vernetiltak for å beskytte operatøren, som er basert på et estimat av eksponeringen under de faktiske bruksforholdene (idet det tas hensyn til alle deler av driftssyklusen, dvs. hvor lenge verktøyet er slått av, hvor lenge det går på tomgang og hvor lenge startbryteren faktisk holdes trykket).

Samsvarserklæringer

Gjelder kun for land i Europa

Samsvarserklæringene er lagt til som vedlegg A i denne bruksanvisningen.

SIKKERHETSADVARSEL

Generelle advarsler angående sikkerhet for elektroverktøy

ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet. Hvis ikke alle instruksjonene nedenfor følges, kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for senere bruk.

Uttrykket «elektrisk verktøy» i advarslene refererer både til elektriske verktøy (med ledning) tilkoblet strømnettet, og batteridrevne verktøy (uten ledning).

Sikkerhetsanvisninger for batteridrevet spikerpistol

1. **Gå alltid ut fra at verktøyet inneholder spiker.** Uforsiktig håndtering av spikerpistolen kan føre til uventet avfyring av spiker og medføre personskade.
2. **Ikke rett maskinen mot deg selv eller andre i nærheten.** Uventet avfyring vil skyte ut stiften og forårsake helseskader.
3. **Ikke sett i gang verktøyet med mindre det er plassert godt mot arbeidsemnet.** Hvis maskinen ikke har kontakt med arbeidsemnet, kan stiften rikosjettere fra målet.
4. **Koble strømkilden fra verktøyet dersom spikeren kjører seg fast i verktøyet.** Når du fjerner en fastkjørt spiker, kan spikerpistolen aktiveres utilsiktet hvis strømkilden er koblet til.
5. **Vær forsiktig når du fjerner en fastkjørt stift.** Mekanismen kan være under trykk, noe som kan føre til at den fastkjørte stiften blir skutt ut mens du forsøker å fjerne den.
6. **Ikke bruk denne spikerpistolen til å feste elektriske kabler.** Den er ikke utformet for montering av elektriske kabler, og kan skade de elektriske kabelenes isolasjon, noe som igjen kan føre til elektrisk støt eller utgjøre en brannfare.
7. **Bruk alltid vernebriller for å beskytte øynene dine mot skader forårsaket av støv eller skruer.**
8. **Hold hender og føtter unna utkasteråpningen.**
9. **Fjern alltid batteriet før du legger i stiftene og justerer, inspisérer eller vedlikeholder verktøyet, eller etter at du er ferdig med å bruke det.**
10. **Pass på at ingen er i nærheten før du begynner å bruke verktøyet.** Forsøk aldri å skyte ut festmekanismer både fra innsiden og utsiden av veggem på én gang. Festmekanismene kan gå gjennom og/eller rikosjettere, og utgjøre en alvorlig fare.
11. **Se hvor du går og hold balansen med verktøyet.** Forviss deg om at ingen står under deg når du jobber høyt over bakken.
12. **Bruk aldri trykkluftdrevne verktøy med symbolet "Må ikke brukes på stillas eller stiger" til**

- visse formål, for eksempel:**
- når du forflytter deg fra et arbeidssted til et annet, og dette krever at du bruker stillas, trapper, stiger eller stigeliknende konstruksjoner, f.eks. taklektør,
 - når du lukker bokser eller kasser,
 - når du fester transportsikringssystemer, f.eks. på biler eller vogner.
13. Kontroller veger, tak, gulv osv. grundig for å unngå mulige elektriske støt, gasslekkesjer, eksplosjoner osv. som kan forårsakes av å skyte stifter inn i strømførende ledninger, rør eller gassledninger.
 14. Bruk kun festemekanismer som er angitt i denne håndboken. Hvis det brukes andre festemekanismer, kan det hende at verktøyet ikke fungerer som det skal.
 15. Ikke tukle med maskinen eller prøv å bruke den til noe annet enn å skyte stifter.
 16. Ikke bruk verktøyet uten festemekanismer. Det vil redusere verktøyets levetid.
 17. Hvis du merker at noe er galt eller uvanlig med verktøyet, må du slutte å stifte umiddelbart.
 18. Skyt aldri stifter inn i materialer som stifter kan stikke hull på og fly igjennom som et prosjektil.
 19. Klem aldri på avtrekkeren og kontaktelelementet samtidig før du er klar til å feste arbeidsemner. La arbeidsemnet trykke ned kontaktelelementet. Du må aldri sette sikringen ut av funksjon ved å løse kontaktelelementet tilbake eller holde det nede med hånden.
 20. Tukle aldri med kontaktelelementet. Du må kontrollere kontaktelelementet regelmessig for å forsikre deg om at det virker slik det skal.
 21. Spiker skal alltid tas ut av spikerpistolen når den ikke er i bruk.
 22. Unngå å plassere magneter eller lignende magnetiske gjenstander for nærmre verktøyet. Det kan påvirke den magnetiske sensoren i verktøyet.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

ADVARSEL: IKKE LA HENSYNET TIL HVAT SOM ER "BEHAGELIG" ELLER DET FAKTUM AT DU KJENNER PRODUKTET GODT (ETTER MANGE GANGERS BRUK) GJØRE DEG MINDRE OPPMERKSOM PÅ SIKKERHETSREGLENE FOR BRUKEN AV DET AKTUALLE PRODUKTET. VED MISBRUK ELLER HVIS IKKE SIKKERHETSREGLENE I DENNE BRUKSANVISNINGEN FØLGES, KAN DET OPPSTÅ ALVORLIG PERSONSKADE.

Viktige sikkerhetsanvisninger for batteriinnsats

1. Før du begynner å bruke batteriet, må du lese alle anvisninger og forsiktigheitsregler på (1) batteriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet batteriet skal brukes i.
2. Ikke demonter eller tukle batteriet. Det kan føre til brann, overoppfhetning eller eksplosjon.
3. Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må du omgående slutte å bruke maskinen. Hvis ikke kan resultatet bli overoppfhetning, mulige forbrenninger eller til og med en eksplosjon.
4. Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle dem med store mengder rennende vann og oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell kan føre til varig blindhet.
5. Ikke kortslutt batteriet:
 - (1) De kan være ekstremt varme og du kan brenne deg.
 - (2) Ikke lagre batteriet i samme beholder som andre metallgjenstander, som for eksempel spiker, mynter osv.
 - (3) Ikke la batteriet komme i kontakt med vann eller regn.
- En kortslutning av batteriet kan føre til et kraftig strømstøt, overoppvarming, mulige forbrenninger og til og med til at batteriet går i stykker.
6. Ikke oppbevar og bruk verktøyet og batteriet på steder hvor temperaturen kan komme opp i eller overskride 50 °C.
7. Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det er sterkt skadet eller helt utslitt. Batteriet kan eksplodere hvis det begynner å brenne.
8. Du må ikke spikre, skjære, klemme, kaste eller miste batteriet, og heller ikke slå en hard gjenstand mot batteriet. En slik oppførsel kan føre til brann, overoppfhetning eller eksplosjon.
9. Ikke bruk batterier som er skadet.
10. Lithium-ion-batteriene som medfølger er gjenstand for krav om spesialavfall. For kommersiell transport, f.eks av tredjeparter eller speditorer, må spesielle krav om pakking og merking følges. Før varen blir sendt, må du forhøre deg med en ekspert på farlig materiale. Ta også hensyn til muligheten for mer detaljerte nasjonale bestemmelser. Bruk teip eller maskeringsteip for å skjule åpne kontakter og pakk inn batteriet på en slik måte at den ikke kan bevege seg rundt i emballasjen.
11. Når du kasserer batteriinnsatsen, må du ta den ut av verktøyet og avhende den på et sikkert sted. Følg lokale bestemmelser for avhendig av batterier.
12. Bruk batteriene kun med produkter spesifisert av Makita. Montere batteriene i produkter som ikke er konforme kan føre til brann, overheting eller elektrolyttelekkesje.
13. Hvis verktøyet ikke skal brukes over en lengre periode, må batteriet tas ut av verktøyet.
14. Under og etter bruk kan batteriet bli varmt og ført til brannskader. Vær forsiktig med håndteringen av varme batterier.
15. Ikke berører terminalen på verktøyet rett etter bruk, da den kan bli varm og forårsake brannskader.
16. Ikke la spon, støv eller jord sette seg fast i terminalene, hullene og sporene i batteriet. Det kan føre til at batteriet eller verktøyet blir overoppfhetet, begynner å brenne, sprekker eller ikke fungerer som det skal, og forårsake brannskader.

eller personskade.

17. Med mindre verktøyet støtter bruk nær en høyspent strømlinje, skal ikke batteriet brukes nær en høyspent strømlinje. Det kan føre til en funksjonsfeil eller at verktøyet eller batteriet slutter å fungere.
18. Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

►FORSIKTIG: Bruk kun originale Makita-batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader og andre skader. Det vil også ugyldiggjøre garantien for Makita-verktøyet og -laderen.

Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid

1. Lad batteriinnsatsen før den er helt utladet. Stopp alltid driften av verktøyet og lad batteriinnsatsen når du merker at effekten reduseres.
2. Lad aldri en batteriinnsats som er fulladet. Overopplading forkorter batteriets levetid.
3. Lad batteriet i romtemperatur ved 10 °C - 40 °C. Et varmt batteri må kjøles ned før lading.
4. Når batteriet ikke er bruk, skal det tas ut av verktøyet eller laderen.
5. Lad batteriet hvis det ikke har vært brukt på en lang stund (over seks måneder).

FUNKSJONSBE-SKRIVELSE

►FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner.

Sette inn eller ta ut batteri

►FORSIKTIG: Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller fjerner batteriet.

►FORSIKTIG: Hold verktøyet og batteripatronen i et fast grep når du monterer eller fjerner batteripatronen. Hvis du ikke holder verktøyet og batteripatronen godt fast, kan du miste grepet, og dette kan føre til skader på verktøyet og batteripatronen samt personskader.

Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen på batteriet på linje med sporet i huset og skyve batteriet på plass. Skyv det helt inn til det går i inngrep med et lite klikk. Hvis du kan se den røde indikatoren som vist i figuren, er det ikke helt låst.

For å ta ut batteriet må du skyve på knappen foran på batteriet og trekke det ut.

► Fig.1: 1. Rød indikator 2. Knapp 3. Batteriinnsats

►FORSIKTIG: Batteriet må alltid settes helt inn, så langt at den røde indikatoren ikke lenger er synlig. Hvis dette ikke gjøres, kan batteriet falle ut av verktøyet og skade deg eller andre som oppholder seg i nærlheten.

►FORSIKTIG: Ikke bruk makt når du setter i batteriet. Hvis batteriet ikke blir lett inn, er det fordi det ikke settes inn på riktig måte.

Indikere gjenværende batterikapasitet

Kun for batterier med indikatoren

Trykk på sjekk-knappen på batteriet for vise gjenværende batterikapasitet. Indikatorlampene lyser i et par sekunder.

► Fig.2: 1. Indikatorlamper 2. Kontrollknapp

Indikatorlamper			Gjenværende batterinivå
Tent	Av	Blinker	
██████████	██████████	██████████	75 % til 100 %
██████████	██████████	██████████	50 % til 75 %
██████████	██████████	██████████	25 % til 50 %
██████████	██████████	██████████	0 % til 25 %
██████████	██████████	██████████	Lad batteriet.
██████████	██████████	██████████	Batteriet kan ha en feil.
██████████	██████████	██████████	

MERK: Det angitte nivået kan avvike noe fra den faktiske kapasiteten alt etter bruksforholdene og den omgivende temperaturen.

MERK: Den første (helt til venstre) indikatorlampen vil blinke når batteriversystemet fungerer.

Batteriversystem for verktøy/batteri

Verktøyet er utstyrt med et batteriversystem for verktøy/batteri. Dette systemet slår automatisk av strømmen til motoren for å forlenge verktøyets og batteriets levetid. Verktøyet stopper automatisk under drift hvis verktøyet eller batteriet utsettes for en av følgende tilstander. Indikatorene lyser i noen tilfeller.

► Fig.3: 1. Lampe 2. Strøm-/modusindikator

MERK: Bryterdesignet varierer fra region til region.

Beskyttelsesstatusindikasjon

Lampe		Strøm-/modusindikator		Status
På	Blinker	På	Blinker	
				Overbelastning
				Overoppheeting

Overlastsikring

Når verktøyet/batteriet brukes på en måte som gjør at det bruker unormalt mye strøm, vil verktøyet stoppe automatisk. Hvis dette skjer, må du slå av verktøyet og avslutte bruken som forårsaket at verktøyet ble overbelastet. Slå deretter verktøyet på for å starte det igjen.

Overopphetingsvern

Når verktøyet/batteriet blir overoppheitet, stopper verktøyet automatisk. I denne situasjonen må du la verktøyet kjøle seg ned før du slår det på igjen.

Overutladingsvern

Verktøyet stopper automatisk når det er lite batteripasitet igjen. Hvis produktet ikke går selv om bryterne betjenes, tar du ut batteriene av verktøyet og lader dem.

Vern mot andre årsaker

Vernesystemet er også laget for beskyttelse mot andre ting som kan skade verktøyet og gjøre at det stanser automatisk. Ta alle de følgende forholdsreglene for å fjerne årsakene til at verktøyet har stanset midlertidig mens det er i drift.

- Forviss deg om at alle brytere er i av-stilling, og slå deretter på verktøyet igjen for å starte på nyt.
- Lad opp batteriet/ene eller skift det/dem ut med oppladde batteri(er).
- La både verktøyet og batteriet/ene kjøle seg ned.

Hvis det ikke blir noen forbedring ved at vernesystemet gjenoppretes, ta kontakt med det lokale Makita servicesenteret.

Strømbryterens funksjon

AFORSIKTIG: Før du setter batteriet inn i maskinen, må du alltid kontrollere at startbryteren aktiverer maskinen på riktig måte og går tilbake til «AV»-stilling når den slippes.

Du slår på verktøyet ved å trykke på og holde inne hovedstrømknappen inntil indikatorlampen slår seg på. Du slår av verktøyet ved å trykke på og holde inne strømbryteren inntil strømindikatoren slukker.

MERK: Bryterdesignet varierer fra region til region.

- Fig.4: 1. Hovedstrømknapp 2. Strømindikator

MERK: Verktøyet kan ikke slås på mens enten startbryteren eller kontaktelelementet er aktivert. Pass på å slippe startbryteren og kontaktelelementet før du slår på verktøyet.

MERK: Verktøyet kan ikke slås av mens det skytes ut festemekanismer.

MERK: Hovedstrømbryteren slås automatisk av hvis verktøyet ikke betjenes i en lengre periode.

Velge avfyringsmodus

Landsspesifik

MERK: Bare én avfyringsmodus er tilgjengelig i enkelte regioner eller land. Bryterutformingen varierer fra region til region.

Verktøyet bruker en utløserfunksjon med selektiv avfyring. Trykk på og hold kort inne startknappen for avfyringsmodus for å velge ønsket avfyringsmodus.

- Fig.5: 1. Startknapp for avfyringsmodus 2. Sekvensiell avfyringsmodus 3. Kontaktavfyringsmodus

Modus-bryter	Avfyrings-modus	Funksjon
	Full sekvensiell avfyring	Skyt ut én festemekanisme i én sekvensiell operasjon. Egnet for forsiktig og nøyaktig utskyting av en festemekanisme, og nyttig når festemekanismen skal plasseres presist.
	Kontaktavfyring	Enkeltavfyring eller kontinuerlig avfyring er tilgjengelig. Foretrekkes når du krever høyproduktiv plassering av festemekanismer.

► : Utilgjengelig i enkelte land og regioner.

MERK: Avfyringsmodus kan ikke endres mens enten startbryteren eller kontaktelelementet er aktivert.

Justere avfyringsdybden

ADVARSEL: Forviss deg alltid om at fingrene dine ikke befinner seg på startbryteren eller kontaktelelementet og at batteriet er tatt ut før du justerer avfyringsdybden.

Drei dybdejusteringshjulet for å justere avfyringsdybden. Avfyringsdybden blir dypere når du dreier justeringshjulet i A-retningen og grunnere i B-retningen i figuren. Området for justering av avfyringsdybde er 8,0 mm.

- Fig.6: 1. Dybdejusteringshjul

OBS: Hvis du dreier dybdejusteringshjulet for mye, kan det sette seg fast.

Juster avfyringsdybden etter behov.

- Fig.7: 1. For dypt 2. I flukt 3. For grunt

Tenne lampen

AFORSIKTIG: Ikke se inn i lyset eller se direkte på lyskilden.

Trykk på startbryteren eller aktiver kontaktelelementet for å tenne lampen. Lampen fortsetter å lyse så lenge startbryteren holdes inne eller kontaktelelementet aktiveres. Lampen slukkes noen sekunder etter at du slipper startbryteren og kontaktelelementet.

► Fig.8: 1. Startbryter 2. Kontaktelelement 3. Lampe

OBS: Bruk en tørr klut til å tørke støv osv. av lampelinsen. Vær forsiktig så det ikke blir riper i lampelinsen, da dette kan redusere lysstyrken.

OBS: Hvis verktøyet blir overopphetet, blinker lampen. I dette tilfellet må du slappe startbryteren og kontaktelelementet, og deretter kjøre ned verktøyet/batteriet før du bruker det igjen.

MERK: Det kan hende at verktøyet ikke avfyrer når batteriet har lite gjenværende kapasitet, selv om lampen fortsatt lyser. I denne situasjonen må du lade batteriet.

MONTERING

ADVARSEL: Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du utfører noe arbeid på maskinen.

Sette inn / ta ut festemekanismene

ADVARSEL: Pass alltid på at batteriet er tatt ut før du setter inn festemekanismene. Utilskikt avfyring kan forårsake personskader og materielle skader.

ADVARSEL: Ikke åpne skyvedøren på spikerpistolen brått hvis den er full av festemekanismene. Hvis du utilskikt mister festemekanismene, spesielt når du jobber i høyden, kan dette forårsake personskader.

ADVARSEL: Sett inn festemekanismene i riktig retning. Hvis du setter dem inn i feil retning, kan stempelen slites ut før tiden og andre deler bli skadet.

OBS: Ikke bruk deformerte festemekanismer eller festemekanisermer. Bruk festemekanismene som er angitt i denne håndboken. Bruk av andre festemekanismener enn de som er angitt, kan føre til at festemekanismene kjører seg fast og verktøyet ikke fungerer som det skal.

1. Fjern batteriet.
2. Trykk på hendelen og åpne skyvedøren på magasinet.
► Fig.9: 1. Spak 2. Skyvedør 3. Magasin
3. Sett en festemekaniseremse slik at spissene på festemekanismen er mellom magasinplaten og magasinet, og skyv remsen mot stempelføringen.
► Fig.10: 1. Festemekaniseremse 2. Magasinplate 3. Magasin 4. Stempelføring

4. Sett skyvedøren tilbake i opprinnelig posisjon til den låses av hendelen.

Når festemekanismene skal tas ut, trykk på hendelen og skyv på skyvedøren. Ta ut festemekanismene fra magasinet.

Frontadapter

ADVARSEL: Pass alltid på at fingrene ikke er plassert på startbryteren eller kontaktelelementet, ta ut alle festemekanismene som er igjen i magasinet, og ta ut batteriet før du setter på eller tar av frontadapteren.

Når du skal skyte festemekanismene i et materiale med ømfintlig overflate, må du feste frontadapteren på kontaktelelementet.

Feste frontadapteren

Sett frontadapteren på kontaktelelementet. Pass på at frontadapteren passer perfekt som vist.

► Fig.11: 1. Frontadapter 2. Kontaktelelement

Ta av frontadapteren

Frontadapteren kan tas av for hånd.

MERK: Hvis du ikke kan ta av frontadapteren for hånd, kan du stikke en sporskruttrekker inn mellom frontadapteren og kontaktelelementet for å løsne den.

► Fig.12: 1. Frontadapter 2. Kontaktelelement
3. Sporskruttrekker

MERK: Når frontadapteren ikke er i bruk, kan den oppbevares som vist i figuren, slik at den ikke mistes.

► Fig.13: 1. Frontadapter 2. Holder

Krok

ADVARSEL: Vær forsiktig så ikke kroken overbelastes. For stor og ueven belastning kan føre til at verktøyet blir skadet, noe som kan forårsake personskade.

ADVARSEL: Ikke heng kroken i verktøybeltet. Hvis du mister verktøyet fordi kroken glir ut av beltet ved et uhell, kan det avfyres og forårsake personskader.

► Fig.14

ADVARSEL: Når du monterer kroken, må du stramme skruen godt. Hvis ikke kan kroken løsne fra verktøyet og forårsake personskade.

ADVARSEL: Opphangs-/monteringsdelene skal kun brukes til det de er beregnet på. Annen bruk kan føre til ulykke eller personskader.

ADVARSEL: Sørg for å henge verktøyet sikert før du slipper tak i det. Hvis det henges for løst eller ubalanserter, kan det falle og du kan bli skadet.

Kroken er praktisk for å henge verktøyet etter over kortere tid. Bruk kroken til å henge verktøyet på en verktøyrol, på en skinne eller på veggjen.

Kroken kan monteres på hvilken som helst side av verktøyet.

For å montere kroken, må du sette den inn i sporet på en av sidene av verktøyhuset og feste den med skruen som vist i figuren. Ta den av igjen ved å løsne skruen og deretter ta av kroken.

► Fig.15: 1. Spor 2. Krok 3. Skrue

BRUK

Testing av sikkerhetssystemet

ADVARSEL: Pass på at alle sikkerhetssystemene fungerer som de skal før du tar verktøyet i bruk. Hvis ikke, kan det resultere i helseeskader.

► Fig.16: 1. Startbryter 2. Kontaktelement 3. Magasin 4. Spak

Test sikkerhetssystemet på følgende måte med tanke på mulige feil eller feilfunksjoner før bruk.

1. Ta batteriet ut av verktøyet. Ta deretter ut alle festemekanismene som er igjen i magasinet.
2. Sett batteriet på plass og slå på verktøyet.
3. Dra i startbryteren uten å berøre arbeidsstykket med kontaktelementet.
4. Åpne magasinet og hold det åpent. Plasser deretter kontaktelementet mot materialet uten å trykke på startbryteren.

Hvis verktøyet fungerer i trinn 3 eller 4 beskrevet ovenfor, betyr det at sikkerhetssystemet ikke fungerer som det skal. Avslutt bruken av verktøyet umiddelbart og ta kontakt med nærmeste Makita-servicesenter.

Håndtere festemekanismene

Spikrer

Spikrer og esken de ligger i må håndteres forsiktig. Hvis spikrene har vært utsatt for røff behandling, kan de miste formen, eller koblingsstykket deres kan knekke, noe som gir dårlig spikermating.

OBS: Unngå å oppbevare spikrer på et svært fuktig eller varmt sted, eller et sted som er utsatt for direkte sollys.

► Fig.17

Skyte inn festemekanismer

ADVARSEL: Hold ansiktet unna verktøyet når du bruker det. Hvis ikke, kan det føre til skade.

ADVARSEL: Ikke bruk verktøyet til å feste elektriske kabler. Verktøyet er ikke utformet for montering av elektriske kabler, og kan skade de elektriske kablenes isolasjon, noe som igjen kan føre til elektrisk støt eller utgjøre en brannfare.

ADVARSEL: Fortsett å presse kontaktelementet bestemt mot materialet til spikeren er drevet helt inn. Utilsiktet avfyring kan forårsake personskader.

FORSIKTIG: Hold godt tak i verktøyet under bruk.

FORSIKTIG: Ikke skyt festemekanismer inn i harde materialer som metall eller lignende. Hvis festemekanismen ikke klarer å trenge inn i materialet, kan det hende at verktøyet blir slått tilbake mot deg og forårsaker personskade.

OBS: Verktøyet vil ikke starte festingen etter fem sekunder uten betjening av bryteren mens enten kun startbryteren eller kontaktelementet aktiveres. Slipp startbryteren eller trekk kontaktelementet bort fra arbeidsstykket og plasser det deretter på nytt for å begynne festingen igjen.

MERK: Hvis du fortsetter å spikre over lengre tid, vil utblåsningsluften bli varm som følge av varmen fra motoren.

Verktøyet bruker to avfyringsfunksjoner – full sekvensiell avfyring og kontaktavfyring.

MERK: Bare én avfyringsmodus (full sekvensiell avfyring) er tilgjengelig i enkelte regioner eller land. Bryterutforming varierer fra region til region.

Full sekvensiell avfyring

I denne modusen kan du skyte ut én festemekanisme i én sekvensiell operasjon.

Kontakt med et arbeidsstykke og deretter en avtrekker må aktiveres i en spesifikk rekkefølge for å avfyre verktøyet. Slipp og aktiver bryterkontrollene på nytt i samme rekkefølge for å fortsette å skyte ut festemekanismer.

1. Trykk på og hold inne hovedstrømbryteren for å slå på verktøyet.
2. Kontroller at lampen for sekvensiell avfyringsmodus lyser.
- Fig.18: 1. Hovedstrømknapp 2. Lampe for sekvensiell avfyringsmodus
3. Plasser kontaktelementet flatt på materialet.
- Fig.19: 1. Kontaktelement
4. Trykk startbryteren helt inn for å skyte ut en festemekanisme.
- Fig.20: 1. Startbryter
5. Slipp fingeren fra startbryteren. Løft deretter kontaktelementet opp fra materialet.

For å kjøre den neste festemekanismen gjentar du trinn 3 til 5 i den samme sekvensen.

Kontaktavfyring

Landsspesifikk

I denne modusen kan du velge enten kontinuerlig eller enkeltavfyring ved å følge hvilken som helst av avtrekkersekvensene.

Kontakt med et arbeidsstykke og en avtrekker kan aktiveres i hvilken som helst rekkefølge for å avfyre verktøyet. Slipp og aktiver kontakten med arbeidsstykket igjen for å skyte ut festemekanismer kontinuerlig.

Enkeltavfyring

1. Trykk på og hold inne hovedstrømbryteren for å slå på verktøyet.

2. Trykk på og hold kort inne startknappen for avfyringsmodus for å velge kontaktavfyringsmodus.

Lampen for kontaktavfyringsmodus lyser.

► Fig.21: 1. Startkapp for avfyringsmodus 2. Lampe for kontaktavfyringsmodus

3. Plasser kontaktelementet flatt på materialet.

4. Trykk startbryteren helt inn for å skyte ut en festemekanisme.

5. Slipp fingeren fra startbryteren. Løft deretter kontaktelementet opp fra materialet.

For å kjøre den neste festemekanismen gjentar du trinn 3 til 5 i den samme sekvensen.

Kontinuerlig avfyring

1. Trykk på og hold inne hovedstrømbryteren for å slå på verktøyet.

2. Trykk på og hold kort inne startknappen for avfyringsmodus for å velge kontaktavfyringsmodus.

Lampen for kontaktavfyringsmodus lyser.

3. Trykk på startbryteren.

► Fig.22: 1. Startbryter

4. Plasser kontaktelementet flatt på materialet for å skyte ut en festemekanisme.

5. Flytt verktøyet til de neste områdene med startbryteren trykket inn, og plasser kontaktelementet flatt på materialet for å skyte ut de påfølgende festemekanismene.

► Fig.23: 1. Startbryter 2. Kontaktelement

Avfyringssperre ved tomt magasin

Når antallet gjenværende festemekanismer i magasinet er nede i 5 - 7 stk., kan ikke bryteren lenger aktiveres, og verktøyet vil ikke avfyrer. Sett inn en ny remse med festemekanismer i magasinet før du gjenopptar bruken.

Kontroll av gjenværende festemekanismer

Du kan kontrollere antallet gjenværende festemekanismer gjennom siktvinduet.

Indikatorene beveger seg mot utløpet etter hvert som antallet festemekanismer reduseres.

► Fig.24: 1. Sikt vindu 2. Indikator

Fjerne fastkjørte festemekanismer

⚠️ **ADVARSEL:** Kontroller alltid at batteriet og festemekanismene er tatt ut før du fjerner fastkjørte festemekanismer.

⚠️ **ADVARSEL:** Ikke press på stemeplet for festemekanismene med makt. Ikke slå på stemeplet for festemekanismene eller på selve festemekanismene med noe håndverktøy for å løsne fastkjørte festemekanismer. Vær oppmerksom på at verktøyet er fylt med trykluft og at trykket på innsiden opprettholdes. Hvis ikke sikkerhetsforholdsreglene i håndboken overholdes, kan det forekomme alvorlig personskade.

⚠️ **ADVARSEL:** Pek aldri verktøyet mot deg selv eller andre i nærheten når du løsner en fastkjøring. Hvis ikke dette følges, kan det forekomme personskade ved feilavfyring, fordi verktøyet er fylt med trykluft i et fabrikksforglet kammer.

⚠️ **FORSIKTIG:** Ikke fjern fastkjørte festemekanismene med bare hender. Festemekanismen kan sprete ut av magasinet og forårsake personskade.

⚠️ **FORSIKTIG:** For å løse situasjoner med hyppig fastkjøring eller fastkjøring som er vanskelig å løse, ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter.

⚠️ **FORSIKTIG:** Pass på å lukke låsen etter at fastkjørte festemekanismer er fjernet.

Når det forekommer at festemekanismene kjører seg fast, må du se nøye over stempelenheten og matingen av festemekanismene. Fastkjøringer forårsakes oftest av at festemekanismene kiler seg fast mellom stemeplet for festemekanismene og den underliggende stempelføringen.

For å løsne en fastkjøring må låsen frigjøres og stempelføringen åpnes. Ta ut de fastkjørte festemekanismene og lukk låsen.

► Fig.25: 1. Smekklås 2. Underliggende stempelføring 3. Stempelføring

VEDLIKEHOLD

⚠️ **ADVARSEL:** Ikke demonter dette verktøyet. Verktøyet er forseglet med trykluft, og demontering kan føre til alvorlig personskade.



⚠️ **FORSIKTIG:** Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du foretar inspeksjon eller vedlikehold.

OBS: Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, deformering eller sprekkdannelse.

For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av autoriserte Makita servicesentre eller fabrikkservicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita.

Initialisere stempelposisjon

Stemelet er kanskje ikke riktig posisjonert bak neste festemekanisme som skal skytes ut etter en fastkjøring eller hvis batterikapasiteten er lav. Utfør alltid initialiseringstrinnene før du gjenopptar bruken.

1. Ta batteriet ut av verktøyet.
2. Ta ut alle festemekanismene som er igjen i magasinet.
3. Følg med på stempelposisjonen.

Hvis du ser tuppen på stemelet utenfor stempelføringen, kan ikke kontaktelelementet aktiveres på riktig måte under initialisering.

► **Fig.26:** 1. Stempel 2. Stempelføring

Drei dybdejusteringshjulet til laveste dybde slik at kontaktelelementet fungerer som det skal.

► **Fig.27:** 1. Dybdejusteringshjul

4. Sett batteriet på plass og slå på verktøyet.
5. Åpne magasinet og hold det åpent. Plasser deretter kontaktelelementet mot materialet som kan bli skadet.
6. Trykk startbryteren helt inn, med kontaktelelementet aktiveret, for å tilbakestille stempelposisjonen.

► **Fig.28:** 1. Magasin 2. Kontaktelelement 3. Startbryter

Stempelposisjonen vil bli riktig initialisert.

7. Ta batteriet ut av verktøyet. Last inn igjen festemekanismene i magasinet. Sett batteriet inn i verktøyet igjen.

VALGFRITT TILBEHØR

FARE: Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på.

Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret.

- Spikrer
- Makita originalbatteri og lader

MERK: Enkelte elementer i listen kan være inkludert som standardtilbehør i verktøypakken. Elementene kan variere fra land til land.

TEKNISET TIEDOT

Malli:	DBN501
Naulakoko	18 Ga x 15 / 20 / 25 / 30 / 32 / 35 / 38 / 40 / 45 / 50 mm
Säiliön kapasiteetti	110 kpl
Mitat (P x L x K) ¹ ²	246 mm x 96 mm x 301 mm
Nimellisjännite	DC 18 V
Nettopaino	2,7–3,0 kg

¹ ilman koukkua²BL1820B:n kanssa

HUOMAA: Tässä käyttöoppaassa nauloja kutsutaan kiinnittimiksi, ellei toisin mainita.

- Jatkuvasta tutkimus- ja kehitystyöstämme johtuen esitetyt tekniset tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Tekniset tiedot voivat vaihdella maittain.
- Paino saatetaan vaihdella lisävarusteiden ja akkupaketin mukaan. Taulukossa on kuvattu kevyin ja painavin yhdistelmä.

Käytettävä akkupaketti ja laturi

Akkupaketti	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Laturi	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- Tiettyjä yläpuolella kuvattuja akkuja ja latureita ei ehkä ole saatavana asuinalueestasi johtuen.

VAROITUS: **Käytä vain edellä eritelttyä akkupaketteja ja latureita.** Muiden akkupakettien ja laturien käytäminen voi aiheuttaa loukaantumisen ja/tai tulipalon.

Symbolit

Laitteessa on mahdollisesti käytetty seuraavia symbolia. Opettele niiden merkityksistä ennen käyttöä.



Lue käyttöohje.



Käytä suojalaseja.



Käytä kuulosuojaamia.



Älä käytä telineillä tai tikkailta.



Älä pidä sormea liipaisimella muutoin kuin naulattaessa, jotta naulain ei laukea vahingossa.



Ni-MH
Li-ion

Koskee vain EU-maita
Käytettyihä sähkö- ja elektroniikkalaitteilla, paristoilla ja akkuilla voi olla negatiivisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia niissä käytettyjen haitallisten osien takia.
Älä hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai akkuja kotitalousjätteen mukana!
Vanhota sähkö- ja elektroniikkalaitteita, paristoja ja akkuja koskevan EU-direktiivin ja sen perusteella laaditujen kansallisten lakiens mukaan käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot ja akut on kierrättettävä toimittamalla ne eriliseen, ympäristönsuojelusäädösten mukaisesti toimivaan kierrätyspisteeseen.
Tämä on ilmaistu laitteessa olevalla ylivedetyn roskaa-astian symbolilla.

Käyttötarkoitus

Työkalu on tarkoitettu naulaukseen sisä- ja huonekalutöissä.

Melutaso

Tyypillinen A-painotettu melutaso määritty standardin EN60745-2-16 mukaan:

Äänepainetaso (L_{PA}) : 82 dB (A)

Äänenvoiman taso (L_{WA}) : 93 dB (A)

Virhemarginaali (K) : 3 dB (A)

HUOMAA: Ilmoitetut melutasoarvot on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti ja niiden avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.

HUOMAA: Ilmoitettuja melatasoarvoja voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arvointiin.

▲ VAROITUS: Käytä kuulosuojaimia.

▲ VAROITUS: Sähkötyökalun käytön aikana mitattu melutasoarvo voi poiketa ilmoitetusta arvoista laitteen käyttötavan ja erityisesti käsittelötavän työkappaleen mukaan.

▲ VAROITUS: Selvitä käytäjän suojaamiseksi tarvittavat varotoimet todellisissa käyttöolo-suhteissa tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti (ottaa huomioon käyttöjakso koko-naisuudessaan, myös jaksot, joiden aikana laite on sammuttettuna tai käy tyhjäkäynnillä).

Tärinä

Kokonaistärinä (kolmen akselin vektorien summa) määritetty standardin EN60745-2-16 mukaan:
Tärinäpäästö (a_n): $2,5 \text{ m/s}^2$ tai alhaisempi
Virhemarginaali (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

HUOMAA: Ilmoitetut kokonaistärinäarvot on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti ja niiden avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.

HUOMAA: Ilmoitettuja kokonaistärinäarvoja voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arvointiin.

▲ VAROITUS: Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta arvoista laitteen käyttötavan ja erityisesti käsittelötavän työkappaleen mukaan.

▲ VAROITUS: Selvitä käytäjän suojaamiseksi tarvittavat varotoimet todellisissa käyttöolo-suhteissa tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti (ottaa huomioon käyttöjakso koko-naisuudessaan, myös jaksot, joiden aikana laite on sammuttettuna tai käy tyhjäkäynnillä).

Vaatimustenmukaisuusvaatimukset

Koskee vain Euroopan maita

Vaatimustenmukaisuusvaatimukset on liitetty tähän käyttöoppaaseen liitteeksi A.

TURVAVAROITUKSET

Sähkötyökalujen käyttöä koskevat yleiset varoitukset

▲ VAROITUS Tutustu kaikkiin tämän sähkötyökalun mukana toimitettuihin turvavaroiutuksiin, ohjeisiin, kuviin ja teknisiin tietoihin. Seuraavassa esitettyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan vamman.

Säilytä varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Varoitukissa käytettävällä termillä "sähkötyökalu" tarkoitetaan joko verkkovirtaa käyttävä (johdollaista) työkalua tai akkukäytöistä (johdotonta) työkalua.

Akkukäytöisen naulaimen turvallisuutta koskevat varoitukset

- Oleta aina, että työkalu on ladattu kiinnittimällä. Huolimaton naulaimen käsitteily voi aiheuttaa kiinnittimen odottamattoman laukaisun ja henkilövahingon.
- Älä suuntaa työkalua itseesi tai muita läheisiä olevia pän. Yllättävä lipaisimen painallus voi vapauttaa kiinnittimen ja aiheuttaa vammoitumisen.
- Älä aktivoi työkalua, jollei työkalu ole tukivasti työkappaleetta vasten. Jos työkalu ei ole yhteydessä työkappaleeseen, kiinnitin voi poiketa aiottuista suunnasta.
- Katkaise työkalun virta, jos kiinnitin juuttuu työkalussa. Naulain saattaa laueta vahingossa, jos juuttunutta kiinnitintä yritetään irrottaa työkalun virran ollessa päällä.
- Ole varovainen jumittunutta kiinnitintä poistaessasi. Koneisto saataa puristuksessa ja kiinnitin saattaa laueta voimakkaasti, kun yrität vapauttaa jumittunutta tilaa.
- Älä käytä tätä naulainta sähköjohtojen kiinnittämiseen. Työkalua ei ole tarkoitettu sähköjohtojen asentamiseen ja se voi vaurioittaa sähköjohtojen eristeitä aiheuttaen sähköiskun tai tulipalon.
- Suojaa silmät pölyn tai kiinnittimien aiheuttamalta vaurioilta käyttämällä aina suojalaseja.
- Pidä kädet ja jalat poissa poistoaukon tuntumasta.
- Irrota akku aina ennen kiinnittimen lisäämistä ja säätö-, tarkistus- tai huoltotoimia ja kun lopetat työkalun käytön.
- Varmista ennen käyttöä, ettei lähellä ole ketääntä. Älä koskaan yritä naulata kiinnittimiä samaan aikaan seinän sisä- ja ulkopuolelta. Kiinnittimet voivat tunkeutua läpi ja/tai kimmota ja aiheuttaa vakavan vaaratilanteen.
- Huolehdi jalansijasta ja säilytä tasapaino käsittellessäsi työkalua. Varmista, ettei kukaan ole alapuolella, kun työskentelet korkeissa paikoissa.
- Älä koskaan käytä naulainta seuraavallaissä erityistöihin, joissa on merkintä "Älä käytä telineillä, tikkailta", kuten esimerkiksi:
 - jos käyttöpaikan vaihtaminen edellyttää telineiden, portaiden, tikkaiden tai vastaavien rakennelmien, kuten kattorimoitukseen käytöötä,
 - laatikoiden tai häkkinen sulkeminen,
 - kuljetuksenaikaisten turvajärjestelmien kiinnittäminen esim. ajoneuvoihin tai vaunuihin.
- Tarkista seinät, katot, lattiat, kattorakoenteet ja vastaavat huolella väältääksesi sähköjohtoon, kanavaan tai kaasuputkeen osuvan niuttaisen aiheuttaman sähköiskun, kaasuvuodon,

- räjähdyskseen tms.
14. Käytä vain tässä oppaassa määritettyjä kiinnitimiä. Muiden kiinnittimien käyttäminen voi aiheuttaa työkalun toimintahäiriön.
 15. Älä tee työkaluun muutoksia äläkä yrity käyttää sitä muuhun kuin kiinnittimien kiinnittämiseen.
 16. Älä käytä työkalua ilman kiinnitimiä. Se lyhentää työkalun käyttöikää.
 17. Lopeta käyttö välittömästi, jos havaitset työkalussa jotain viikaa tai tavallisesta poikkeavaa.
 18. Älä koskaan niittää materiaalia, jonka kiinnitin voi läpäistä ja jatkaa lentoataansa.
 19. Älä koskaan käytä liipaisinta ja turvavipua samanaikaisesti, ennen kuin olet valmis työkappaleiden kiinnittämiseen. Anna työkappaleen puristua turvavipua vasten. Älä koskaan vähennä sen turvavaikutusta lukitsemalla turvavipu taka-asentoon tai painamalla sitä kädellä.
 20. Älä koskaan peukaloit turvakytkintä. Tarkista usein, että turvakytkin toimii asianmukaisesti.
 21. Poista aina kiinnitimet työkalusta, kun työkalu ei ole käytössä.
 22. Vältä magneettien ja magneettisten laitteiden asettamista liian lähelle työkalua. Ne voivat haitata työkalun magneettianturin toimintaa.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

VAROITUS: ÄLÄ anna työkalun helppokäytösydden (toistuvan käytön aikaansaama) johtaa sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että laiminlyöty työkalun turvaohjeiden noudattamisen. VÄÄRINKÄYTTÖ tai tässä käyttöohjeessa ilmoitettujen turvämääräysten laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Akkupakettia koskevia tärkeitä turvaohjeita

1. Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa (1), akussa (2) ja akkukäytöissä tuotteessa (3) oleviin varoitusteksteihin.
2. Älä päästää tai peukaloit mururia akkupakettia. Se voi johtaa tulipaloon, ylikuumenemiseen tai räjähdykseen.
3. Jos akun toiminta-aika lyhenee merkittävästi, lopeta akun käyttö. Seurausksesta voi olla ylikuumeneminen, palovammoja tai jopa räjähdyks.
4. Jos akkunestettä pääsee silmiin, huuhtele puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Akkuneste voi aiheuttaa näön menetyksen.
5. Älä oikosulje akkua.
 - (1) Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla materiaalilla.
 - (2) Vältä akun oikosulkemista äläkä säilytä akkuja yhdessä muiden metalliesineiden, kuten naulojen, kolikoiden ja niin edelleen kanssa.
 - (3) Älä aseta akkua alttiiksi vedelle tai sateelle.

- Oikosulku voi aiheuttaa virtapiikin, ylikuumenumista, palovammoja tai laitteen rikkoutumisen.
6. Älä säilytä ja käytä työkalua ja akkupakettia paikassa, jossa lämpötila voi nousta 50 °C:een (122 °F) tai korkeammaksi.
 7. Älä hävitä akkuja polttamalla, vaikka se olisi pahoin vaurioitunut tai täysin loppuun kulunut. Avotuli voi aiheuttaa akun räjähtämisen.
 8. Älä naukala, leikkaa, purista, heitä tai pudota akkupakettia tai iske sitä kovia esineitä vasten. Tällaiset toimet voivat johtaa tulipaloon, ylikuumenemiseen tai räjähdykseen.
 9. Älä käytä viallista akkuja.
 10. Sisältyviä litium-ioni-akkuja koskevat vaarallisten aineiden lainsäädännön vaatimukset. Esimerkiksi kolmansien osapuolien huolintaliikkeiden tulee kaupallisissa kuljetuksissa noudattaa pakkaamista ja merkintöjä koskevia erityisvaatimuksia. Lähetettävän tuotteen valmistelua edellyttää vaaralisten aineiden asiantuntijan neuvontaa. Huomioi myös mahdollisesti yksityiskohtaisemmat kansalliset määräykset. Akun avoimet liittimet tulee suojaata teipillä tai suojuksella ja pakkauksen tulee tehdä niin, ettei akku voi liikkua pakkauksessa.
 11. Kun akkupaketti on hävitettävä, poista se laitteesta ja hävitä se turvallisesti. Hävitä akku paikallisten määräysten mukaisesti.
 12. Käytä akkuja vain Makitan ilmoittamienv tuotteiden kanssa. Akkujen asentaminen yhteen-sopimattomiin tuotteisiin voi aiheuttaa tulipalon, liiallisen ylikuumenemisen, räjähdyksen tai akkunestevuotoja.
 13. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, akku on poistettava laitteesta.
 14. Akkupaketin lämpötila voi käytön aikana ja sen jälkeen nousta niin kuumaksi, että se voi aiheuttaa palovammoja tai lieviä palovammoja. Käsittele kuumia akkupaketteja huolellisesti.
 15. Älä kosketa työkalun liitintä välittömästi käytön jälkeen, sillä se voi olla riittävän kuuma aiheuttamaan palovammoja.
 16. Älä päästää lastuja, pölyä tai maata akkupaketin liittimiin, aukkoihin ja uraan. Se voi johtaa työkalun tai akkupaketin lämpenemiseen, syttymiseen, purkautumiseen tai toimintahäiriöön, mikä voi aiheuttaa palovammoja tai vammoja.
 17. Ellei työkalu tuo käyttää korkeajännitelinjojen lähellä, älä käytä akkupakettia korkeajännitelinjojen lähellä. Se voi johtaa työkalun tai akkupaketin toimintahäiriöön tai rikkoutumiseen.
 18. Pidä akku poissa lasten ulottuvilta.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

AUOMIO: Käytä vain alkuperäisiä Makita-akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Se mitätöi myös Makita-työkalun ja -laturin Makita-takuun.

Vihjeitä akun käyttöiän pidentämiseksi

1. Lataa akku ennen kuin se purkautuu täysin. Lopeta aina työkalun käytö ja lataa akku, jos huomaat työkalun tehon vähenevän.
2. Älä koskaan lataa uudestaan täysin ladattua akkuja. Yliilataaminen lyhentää akun käyttöikää.
3. Lataa akku huoneen lämpötilassa välillä 10 °C - 40 °C. Anna kuuman akun jäähtyä ennen lataamista.
4. Irrota akkupaketti työkalusta tai laturista, kun sitä ei käytetä.
5. Lataa akkupaketti, jos et käytä sitä pitkään aikaan (yli kuusi kuukautta).

TOIMINTOJEN KUVAUS

▲HUOMIO: Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että työkalu on sammutettu ja akkupaketti irrotettu.

Akun asentaminen tai irrottaminen

▲HUOMIO: Sammuta työkalu aina ennen akun kiinnittämistä tai irrottamista.

▲HUOMIO: Pidä työkalusta ja akusta tiukasti kiinni, kun irrotat tai kiinnität akkuja. Jos akkupaketti tai työkalu putoaa, ne voivat vaurioitua tai aiheuttaa tapaturman.

Akkupaketti asetetaan paikalleen sovitamalla akkupaketin kieleke rungon uraan ja työtämällä se sitten paikalleen. Työnnä se pohjaan asti niin, että kuulet sen napsahtavan paikoilleen. Jos näet kuvan mukaisen punaisen ilmaisimen, lukitus ei ole täysin pitvä.

Irrota akku painamalla akun etupuolella olevaa painiketta ja vetämällä akku ulos työkalusta.

► **Kuva1:** 1. Punainen ilmaisin 2. Painike
3. Akkupaketti

▲HUOMIO: Työnnä akkupaketti aina pohjaan asti, niin että punainen ilmaisin ei enää näy. Jos akkupaketti ei ole kunnolla paikallaan, se voi pudota työkalusta ja aiheuttaa vammoja joko sinulle tai sivullisille.

▲HUOMIO: Älä käytä voimaa akun asennuksessa. Jos akku ei liu'u paikalleen helposti, se on väärässä asennossa.

Akun jäljellä olevan varaustason ilmaisin

Vain akkupaketeille ilmaismimella

Painamalla tarkistuspainiketta saat näkyviin akun jäljellä olevan varaukseen. Merkkivalot palavat muutaman sekunnin ajan.

► **Kuva2:** 1. Merkkivalot 2. Tarkistuspainike

Merkkivalot			Akussa jäljellä olevan varaus
Palaa	Pois päältä	Vilkkuu	
■	□	■	75% - 100%
■	■	■	50% - 75%
■	■	□	25% - 50%
■	□	□	0% - 25%
■	□	□	Lataa akku.
■	□	□	Akussa on saattanut olla toimintahäiriö. ↑ ↓

HUOMAA: Ilmoitettu varaustaso voi erota hieman todellisesta varaustasosta sen mukaan, millaisissa oloissa ja missä lämpötilassa laitteita käytetään.

HUOMAA: Ensimmäinen (vasemmanpuoleisin) merkkivalo vilkkuu, kun akun suojausjärjestelmä on toiminnessa.

Työkalun/akun suojausjärjestelmä

Työkalu on varustettu työkalu/akun suojausjärjestelmällä. Tämä järjestelmä pidentää työkalun ja akun käyttöikää katkaisemalla automaattisesti moottorin virran. Työkalu pysähtyy automaattisesti kesken käytön, jos työkalussa tai akussa ilmenee jokin seuraavista tilanteista: Joissakin tilanteissa merkkivalot sytytävät.
► **Kuva3:** 1. Merkkivalo 2. Virran/tilan merkkivalo

HUOMAA: Kytkimen muoto vaihtelee asuinmaan mukaan.

Suojaustilan osoitus

Merkkivalo	Virran/tilan merkkivalo		Tila
	Palaa	Vilkkuu	
■	■	■	Ylikuormitus
■	■	□	Ylikuumentuminen
■	□	■	

Ylikuormitussuoja

Kun laitetta/akkua käytetään tavalla, joka saa sen kuluttamaan epätavallisen suuren määän virtaa, laite pysähtyy automaattisesti. Katkaise tässä tilanteessa laitteesta virta ja lopeta ylikuormitustilan aiheuttanut käyttö. Käynnistä sitten laite uudelleen kytkemällä siihen virta.

Ylikuumenemissuoja

Kun työkalu/akku ylikuumentee, työkalu pysähtyy automaattisesti. Tässä tapauksessa anna työkalun jäähtyä

ennen kuin kytket sen uudelleen päälle.

Ylipurkautumissuoja

Kun akkukapasiteetti käy vähiin, työkalu pysähtyy automaattisesti. Jos työkalu ei toimi, vaikka kytkimä käytetään, irrota akut työkalusta ja lataa ne.

Suojaus muita haitallisia tapahtumilta

Suojausjärjestelmä on suunniteltu suojaamaan työkalu myös muita tapahtumilta, jotka voisivat vahingoittaa työkalua, ja pysäyttämään työkalu automaattisesti tällaisissa tapauksissa. Kun työkalu tai sen toiminta on pysähtynyt tilapäisesti tai se on pysähtynyt, poista pysätyksen syyt seuraavien vaiheiden mukaisesti.

- Varmista, että kaikki kytkimet ovat OFF-asennossa, ja käynnistä uudelleen kytkemällä työkalu uudelleen päälle.
- Lataa akut tai vaihda ne ladattuihin akkuihin.
- Anna työkalun ja akkujen jäähytä.

Jos suojausjärjestelmän nollaaminen ei korjaa tilanetta, ota yhteys paikalliseen Makita-huoltoon.

Virtakytkimen toiminta

AHUOMIO: Tarkista aina ennen akkupaketin asettamista työkaluun, että liipaisinskytkin kytkeytyy oikein ja palaa "OFF"-asentoon, kun se vapautetaan.

Käynnistä työkalu pitämällä päävirtapainiketta painettuna, kunnes virran merkkivalot sytyvät. Sammuta työkalu pitämällä päävirtapainiketta painettuna, kunnes virran merkkivalo sammuu.

HUOMAA: Kytkimen muoto vaihtelee asuinmaan mukaan.

- **Kuva4:** 1. Päävirtapainike 2. Virran merkkivalo

HUOMAA: Työkalun virtaa ei voi kytkeä, kun joko liipaisinskytkintä tai kosketuselementtiä käytetään. Vapauta liipaisinskytkin ja kosketuselementti ennen työkalun virran kytkemistä.

HUOMAA: Työkalua ei voi sammuttaa, kun kiinnittimä naulataan.

HUOMAA: Päävirtakytkin kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos työkalu on käytämättömänä jonkin aikaa.

Toimintatilan valitseminen

Maakohtainen

HUOMAA: Erällä alueilla tai eräissä maissa on käytettäväissä vain yksi naulaustila. Kytkimen malli vaihtelee asuinalueesi mukaan.

Työkalussa on selektiivinen toiminnan laukaisu. Valitse haluamasi toimintatila painamalla toimintatilan vaihtopainiketta hetki.

- **Kuva5:** 1. Toimintatilan vaihtopainike 2. Peräkkäisnaulaustila 3. Kosketusnaulaustila

Tilakytkin	Toimintatila	Ominaisuus
→	Täydellinen sekventiaalinen toiminta	Naulaa yksi kiinnitin yhdellä peräkkäistoiminnolla. Sopii kiinnittimen naulaamiseen varovasti ja tarkasti, auttaa myös kiinnittimen sijoittamisessa tarkasti.
→ →	Sarjatoiminta	Kertanaulaus ja jatkuva naulaus ovat käytettävissä. Suositeltava, kun halutaan erittäin tuottavaa kiinnittimen sijoittamista.

→: Ei käytettävissä kaikilla alueilla ja kaikissa maissa.

HUOMAA: Toimintatila ei voi vaihtaa, kun joko liipaisinskytkintä tai kosketuselementtiä käytetään.

Naulaussyyvyden säättäminen

VAROITUS: Varmista aina, että sormet elvät ole liipaisinskytkimen tai turvakärjen päällä ja että akkupaketti on poistettu ennen naulaussyyvyden säättöä.

Säädä naulaussyyvyttä kiertämällä syvyydensäädintä. Naulaussyyvys suurenee, kun syvyydensäädintä käännetään kuvan suuntaan A, ja pienenee, kun sitä käännetään suuntaan B. Naulaussyyvyn säätöalue on 8,0 mm.

- **Kuva6:** 1. Syvyydensäädintä

HUOMAUTUS: Älä käänny syvyydensäädintä liikaa, sillä se voi juuttua.

Säädä naulaussyyvys tarpeen mukaan.

- **Kuva7:** 1. Liian syvä 2. Samalla tasolla 3. Liian matala

Lampun sytyttäminen

AHUOMIO: Älä katso suoraan lamppuun tai valonlähteeseen.

Lamppu sytyy, kun liipaisinskytkintä painetaan tai turvakärki aktivoidaan. Lamppu palaa niin kauan kuin liipaisinskytkintä vedetään tai turvakärki on aktivoitu. Lamppu sammuu usean sekunnin kuluttua liipaisinskytkimen ja turvakärjen vapauttamisesta.

- **Kuva8:** 1. Liipaisinskytkin 2. Turvakytkin 3. Lamppu

HUOMAUTUS: Pyyhi liika pois linssistä kuivalta liinalla. Varo naarmuttamasta linssiä, ettei valo teho laske.

HUOMAUTUS: Jos työkalu on ylikuumentunut, lamppu vilkkuu. Tässä tapauksessa pitää vapauttaa liipaisinskytkin ja turvakytkin ja antaa työkalun/akun jäähytä ennen käytön jatkamista.

HUOMAA: Työkalu ei välitämättä laukea, kun akun varaus on vähissä, vaikka lamppu palaisi edelleen. Lataa tällöin akkupaketti.

KOKOONPANO

▲HUOMIO: Varmista aina ennen mitään työkalulle tehtäviä toimenpiteitä, että se on sammutettu ja akku irrotettu.

Kiinnittimien lataaminen/ poistaminen

▲HUOMIO: Varmista aina ennen kiinnittimen lataamista, että akkupaketti on irrotettu. Tahaton laukeaminen voi aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja.

▲HUOMIO: Älä liikuta naulaimen liukukantta äkillisesti, jos naulaimessa on kiinnittimiä. Kiinnittimien pudottaminen vahingossa erityisesti korkealla työskenneltäessä voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

▲HUOMIO: Lataa kiinnittimet oikein pään. Lataamisesta väärin pään voi seurata käyttöpään ennen aikainen kuluminen sekä muiden osien vahingoittuminen.

HUOMAUTUS: Älä käytä väärinäytä kiinnittimiä ja kiinnitinliuskoja. Käytä tässä oppaassa määritettyjä kiinnittimiä. Muiden kuin määritetyjen kiinnittimien käyttäminen voi aiheuttaa kiinnittimien juuttumista ja toimintahäiriön.

1. Poista akkupaketti.
2. Paina vipua ja avaa kasetin liukukansi.
► **Kuva9:** 1. Vipu 2. Liukukansi 3. Makasiini
3. Aseta kiinnitinliuska siten, että kiinnittimien kärjet ovat kasetin levyyn ja kasetin välissä, ja liu'uta sitten kiinnitinliuska käyttöpään ohjainta kohti.
► **Kuva10:** 1. Kiinnitinliuska 2. Kasetin levy 3. Makasiini 4. Käyttöpään ohjain
4. Palauta liukukansi alkuperäiseen asentoonsa niin, että vippu lukitsee sen.

Jos haluat poistaa kiinnittimet, paina vipua ja työnnä liukukantta. Poista kiinnittimet kasetista.

Nokkasovitin

▲HUOMIO: Varmista aina, että sormet eivät ole liipaisinkytkimen tai turvakärjen päällä, poista kaikki kasettiin jääneet kiinnittimet ja irrota akkupaketti ennen nokan sovitteen kiinnittämistä tai irrottamista.

Kiinnitä nokan sovite turvakärkeen, kun naukaat kiinnittimiä materiaaliin, jonka pinta vahingoittuu helposti.

Nokan sovitteen kiinnittäminen

Aseta nokan sovite turvakärkeen. Varmista kuvan mukaisesti, että nokan sovite istuu täydellisesti.

- **Kuva11:** 1. Nokkasovitin 2. Turvakärki

Nokan sovitteen irrottaminen

Nokan sovite voidaan irrottaa käsin.

HUOMAA: Jos nokan sovitetta ei voi irrottaa käsin, aseta tasapäinen ruuvitalta nokan sovitteen ja turvakärjen väliin ja irrota nokan sovite.

- **Kuva12:** 1. Nokkasovitin 2. Turvakärki
3. Tasapäinen ruuvitalta

HUOMAA: Nokan sovitetta voi säilyttää pidikkeessä kuvan mukaisesti sen katoamisen estämiseksi.

- **Kuva13:** 1. Kärkisovitin 2. Pidike

Koukku

▲VAROITUS: Älä kuormita koukkua liikaa. Muutoin epäsäännöllinen ylikuorma voi vaurioittaa työkalua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

▲HUOMIO: Älä ripusta koukkua lanttovyöhön. Jos koukku irtoaa vahingossa ja työkalu putoaa, seurauksena voi olla tahaton laukeaminen ja henkilövahinkoja.

- **Kuva14**

▲HUOMIO: Kun asennat koukun, kiristä se aina kiinni ruuvilla. Muutoin koukku voi irrota laitteesta ja aiheuttaa henkilövamman.

▲HUOMIO: Käytä ripustus-/kiinnitysosia vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Käytöö muihin tarkoituksiin voi aiheuttaa onnettomuuden tai henkilövahingon.

▲HUOMIO: Ripusta työkalu kunnolla, ennen kuin irrotat otteesi siitä. Puutteellisesta tai epätasaisesta ripustamisesta saattaa seurata putoaminen ja henkilövahinko.

Työkalun voi kätevästi ripustaa tilapäisesti koukkuun. Ripusta työkalu koukulla työkaluhyllyyn, kiskoon tai seinälle.

Koukku voidaan asentaa kummalle puolelle työkalua tahansa.

Asenna koukku työntämällä se työkalun kotelon uraan jommalle kummalle puolelle ja varmista kiinnitys ruuvilla kuvan mukaisesti. Voit irrottaa sen avaamalla ruuvia ja irrottamalla sitten koukun.

- **Kuva15:** 1. Ura 2. Koukku 3. Ruuvi

TYÖSKENTELY

Turvajärjestelmän testaaminen

▲VAROITUS: Varmista ennen käyttöä, että kaikki turvajärjestelmät toimivat. Muuten seurausse voi olla henkilövammaa.

- **Kuva16:** 1. Liipaisinkytkin 2. Turvakytkin 3. Makasiini 4. Vipu

Testaa turvajärjestelmät mahdollisten vikojen tai toimintahäiriöiden varalta ennen käytön aloittamista.

1. Irrota akkupaketti työkalusta. Poista sitten kaikki kasettiin jääneet kiinnittimet.

- Aseta akkupaketti paikalleen ja kytke työkalu päälle.
- Paina liipaisinkintä koskematta materiaalia turvakytkimellä.
- Aava kasetti ja pidä se avattuna. Aseta sitten turvakärki materiaalia vasten painamatta liipaisinkintä. Jos työkalu toimii yllä kuvatussa vaiheessa 3 tai 4, turvajärjestelmä ei toimi oikein. Lopeta työkalun käyttö väliittömästi ja ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoedustajaan.

Kiinnittimien käsittelyminen

Naulat

Käsittele nauloja ja niiden laatikoita varovasti. Jos nauloja käsitellään kovakouraisesti, ne voivat vääntyä tai niiden liitokset rikkoutua, mikä aiheuttaa heikon naulasyötön.

HUOMAUTUS: Älä säilytä nauloja erittäin kosteissa tai kuumissa paikoissa tai suorassa auringonpaisteessa.

► Kuva17

Kiinnittimien naulaminen

VAROITUS: Pidä kasvot poissa työkalun tieltä työkalua käytettäessä. Muuten seurauksena voi olla henkilövahinko.

VAROITUS: Älä käytä tästä työkalua sähköjohojen kiinnittämiseen. Tätä työkalua ei ole tarkoitettu sähköjohojen asentamiseen, ja se voi vahingoittaa sähköjohojen eristystä ja aiheuttaa siten sähköiskun tai tulipalon vaaran.

VAROITUS: Jatka pitämällä turvakärkeä tiukasti kiinni materiaalissa, kunnes naula uppoaa täysin materiaalin sisään. Tahaton laukaiseminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

HUOMIO: Pidä työkalusta kiinni tukevasti käytön aikana.

HUOMIO: Älä yrity näulata kiinnittimiä koviin materiaaleihin, kuten metalliin tms. Jos kiinnitin ei läpäise materiaalia, työkalu saattaa potkaista takaisin ja aiheuttaa vammoja.

HUOMAUTUS: Työkalu ei aloita kiinnittämisen jälkeen, kun mitään kytintä ei ole käytetty viiteen sekuntiin, jos vain liipaisinkintä tai kosketuselementti on aktivoitu. Vapauta liipaisinkintä tai irrota kosketuselementti työkappaleesta ja aseta työkalu sitten uudelleen, jotta voit aloittaa kiinnittämisen uudelleen.

HUOMAA: Jos naulainta käytetään yhtäjaksoiseen naulamiseen pitkän aikaa, sen pakoilma kuumenee moottorista johtuvan lämmön takia.

Työkalussa on kaksi naulaustoimintoa, täysi peräkkäisnaulaus ja kosketusnaulaus.

HUOMAA: Eräillä alueilla tai eräissä maissa on käytettävissä vain yksi naulaustila (täysi peräkkäisnaulaus). Kytimen malli vaihtelee asuinalueesi mukaan.

Täydellinen sekventiaalinen toiminta

Tässä tilassa voit naulata yhden kiinnittimen yhdellä peräkkäisellä toiminnolla. Kosketus työkappaleeseen ja liipaisin täyty aktivoida määrätysä järjestykssä työkalun käyttämiseksi. Vapaauta kytimen ohjaus ja aktivoi se uudelleen samassa järjestykssä, kun haluat jatkaa kiinnittimen naulaamista.

- Kytke työkaluun virta pitämällä päävirtapainiketta painettuna.
- Varmista, että sekventiaalisen toimintatilan merkkivalo syttyy.
- Kuva18:** 1. Päävirtapainike 2. Sekventiaalisen toimintatilan merkkivalo
- Aseta kosketuselementti materiaalia vasten.
- Kuva19:** 1. Turvakytkin
- Naulaa kiinnitin vetämällä liipaisinkintakin pohjaan.
- Kuva20:** 1. Liipaisinkytkin

- Ota sormi pois liipaisinkytimeltä. Nosta sitten kosketuselementti irti materiaalista.

Naulaa seuraava kiinnitin toistamalla vaiheet 3–5 samassa järjestykssä.

Sarjatoiminta

Maakohtainen

Tässä tilassa voit valita joko jatkuvan tai kertanaulauksen käytämällä liipaisinta missä tahansa järjestykssä.

Kosketus työkappaleeseen ja liipaisin voidaan aktivoida missä tahansa järjestykssä työkalun käyttämiseksi. Voit naulata kiinnittimiä jatkuvasti vapauttamalla kosketuksen työkappaleeseen ja aktivoimalla sen uudelleen.

Kertanaulaus

- Kytke työkaluun virta pitämällä päävirtapainiketta painettuna.
- Valitse sarjatoimintatila painamalla toimintatilan vaihtopainiketta hetki.
- Kuva21:** 1. Toimintatilan vaihtopainike
2. Sarjatoimintatilan merkkivalo

- Aseta kosketuselementti materiaalia vasten.
- Naulaa kiinnitin vetämällä liipaisinkintakin pohjaan.
- Ota sormi pois liipaisinkytimeltä. Nosta sitten kosketuselementti irti materiaalista.

Naulaa seuraava kiinnitin toistamalla vaiheet 3–5 samassa järjestykssä.

Jatkuva naulaus

- Kytke työkaluun virta pitämällä päävirtapainiketta painettuna.
- Valitse sarjatoimintatila painamalla toimintatilan vaihtopainiketta hetki.
- Sarjatoimintatilan merkkivalo syttyy.**

3. Vedä liipaisinskytkimestä.

► Kuvat 22: 1. Liipaisinskytkin

4. Naulaa kiinnitin asettamalla turvakärki materiaalia vasten.

5. Siirrä työkalu seuraaville alueille liipaisinskytkin vedettyinä ja naulaa seuraavat kiinnittimet asettamalla turvakärki materiaalia vasten.

► Kuvat 23: 1. Liipaisinskytkin 2. Turvakärkin

Tyhjälaukaisun estomekanismi

Kun kasetissa on jäljellä 5 - 7 kiinnitintä, kytikintä ei voi enää aktivoida ja työkalu lakkaa toimimasta. Aseta uusi kiinnitinliuska kasettiin ennen käytön jatkamista.

Jäljellä olevien kiinnittimien määrän tarkastus

Voit tarkistaa jäljellä olevien kiinnittimien määrän tarkastuskunnan kautta.

Jäljellä olevien kiinnittimien määrän vähenemistä voi seurata laukaisuaukkoa kohti liikkuvaa ilmaisinta seuraamalla.

► Kuvat 24: 1. Tähystinikkuna 2. Ilmaisin

Juuttuneiden kiinnittimien poistaminen

VAROITUS: Varmista aina ennen juuttuneiden kiinnittimien poistamista, että akkupaketti ja kiinnittimet irrotetut.

VAROITUS: Älä paina kiinnittimen käyttö-päättä voimakkaasti. Älä poista tukoksia lyömällä kiinnittimen käyttöpäättä ja kiinnittimiä käsityökalulla. Huoma, että työkalu on ladattu paineilmalla ja että paine säilyy sen sisällä. Tämän oppaan varotoimenpiteiden laiminlyönnistä voi seurata vakava henkilövahinko.

VAROITUS: Älä koskaan osoita työkalulla itseäsi tai muita, kun poistat tukoksia. Muutoin seurausena voi olla vahingossa tapahtuvasta laukeamisesta johtuva vamma, koska työkalun suljetussa kammissa on paineilmia.

HUOMIO: Älä koske poista juuttuneita kiinnittimiä paljain käsin. Kiinnitin voi ponnahtaa ulos kasetista ja aiheuttaa henkilövahingon.

HUOMIO: Jos tukoksia esiintyy usein tai niitä on vaikaa poistaa, ota yhteyttä valtuutettuun Makita-huoltoilukseen.

HUOMIO: Muista lukita salpa juuttuneiden kiinnittimien poistamisen jälkeen.

Kun kiinnitin juuttuu, tarkasta kiinnittimien syöttö- ja naulausyksikkö. Tukosten synnytävät yleensä kiinnittimen juuttuminen käyttöpäään ja alaohjaimen väliin. Poista tukos vapauttamalla salpa ja avamalla käyttöpääin ohjain. Irrota juuttuneet kiinnittimet ja lukitse salpa.

► Kuvat 25: 1. Salpa 2. Käyttöpääin alaohjain
3. Käyttöpääin ohjain

KUNNOSSAPITO

VAROITUS: Älä pura täältä työkalua. Tämä työkalu on tiivistetty paineilmalla, ja purkamisesta voi seurata vakava henkilövahinko.



HUOMIO: Varmista aina ennen tarkastusta tai huoltoa, että työkalu on sammutettu ja akku irrotettu.

HUOMAUTUS: Älä koskaan käytä bensiiniä, ohenteita, alkoholia tai tms. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla tai sen värit ja muoto voivat muuttua. Muutoin laitteeseen voi tulla värijäytymiä, muodon vääritymiä tai halkeamia.

Tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN takaamiseksi korjaukset, muut huoltotyöt ja säädöt on teetettävä Makitan valtuutetussa huoltopisteessä Makitan varaosia käytäen.

Käyttöpään asennon alustaminen

Käyttöpää ei välittämättä ole oikein seuraavaksi naulattavan kiinnittimen takana kiinnittimen juuttumisen jälkeen tai kun akun varaus on vähissä. Suorita aina alustusvaiheet, ennen kuin aloitat työskentelyn uudelleen.

1. Irrota akkupaketti työkalusta.
2. Poista kaikki kasettiin jäädneet kiinnittimet.
3. Tarkasta käyttöpään asento.

Jos käyttöpään kärki työntyy esiin käyttöpään ohjaimesta, turvakärkeä ei voida aktivoida oikein alustuksen aikana.

► Kuvat 26: 1. Käyttöpää 2. Käyttöpään ohjain

Aseta naulausyvyys mahdollisimman pieneksi syvyydensäätimellä, jotta turvakärki toimisi oikein.

► Kuvat 27: 1. Syvyydensäädin

4. Aseta akkupaketti paikalleen ja kytke työkalu päälle.
5. Avaa kasetti ja pidä se avattuna. Aseta sitten turvakärki vasten mahdollisesti vaurioituvaa materiaalia.
6. Nollaa käyttöpään asento vetämällä liipaisinskytkin pohjaan kosketuselementti aktivoituna.

► Kuvat 28: 1. Makasini 2. Kosketuselementti

3. Liipaisinskytkin

Käyttöpään asento alustetaan oikein.

7. Irrota akkupaketti työkalusta. Laita kiinnittimet takaisin kasettiin. Laita akkupaketti takaisin työkaluun.

LISÄVARUSTEET

▲HUOMIO: Seuraavia lisävarusteita tai laitteita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.

- Naulat
- Aito Makitan akku ja laturi

HUOMAA: Jotkin luetelossa mainitut varusteet voivat sisältyä työkalun toimitukseen vakiovarusteina. Ne voivat vaihdella maittain.

SPECIFIKATIONER

Model:	DBN501
Sømstørrelse	18 Ga x 15 / 20 / 25 / 30 / 32 / 35 / 38 / 40 / 45 / 50 mm
Magasinkapacitet	110 stk.
Mål (L x B x H) ¹⁺²	246 mm x 96 mm x 301 mm
Mærkespænding	DC 18 V
Nettovægt	2,7 - 3,0 kg

¹ uden krog² med BL1820B

BEMÆRK: Søm omtales som "fastgørelsесmidler" i denne brugsanvisning, med mindre andet er angivet.

- På grund af vores kontinuerlige forsknings- og udviklingsprogrammer kan hosstående specifikationer blive ændret uden varsel.
- Specifikationer kan variere fra land til land.
- Vægten kan være anderledes afhængigt af tilbehøret/tilbehørene, inklusive akkuen. Den letteste og tungeste kombination er vist i tabellen.

Anvendelig akku og oplader

Akku	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Oplader	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- Nogle af de akkuer og opladere, der er angivet ovenfor, er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af hvilket område du bor i.

ADVARSEL: Brug kun de akkuer og opladere, der er angivet ovenfor. Brug af andre akkuer og opladere kan medføre personskade og/eller brand.

Symboler

Følgende viser de symboler, der muligvis anvendes til udstyret. Sørg for, at du forstår deres betydning før brugen.



Læs brugsanvisningen.



Brug beskyttelsesbriller.



Bær høreværn.



Brug ikke på stilladser eller stiger.



Hold fingrene væk fra afbryderen når der ikke idrives fastgørelsесmidler i for at undgå utilsigtet affyring.



Kun for lande inden for EU

På grund af tilstedeværelsen af farlige komponenter i udstyret kan affald af elektrisk og elektronisk udstyr, akkumulatorer og batterier have en negativ indvirkning på miljøet og folkesundheden.

Bortskaf ikke elektriske og elektroniske apparater eller batterier sammen med husholdningsaffald!

I overensstemmelse med EF-direktiv om affaldshåndtering af elektrisk og elektronisk udstyr og om akkumulatorer og batterier og affaldsakkumulatorer og -batterier, og i overensstemmelse med national lovgivning, skal brugt elektrisk udstyr, batterier og akkumulatorer opbevares separat og leveres til et separat indsamlingssted for kommunalt affald, der er etableret i henhold til bestemmelserne om miljøbeskyttelse. Dette er angivet ved symbolet på den krydsede skraldespand, der er placeret på udstyret.

Tilsigtet anvendelse

Denne maskine er beregnet til fastgørelse ved indendørs arbejde og arbejde med møbler.

Støj

Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i overensstemmelse med EN60745-2-16:

Lydryksniveau (L_{pA}): 82 dB (A)

Lydeffektniveau (L_{WA}): 93 dB (A)

Usikkerhed (K): 3 dB (A)

BEMÆRK: De(n) angivne støjemissionsværdi(er) er målt i overensstemmelse med en standardtestmetode og kan anvendes til at sammenligne en maskine med en anden.

BEMÆRK: De(n) angivne støjemissionsværdi(er) kan også anvendes i en præliminær eksponeringsvurdering.

⚠ ADVARSEL: Bær hørevarern.

⚠ ADVARSEL: Støjemissionen under den faktiske anvendelse af maskinen kan være forskellig fra de(n) angivne værdi(er), afhængigt af den måde hvorpå maskinen anvendes, især den type arbejdsegne der behandles.

⚠ ADVARSEL: Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurdering af eksponering under de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til alle dele i brugscykussen, f.eks. de gange, hvor maskinen er slukket, og når den kører i tomgang i tilgift til afbrydertiden).

Vibration

Vibrationens totalværdi (tre-aksial vektorsum) bestemt i overensstemmelse med EN60745-2-16:

Vibrationsemision (a_h): 2,5 m/s² eller mindre

Usikkerhed (K): 1,5 m/s²

BEMÆRK: De(n) angivne totalværdi(er) for vibration er målt i overensstemmelse med en standardtestmetode og kan anvendes til at sammenligne en maskine med en anden.

BEMÆRK: De(n) angivne totalværdi(er) for vibration kan også anvendes i en præliminær eksponeringsvurdering.

⚠ ADVARSEL: Vibrationsemisionen under den faktiske anvendelse af maskinen kan være forskellig fra de(n) angivne værdi(er), afhængigt af den måde hvorpå maskinen anvendes, især den type arbejdsegne der behandles.

⚠ ADVARSEL: Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurdering af eksponering under de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til alle dele i brugscykussen, f.eks. de gange, hvor maskinen er slukket, og når den kører i tomgang i tilgift til afbrydertiden).

Overensstemmelseserklæringer

Kun for lande i Europa

Overensstemmelseserklæringerne er inkluderet i Bilag A i denne brugsanvisning.

SIKKERHEDSADVARSLER

Almindelige sikkerhedsregler for el-værktøj

⚠ ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, der følger med denne maskine. Hvis du ikke følger alle nedenstående instruktioner, kan det medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig reference.

Ordet "el-værktøj" i advarslerne henviser til det netforsynde (netledning) el-værktøj eller batteriforsyede (akkumulator) el-værktøj.

Sikkerhedsadvarsler for akku-stiftepistol

1. **Gå altid ud fra, at maskinen indeholder fastgørelsesmidler.** Uforsigtig håndtering af stiftepistolen kan medføre uventet affyring af fastgørelsesmidler og personskade.
2. **Ret ikke maskinen mod dig selv eller andre i nærheden.** Uventet udløsning vil affyre fastgørelsesmidlet og medføre personskade.
3. **Aktiver ikke maskinen, medmindre maskinen er anbragt fast mod arbejdsemnet.** Hvis maskinen ikke har kontakt med arbejdsemnet, kan fastgørelsesmidlet blive slyngt væk fra målet.
4. **Afbryd maskinen fra strømkilden, hvis fastgørelsesmidlet sætter sig fast i maskinen.** Hvis stiftepistolen er tilsluttet, kan den blive aktiveret ved et uheld under fjernelsen af et fastklemmed fastgørelsesmiddel.
5. **Vær forsiktig ved fjernelse af et fastklemmed fastgørelsesmiddel.** Mekanismen kan være under tryk, og fastgørelsesmidlet kan blive udløst med stor kraft under forsøg på at afhjælpe en fastklemning.
6. **Anvend ikke stiftepistoler til at fastgøre el-kabler.** Den er ikke beregnet til installation af el-kabler og kan beskadige el-kablernes isolation og derved forårsage elektrisk stød og brandfare.
7. **Bær altid sikkerhedsbriller for at beskytte Deres øjne mod skade fra støv eller fastgøringsmidler.**
8. **Hold hænder og fodder på god afstand af udskubningsportens område.**
9. **Tag altid akken ud før indsættelse af fastgørelsesmidler, justering, inspektion, vedligeholdelse, eller når du er færdig med brugen.**
10. **Sørg for, at der ikke er andre i nærheden, før du påbegynder brugen.** Undlad at forsøge at drive fastgørelsesmidler fra både indersiden og ydersiden af væggen på samme tid. Fastgørelsesmidler kan gå gennem og/eller flyve væk, hvilket udgør en alvorlig fare.
11. **Sørg for solidt fodfæste, og hold altid balancen med maskinen.** Sørg for, at der ikke

- befinder sig nogen under dig, når du arbejder på højliggende steder.
12. Anvend aldrig maskiner til idriving af fastgørelsesmidler, der er mærket med symbolet "Må ikke anvendes på stilladser og stiger", til bestemte formål, f.eks.:
 - ved skift fra et arbejdssted til et andet, der involverer brug af stilladser, trapper, stiger eller stigelignende konstruktioner som f.eks. taglægter
 - lukning af kasser eller tremmekasser
 - montering af transportsikkerhedssystemer, f.eks. på biler og vogne.
 13. Kontroller omhyggeligt vægge, loftet, gulve, tagmaterialer og lignende for at undgå risiko for elektrisk stød, udsivning af gas, eksplosioner osv. forårsaget af indførsel af kramper i strømførende ledninger, ledningsrør eller gasrør.
 14. Brug kun de fastgørelsesmidler, der er angivet i denne manual. Brug af andre fastgørelsesmidler kan medføre funktionsfejl i maskinen.
 15. Foretag ikke ændringer til maskinen, og forsøg ikke at bruge den til andre formål end at indsætte fastgørelsesmidler.
 16. Undlad at anvende maskinen uden fastgørelsesmidler. Det forkorter maskinens levetid.
 17. Ophør øjeblikkeligt med arbejdet, hvis du registrerer, at noget er forkert eller virker usædvanligt ved maskinen.
 18. Fastgør aldrig i materialer, hvor fastgørelsesmidlet kan slå hul og flyve igennem som et projektil.
 19. Aktiver aldrig afbryderknappen og kontaktelelementet samtidig, før du er klar til at fastgøre arbejdsemnet. Lad arbejdsemnet trykke kontaktelelementet ned. Tilsidesæt aldrig kontaktelelementets formål ved at fastgøre det tilbage eller holde det nede med hånden.
 20. Lav aldrig om på kontaktelelementet. Kontroller hyppigt, at kontaktelelementet fungerer korrekt.
 21. Fjern altid fastgørelsesmidler fra maskinen, når den ikke er i brug.
 22. Undgå at placere magnetter eller lignende magnetisk enhed for tæt for maskinen. Det kan muligvis påvirke den magnetiske sensor i maskinen.

GEM DENNE BRUGSANVISNING.

ADVARSEL: LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til produktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre, at sikkerhedsforskrifterne for produktet nøje overholdes. MISBRUG eller forsvæmmelse af at følge de i denne brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter kan føre til, at De kommer alvorligt til skade.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner for akku'en

1. Læs alle instruktioner og advarselsmærkater på (1) akku'-opladeren, (2) akku'en og (3) produktet, som anvender akku'.

2. **Adskil eller ændr ikke akku'en.** Det kan muligvis resultere i en brand, overdreven varme eller ekspllosion.
3. Hold straks op med anvendelsen, hvis brugstiden er blevet stærkt afkortet. Fortsat anvendelse kan resultere i risiko for overophedning, forbrændinger og endog ekspllosion.
4. Hvis De har fået elektrolytvæske i øjnene, skal De straks skylle den ud med rent vand og derefter øjeblikkeligt søge lægehjælp. I modsat fald kan De miste synet.
5. Vær påpasselig med ikke at komme til at kortslutte akku'en:
 - (1) Rør ikke ved terminalerne med noget ledende materiale.
 - (2) Undgå at opbevare akku'en i en beholder sammen med andre genstande af metal, for eksempel sør, mønter og lignende.
 - (3) Udsæt ikke akku'en for vand eller regn. Kortslutning af akku'en kan forårsage en kraftig øgning af strømmen, overophedning, mulige forbrændinger og endog værkøjstop.
6. Opbevar og brug ikke maskinen og akku'en på steder, hvor temperaturen muligvis kan nå eller overstige 50 °C.
7. Lad være med at brænde akku'en, selv ikke i tilfælde, hvor den har lidt alvorlig skade eller er fuldstændig udtrøjt. Akku'en kan eksplodere, hvis man forsøger at brænde den.
8. Slå ikke sør i, skær ikke i, knus, kast, tab ikke akku'en og stød ikke akku'en mod en hård genstand. Sådan adfærd kan muligvis resultere i en brand, overdreven varme eller ekspllosion.
9. **Anvend ikke en beskadiget akku'.**
10. **De indbyggede lithium-ion-batterier er underlagt lovkrav vedrørende farligt gods.** Ved kommersiel transport, f.eks. af tredjeparts transportselskaber, skal særlige krav til forpakning og mærkning overholdes. Ved forberedelse af udstyret til forsendelse skal du kontakte en ekspert i farligt gods. Overhold også eventuel mere detaljeret national lovgivning. Tape eller tildæk åbne kontakter, og pak batteriet på en måde, så det ikke kan flytte sig rundt i pakningen.
11. **Når akku'en bortskaffes, skal du fjerne den fra maskinen og bortskaffe den på et sikkert sted.** Følg de lokale love vedrørende bortskaffelsen af batterier.
12. **Brug kun batterierne med de produkter, som Makita specificerer.** Hvis batterierne installeres i ikke-kompatible produkter, kan det medføre brand, kraftig varme, ekspllosion eller udsivning af elektrolyt.
13. **Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid ad gangen, skal du fjerne batteriet fra maskinen.**
14. **Akku'en kan muligvis under og efter brug være varm, hvilket kan forårsage forbrændinger eller lavtemperaturforbrændinger.** Vær påpasselig med håndtering af varme akku'er.
15. **Rør ikke terminalen på maskinen straks efter brug, da den bliver varm nok til at forårsage forbrændinger.**

- Sørg for, at spåner, støv eller jord ikke sætter sig fast i akkuens terminaler, huller og riller.** Det kan forårsage opvarmning, antændelse, sprængning og funktionsfejl i maskinen eller akku'en, hvilket kan medføre forbrændinger eller personskade.
- Medmindre maskinen understøtter brugen i nærheden af elektriske højspændingsledninger, skal du ikke anvende akku'en i nærheden af elektriske højspændingsledninger.** Det kan muligvis medføre funktionsfejl på eller nedbrud af maskinen eller akku'en.
- Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.**

GEM DENNE BRUGSANVISNING.

AFORSIGTIG: Brug kun originale batterier fra Makita. Brug af uoriginale Makita-batterier, eller batterier som er blevet ændret, kan muligvis medføre brud på batteriet, hvilket kan forårsage brand, personskade eller beskadigelse. Det ugyldiggør også Makita-garantien for Makita-maskinen og opladeren.

Tips til opnåelse af maksimal akku-levetid

- Oplad akku'en, inden den er helt afladet. Stop altid værktøjet, og oplad akku'en, hvis De bemærker, at værktøjeffekten er aftagende.
- Genoplad aldrig en fuldt opladet akku. Overopladning vil afkorte akkuens levetid.
- Oplad akku'en ved stuetemperatur ved 10 °C - 40 °C. Lad altid en varm akku få tid til at køle af, inden den oplades.
- Når du ikke anvender akku'en, skal du fjerne den fra maskinen eller opladeren.
- Oplad akku'en, hvis De ikke skal bruge den i længere tid (mere end seks måneder).

FUNKTIONSBESKRIVELSE

AFORSIGTIG: Sørg altid for at maskinen er slukket, og at akku'en er taget ud, før der udføres justering eller kontrol af funktioner på maskinen.

Isætning eller fjernelse af akku'en

AFORSIGTIG: Sluk altid for værktøjet, før De monterer eller fjerner akku'en.

AFORSIGTIG: Hold værktøjet og akku'en fast ved montering eller fjernelse af akku'en. Hvis De ikke holder værktøjet og akku'en fast, kan de glide ud af hænderne på Dem og forårsage beskadigelse af værktøjet og akku'en eller personskade.

For at montere akku'en skal du justere tungen på akku'en med rillen i huset og skubbe den på plads. Indsæt den hele vejen, indtil den låses på plads med et lille klik. Hvis du kan se den røde indikator, som vist i figuren, er den ikke helt låst.

Akkuen fjernes ved, at De trækker den ud af værktøjet, idet De skyder knappen på forsiden af akku'en i stilling.

► Fig.1: 1. Rød indikator 2. Knap 3. Akku

AFORSIGTIG: Monter altid akku'en helt, indtil den røde indikator ikke længere er synlig. Hvis dette ikke gøres, kan den falde ud af værktøjet ved et uheld, hvorved De selv eller personer i nærheden kan komme til skade.

AFORSIGTIG: Brug ikke magt ved montering af akku'en. Hvis akku'en ikke glider på plads uden problemer, betyder det, at den ikke sættes i på korrekt vis.

Indikation af den resterende batteriladning

Kun til akku'er med indikatoren

Tryk på kontrolknappen på akku'en for at få vist den resterende batteriladning. Indikatorlamperne lyser i nogle sekunder.

► Fig.2: 1. Indikatorlamper 2. Kontrolknap

Indikatorlamper			Resterende ladning
Tændt	Slukket	Blinker	
██████████	██████████	██████████	75% til 100%
██████████	██████████	██████████	50% til 75%
██████████	██████████	██████████	25% til 50%
██████████	██████████	██████████	0% til 25%
██████████	██████████	██████████	Genoplad batteriet.
██████████	██████████	↑ ↓	Der er muligvis fejl i batteriet.
██████████	██████████	██████████	

BEMÆRK: Afhængigt af brugsforholdene og den omgivende temperatur kan indikationen afvige en smule fra den faktiske ladning.

BEMÆRK: Den første indikatorlampe (længst mod venstre) vil blinke, når batteribeskyttelsessystemet aktiveres.

Beskyttelsessystem til værktøj/batteri

Værktøjet er forsynet med et beskyttelsessystem til værktøj/batteri. Dette system afbryder automatisk strømmen til motoren for at forlænge levetiden for værktøjet og batteriet. Værktøjet stopper automatisk under driften, hvis det eller batteriet kommer i en af følgende situationer. I nogle tilfælde lyser indikatorerne.

► Fig.3: 1. Lampe 2. Strøm-/tilstandsindikator

BEMÆRK: Udformningen af kontakten afhænger af det område, du bor i.

Indikation for beskyttelsesstatus

Lampe		Strøm-/ tilstandsindikator		Status
Tændt	Blinker	Tændt	Blinker	
				Overbelastning

Overbelastningsbeskyttelse

Hvis maskinen/batteriet bruges på en måde, der får den/det til at trække en unormalt høj strøm, stopper maskinen automatisk. Sluk i så fald for maskinen, og ophør med den anvendelse, som medførte, at maskinen blev overbelastet. Tænd derefter for maskinen for at starte den igen.

Beskyttelse mod overophedning

Når maskinen/batteriet er overophedet, stopper maskinen automatisk. Lad i så fald maskinen køle ned, før der tændes for maskinen igen.

Beskyttelse mod afladning

Når batteriladningen bliver lav, stopper maskinen automatisk. Hvis produktet ikke fungerer, selv når kontakterne betjenes, skal du fjerne batteriet(erne) fra maskinen og oplade batteriet(erne).

Beskyttelse mod andre årsager

Beskyttelsessystemet er også designet til andre årsager, der kan beskadige maskinen og gør det muligt for maskinen at stoppe automatisk. Træk alle følgende foranstaltninger for at fjerne årsagerne, når maskinen midlertidigt er blevet bragt til standsning eller stoppet i drift.

1. Sørg for, at alle kontakt(er) er i fra-positionen, og tænd derefter for maskinen igen for at genstarte den.
2. Oplad batteriet/batterierne eller udskift det/dem med genopladelædt batteri/batterier.
3. Lad maskinen og batteriet/batterierne køle af.

Hvis der ikke kan findes nogen forbedring ved at gendanne beskyttelsessystemet, skal det lokale Makita-servicecenter kontaktes.

Brug af hovedafbryderknappen

AFORSIGTIG: Inden akkuen sættes i maskinen, bør De altid kontrollere, at afbryderknappen fungerer korrekt, og returnerer til "OFF"-positionen, når den slippes.

For at tænde for maskinen skal du trykke på og holde hovedafbryderknappen nede, indtil strømindikatoren tænder.

For at slukke maskinen skal du trykke og holde hovedafbryderknappen nede, indtil strømindikatoren slukker.

BEMÆRK: Udformningen af kontakten afhænger af det område, du bor i.

► Fig.4: 1. Hovedafbryderknap 2. Strømindikator

BEMÆRK: Maskinen kan ikke tændes, mens enten afbryderknappen eller kontaktelementet er aktiveret. Sørg for at slippe afbryderknappen og kontaktelementet, inden maskinen tændes.

BEMÆRK: Maskinen kan ikke slukkes, mens der idrives fastgørelsesmidler.

BEMÆRK: Hovedafbryderkontakten vil automatisk slukkes, hvis maskinen efterlades uden opsyn i længere tid.

Valg af aktiveringstilstand

Landespecific

BEMÆRK: Kun en enkelt idrivingstilstand er tilgængelig i nogle regioner eller lande. Udformningen af kontakten varierer afhængigt af det område, du bor i.

Maskinen anvender en selektiv aktiveringstilstand. Tryk og hold kortvarigt på knappen til skift af aktiveringstilstand for at vælge den ønskede aktiveringstilstand.

► Fig.5: 1. Knap til skift af aktiveringstilstand
2. Sekventiel aktiveringstilstand
3. Kontaktaktiveringstilstand

Tilstands-skift	Aktiveringstilstand	Funktion
	Fuld sekven-tiel aktivering	Idriv til fastgørelsesmiddel i en sekventiel anwendung. Velegnet til forsigtig og præcis idriving af et fastgørelsesmiddel og nyttig, når du har brug for præcis placering af et fastgørelsesmiddel.
	Kontaktakti-vierung	Enten en enkelt idriving eller kontinuerlig idriving er tilgængelig. Foretrækkes, når du har brug for højproduktiv placering af et fastgørelsesmiddel.

: Utilgængelig i visse områder og lande.

BEMÆRK: Aktiveringstilstand kan ikke skiftes til en anden, mens enten afbryderknappen eller kontaktelementet er aktiveret.

Justering af idrivningsdybden

ADVARSEL: Sørg altid for, at dine fingre ikke er placeret på afbryderknappen eller kontaktelementet, og at akkuen er taget ud, før du justerer idrivningsdybden.

Drei dybdejusteringsmekanismen for at justere idrivningsdybden. Idrivningsdybden bliver dybere, når du drejer dybdejusteringsmekanismen i A-retningen, og mindre i B-retningen på figuren. Intervallet for justering af idrivningsdybden er 8,0 mm.

► Fig.6: 1. Dybdejusteringsmekanisme

BEMÆRKNING: Undlad at dreje for meget på dybdejusteringsmekanismen, da dybdejusteringsmekanismen kan sætte sig fast.

Juster idrivingstypen efter behov.

► Fig.7: 1. For dyb 2. Korrekt 3. For lav

Tænding af lampen

AFORSIGTIG: Kig aldrig direkte på lyskilden. Lad ikke lyset falde i Deres øjne.

Tryk på afbryderknappen, eller aktiver kontaktelelementet for at tænde lampen. Lampen forsætter med at lyse, så længe du trykker på afbryderknappen eller aktiverer kontaktelelementet. Lampen slukker flere sekunder efter, at afbryderknappen og kontaktelelementet slippes.

► Fig.8: 1. Afbryderknap 2. Kontaktelelement 3. Lampe

BEMÆRKING: Brug en tør klud til at tørre snavset af lampens linse. Pas på ikke at ridse lampens linse, da dette muligvis kan dæmpe belysningen.

BEMÆRKING: Når maskinen er overophedet, blinker lampen. I dette tilfælde skal du slippe afbryderknappen og kontaktelelementet, og derefter nedkøle maskinen/batteriet, før den/det anvendes igen.

BEMÆRK: Maskinen kan muligvis ikke affyre, når batteriet er ved at løbe tør for strøm, selv når lampen forbliver tændt. I så fald skal akkuen oplades.

SAMLING

AFORSIGTIG: Sørg altid for at maskinen er slukket, og at akkuen er taget ud, før der udføres noget arbejde på maskinen.

Isætning/udtagning af fastgørelsesmidlerne

AFORSIGTIG: Sørg altid for, at akkuen er taget ud, før du sætter fastgørelsesmidlerne i. Utilsigtet affyring kan medføre personskade og tingskade.

AFORSIGTIG: Undlad at skubbe pludseligt på skydelemmen i sømpistolen, når der sidder fastgørelsesmidler i maskinen. Hvis du taber fastgørelsesmidler ved et uheld, især når du arbejder på højliggende steder, kan det medføre personskade.

AFORSIGTIG: Isæt fastgørelsesmidlerne i den rigtige retning. Isætning i den forkerte retning kan medføre for tidlig slitage på drevet og beskadigelse af de andre dele.

BEMÆRKNING: Undlad at bruge deformede fastgørelsesmidler og fastgørelsесmiddelbånd. Brug de fastgørelsesmidler, der er angivet i denne manual. Brug af andre fastgørelsesmidler end de angivne kan forårsage fastklemning af fastgørelsesmidler og funktionsfejl.

1. Fjern akkuen.

2. Tryk på håndtaget, og åben magasinets skydelem.

► Fig.9: 1. Håndtag 2. Skydelem 3. Magasin

3. Indstil et fastgørelsesmiddelbånd, så spidserne på fastgørelsesmidlet er mellem magasinpladen og magasinet, og skub fastgørelsesmiddelbåndet mod drevguiden.

► Fig.10: 1. Fastgørelsesmiddelbånd

2. Magasinplade 3. Magasin 4. Drevguide

4. Sæt skydelemmen tilbage i den oprindelige position, indtil håndtaget låser den.

For at fjerne fastgørelsesmidlerne skal du trykke på håndtaget og skubbe skydelemmen. Tag fastgørelsesmidlerne ud af magasinet.

Spidsadapter

AFORSIGTIG: Sørg altid for, at fingrene ikke er placeret på afbryderknappen eller kontaktelelementet, fjern alle fastgørelsesmidlerne, der er tilbage i magasinet, og tag akkuen ud, før du fastgør eller afmonterer spidsadapteren.

Når du idriver fastgørelsesmidler på materialet med skrøbelige overflader, skal du fastgøre spidsadapteren på kontaktelelementet.

Montering af spidsadapter

Sæt spidsadapteren på kontaktelelementet. Sørg for, at spidsadapteren passer perfekt som illustreret.

► Fig.11: 1. Spidsadapter 2. Kontaktelelement

Afmontering af spidsadapter

Spidsadapteren kan fjernes med hånden.

BEMÆRK: Når du ikke kan fjerne spidsadapteren med hånden, skal du indsætte kærvskruetrækkeren mellem spidsadapteren og kontaktelelementet og fjerne spidsadapteren.

► Fig.12: 1. Spidsadapter 2. Kontaktelelement

3. Kærvskruetrækker

BEMÆRK: Du kan opbevare spidsadapteren på holderen som vist på figuren for at forhindre, at den bliver væk.

► Fig.13: 1. Spidsadapter 2. Holder

Krog

ADVARSEL: Pas på ikke at overbelaste krogen med for meget kraft. Ellers kan uregelmæssig overbelastning forårsage skade på maskinen og medføre personskade.

⚠️FORSIGTIG: Undlad at hænge krogen i livremmen. Hvis du taber maskinen, som skyldes, at krogen ved et uheld kommer ud af sit leje, kan det forårsage utilsigtet affyring og medføre personskade.

► Fig.14

⚠️FORSIGTIG: Når krogen monteres, skal den altid fastgøres forsvarligt med skruen. Hvis det ikke er tilfældet kan krogen falde af maskinen og forårsage personskade.

⚠️FORSIGTIG: Brug kun ophængnings-/monteringsdelene til deres tilsigtede formål. Brug til utilsigtede formål kan forårsage ulykker eller personskade.

⚠️FORSIGTIG: Sørg for at hænge maskinen forsvarligt op, før du slipper grebet. Utilstrækkelig eller ubalanceret fastgørelse kan medføre, at maskinen falder af, og du kan komme til skade.

Krogen er praktisk til midlertidig ophængning af maskinen. Hæng maskinen på et værktøjsstativ, en skinne eller på væggen med krogen.

Krogen kan monteres på begge sider af maskinen. For at montere krogen skal du sætte den ind i en rille i maskinhuset på en af siderne og derefter fastøre den med skruen som vist på figuren. For at fjerne den skal du løsne skruen og derefter fjerne krogen.

► Fig.15: 1. Rille 2. Krog 3. Skru

Håndtering af fastgørelsesmidlerne

Søm

Håndter søm og æsken med dem forsigtigt. Hvis sømmene er blevet håndteret hårdhændet, kan de blive bøjet ud af form, eller deres samlede knækker, med dårlig fremføring af søm til følge.

BEMÆRKNING: Undgå at opbevare søm på meget fugtige eller varme steder eller på steder, der er utsat for direkte sollys.

► Fig.17

Idrivning af fastgørelsesmidler

⚠️ADVARSEL: Hold dit ansigt væk fra maskinen, når du betjener maskinen. Ellers kan det muligvis medføre tilskadekomst.

⚠️ADVARSEL: Undlad at bruge denne maskine til fastgørelse af elektriske kabler. Denne maskine er ikke beregnet til installation af elektriske kabler og kan beskadige isoleringen på de elektriske kabler og derved forårsage elektrisk stød eller brandfare.

⚠️ADVARSEL: Fortsæt med at sætte kontaktelelementet fast mod materialet, indtil sømmet er drevet helt ind. Utilsigtet affyring kan forårsage personskade.

⚠️FORSIGTIG: Hold godt fast i maskinen under betjening.

⚠️FORSIGTIG: Undlad at idrive fastgørelsesmidler på hårde materialer såsom metal eller lignende. Hvis fastgørelsesmidlet ikke kan trænge igennem materialet, kan maskinen blive kastet tilbage mod dig og medføre personskade.

BEMÆRKNING: Maskinen vil ikke starte fastgørelse efter fem sekunder uden kontaktbetjening, mens enten afbryderknappen eller kontaktelelementet er aktiveret alene. Slip afbryderknappen eller træk på kontaktelelementet fri fra arbejdsemnet, og sæt derefter maskinen tilbage på plads for at genstarte fastgørelse.

BEMÆRK: Hvis du idriver søm kontinuerligt i længere tid, kan den udstødte luft blive varm pga. varme fra motoren.

Maskinen har to idrivingsmåder: fuld sekventiel aktivering og kontaktaktivering.

BEMÆRK: Kun en enkelt idrivingstilstand (fuld sekventiel aktivering) er tilgængelig i nogle regioner eller lande. Udformningen af kontakten varierer afhængigt af det område, du bor i.

Fuld sekventiel aktivering

I denne tilstand kan du idrive ét fastgørelsesmiddel med én sekventiel handling.

Arbejdsemnets kontakt og derefter en afbryder skal aktiveres i en bestemt rækkefølge for at aktivere maskinen. Slip og genaktivér kontakten betjeningselementer i samme rækkefølge for at fortsætte idriving af

ANVENDELSE

Test af sikkerhedssystemet

⚠️ADVARSEL: Sørg for, at alle sikkerhedssystemer er i korrekt funktionsstand inden anvendelsen. Hvis du ikke gør dette, kan det medføre personskade.

► Fig.16: 1. Afbryderknap 2. Kontaktelelement 3. Magasin 4. Håndtag

Test sikkerhedssystemet som følger for eventuelle fejl eller funktionsfejl før brugen.

1. Tag akken ud af maskinen. Tag derefter alle de fastgørelsesmidler ud, der er tilbage i magasinet.
2. Sæt akken ind på plads og tænd for maskinen.
3. Tryk på afbryderknappen uden at berøre kontaktelelementet mod materialet.
4. Åbn magasinet, og hold det åbent. Anbring derefter kontaktelelementet mod materialet uden at trykke på afbryderknappen.

Hvis maskinen fungerer i de ovenfor beskrevne tilfælde, trin 3 eller 4, fungerer sikkerhedssystemet ikke korrekt. Stop straks med at bruge maskinen, og kontakt det lokale Makita-servicecenter.

fastgørelsesmidler.

1. Tryk på og hold hovedafbryderknappen for at tænde for maskinen.

2. Sikr dig, at lampen for sekventiel aktiveringstilstand lyser.

► Fig.18: 1. Hovedafbryderknap 2. Lampe for sekventiel aktiveringstilstand

3. Placer kontaktementet fladt mod materialet.

► Fig.19: 1. Kontaktement

4. Tryk afbryderknappen helt ind for at idrive et fastgørelsesmiddel.

► Fig.20: 1. Afbryderknap

5. Fjern fingeren fra afbryderknappen. Løft derefter kontaktementet op fra materialet.

Gentag trin 3 til 5 i samme rækkefølge for at idrive det næste fastgørelsesmiddel.

Kontaktaktivering

Landespecifik

I denne tilstand kan du vælge enten kontinuerlig eller enkelt idriving ved at følge en vilkårlig rækkefølge af afbryderfunktionen.

Arbejdsemnets kontakt og en afbryder kan aktiveres i en vilkårlig rækkefølge for at aktivere maskinen. Løsn og genaktiver arbejdsemnets kontakt for kontinuerligt at idrive fastgørelsesmidler.

For en enkelt idriving

1. Tryk på og hold hovedafbryderknappen for at tænde for maskinen.

2. Tryk og hold kortvarigt på knappen til skift af aktiveringstilstand for at vælge kontaktaktiveringstilstanden.

Lampen for kontaktaktiveringstilstand lyser.

► Fig.21: 1. Knap til skift af aktiveringstilstand
2. Lampe for kontaktaktiveringstilstand

3. Placer kontaktementet fladt mod materialet.

4. Tryk afbryderknappen helt ind for at idrive et fastgørelsesmiddel.

5. Fjern fingeren fra afbryderknappen. Løft derefter kontaktementet op fra materialet.

Gentag trin 3 til 5 i samme rækkefølge for at idrive det næste fastgørelsesmiddel.

For en kontinuerlig idriving

1. Tryk på og hold hovedafbryderknappen for at tænde for maskinen.

2. Tryk og hold kortvarigt på knappen til skift af aktiveringstilstand for at vælge kontaktaktiveringstilstanden.

Lampen for kontaktaktiveringstilstand lyser.

3. Tryk på afbryderknappen.

► Fig.22: 1. Afbryderknap

4. Anbring kontaktementet fladt på materialet for at idrive et fastgørelsesmiddel.

5. Flyt maskinen til de næste områder med afbryderknappen trykket ind, og anbring kontaktementet fladt på materialet for at idrive de efterfølgende fastgørelsesmidler.

► Fig.23: 1. Afbryderknap 2. Kontaktement

Mekanisme til forhindring af affyring, når maskinen er tom

Når de resterende fastgørelsesmidler i magasinet falder til 5 - 7 styk, kan afbryderen ikke længere aktiveres, og maskinen stopper med at affyre. Indsæt et nyt bånd af fastgørelsesmidler i magasinet, før du genstarter anvendelsen.

Kontrol af resterende fastgørelsesmidler

Du kan kontrollere mængden af resterende fastgørelsesmidler gennem kontrolvinduet.

Indikatoren bevæger sig mod affyringsåbningen, efterhånden som mængden af resterende fastgørelsesmidler bliver mindre.

► Fig.24: 1. Kontrolvindue 2. Indikator

Fjernelse af fastklemte fastgørelsesmidler

► **ADVARSEL:** Sørg altid for, at akkuen og fastgørelsesmidlerne er fjernet, før du fjerner fastklemte fastgørelsesmidler.

► **ADVARSEL:** Undlad at skubbe på fastgørelsesmiddeldrevet med magt. Undlad at slå på fastgørelsesmiddeldrevet og fastgørelsesmidler med håndværktøj for at fjerne fastklemninger.

Vær opmærksom på, at maskinen er opladet med trykluft, og at trykket oprettholdes indeni. Hvis sikkerhedsforanstaltningerne i manuelen ikke følges, kan det medføre alvorlig personskade.

► **ADVARSEL:** Ret aldrig maskinen mod dig selv eller andre personer i nærheden, når du fjerner fastklemninger. Hvis du ikke overholder dette, kan det forårsage en risiko for tilskadekomst pga. utilsigtet affyring, eftersom maskinen er ladet med komprimeret luft i et fabriksforseglet kammer.

► **FORSIGTIG:** Undlad at fjerne de fastklemte fastgørelsesmidler med de bare hænder. Fastgørelsesmidlerne kan hoppe ud af magasinet og forårsage personskade.

► **FORSIGTIG:** Konsulter dit lokale Makita-servicecenter vedrørende hyppig fastklemning eller fastklemningssituationer, som er svære at afhjælle.

► **FORSIGTIG:** Sørg for at låse lemmen, når du har fjernet de fastklemte fastgørelsesmidler.

Når et fastgørelsesmiddel sidder fast, skal du se nøje på enheden til fødning og fremdrivning af fastgørelsesmidler. Fastklemninger skyldes ofte, at fastgørelsesmidler er klemt fast mellem fastgørelsesmiddeldrevet og underdrevstyret.

For at fjerne en fastklemning skal du løsne lemmen og åbne drevguiden. Fjern de fastklemte fastgørelsesmidler, og lås lemmen.

► Fig.25: 1. Lem 2. Underdrevstyrt 3. Drevguide

VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL: Undlad at adskille denne maskine. Denne maskine er forseglet med lufttryk, og adskillelse kan medføre alvorlig personskade.



FORSIGTIG: Vær altid sikker på, at værktøjet er slukket, og at akku'en er taget ud, inden De begynder at udføre inspektion eller vedligeholdelse.

BEMÆRKNING: Anvend aldrig benzin, rensebenzin, fortynder, alkohol og lignende. Det kan medføre misfarvning, deformering eller revner.

For at oprettholde produktets SIKKERHED og PÅLIDELIGHED må reparation, vedligeholdelse eller justering kun udføres af et autoriseret Makita servicecenter eller fabriksservicecenter med anvendelse af Makita reservedele.

Initialisering af idriverposition

Drevet er muligvis ikke placeret korrekt bag det fastgørelsesmiddel, der skal idrives næste gang, efter at et fastgørelsesmiddel har sat sig fast, eller under forhold med lavt batteri. Udfør altid initialiseringstrin, før du genstarter anvendelsen.

1. Afmonter akkuen fra maskinen.
2. Tag alle de fastgørelsesmidler ud, der er tilbage i magasinet.
3. Hold øje med drevpositionen.

Hvis du ser drevets spids ud af drevguiden, kan kontaktelelementet ikke aktiveres korrekt under initialiseringen.

► Fig.26: 1. Drev 2. Drevguide

Drej dybdejusteringsmekanismen til den laveste indstilling, så kontaktelelementet fungerer korrekt.

► Fig.27: 1. Dybdejusteringsmekanisme

4. Sæt akkuen ind på plads og tænd for maskinen.
5. Åbn magasinet, og hold det åbent. Anbring deretter kontaktelelementet mod materialet, der kan blive beskadiget.

6. Tryk afbryderknappen helt ind, med kontaktelelementet aktiveret, for at genindstille idriverens position.

► Fig.28: 1. Magasin 2. Kontaktelelement
3. Afbrydernap

Idriverens position vil blive initialiseret korrekt.

7. Tag akkuen ud af maskinen. Sæt fastgørelsesmidlerne i magasinet igen. Sæt akkuen tilbage i maskinen.

EKSTRAUDSTYR

FORSIGTIG: Det følgende tilbehør og ekstraudstyr er anbefalet til brug med Deres Makita maskine, der er beskrevet i denne brugsanvisning. Anvendelse af andet tilbehør eller ekstraudstyr kan udgøre en risiko for personskade. Anvend kun tilbehør og ekstraudstyr til det beskrevne formål.

Hvis De behøver hjælp ved valg af tilbehør eller ønsker yderligere informationer, bedes De kontakte Deres lokale Makita servicecenter.

- Søm
- Original Makita-akkumulator og oplader

BEMÆRK: Nogle ting på denne liste kan være inkluderet i værktøjspakken som standardtilbehør. Det kan være forskellige fra land til land.

SPECIFIĀCIJAS

Modelis:	DBN501
Naglu izmērs	18 Ga x 15 / 20 / 25 / 30 / 32 / 35 / 38 / 40 / 45 / 50 mm
Apterves ietilpiņa	110 gab
Izmēri (G x P x A) ¹⁺²	246 mm x 96 mm x 301 mm
Nominālais spriegums	Līdzstrāva 18 V
Tirsvars	2,7–3,0 kg

¹ bez āķa² ar BL1820B

PIEZĪME: Šajā lietošanas instrukcijā, ja vien nav norādīts citādi, naglas ir apzīmētas ar vārdu "stiprinājumi".

- Nepārtrauktās izpētes un izstrādes programmas dēļ šeit uzrādītās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
- Atkarībā no valsts specifikācijas var atšķirties.
- Svars var būt atšķirīgs atkarībā no papildierīces(-ēm), tostarp akumulatora kasetnes. Tabula ir attēlota vieglākā un smagākā kombinācijā.

Piemērotā akumulatora kasetne un lādētājs

Akumulatora kasetne	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Lādētājs	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- Daži no iepriekš norādītajiem lādētājiem un akumulatora kasetnēm var nebūt pieejami atkarībā no jūsu mītnes reģiona.

ABRĪDINĀJUMS: Izmantojet vienīgi iepriekš norādītās akumulatora kasetnes un lādētājus. Cita tipa akumulatora kasetnu un lādētāju izmantošana var radīt traumu un/vai aizdegšanās risku.

Simboli

Tālāk ir attēloti simboli, kas var attiekties uz darbarīka lietošanu. Pirms darbarīka izmantošanas pārliecībieties, vai pareizi izprotat to nozīmi.



Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.



Lietojiet acu aizsarglīdzekļus.



Lietojiet ausu aizsargus.



Neizmantojet uz sastatnēm vai kāpnēm.



Lai izvairītos no nejašas izšaušanas, neturiet pirkstus pie mēlītēs, kad netiek dzīti stiprinājumi.



Tikai ES valstīm

Tā kā šajā aprīkojumā ir bīstamas sastāvdajas, elektrisko un elektroņisko iekārtu, akumulatoru un bateriju atritumi var negatīvi ietekmēt apkārtejo vidi un cilvēku veselību.

Elektroierīces, elektroņiskās ierīces un akumulatorus nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atritumiem! Saskaņā ar Eiropas direktīvu par elektrisko un elektroņisko iekārtu atritumiem, akumulatoriem un baterijām, kā arī akumulatoru un bateriju atritumiem un šīs direktīvas pielāgošanu valsts tiesību aktiem elektrisko un elektroņisko iekārtu, bateriju un akumulatoru atritumi ir jāglabā atsevišķi un jānogādā uz sadzīves atritumu daļītās savākšanas vietu, ievērojot attiecīgos vides aizsardzības noteikumus.

Par to liecina uz iekārtas redzams simbols ar pārsvītu atritumu konteineru uz riteņiem.

Paredzētā lietošana

Šis darbarīks ir paredzēts iekšstelpu apdares stiprinājumiem un darbam ar mēbelēm.

Trokšņa līmenis

Tipiskais A svērtais trokšņa līmenis noteikts saskaņā ar EN60745-2-16:

Skānas spiediena līmeni (L_{PA}): 82 dB (A)

Skānas jaudas līmeni (L_{WA}): 93 dB (A)

Mainīgums (K): 3 dB (A)

PIEZĪME: Pazīnotā trokšņa emisijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodei, un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu.

PIEZĪME: Pazīnoto trokšņa emisijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.

ABRĪDINĀJUMS: Lietojet ausu aizsargus.

ABRĪDINĀJUMS: Trokšņa emisija patiesos darba apstākļos var atšķirties no pazīnotās vērtības atkarībā no darbarīka izmantošanas veida un jo īpaši atkarībā no apstrādājamā materiāla veida.

ABRĪDINĀJUMS: Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides laiku).

Vibrācija

Vibrācijas kopējā vērtība (trīssusu vektora summa) noteikta atbilstoši EN60745-2-16:

Vibrācijas izmēte (a_h): 2,5 m/s² vai mazāk

Mainīgums (K): 1,5 m/s²

PIEZĪME: Pazīnotā kopējā vibrācijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodei, un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu.

PIEZĪME: Pazīnoto kopējo vibrācijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.

ABRĪDINĀJUMS: Vibrācijas emisija patiesos darba apstākļos var atšķirties no pazīnotās vērtības atkarībā no darbarīka izmantošanas veida un jo īpaši atkarībā no apstrādājamā materiāla veida.

ABRĪDINĀJUMS: Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides laiku).

Atbilstības deklarācijas

Tikai Eiropas valstīm

Atbilstības deklarācijas šajā lietošanas rokasgrāmatā ir iekļautas kā A pielikums.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

Vispārīgi elektrisko darbarīku drošības brīdinājumi

ABRĪDINĀJUMS Izlasiet visus drošības brīdinājumus, norādījumus un tehniskos datus un izpētiet ilustrācijas, kas iekļautas šā elektriskā darbarīka komplektā. Neievērojot visus tālāk minētos noteikumus, iespējams elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās un/vai smagu traumu risks.

Glabājiet visus brīdinājumus un norādījums, lai varētu tajos ieskatīties turpmāk.

Termins „elektrisks darbarīks” brīdinājumos attiecas uz tādu elektrisko darbarīku, ko darbina ar elektību (ar vadu), vai tādu, ko darbina ar akumulatoru (bez vada).

Drošības brīdinājumi bezvadu tapotāja lietošanai

1. Vienmēr uzskatiet, ka darbarīkā atrodas stiprinājumi. Neuzmanīga piešķiršana ar tapotāju var izraisīt negaidītu stiprinājumu izšaušanu un cilvēku savainojumus.
2. Nevērsiet darbarīku pret sevi un pret citiem. Nejauša nospiešana izšaus stiprinājumu, radot traumu.
3. Neieslēdziet darbarīku, kamēr tas nav stingri piespiests apstrādājamam materiālam. Ja darbarīks nesaskaras ar apstrādājamo materiālu, stiprinājums var atlēkt no mērķa.
4. Atvienojiet darbarīku no strāvas avota, ja stiprinājums iesprūdis darbarīkā. Iespriūduša stiprinājuma izņemšanas laikā tapotājs var tikt netīšam iedarbināts, ja tas ir pievienots elektroapgādes avotam.
5. Iznemot iespriūdušu stiprinājumu, rīkojieties piesardzīgi. Mehānisms var būt zem spiediena, un, mēģinot atbrivot iespriūdušu stiprinājumu, stiprinājums var tikt ar spēku izgrūsts.
6. Neizmantojiet tapotāju elektrisko kabeļu piestiprināšanai. Tas nav paredzēts elektrisko kabeļu uzstādīšanai un var sabojāt elektrisko kabeļu izolāciju, radot elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risku.
7. Vienmēr izmantojiet aizsargbrilles, lai pasargātu acis no putekļu vai stiprinājumu izraisītām traumām.
8. Turiet rokas un kājas drošā attālumā no izvades atveres.
9. Pirms stiprinājumu ievietošanas, regulēšanas, pārbaudes, apkopes vai pēc darba veikšanas vienmēr izņemiet akumulatora kaseti.
10. Pirms darba sākuma pārliecībību, ka tuvumā nav cilvēku. Nekad nedzeniet stiprinājumus vienlaikus gan sienas iekšpusē, gan ārpusē. Stiprinājumi var izķūt cauri darba virsmai un/vai izlidot, radot nopietnu apdraudējumu.
11. Izmantojot šo darbarīku, ir svarīgi saglabāt līdzsvaru un stabili pamatu zem kājām. Ja

- lietojat darbarīku augstumā, pārliecinieties, ka apakšā nav cilvēku.
- Nekad neizmantojet stiprinājumu darbarīkus, kas markēti ar simbolu "Neizmantot uz sastānem, kāpnum" šādos gadījumos:
 - ja, pārvietojoties no vienas vietas uz citu, ir jāizmanto sastatnes, trepes, kāpnes vai kāpnum līdzīgas konstrukcijas, piemēram, jumta latas;
 - lai noslēgtu kastes vai režgus;
 - lai ierīkotu pārvadāšanas drošības sistēmas, piemēram, transportlīdzekļos vai vagonos.
 - Rūpīgi pārbaudiet sienas, griestus, grīdas un tamļīdzīgas vietas, lai novērstu elektrotraumu, gāzes noplūdes, sprādzienu un citu apdraudējumu iespējamību, ko var izraisīt zem sprieguma esošu vadu, caurulīvadu vai gāzes cauruļu aizķeršana ar skavu.
 - Izmantojet tikai tādus stiprinājumus, kas norādīti šajā rokasgrāmatā. Citu stiprinājumu lietošana var izraisīt darbarīka nepareizu darbību.
 - Nekādā gadījumā nemēģiniet izjaukt darbarīku un neizmantojet to citam nolūkam kā vien stiprinājumu iedzīšanai.
 - Nelietojet darbarīku bez stiprinājumiem. Tādejādi tiek saisināts darbarīka darbmūžs.
 - Nekavējoties pārtrauciet skavu dzīšanu, ja konstatējat, ka darbarīks nedarbojas pareizi.
 - Nekad nedzeniet stiprinājumus materiālos, kurus stiprinājums varētu caursist un izlidot tiem cauri kā šāviņš.
 - Nekad vienlaicīgi nespiediet slēdža mēlīti un saskares elementu, ja neesat gatavs nostiprināt apstrādājamo materiālu. Ľaujiet, lai saskares elements nospiežas pret materiālu. Nekad nemainiet saskares elementa paredzēto nolūku, nostiprinot to iespiestā stāvoklī vai spiežot ar roku.
 - Nekādā gadījumā nemēģiniet izjaukt saskares elementu. Regulāri pārbaudiet saskares elementa pareizu darbību.
 - Kad darbarīku neizmantojat, izņemiet no tā stiprinājumus.
 - Nelieciņi magnētus vai līdzīgas magnētiskas ierīces darbarīka tuvumā. Tas var ieteikmēt magnētisko sensoru darbarīkā.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

ABRĪDINĀJUMS: NEPIELAUJIET to, ka labu iemānu vai izstrādājuma labas pārzināšanas (darbarīku atkārtoti ekspluatējot) rezultātā vairs stingri neievērojat šī izstrādājuma drošības noteikumus. **NEPAREIZI LIETOJOT** darbarīku vai neievērojot šajā instrukciju rokasgrāmatā minētos drošības noteikumus, var tikt gūtas smagas traumas.

Svarīgi drošības norādījumi par akumulatora kasetni

- Pirms akumulatora lietošanas izlasiet visus norādījumus un brīdinājumus, kuri attiecas uz

- (1) akumulatora lādētāju, (2) akumulatoru un (3) ierīci, kurā tiek izmantots akumulators.
- Akumulatora kasetni nedrīkst ne pārveidot, ne izjaukt. Citādi var tikt izraisīta aizdegšanās, pārmērīgs karstums vai sprādziens.
- Ja akumulatora darbības laiks kļuva ievērojami īsāks, nekavējoties pārtrauciet to izmantot. Citādi, tas var izraisīt pārkarsējumu, uzliesmojumu vai pat sprādzienu.
- Ja elektroīrts nonāk acīs, izskalojiet tās ar tīru ūdens un nekavējoties griezietis pie ārsta. Tas var izraisīt redzes zaudēšanu.
- Neradīt īssavienojumu akumulatora kasetnē:
 - Nepieskarieties spailēm ar elektrību vadošiem materiāliem.
 - Neuzglabājiet akumulatoru kasetni kopā ar citiem metāla priekšmetiem, tādiem kā naglas, monetas u.c.
 - Nepakļaujiet akumulatora kasetni ūdens vai lietus iedarbībai.
- Akumulatora īssavienojums var radīt specīgu strāvas plūsmu, pārkaršanu, uzliesmojumu un pat sabojāt akumulatoru.
- Neglabājiet un neizmantojet darbarīku un akumulatora kasetni vietās, kur temperatūra var sasniegt vai pārsniegt 50 °C (122 °F).
- Nedzedziet akumulatora kasetni, pat ja tā ir stipri bojāta vai pilnībā nolietota. Akumulatora kasetne uguņ var eksplodēt.
- Akumulatora kasetni nedrīkst naglot, griezt, saspieš, mest vai nomest, kā arī pa to nedrīkst sist ar cietu priekšmetu. Šādas darbības var izraisīt aizdegšanos, pārmērīgu karstumu vai sprādzienu.
- Neizmantojet bojātu akumulatoru.
- Uz izmantojām litija jonu akumulatoriem attiecas likumdošanas prasības par bīstamiem izstrādājumiem.
- Komerciālā transportēšanā, ko veic, piemēram, trešās puses, transporda uzņēmumi, jāievēro uz iesaiņojuma un markējuma norādītās īpašas prasības.
- Lai izstrādājumu sagatavotu nosūtīšanai, jāsazinās ar bīstamu materiālu speciālistu. levērojiet arī citus attiecīnāmos valsts normatīvs.
- Vajeljus kontaktus nosedziet ar līmēni vai citādi pārkāpjiet, bet akumulatoru iesaiņojiet tā, lai sainī tas nevarētu izkustēties.
- Lai utilizētu akumulatora kasetni, izņemiet to no darbarīka un likvidējiet drošā vietā. levērojiet vietējos noteikumus par akumulatora likvidēšanu.
- Izmantojet šos akumulatorus tikai ar izstrādājumiem, kurus norādījis Makita. levētojot šos akumulatorus nesaderīgos izstrādājumos, var rasties ugunsgrēks, pārmērīgs karstums, tie var uzsprāgt vai no tiem var iztecēt elektrolīts.
- Ja darbarīks netiks lietots ilgu laiku, no tā jāizņem akumulators.
- Lietošanas laikā vai pēc tās akumulatora kasetne var uzkārti siltumu, kas var izraisīt apdegumus vai zemas temperatūras apdegumus. Ar karstu akumulatora kasetni apejieties rūpīgi.

- Nepieskarieties darbarīka izvadam uzreiz pēc lietošanas, jo tas var būt sakarsis un izraisīt apdegumus.
- Neļaujiet akumulatora kasetnes spailēs, atverēs un rievās uzkrāties skaidām, putekļiem vai netīriumiem. Tas var izraisīt sasīšanu, aizdegšanos, sprādzienu un instrumenta vai akumulatora kasetnes nepareizu darbību, un lietotājs var gūt apdegumus vai ievainojumus.
- Neizmantojiet akumulatora kasetni augstsprieguma līniju tuvumā, izņemot gadījumus, kad darbarīks ir piemērots lietošanai augstsprieguma līniju tuvumā. Citiādi darbarīks vai akumulatora kasetne var sākt darboties nepareizi vai tikt sabojāti.
- Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

▲UZMANĪBU: Lietojet tikai oriģinālos Makita akumulatorus. Ja lietojat neoriģinālus Makita akumulatorus vai pārveidotus akumulatorus, tie var uzsprāgt un izraisīt aizdegšanos, traumas un materiālos zaudējumus. Tiks anulēta arī Makita darbarīka un lādētāja garantija.

Ieteikumi akumulatora kalpošanas laika pagarināšanai

- Uzlādējiet akumulatora kasetni, pirms tā ir pilnībā izlādējusies. Vienmēr, kad ievērojat, ka darbarīka darba jauda zudusi, apturiet darbarīku un uzlādējiet akumulatora kasetni.
- Nekad neuzlādējiet pilnībā uzlādētu akumulatora kasetni. Pārmērīga uzlāde saīsina akumulatora kalpošanas laiku.
- Uzlādējiet akumulatora kasetni istabas temperatūrā 10 °C - 40 °C. Karstai akumulatora kasetnei pirms uzlādes ļaujiet atdzist.
- Kad akumulatora kasetne netiek izmantota, izņemiet to no darbarīka vai lādētāja.
- Uzlādējiet litija jonu akumulatora kasetni, ja to ilgstoši nelietos (vairāk nekā sešus mēnešus).

FUNKCIJU APRAKSTS

▲UZMANĪBU: Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības pārbaudes vienmēr pārliecīnieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.

Akumulatora kasetnes uzstādīšana un izņemšana

▲UZMANĪBU: Vienmēr pirms akumulatora kasetnes uzstādīšanas vai noņemšanas izslēdziet darbarīku.

▲UZMANĪBU: Uzstādot vai izņemot akumulatora kasetni, darbarīku un akumulatora kasetni turiet cieši. Ja darbarīku un akumulatora kasetni netur cieši, tie var izkrist no rokām un radīt bojājumus darbarīkam un akumulatora kasetnei, kā arī izraisīt ievainojumus.

Lai uzstādītu akumulatora kasetni, salāgojiet akumulatora kasetnes mēlīti ar rieuvi ietvarā un iebīdiet to vietā. levietojiet to līdz galam, līdz tā ar klikšķi nofiksējas. Ja redzams attēlā parādītais sarkanas krāsas indikators, tas nozīmē, ka tas nav pilnīgi nofiksēts.

Lai izņemtu akumulatora kasetni, izvelciet to no darbarīka, pārbīdot kasetnes priekšpusē esošo pogu.

- Att.1: 1. Sarkanas krāsas indikators 2. Poga
3. Akumulatora kasetne

▲UZMANĪBU: Vienmēr ievietojet akumulatora kasetni tā, lai sarkanais indikators nebūtu redzams. Pretējā gadījumā tā var nejauši izkrist no darbarīka un izraisīt jums vai apkārtējiem traumas.

▲UZMANĪBU: Neievietojet akumulatora kasetni ar spēku. Ja kasetne neslīd ietvarā viegli, tā nav pareizi ielikta.

Atlikušās akumulatora jaudas indikators

Tikai akumulatora kasetnēm ar indikatoru

Nospiediet akumulatora kasetnes pārbaudes pogu, lai pārbaudītu akumulatora atlikušo uzlādes līmeni. Indikatori iedegsies uz dažām sekundēm.

- Att.2: 1. Indikatora lampas 2. Pārbaudes poga

Indikatora lampas			Atlikusi jauda
lededzies	Izslēgts	Mirgo	
■ ■ ■ ■ ■	□		No 75% līdz 100%
■ ■ ■ ■	□		No 50% līdz 75%
■ ■ ■	□ □		No 25% līdz 50%
■	□ □ □		No 0% līdz 25%

Indikatora lampas			Atlikusī jauda
lededzies	Izslēgts	Mirgo	
			Uzlādējiet akumulatoru.
			Iespējama akumulatora klūme.

PIEZĪME: Reāla jauda var nedaudz atšķirties no norādītās atkarībā no lietošanas apstākļiem un apkārtējās temperatūras.

PIEZĪME: Akumulatora aizsardzības sistēmas darbības laikā mirgo pirmsais (kreisais malējais) indikators.

Darbarīka/akumulatora aizsardzības sistēma

Darbarīks ir aprīkots ar darbarīka/akumulatora aizsardzības sistēmu. Šī sistēma automātiski izslēdz jaudas padevi motoram, lai pagarinātu darbarīku un akumulatora kalpošanas laiku. Darbarīks automātiski pārstās darboties ekspluatācijas laikā, ja darbarīku vai akumulatoru paklausa kādam šiem apstākļiem. Dažu apstākļu gadījumā izgaismojas indikatori.

► Att.3: 1. Lampa 2. Barošanas/režīma indikators

PIEZĪME: Slēdža konstrukcija ir atšķirīga atkarībā no jūsu dzīvesvietas reģiona.

Aizsardzības statusa indikācija

Lampa	Barošanas/režīma indikators		Statuss
Deg	Mirgo	Deg	Mirgo
			Pārslodze
			Pārkāršana

Aizsardzība pret pārslodzi

Ja darbarīku/akumulatoru lieto tā, ka tas patēri pārmērigi lielu strāvas daudzumu, darbarīks automātiski pārstāj darboties. Šādā gadījumā izslēdziet darbarīku un pārtraukiet darbību, kas izraisīja darbarīka pārslodzi. Pēc tam ieslēdziet darbarīku, lai atsāktu darbu.

Aizsardzība pret pārkāršanu

Kad darbarīks/akumulators ir pārkarsis, darbarīks automātiski pārstāj darboties. Šādā gadījumā pirms darbarīka atkārtotas ieslēgšanas ļaujiet tam atdzist.

Aizsardzība pret akumulatora pārmērīgu izlādi

Kad atlikusī akumulatora jauda ir zema, darbarīks automātiski pārstāj darboties. Ja darbarīks nedarbojas, pat ieslēdot slēdžus, izņemiet no darbarīka

akumulatoru(-us) un veiciet akumulatora(-u) uzlādi.

Aizsardzība pret citiem cēloniem

Aizsardzības sistēma ir paredzēta arī pret citiem cēloņiem, kas varētu radīt darbarīka bojājumus, un nodrošina automātisku darbarīka apturēšanu. Ja darbarīka darbība ir īslaicīgi apstājusies vai tas pārstājis darboties, veiciet visas tālāk norādītās darbības, lai novērstu cēlonus.

1. Pārbaudiet, vai visi slēdzi ir izslēgti pozīcijā, un pēc tam vēlreiz ieslēdziet darbarīku.
2. Uzlādējiet akumulatoru(-s) vai nomainiet to(-s) ar uzlādētu(-iem) akumulatoru(-iem).
3. Ľaujiet darbarīkam un akumulatoram(-iem) atdzist.

Ja pēc aizsardzības sistēmas atjaunošanas nav uzlabojumu, sazinieties ar vietējo Makita tehniskās apkopes centru.

Ieslēgšanas slēdža darbība

▲UZMANĪBU: Pirms akumulatora kasetnes uzstādīšanas darbarīkā vienmēr pārbaudiet, vai slēdža mēlīte darbojas pareizi un pēc atlaišanas atgriezas stāvoklī „OFF“ (Izslēgts).

Lai darbarīku ieslēgtu, turiet nospiestu galveno ieslēgšanas pogu, līdz ievedgas barošanas indikators.

Lai darbarīku izslēgtu, turiet nospiestu galveno ieslēgšanas pogu, līdz nodzīst barošanas indikators.

PIEZĪME: Slēdža konstrukcija ir atšķirīga atkarībā no jūsu dzīvesvietas reģiona.

► Att.4: 1. Galvenā ieslēgšanas poga 2. Barošanas indikators

PIEZĪME: Darbarīku nevar ieslēgt, kamēr ir aktivizēta slēdža mēlīte vai saskares elements. Pirms darbarīka ieslēgšanas atlaidiet slēdža mēlīti un saskares elementu.

PIEZĪME: Stiprinājumu dzīšanas laikā darbarīku nevar izslēgt.

PIEZĪME: Galvenais barošanas slēdžis automātiski izslēdzas, ja darbarīku atstāj bez uzraudzības ilgāku laiku.

Nostrādes režīma izvēle

Atkarībā no valsts

PIEZĪME: Dažos reģionos vai valstīs ir pieejams tikai viena stiprinājuma dzīšanas režīms. Slēdža konstrukcija atšķiras atkarībā no jūsu dzīvesvietas reģiona.

Darbarīkā izmantota selektīva nostrādes ierosme. Nospiediet un īsu brīdi paturiet nostrādes režīma slēdža pogu, lai atlasiitu vajadzīgo nostrādes režīmu.

► Att.5: 1. Nostrādes režīma slēdža poga 2. Secīgas nostrādes režīms 3. Saskares nostrādes režīms

Režīma slēdzis	Nostrādes režīms	Funkcija
—	Pilnībā secīga nostrāde	Iedzen vienu stiprinājumu vienā secīgā darbībā. Pieņemots uzmanīgai un precīzai stiprinājuma iedzišanai un noderīgs tad, kad nepieciešama precīza stiprinājuma novietošana.
—	Saskares nostrāde	Pieejama vai nu viena stiprinājuma iedzišana, vai nepārtraukta dzīšana. Ieteicams, ja nepieciešama augstražīga stiprinājumu iestrāde.

— : nav pieejams dažos reģionos un valstīs.

PIEZĪME: Nostrādes režīmu nevar pārslēgt uz citu, kamēr ir aktivizēta slēdža mēlīte vai saskares elements.

Iedzišanas dzīluma regulēšana

ABRĪDINĀJUMS: Pirms iedzišanas dzīluma regulēšanas vienmēr pārliecīnieties, vai pirksti neatrodas uz slēdža mēlītes vai kontaktelementa un vai akumulatora kasetne ir izņemta.

Lai noregulētu iedzišanas dzīlumu, pagrieziet regulētāju. Griežot regulētāju virzienā A, iedzišanas dzīlums padziļinās, savukārt griežot to virzienā B, dzīlums samazinās, kā parādīts attēlā. Dzīluma regulēšanas diapazons ir 8,0 mm.

► Att.6: 1. Dzīluma regulētājs

IEVĒRĪBAI: Negrieziet dzīluma regulētāju pārāk daudz, jo tas var iesprūst.

Regulējiet iedzišanas dzīlumu pēc vajadzības.

► Att.7: 1. Pārāk dzīli 2. Līdz ar virsmu 3. Pārāk sekli

Lampas ieslēgšana

UZMANĪBU: Neskatieties gaismā, neļaujiet tās avotam iespīdēt acis.

Nospiediet slēdža mēlīti vai iedarbiniet kontaktelementu, lai ieslēgtu lampu. Kamēr slēdža mēlīte ir nospiesta vai kontaktelements iedarbināts, lampa deg. Dažas sekundes pēc slēdža mēlītes atlaišanas un kontaktelementa izslēgšanas lampa nodzīst.

► Att.8: 1. Slēdža mēlīte 2. Saskares elements
3. Lampa

IEVĒRĪBAI: Ar sausu lupatīnu notīriet netīrumus no lampas lēcas. Izvairieties saskrāpēt lampas lēcu, jo tādējādi tiek samazināts apgaismojums.

IEVĒRĪBAI: Ja darbarīks ir pārkarsis, lampa mirgo. Šādā gadījumā atlaidiet slēdža mēlīti un kontaktelementu un pēc tam atdzesējiet darbarīku/akumulatoru pirms atkārtotas lietošanas.

PIEZĪME: Kad akumulatora enerģijas līmenis klūst pārāk zems, darbarīks var nešaut stiprinājumus, pat ja lampa vēl deg. Šādā gadījumā uzlādējiet akumulatora kasetni.

MONTĀŽA

UZMANĪBU: Pirms darbarīka regulēšanas vai apkopes vienmēr pārliecīnieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.

Stiprinājumu ievietošana/izņemšana

UZMANĪBU: Pirms stiprinājumu ievietošanas vienmēr pārliecīnieties, ka ir izņemta akumulatora kasetne. Nejauša izšaušana var izraisīt traumas un materiālus bojājumus.

UZMANĪBU: Strauji nebiediet bīdāmo vāku, ja naglotājā lepildīti stiprinājumi. Nejauši krītoši stiprinājumi, īpaši strādājot augstu esošās vietās, var izraisīt traumas.

UZMANĪBU: Ielādējiet stiprinājumus pareizajā virzienā. Ievietošana nepareizā virzienā var izraisīt priekšlaicīgu izgrūdēja noliošanos un citu detaļu bojājumus.

IEVĒRĪBAI: Nelietojiet deformētus stiprinājumus un stiprinājumu lentes. Izmantojiet šajā rokasgrāmatā norādītos stiprinājumus. Tādu stiprinājumu izmantošana, kas neatbilst norādītajiem, var izraisīt stiprinājumu iestrēgšanu un darbības traucējumus.

1. Izņemiet akumulatora kaseti.
2. Nospiediet sviru un atveriet aptveres bīdāmo vāku.
- Att.9: 1. Svira 2. Bīdāmais vāks 3. Aptvere
3. Uzstādīet stiprinājumu lenti tā, lai stiprinājumu uzgaļi atrastos starp aptveres plāksni un aptveri, un bīdīet stiprinājumu lenti izgrūdēja vadotnes virzienā.
- Att.10: 1. Stiprinājumu lente 2. Aptveres plāksne 3. Aptvere 4. Dzīšanas vadotne
4. Virziet bīdāmo vāku sākotnējās pozīcijas virzienā, līdz svira to nofiksē.

Lai izņemtu stiprinājumus, nospiediet sviru un pavirziet bīdāmo vāku. Izņemiet stiprinājumus no aptveres.

Uzgaļa pāreja

UZMANĪBU: Pirms uzgaļa pārejas pievienošanas vai noņemšanas obligāti pārliecīnieties, ka jūsu pirksti neatrodas uz slēdža mēlītes vai kontaktelementa, izņemiet visus stiprinājumus, kas palikuši aptverē, un izņemiet akumulatora kasetni.

Ja stiprinājumi jādzēn materiālā ar vieglī bojājamu virsmu, pie kontaktelementa piestipriniet uzgaļa pāreju.

Uzgaļa pārejas piestiprināšana

Uzlieciet uzgaļa pāreju uz kontaktelementu. Pārbaudiet, vai uzgaļa pāreja pieguļ nevainojami, kā parādīts attēlā.

► Att.11: 1. Uzgaļa pāreja 2. Kontaktelementi

Uzgaļa pārejas noņemšana

Uzgaļa pāreju var noņemt ar roku.

PIEZĪME: Ja nevarat uzgāja pāreju noņemt ar roku, ievietojet plakangala skrūvgriezi starp uzgāja pāreju un kontaktelementu un noņemiet uzgāja pāreju.

- Att.12: 1. Uzgāja pāreja 2. Kontaktelements
3. Plakangala skrūvgriezis

PIEZĪME: Lai nepazaudētu uzgāja pāreju, glabājiet to uz turētāja, kā parādīts attēlā.

- Att.13: 1. Uzgāja pāreja 2. Turētājs

Āķis

ABRĪDINĀJUMS: Uzmanieties, lai nepārslogotu āķi ar pārāk lielu spēku. Cītādi neregulāra pārslodze var radīt darbarīka bojājumus, kas var izraisīt traumas.

AUZMANĪBU: Nekariniet āķi pie jostas. Ja āķis nejauši atvienojas un darbarīks nokrīt, stiprinājumi var nejauši izsauties un izraisīt traumas.

- Att.14

AUZMANĪBU: Uzstādot āķi, vienmēr cieši piestipriniet to ar skrūvi. Cītādi āķis var atdalīties no darbarīka, izraisot traumu.

AUZMANĪBU: Piekaramās/stiprināšanas daļas izmantojiet tikai to paredzētajiem mērķiem. Izmantojot tās citiem mērķiem, var radīt nelaimes gadījumu vai traumu.

AUZMANĪBU: Pirms atlaižat roku, pārliecieties, ka darbarīks ir piekārts droši. Nedroša vai nefidzvarota pakarināšana var izraisīt nokrišanu, un varat gūt savainojumus.

Āķis ir noderīgs iislacīgai darbarīka pakarināšanai. Izmantojot āķi, pakariniet darbarīku uz darbarīku plauktu, sliedes vai pie sienas.

Āķi var piestiprināt jebkurā darbarīka pusē. Lai uzstādītu āķi, ievietojet to rievā jebkurā darbarīka korpusa pusē, un tad pieskrūvējiet ar skrūvi, kā parādīts attēlā. Lai āķi izņemtu, atlaidiet skrūvi un pēc tam izņemiet āķi.

- Att.15: 1. Rieva 2. Āķis 3. Skrūve

EKSPLUATĀCIJA

Drošības sistēmas pārbaude

ABRĪDINĀJUMS: Pirms darba sākšanas pārliecieties, ka visas drošības sistēmas ir darba kārtībā. Pretējā gadījumā var rasties trauma.

- Att.16: 1. Slēdža mēlite 2. Saskares elements
3. Aptverē 4. Svira

Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai drošības sistēmā nav radušās klūmes vai darbības traucējumi, izpildot tālākos norādījumus.

1. Izņemiet no darbarīka akumulatora kasetni. Pēc tam izņemiet visus stiprinājumus, kas palikuši aptverē.

2. Ievietojet akumulatora kasetni un ieslēdziet darbarīku.

3. Pies piediet slēdža mēlīti, saskares elementam nepieskaroties materiālam.

4. Atveriet aptveri un turiet to atvērtu. Pēc tam piešķarieties ar kontaktelementu materiālam, nenospiežot slēdža mēlīti.

Ja darbarīks darbojas iepriekš 3. vai 4. solī aprakstītajā situācijā, drošības sistēma nedarbojas pareizi. Nekavējoties pārtrauciet darbarīku lietošanu un lūdziet vietējo Makita servisa centru veikt remontu.

Stiprinājumu izmantošana

Naglas

Ar naglām un to kasti rīkojieties uzmanīgi. Ja rīkojieties ar naglām neuzmanīgi, to forma var mainīties vai to savienotājs var sabojāties, kā rezultātā naglu padeve būs sliktā.

IEVĒRĪBAI: Neglabājiet naglas īoti mitrās vai karstās vietās, vai arī vietās, kas pakļautas tiešai saules gaismai.

- Att.17

Stiprinājumu iedzīšana

ABRĪDINĀJUMS: Darbarīka lietošanas laikā turiet to drošā attālumā no sejas. Neievērojot šo noteikumu, var gūt ievainojumus.

ABRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet šo darbarīku elektrisko kabeļu piestiprināšanai. Šis darbarīks nav paredzēts elektrisko kabeļu uzstādīšanai un var sabojāt elektrisko kabelu izolāciju, radot strāvas triecienu vai aizdegšanās risku.

ABRĪDINĀJUMS: Turiet kontaktelementu cieši uz materiāla, līdz nagla ir pilnībā iedzīta. Nejauša izšaušana var izraisīt traumas.

AUZMANĪBU: Ekspluatācijas laikā darbarīku turiet cieši.

AUZMANĪBU: Nedzeniet stiprinājumus cietos materiālos, piemēram, metālā un līdzīgos. Ja stiprinājums nevar caursist materiālu, darbarīku var atsist atpakaļ jūsu virzienā, izraisot traumu.

IEVĒRĪBAI: Darbarīks nesāk stiprināšanu, aktivizējot tikai vai nu slēdža mēlīti, vai saskares elementu, ja piecas sekundes nav darbināts neviens slēdzis. Atlaidiet slēdža mēlīti vai pavelciet saskares elementu nost no apstrādājamā materiāla un pēc tam atlieciet to atpakaļ, lai atsāktu stiprināšanu.

PIEZĪME: Ja ilgu laiku nepārtraukti dzenat naglas, motora izdalītais siltums sakarsēs izplūdes gaisu.

Darbarīkam ir divi stiprinājumu dzīšanas veidi: pilnīgi sečīga nostrāde un saskares nostrāde.

PIEZĪME: Dažos reģionos vai valstīs ir pieejams tikai viena stiprinājuma dzīšanas režīms (pilnīgi secīga nostrāde). Slēdža konstrukcija atšķiras atkarībā no jūsu dzīvesvietas reģiona.

Pilnībā secīga nostrāde

Šajā režīmā vienu stiprinājumu var iedzīt ar vienu secīgu darbību.

Lai darbaļks nostrādātu, noteiktā secībā jāaktivizē saskare ar apstrādājamo materiālu un pēc tam mēlīte. Lai turpinātu dzīt stiprinājumus, atlaidiet un no jauda aktivizējet slēdža vadības ierīces tādā pašā secībā.

1. Turiet nospiestu galveno ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu darbaļku.

2. Pārliecinieties, vai ielegas secīgas nostrādes režīma indikators.

► Att.18: 1. Galvenā ieslēgšanas poga 2. Secīgas nostrādes režīma indikators

3. Novietojiet saskares elementu līdzni uz materiāla.

► Att.19: 1. Saskares elements

4. Pilnībā nospiediet mēlīti, lai iedzītu stiprinājumu.

► Att.20: 1. Slēdža mēlīte

5. Atlaidiet pirkstu no slēdža mēlītes. Pēc tam paceļiet saskares elementu nost no materiāla.

Lai iedzītu nākamo stiprinājumu, tādā pašā secībā atkārtojiet 3. līdz 5. darbību.

Saskares nostrāde

Atkarībā no valsts

Šajā režīmā iespējams izvēlēties nepārtrauktu vai viena stiprinājuma dzīšanu atkarībā no mēlītes darbību secības.

Lai darbaļks nostrādātu, saskari ar apstrādājamo materiālu un mēlīti var aktivizēt jebkurā secībā. Atlaidiet un no jauna aktivizējet saskari ar apstrādājamo materiālu, lai nepārtrauki dzītu stiprinājumus.

Viena stiprinājuma dzīšana

1. Turiet nospiestu galveno ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu darbaļku.

2. Nospiediet un īsu brīdi paturiet nostrādes režīma slēdža pogu, lai atlasītu saskares nostrādes režīmu.

Saskares nostrādes režīma indikators ielegas.

► Att.21: 1. Nostrādes režīma slēdža poga
2. Saskares nostrādes režīma indikators

3. Novietojiet saskares elementu līdzni uz materiāla.

4. Pilnībā nospiediet mēlīti, lai iedzītu stiprinājumu.

5. Atlaidiet pirkstu no slēdža mēlītes. Pēc tam paceļiet saskares elementu nost no materiāla.

Lai iedzītu nākamo stiprinājumu, tādā pašā secībā atkārtojiet 3. līdz 5. darbību.

Nepārtraukta dzīšana

1. Turiet nospiestu galveno ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu darbaļku.

2. Nospiediet un īsu brīdi paturiet nostrādes režīma slēdža pogu, lai atlasītu saskares nostrādes režīmu.

Saskares nostrādes režīma indikators ielegas.

3. Nospiediet slēdža mēlīti.

► Att.22: 1. Slēdža mēlīte

4. Novietojiet kontaktelementu līdzni uz materiāla, lai iedzītu stiprinājumu.

5. Pārvietojiet darbaļku uz nākamo vietu, turot nospiestu slēdža mēlīti, un novietojiet kontaktelementu līdzni uz materiāla, lai iedzītu nākamos stiprinājumus.

► Att.23: 1. Slēdža mēlīte 2. Saskares elements

Mehānisms, kas novērš lietošanu, kad beigušās skavas

Kad atlikušo stiprinājumu skaits aptverē samazinās līdz 5 - 7 vienībām, slēdzi vairs nevar iedarbināt, un darbaļks pārtrauc stiprinājumu dzīšanu. Pirms darbības atsākšanas ievietojiet aptverē jaunu stiprinājumu lenti.

Atlikušo stiprinājumu daudzuma pārbaude

Atlikušo stiprinājumu daudzumu var pārbaudīt skata lodziņā.

Jo tuvāk indikators pietuvojas izšaušanas atverei, jo mazāk stiprinājumu ir palicis.

► Att.24: 1. Skata lodziņš 2. Indikators

Iestrēgušu stiprinājumu izņemšana

ABRĪDINĀJUMS: Pirms iestrēgušu stiprinājumu izņemšanas obligāti pārliecinieties, ka akumulatora kasetne un stiprinājumi ir izņemti.

ABRĪDINĀJUMS: Nespiediet stiprinājumu izgrūdēju ar spēku. Nesitiet pa stiprinājumu izgrūdēju un stiprinājumiem ar rokas darbaļkiem, lai atbrīvotu iestrēgumus. Paturiet prātā, ka darbaļki ir uzlādēts ar saspilstu gaisu un tā iekšienē saglabājas spiediens. Rokasgrāmatā paredzēto piesardzības pasākumu neievērošana var izraisīt smagas traumas.

ABRĪDINĀJUMS: Likvidējot sastrēgumus, nekādā gadījumā nevērsiet darbaļku pret sevi vai citiem tuvumā esošiem cilvēkiem. Šā noteikuma neievērošana rada ievainojuma risku nejaūšas darbaļka nostrādes dēļ, jo darbaļks ir uzlādēts ar saspilstu gaisu rūpnīcā nobļūvētā kamerā.

AUZMANĪBU: Neizņemiet iestrēgušus stiprinājumus ar kailām rokām. Stiprinājumi var izšauties no aptveres un radīt traumas.

AUZMANĪBU: Lai atrisinātu biežu iestrēgšanu vai grūti likvidējamus sastrēgumus, vērsieties vietējā Makita servisa centrā.

AUZMANĪBU: Gādājiet, lai fiksators pēc iestrēgušu stiprinājumu izņemšanas būtu nobloķēts.

Ja rodas stiprinājumu iestrēgšana, rūpīgi pārbaudiet stiprinājumu padeves un dzīšanas mezglu. Iestrēgumus parasti rada stiprinājumi, kas ieķilēti starp stiprinājumu izgrūdēju un apakšējo izgrūdēju vadotni.

Lai atbrīvotu iestrēgumu, atbrīvojiet fiksatoru un atveriet izgrūdēja vadotni. Izņemiet iestrēgušos stiprinājumus un nobloķējiet fiksatoru.

- Att.25: 1. Fiksators 2. Apakšējā izgrūdēja vadotne
3. Izgrūdēja vadotne

APKOPE

ABRĪDINĀJUMS: Neizjauciet šo darbarīku. Šis darbarīks ir noblīvēts, un tajā ir saspiests gaiss, tāpēc tā izjaukšana var izraisīt smagu traumu.



AUZMANĪBU: Pirms darbarīka pārbaudes vai apkopes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.

IEVĒRĪBAI: Nekad neizmantojiet gazolīnu, benzīnu, atšķaidītāju, spiritu vai līdzīgus šķidrumus. Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas.

Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tikai Makita pilnvarotam vai rūpniecības apkopes centram, un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas.

Izgrūdēja pozīcijas inicializēšana

Izgrūdējs, iespējams, nav pareizi novietots aiz nākamā dzenamā stiprinājuma pēc stiprinājuma iestrēgšanas vai vāja akumulatora apstākļos. Pirms darbības atsākšanas vienmēr veiciet inicializācijas darbības.

1. Noņemiet darbarīka akumulatora kasetni.
2. Izņemiet visus stiprinājumus, kas palikuši aptverē.
3. Apskatiet izgrūdēja pozīciju.

Ja redzat izgrūdēja galu ārpus izgrūdēja vadotnes, kontaktelementu inicializācijas laikā nevar pareizi iedarbināt.

- Att.26: 1. Izgrūdējs 2. Izgrūdēja vadotne

Pagrieziet dzīluma regulētāju, iestatot seklāko iestatījumu, lai kontaktēlements darbotos pareizi.

- Att.27: 1. Dzīluma regulētājs

4. Ievietojiet akumulatora kasetni un ieslēdziet darbarīku.
5. Atveriet aptveri un turiet to atvērtu. Pēc tam pieskarieties ar kontaktēlementu materiālam, kuru var sabojāt.
6. Līdz galam nos piediet slēdža mēlīti ar aktivizētu saskares elementu, lai atiestatītu izgrūdēja pozīciju.

- Att.28: 1. Aptvere 2. Saskares elements 3. Slēdža mēlīte

Izgrūdēja pozīcija tiek inicializēta pareizi.

7. Izņemiet no darbarīka akumulatora kasetni. No jauna ievietojiet stiprinājumus aptverē. Ievietojiet akumulatora kasetni atpakaļ darbarīkā.

PAPILDU PIEDERUMI

AUZMANĪBU: Šādi piederumi un papildierīces tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā aprakstīto Makita darbarīku. Izmantojot citus piederumus vai papildierīces, var tikt radīta traumu gūšana bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet tikai paredzētajam mērķim.

Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā.

- Naglas
- Makita oriģinālais akumulators un lādētājs

PIEZĪME: Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta piederumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi.

SPECIFIKACIJOS

Modelis:	DBN501
Vinies dydis	18 Ga x 15 / 20 / 25 / 30 / 32 / 35 / 38 / 40 / 45 / 50 mm
Dėtuvės talpa	110 vnt.
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) ¹⁺²	246 mm x 96 mm x 301 mm
Vardinė įtampa	Nuol. sr. 18 V
Grynasis svoris	2,7–3,0 kg

¹ be kablio² su BL1820B

PASTABA: Jei nenurodyta kitaip, šioje naudojimo instrukcijoje vynys vadinamos tvirtinimo elementais.

- Atliekame testinius tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateikiamos specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.
- Skirtingose šalyse specifikacijos gali skirtis.
- Svoris priklauso nuo priedo (-ų), išskaitant akumulatoriaus kasetę. Lengviausias ir sunkiausias deriniai nurodyti lentelėje.

Tinkama akumulatoriaus kasetė ir (arba) įkroviklis

Akumulatoriaus kasetė	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Įkroviklis	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- Atsižvelgiant į gyvenamosios vietas regioną, kai kurios pirmiau nurodytos akumulatoriaus kasetės ir įkrovikliai gali būti neprieinami.

ASPĖJIMAS: Naudokite tik akumulatoriaus kasetes ir įkroviklius, kurie nurodyti anksčiau. Naudojant bet kurias kitas akumulatoriaus kasetes ir įkroviklius, gali kilti sužeidimo ir gaisro pavojus.

Simboliai

Toliau yra nurodyti simboliai, kurie gali būti naudojami įrangai. Prieš naudodami įsitikinkite, kad suprantate jų reikšmę.



Perskaitykite instrukcijų vadovą.



Dėvėkite akių apsaugos priemones.



Naudokite ausų apsaugos priemones.



Nenaudokite stovédami ant pastolių, kopėčių.



Laikykite pirštus atokiau nuo gaiduko, kai nekalate tvirtinimo elementų, kad pistoletas atsitiktinai neiššautų.



Taikoma tik ES šalims
Kadangi įrangoje yra pavojingų komponentų, panaudota elektrinė ir elektroninė įranga, akumulatoriai ir baterijos gali turėti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Nešalinkite elektros ir elektroninių prietaisų ar baterijų kartu su būtinėmis atliekomis! Pagal Europos direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų bei akumulatorių ir baterijų ir panaudotų akumulatorių ir baterijų bei jos pritaikymą nacionaliniams įstatymams, panaudota elektros ir elektro-ninė įranga, baterijos ir akumulatoriai turi būti surenkami atskirai ir pristatomi į atskirą būtinį atliekų surinkimo punktą, kuris veikia pagal aplinkos apsaugos taisyklės. Tai rodo perbrauktas kontenerio ant ratukų simbolis, pateiktas ant įrangos.

Numatytoji naudojimo paskirtis

Šis įrankis skirtas vidinės apdailos tvirtinimo ir baldų gamybos darbams.

Triukšmas

Įprastas triukšmo A lygis, nustatytas pagal

EN60745-2-16:

Garso slėgio lygis (L_{PA}): 82 dB (A)

Garso galios lygis (L_{WA}): 93 dB (A)

Paklaida (K): 3 dB (A)

PASTABA: Paskelbta (-os) triukšmo reikšmė (-ės) nustatyta (-os) pagal standartinį testavimo metodą ir jį galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.

PASTABA: Paskelbta (-os) triukšmo reikšmė (-ės) taip pat gali būti naudojama (-os) norint preliminariai ivertinti triukšmo poveikį.

ASPĖJIMAS: Dėvėkite ausų apsaugą.

ASPĖJIMAS: Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, keliamo triukšmo dydis gali skirtis nuo paskelbtos (-u) reikšmės (-iu), priklausomai nuo būdų, kuriuose yra naudojamas šis įrankis, ir ypač nuo to, kokio tipo ruošinys apdirbamas.

ASPĖJIMAS: Siekdami apsaugoti operatorių, būtinai ivertinkite saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio ivertinimu esant faktinėms naudojimo sąlygoms (atsizvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiu, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).

Vibracija

Vibracijos bendroji vertė (triašio vektorius suma) nustatyta pagal EN60745-2-16 standartą:
Vibracijos emisija (a_h): 2,5 m/s² arba mažiau
Paklaida (K): 1,5 m/s²

PASTABA: Paskelbta (-os) vibracijos bendroji (-osios) reikšmė (-ės) nustatyta (-os) pagal standartinį testavimo metodą ir jį galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.

PASTABA: Paskelbta (-os) vibracijos bendroji (-osios) reikšmė (-ės) taip pat gali būti naudojama (-os) norint preliminariai ivertinti vibracijos poveikį.

ASPĖJIMAS: Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, keliamos vibracijos dydis gali skirtis nuo paskelbtos (-u) reikšmės (-iu), priklausomai nuo būdų, kuriuose yra naudojamas šis įrankis, ir ypač nuo to, kokio tipo ruošinys apdirbamas.

ASPĖJIMAS: Siekdami apsaugoti operatorių, būtinai ivertinkite saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio ivertinimu esant faktinėms naudojimo sąlygoms (atsizvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiu, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).

Atitikties deklaracijos

Tik Europos šalims

Atitikties deklaracijos įtrauktos į šios naudojimo instrukcijos A priedą.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI

Bendrieji įspėjimai dirbant elektriniais įrankiais

ASPĖJIMAS: Perskaitykite visus saugos įspėjimus, nurodymus, peržiūrėkite paveikslėlius ir technines sąlygas, pateiktas su šiuo elektriniu įrankiu. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, galima patirti elektros šoką, sunkų sužalojimą ir (arba) sukelti gaisrą.

Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti ateityje.

Terminas „elektrinis įrankis“ pateikuose įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.

Saugos įspėjimai dėl belaidžio kaltuvo naudojimo

- Elkités taip, tarsi įrankyje visada būtų tvirtinimo elementai. Neatsargus darbas su kaltuvu gali baigtis netikėtu segtukų iššovimu ir kūno sužalojimais.
- Nenukreipkite įrankio į save ar kitus šalia esančius žmones. Netikėtai paspaudus gaiduką, bus išsautas tvirtinimo elementas, o tai gali sukelti sužalojimų.
- Įrankį įjunkite tik tada, kai jis gerai prispaustas prie ruošinio. Jei įrankis neliečia ruošinio, tvirtinimo elementas gali nukrypti nuo taikinio.
- Atjunkite įrankį nuo maitinimo šaltinio, jei jame įstrigo tvirtinimo elementą. Jei paliksite kaltuvą įjungtą, išsamt įstrigusį segtuką, kaltuvas gali netikėtai iššauti.
- Išimdami įstrigusį tvirtinimo elementą, būkite labai atsargūs. Mechanizmą gali veikti slėgis, o mėginant išsinti įstrigusį tvirtinimo elementą, jis gali būti išsautas didele jėga.
- Nenaudokite šio kaltuvo elektros kabeliams tvirtinti. Jis neskirtas elektros kabeliams montuoti ir gali pažeisti elektros kabelių izoliaciją, todėl kelia elektros smūgio arba gaisro pavojų.
- Visada užsidėkite apsauginius akinius, kad apsaugotumėte akius nuo dulkų arba sužalojimo tvirtinimo elementu.
- Rankas ir kojas laikykite kuo toliau nuo ištūmimo angos vietos.
- Prieš dėdami tvirtinimo elementus, reguliuodami, tikrinami ar prižiūrėdami, taip pat baigę darbą, būtinai išimkite akumuliatorius kasetę.
- Prieš pradēdami darbą įsitikinkite, kad šalia nieko néra. Jokiui būdu neméginkite vienu metu kalti tvirtinimo elementų ir iš vidinės, ir iš išorinės sienos pusiu. Tvirtinimo elementai gali perlisti kiaurai ir (arba) išlėkti, sukeldamai didelį pavojų.
- Dirbdami įrankiu, atkreipkite dėmesį į savo stovėseną ir pusiausvyrą. Jei naudojate įrankį aukštai, įsitikinkite, ar apačioje néra žmonių.

- Jei ant tvirtinimo elementų įsukimo įrankio yra simbolis „Nenaudokite ant pastolių, kopėčių“, nenaudokite jo tokiose vietose, pvz.:
 - jei, pereinant iš vienos darbo vietas į kitą, reikia naudotis pastoliais, laipteliais, kopėčiomis arba panašiomis konstrukcijomis, pvz., stogo grebėstais;
 - dėžems uždaryti;
 - transportavimo saugos sistemoms tvirtinti, pvz., transporto priemonėse ar vagonuose.
- Kruopščiai patirkrinkite sienas, lubas, grindis, stogo dangą ir pan., kad išvengtumėte galimo elektros smūgio, duju nuotekio, sprogimo ir pan., kuriuos gali sukelti kabių įkalimas į veikiančius laidus, kanalus ar dujų vamzdžius.
- Naudokite tik šioje instrukcijoje nurodytus tvirtinimo elementus. Naudojant kitus tvirtinimo elementus, gali sutrikiti įrenginio veikimas.
- Nekeiskite įrankio ir naudokite jį tik kabėms kalti.
- Nenaudokite įrankio, kai tame nėra tvirtinimo elementų. Kitaip sutrumpinsite įrankio eksplataciją.
- Pastebėjė įrankyje ką nors blogo ar neįprasto, tučtuojau nutraukite darbą.
- Nekalkitė į medžiagas, kurias kabės gali pradurti kiaurai ir pralėkti kaip šoviniai.
- Jokiu būdu nejunkite gaiduko ir kontaktinio elemento vienu metu, kol nesate pasirengę kalti segtukų į ruošinius. Kontaktinį elementą turi nuspausti ruošinys. Nekeiskite jo paskirties, užfiksuodami kontaktinį elementą į galinę padėtį arba nuspausdami jį ranka.
- Nekeiskite kontaktinio elemento. Dažnai tikrinkite, ar kontaktinis elementas veikia tinkamai.
- Visada išimkite segtukus iš įrankio, jeigu jo nenaudojate.
- Arči įrankio nelaikykite magnetų ir panašių magnetinių įtaisų. Tai gali paveikti įrankio magnetinių judiklių.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

ASPĖJIMAS: NELEISKITE, kad patogumas ir gaminio pažinimas (igyjamas pakartotinai naujančių susilpnintų griežtų saugos taisyklių, taikytinų šiam gaminui, laikymasi. Dėl NETINKAMO NAUDOJIMO arba saugos taisyklių, kurios pateiktos šioje instrukcijoje, nesilaikymo galima rūmtai susižeisti.

Svarbios saugos instrukcijos, taikomos akumuliatoriaus kasetei

- Prieš naudodami akumuliatoriaus kasetę, perskaitykite visas instrukcijas ir perspėjimus ant (1) akumuliatorių įkroviklio, (2) akumuliatorių ir (3) akumuliatorių naudojančio gaminio.
- Neardykitė ir negadinkite akumuliatoriaus kasetės. Dėl to jie gali užsidegti, per daug įkaistai arba sprogti.
- Jei įrankio darbo laikas žymiai sutrumpėjo, nedelsdami nutraukite darbą su įrankiu. Tai
- gali kelti perkaitimo, nudegimų ar net sprogių pavojų.
- Jei elektrolitas pateko į akis, plaukite jas tyru vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Gali kilti regėjimo praradimo pavojus.
- Neužtrumpinkite akumuliatoriaus kasetės:
 - Nelieskite kontaktų degiomis medžiagomis.
 - Venkite laikyti akumuliatoriaus kasetę kartu su kitais metaliniais daiktais, pavyzdžiu, vinimis, monetomis ir pan.
 - Saugokite akumuliatoriaus kasetę nuo vandens ir lietaus.

Trumpasis jungimas akumuliatoriuje gali sukelti stiprią srovę, perkaitimą, galimus nudegimus ar net akumuliatoriaus gedimą.
- Nelaikykite ir nenaudokite įrankio ir akumuliatoriaus kasetės vietose, kur temperatūra gali pasiekti ar viršyti 50 °C (122 °F).
- Nedeginkite akumuliatoriaus kasetės, net jei yra stipriai pažeista ar visiškai susidėvėjusi. Ugnyje akumuliatoriaus kasetė gali sprogti.
- Akumuliatoriaus kasetės nekalkite, nepjaustykite ir nemėtykite ir taip pat ją netranyakite kietu daiktu. Taip elgiantis, jie gali užsidegti, per daug įkaistai arba sprogti.
- Nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus.
- Įdėtoms ličio jonų akumuliatoriams taikomi Pavojingų prekių teisės aktu reikalavimai. Komercinis transports, pvz., trečiųjų šalių, prekių vežimo atstovai, turi laikytis specialaus reikalavimo ant pakuočių ir ženklinimo. Norėdami paruošti siūstinę prekę, pasitarkite su pavojingų medžiagų specialistu. Be to, laikykite galimai išsamesnių nacionalinių reglamentų. Užklijuokite juosta arba padenkite atvirus kontaktus ir supakuokite akumuliatorių taip, kad jie pakuočių nejudėtų.
- Kai išmetate akumuliatoriaus kasetę, išimkite ją iš įrankio ir išmeskite saugioje vietoje. Vadovaukite vėstos reglamentais dėl akumuliatorių išmetimo.
- Baterijas naudokite tik su „Makita“ nurodytais gaminiais. Baterijas jėdėjus į netinkamus gaminius gali kilti gaisras, gaminys pernelyg kaisti, kilti sprogimas arba pratekėti elektrolitos.
- Jei įrankis bus ilgą laiką nenaudojamas, akumuliatorių būtina išimti iš įrankio.
- Darbo metu ir po akumuliatoriaus kasetė gali būti įkaitusi ir dėl to nudeginti. Imdami akumuliatoriaus kasetes, būkite atsargūs.
- Tuoja pat po naudojimo nelieskite įrankio gnybtų, nes jie gali būti įkaitę tiek, kad nudegins.
- Neleiskite, kad į akumuliatoriaus kasetės gnybtus, angas ir griovelius patektų drožliu, dulkių ar žemiu. Jos gali sukelti kaitimą, užsidegti, sprogti ar sukelti įrankio ar akumuliatoriaus kasetės gedimą, dėl ko galima nusideginti ar susižaloti.
- Jeigu įrankis nėra pritaikytas naudoti šalia aukštos įtampos elektros linijų, akumuliatoriaus kasetes nenaudokite šalia aukštos įtampos elektros linijų. Dėl to gali sutrikiti įrankio

- ar akumulatoriaus kasetės veikimas arba jie gali sugesti.
- 18. Laikykite akumulatorių vaikams nepasiekiamoje vietoje.**

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

▲PERSPĖJIMAS: Naudokite tik originalų „Makita“ akumulatorių. Neoriginalaus „Makita“ arba pakeisto akumulatoriaus naudojimas gali nulėmti gairę, asmenis sužalojimą ir pažeidimą. Tai taip pat panaikina „Makita“ suteikiamą „Makita“ įrankio ir įkroviklio garantiją.

Patarimai, ką daryti, kad akumulatorius veiktu kuo ilgiau

1. Pakraukite akumulatoriaus kasetę prieš jai visiškai išsirostant. Visuomet nustokite naujotį įrankį ir pakraukite akumulatoriaus kasetę, kai pastebite, kad įrankio galia sumažėjo.
2. Niekada nekraukite iki galo įkrautos akumulatoriaus kasetės. Perkraunant trumpėja akumulatoriaus eksplloatacijos laikas.
3. Akumulatoriaus kasetę kraukite esant kambario temperatūrai 10 - 40 °C. Prieš pradédami krautį, leiskite įkaitusiai akumulatoriaus kasetei atvėsti.
4. Kai akumulatoriaus kasetės nenaudojate, ją išimkite iš įrankio ar įkroviklio.
5. Įkraukite akumulatoriaus kasetę, jei jos nenaudojate ilgą laiką (ilgiau nei šešis mėnesius).

VEIKIMO APRAŠYMAS

▲PERSPĖJIMAS: Prieš pradédami reguliuoti arba tikrinti įrankio veikimą, visuomet būtinai išjunkite įrankį ir išimkite akumulatoriaus kasetę.

Akumulatoriaus kasetės uždėjimas ir nuėmimas

▲PERSPĖJIMAS: Prieš jidėdami arba išimdami akumulatoriaus kasetę, visada išjunkite įrankį.

▲PERSPĖJIMAS: Jidėdami arba išimdami akumulatoriaus kasetę, tvirtai laikykite įrankį ir akumulatoriaus kasetę. Jeigu įrankį ir akumulatoriaus kasetę laikysite netvirtai, jie gali išslisti iš jūsų rankų, todėl įrankis ir akumulatoriaus kasetė gali būti sugadinti, o naudotojas sužalotas.

Jei norite jidéti akumulatoriaus kasetę, ant akumulatoriaus kasetės esantį liežuvėlį sutapdinkite su korpuose esančiu grioveliu ir įstumkite į tai skirtą vietą. Įstatykite iki pat galo, kad spragtelėdama užsifiksotų. Jeigu matote raudoną sandariklį (indikatorius), kaip parodyta paveikslėlyje, ji nėra visiškai užfiksuota.

Jei norite išimti akumulatoriaus kasetę, ištraukite ją iš įrankio, stumdamis mygtuką, esantį kasetės priekyje.

- Pav.1:** 1. Raudonas sandariklis (indikatorius)
2. Mygtukas 3. Akumulatoriaus kasetė

▲PERSPĖJIMAS: Akumulatoriaus kasetę visada ikiškite iki galo, kol nebematysite raudono sandariklio (indikatoriaus). Priešingu atveju jis gali atsikintinai iškristi iš įrankio ir sužeisti jus arba aplinkinius.

▲PERSPĖJIMAS: Nekiškite akumulatoriaus kasetės jéga. Jeigu kasetė sunkiai lenda, ja kišate netinkamai.

Likusios akumulatoriaus galios rodymas

Tik akumulatoriaus kasetėms su indikatoriumi

Paspauskite akumulatoriaus kasetės tikrinimo mygtuką, kad būtų rodoma likusi akumulatoriaus energija. Maždaug trims sekundėms užsidegs indikatorių lemputės.

- Pav.2:** 1. Indikatorių lemputės 2. Tirkrimo mygtukas

Indikatorių lemputės	Likusi galia
Šviečia Nešviečia Blyksi	75 - 100 %
██████	50 - 75 %
██████ █	25 - 50 %
████ █	0 - 25 %
█ █ █ █	Iškraukite akumulatorių.
█ █ █ █ ↑ ↓ █	Galimai išyko akumulatoriaus veikimo triktis.
█ █ █	

PASTABA: Rodmuo gali šiek tiek skirtis nuo faktinės energijos lygio – tai priklauso nuo naudojimo sąlygų ir aplinkos temperatūros.

PASTABA: Veikiant akumulatoriaus apsaugos sistemai ims mirksėti pirmoji (toliausiai kairėje) indikatorių lemputę.

Įrankio / akumulatoriaus apsaugos sistema

Įrankyje įrengta įrankio / akumulatoriaus apsaugos sistema. Ši sistema automatiškai atjungia variklio maitinimą, kad įrankis ir akumulatorius ilgiau veiktu. Įrankis automatiškai išsijungs darbo metu esant vienai iš toliau nurodytų įrankio arba akumulatorius darbo sąlygų. Esant tam tikroms sąlygomis užsidega indikatoriai.

- Pav.3:** 1. Lemputė 2. Maitinimo (režimo) indikatorius

PASTABA: Jungiklio dizainas priklauso nuo jūsų gyvenamosios vienos regiono.

Apsaugos būsenos indikacija

Lemputė		Maitinimo (režimo) indikatorius		Būsena
Šviečia	Mirksi	Šviečia	Mirksi	
				Perkrova
				Perkaito

Apsauga nuo perkrovos

Kai įrankis / akumuliatorius naudojamas taip, kad neįprastai padidėja elektros srovė, įrankis automatiškai išsijungia. Tokiu atveju išjunkite įrankį ir nutraukite darbą, dėl kurio kilo įrankio perkrova. Tada vėl išjunkite įrankį.

Apsauga nuo perkaitimo

Kai įrankis / akumuliatorius perkasta, įrankis automatiškai sustoja. Tokiu atveju palaukite, kol įrankis atvés, paskui vėl ji išjunkite.

Apsauga nuo visiško išsikrovimo

Gerokai sumažėjus akumulatoriaus energijai, įrankis automatiškai išsijungia. Jei gaminys neveikia net ir spaudžiant jungiklius, išimkite akumulatorių (-ius) iš įrankio ir įkraukite.

Apsauga nuo kitų sutrikimų

Apsaugos sistema taip pat apsaugo nuo kitų sutrikimų, galinių pažeisti įrankį, todėl automatiškai ji išjungia. Įrankiui laikinai sustojus arba veikimo metu išsijungus, imkitės visų toliau nurodytų veiksnių ir pašalinkite sutrikimo priežastis.

- Užtikrinkite, kad visi jungikliai būty išjungimo padėtyje, ir vėl išjunkite įrankį, kad vėl ji paleistume iš naujo.
- Įkraukite akumulatorių (-ius) arba ji (juos) pakeisite įkrautu (-ais) akumulatoriumi (-ais).
- Palaukite, kol įrankis ir akumulatorius (-iai) atvés.

Jei atstačius apsaugos sistemą veikimas nepagerėja, kreipkitės į vietas „Makita“ techninės priežiūros centrą.

Maitinimo jungiklio veikimas

PERSPĒJIMAS: Prieš montuodami akumulatoriaus kasetę įrankyje, visuomet patikrinkite, ar gaidukas tinkamai veikia ir atleistas grįžta į išjungimo padėtį „OFF“.

Norėdami ižjungti įrankį, paspauskite ir palaikykite pagrindinį maitinimo mygtuką, kol užsiidegs maitinimo indikatorius.

Norėdami įrankį išjungti, paspauskite ir palaikykite pagrindinį maitinimo mygtuką, kol išsijungs maitinimo indikatorius.

PASTABA: Jungiklio dizainas priklauso nuo jūsų gyvenamosios vienos regiono.

- **Pav.4:** 1. Pagrindinis maitinimo mygtukas
2. Maitinimo indikatorius

PASTABA: Įrankis negali būti ižjungtas, kol sužadintas gaidukas arba kontaktinis elementas. Prieš ižjungdamis įrankį, būtinai atleiskite gaiduką ir kontaktinį elementą.

PASTABA: Kalant tvirtinimo elementus, įrankio negalima išjungti.

PASTABA: Pagrindinis maitinimo jungiklis automatiškai išsijungia, jei įrankis ilgesnį laiką paliekamas be priežiūros.

Paleidimo režimo pasirinkimas

Prieklauso nuo šalies

PASTABA: Kai kuriuose regionuose arba šalyse siūlomas tik vienas kalimo režimas. Jungiklio dizainas priklauso nuo jūsų gyvenamosios vienos regiono.

Įrankyje naudojamas atrankinio paleidimo sužadinimas. Paspauskite ir trumpai palaikykite paleidimo režimo perjungimo mygtuką, kad pasirinktumėte norimą paleidimo režimą.

- **Pav.5:** 1. Paleidimo režimo perjungimo mygtukas 2. Nuoseklus paleidimo režimas
3. Kontaktinio paleidimo režimas

Režimo jungiklis	Paleidimo režimas	Funkcija
—	Visiškai nuoseklus paleidimas	Tvirtinimo elementas kalamas vienu nuosekliniu veiksmu. Tinka įkalti tvirtinimo elementą kruopščiai ir tiksliai. Naudinga, kai reikia tiksliai nustatyti tvirtinimo elementą.
— —	Kontaktinis paleidimas	Galima pasirinkti vienkartinį arba neretrakiamą kalimą. Pageidaujamas, kai reikia kalti tvirtinimo elementus labai produktyviai.

—: kai kuriuose regionuose ir šalyse nesiūlomas.

PASTABA: Paleidimo režimo negalima perjungti, kol sužadintas gaidukas arba kontaktinis elementas.

Kalimo gylis reguliavimas

ASPĖJIMAS: Prieš reguliuodami kalimo gylį, būtinai išsitikinkite, kad nelaikote pirštų ant gaiduko arba kontaktinio elemento, o akumulatorius kasetė išimta.

Pasukite gylį reguliatorių, kad suderintumėte kalimo gylį. Kalimo gylis didėja gylį reguliatorių sukant A kryptimi ir mažėja sukant B kryptimi, kaip parodyta paveikslėlyje. Kalimo gylis reguliavimo diapazonas yra 8,0 mm.

- **Pav.6:** 1. Gylis reguliatorius

PASTABA: Nesukite gylilio regulatoriaus per daug, kitaip gylilio reguliatorius gali užstriglioti.

Nustatykite reikiama kalimo gylį.

- **Pav.7:** 1. Per giliai 2. Lygiai 3. Pernelyg negiliai

Lemputės uždegimas

APERSPEJIMAS: Nežiūrėkite tiesiai į šviesą arba šviesos šaltinį.

Paspauskite gaiduką arba sužadinkite kontaktinį elementą, kad užsidegtų lemputė. Spaudžiant gaiduką arba sužadinus kontaktinį elementą, lemputė ima švesti. Atleidus gaiduką ir kontaktinį elementą, lemputė po kelių sekundžių užgęsta.

- Pav.8: 1. Gaidukas 2. Kontaktinis elementas
3. Lemputė

PASTABA: Purvą nuo lempos objektyvo nuvalykite sausus skudurėlius. Būkite atsargūs, kad nesubražytumėte lempos objektyvo, nes pablogės apšvietimas.

PASTABA: Jei įrankis perkaista, lemputė pradedą mirksėti. Tokiu atveju atleiskite gaiduką ir kontaktinį elementą, o prieš naudodami vėl atvėsininkite įrankį / akumulatorių.

PASTABA: Išsiakraunant akumulatoriui, įrankis gali nustoti kalti, net jei lemputė šviečia. Tokiu atveju iškraukite akumulatoriaus kasetę.

SURINKIMAS

APERSPEJIMAS: Prieš darydami ką nors įrankiui visada patirkinkite, ar įrenginys išjungtas, o akumulatorių kasetė – nuimta.

Tvirtinimo elementų įdėjimas (išémimas)

APERSPEJIMAS: Prieš ijdėdami tvirtinimo elementus, išsitikinkite, kad išimta akumulatoriaus kasetė. Netikėtai iššovės įrankis gali sužaloti žmogų ir sugadinti turta.

APERSPEJIMAS: Negalima staigiai stumti kalimo įrankio slankiojančių durelių su tvirtinimo elementais. Netyčia išmetus tvirtinimo elementus, ypač jei dirbama aukštai, galima ką nors sužaloti.

APERSPEJIMAS: Tvirtinimo elementus dėkite tinkama kryptimi. Sudėjus netinkama kryptimi, kalimo detalė gali pirmo laiko nusidėvėti, be to, gali sugesti ir kitos dalys.

PASTABA: Nenaudokite deformuotų tvirtinimo elementų ir jų juostelių. Naudokite šioje instrukcijoje nurodytus tvirtinimo elementus. Naudojant kitokius nei nurodyti tvirtinimo elementus, jie gali užstriglioti ir sukelti veikimo sutrikimą.

1. Ištraukite akumulatoriaus kasetę.
 2. Paspauskite svirtį ir atidarykite détuvės slankiojančias dureles.
- Pav.9: 1. Svirtis 2. Slankiojančios durelės 3. Détuvė

3. Nustatykite tvirtinimo elementų juostą taip, kad tvirtinimo elementų galuukai būtų tarp détuvės plokštelių ir détuvės. Tada stumkite tvirtinimo elementų juostą sukimo mechanizmo kreiptuvu link.

- Pav.10: 1. Tvirtinimo elementų juostelė 2. Détuvės plokštėlė 3. Détuvė 4. Sukimo mechanizmo kreiptuvas

4. Gražinkite slankiojančias dureles į pradinę padėtį, kad svirtis jas užfiksuočia.

Norėdami tvirtinimo elementus išimti, paspauskite svirtį ir stumkite slankiojančias dureles. Išimkite tvirtinimo elementus iš détuvės.

Priekio suderintuvas

APERSPEJIMAS: Visada užtirkinkite, kad pirštai neliešumėte gaiduko arba kontaktinio elemento. Išimkite visus détuvėje palikus tvirtinimo elementus ir išimkite akumulatoriaus kasetę, tada pritvirtinkite arba atjunkite priekinės dalies adapterį.

Kai kalate tvirtinimo elementus į medžiągą, kurios paviršius yra lengvai sugadinamas, ant kontaktinio elemento pritvirtinkite priekinės dalies adapterį.

Priekinės dalies adapterio tvirtinimas

Sumontuokite priekinės dalies adapterį ant kontaktinio elemento. Išsitinkite, kad priekinės dalies adapteris puikiai tinka, kaip parodyta paveikslėlyje.

- Pav.11: 1. Priekio sederintuvas 2. Kontaktinis elementas

Priekinės dalies adapterio atjungimas

Priekinės dalies adapterį galima nuimti rankomis.

PASTABA: Jei priekinės dalies adapterio nepavyksta nuimti ranka, tarp priekinės dalies adapterio ir kontaktinio elemento ikiškite plokščiajį atsuktuvą ir nuimkite priekinės dalies adapterį.

- Pav.12: 1. Priekio sederintuvas 2. Kontaktinis elementas 3. Plokščiasis atsuktuvas

PASTABA: Priekinės dalies adapterį galite laikyti ant laikiklio, kaip parodyta paveikslėlyje, kad jo nepamestumėte.

- Pav.13: 1. Priekinės dalies adapteris 2. Laikiklis

Kablys

APERSPEJIMAS: Būkite atsargūs, kad neperkrautumėte kablio per didelę žėgą. Priešingu atveju dėl netaisyklings perkovros gali būti pažeistas įrankis ir kas nors gali būti sužalotas.

APERSPEJIMAS: Nekabinkite kablio ant juosmens diržo. Kabliui netycia pasislinkus, įrankis gali nukristi ir atsitsiktinai iššauti bei ką nors sužaloti.

- Pav.14

▲ PERSPÉJIMAS: Montuodami kablį, visada ji tvirtai užveržkite varžtu. Antraip kablys gali nulėkti nuo įrankio ir sužaloti.

▲ PERSPÉJIMAS: Naudokite pakabinamas / montuojamas dalis tik pagal paskirtį. Naudojant ne pagal paskirtį, gali įvykti nelaimingas atsitikimas arba galima susižaloti.

▲ PERSPÉJIMAS: Prieš paleisdami įsitikinkite, kad įrankis patikimai pakabintas. Netinkamai arba nesubalansuotai pakabintas įrankis gali nukristi ir sužaloti jus.

Kablys yra patogus, kai norite trumpam pakabinti įrankį. Naudodami kablį, pakabinkite įrankį ant įrankių lentynos, bégelio arba sienos.

Kabli galima tvirtinti bet kurioje įrankio pusėje. Norédami sumontuoti kablį, įkiškite jį į bet kurioje įrankio korpuso pusėje esančią griovelių, to prieveržkite jį varžtu, kaip parodyta paveikslėlyje. Norédami nuimti, atsukite varžtą ir nuimkite kabli.

► Pav.15: 1. Griovelis 2. Kablys 3. Varžtas

NAUDOJIMAS

Saugos sistemos patikra

▲ ISPÉJIMAS: Prieš pradēdami dirbtį įsitikinkite, ar visos saugos sistemos tinkamai veikia. Nesilaikydamis šių nurodymų galite sunkiai susižeisti.

► Pav.16: 1. Gaidukas 2. Kontaktinis elementas
3. Détuvė 4. Svirtis

Prieš naudojimą išbandykite saugos sistemą, ar nėra trikių bei veikimo sutrikimų.

1. Ištraukite iš įrankio akumulatoriaus kasetę. Tada ištraukite visus détuvėje likusius tvirtinimo elementus.
2. Idékite akumulatoriaus kasetę į jai skirtą vietą ir įjunkite įrankį.
3. Gaiduką patraukite nepriliesdami kontaktinio elemento prie medžiagos.
4. Atidarykite détuvę ir laikykite ją atidarytą. Tada kontaktinį elementą prispauskite prie medžiagos, nespausdami gaiduko.

Jei, atliekant pirmiau nurodytus 3 arba 4 žingsnius, įrankis suveikia, vadinas, saugos sistema neveikia tinkamai. Nedelsdami nustokite naudoti įrankį ir susiekiite su vietiniu „Makita“ priežiūros centru.

Tvirtinimo elementų tvarkymas

Vinys

Vinis laikykite tvarkingai sudėjė į jų dėžutes. Jeigu vinis laikysite netvarkingai, jos gali prarasti formą arba gali sulūžti į jungtys, todėl vynis bus prastai tiekiamos.

PASTABA: Venkite laikyti vynis labai drėgnoje arba karštoje vietoje ar tiesioginiuose Saulės spinduliuose.

► Pav.17

Tvirtinimo elementų kalimas

▲ ISPÉJIMAS: Veidą laikykite atokiau nuo įrankio, kai jis veikia. Nesilaikant šių nurodymų, kyla pavojus susižeisti.

▲ ISPÉJIMAS: Nenaudokite šio įrankio elektros kabeliams tvirtinti. Šis įrankis neskirtas elektros kabeliams montuoti ir gali pažeisti elektros kabelių izoliaciją, todėl kelia elektros šoko arba gaisro pavojų.

▲ ISPÉJIMAS: Kontaktinį elementą laikykite tvirtai irémę į medžiagą, kol vinis bus visiškai įkalta. Netyčia iššovus, galimi kūno sužalojimai.

▲ PERSPÉJIMAS: Dirbdami tvirtai laikykite įrankį.

▲ PERSPÉJIMAS: Nekalkite tvirtinimo elementų į kietą medžiagą, pvz., metalą. Jei tvirtinimo elementas negalės prasiskverbti pro medžiagą, įrankis gali atsökti atgal į jus ir sužeisti.

PASTABA: Įrankis nepradės kalti po penkių sekundžių nepaspaudus jungiklio, kai sužadintas tik gaidukas arba kontaktinis elementas. Atleiskite gaiduką arba atitraukite kontaktinį elementą nuo ruošinio ir vėl nustatykite įrankį į vietą, kad galėtumėte testi kalimą.

PASTABA: Jei vinis nepertraukiama kalsite ilgą laiką, išleidžiamas oras įkais nuo variklio karščio.

Dirbant su įrankiu galimi du kalimo veiksmai: visiškas nuoseklus paleidimas ir kontaktinis paleidimas.

PASTABA: Kai kuriuose regionuose arba šalyse siūlomas tik vienas kalimo režimas (visiškas nuoseklus paleidimas). Jungiklio dizainas priklauso nuo jūsų gyvenamosios vietas regiono.

Visiškai nuoseklus paleidimas

Šiuo režimu vienu nuosekliu veiksmu galima įkalti vieną tvirtinimo elementą.

Norint sužadinti įrankį, reikia tam tikra seką aktyvuoti sąlytį su ruošiniu ir gaiduką. Atleiskite ir ta pačia seką vėl aktyvuokite jungiklinius valdymo elementus, kad galėtumėte testi tvirtinimo elementų kalimą.

1. Norédami įjungti įrankį, paspauskite ir palaikykite pagrindinį maitinimo mygtuką.

2. Įsitikinkite, kad užsiidega nuoseklaus paleidimo režimo lemputė.

► Pav.18: 1. Pagrindinis maitinimo mygtukas
2. Nuoseklaus paleidimo režimo lemputė

3. Padékite kontaktinį elementą ant medžiagos.

► Pav.19: 1. Kontaktinis elementas

4. Norédami įkalti tvirtinimo elementą, paspauskite gaiduką.

► Pav.20: 1. Gaidukas

5. Atleiskite pirštą nuo gaiduko. Tada pakelkite kontaktinį elementą nuo medžiagos.

Norédami įkalti kitą tvirtinimo elementą, pakartokite 3–5 veiksmus ta pačia seką.

Kontaktinis paleidimas

Priklauso nuo šalies

Šiuo režimu galėsite pasirinkti nepertraukiamą arba vienkartinį jranką, atlikdami bet kokias sužadinimo operacijos sekas.
Norint sužadinti irrankį, reikia bet kokia seka aktyvuoti sąlytį su ruošiniu ir gaiduką. Norédami nepertraukiamais kalti tvirtinimo elementus, atleiskite ir vėl aktyvuokite sąlytį su ruošiniu.

Vienam kalimui

1. Norédami įjungti irrankį, paspauskite ir palaikykite pagrindinį maitinimo mygtuką.

2. Paspauskite ir trumpai palaikykite paleidimo režimo perjungimo mygtuką, kad pasirinktumėte kontaktinio paleidimo režimą.

Įsijungia kontaktinio paleidimo režimo lemputę.

► Pav.21: 1. Paleidimo režimo perjungimo mygtukas
2. Kontaktinio paleidimo režimo lemputė

3. Padékite kontaktinį elementą ant medžiagos.

4. Norédami įkalti tvirtinimo elementą, paspauskite gaiduką.

5. Atleiskite pirštą nuo gaiduko. Tada pakelkite kontaktinį elementą nuo medžiagos.

Norédami įkalti kitą tvirtinimo elementą, pakartokite 3–5 veiksmaus ta pačia seka.

Nepertraukiamais kalimui

1. Norédami įjungti irrankį, paspauskite ir palaikykite pagrindinį maitinimo mygtuką.

2. Paspauskite ir trumpai palaikykite paleidimo režimo perjungimo mygtuką, kad pasirinktumėte kontaktinio paleidimo režimą.

Įsijungia kontaktinio paleidimo režimo lemputę.

3. Nuspaukite gaiduką.

► Pav.22: 1. Gaidukas

4. Norédami įkalti tvirtinimo elementą, padékite kontaktinį elementą ant medžiagos.

5. Perkelkite irrankį į kitą vietą, laikydami gaiduką nuspauštą, ir pridékite kontaktinį elementą prie medžiagos kitims tvirtinimo elementams įkalti.

► Pav.23: 1. Gaidukas 2. Kontaktinis elementas

Ajtungimo mechanizmas

Kai dėtuvėje likusių tvirtinimo elementų sumažėja iki 5 - 7 , jungiklio nebegalima įjungti ir irrankis nustoja kalti. Prieš tėsdami darbą idėkite į dėtuvę naują tvirtinimo elementų juostą.

Likusių tvirtinimo elementų patikra

Likusių tvirtinimo elementų kiekį galite pamatyti pro stebėjimo langeli.

Mažėjant likusių tvirtinimo elementų kiekiui, indikatorius juda iššovimo angos link.

► Pav.24: 1. Stebėjimo langelis 2. Indikatorius

Įstrigusių tvirtinimo elementų šalinimas

⚠️ISPĖJIMAS: Prieš šalindami įstrigusius tvirtinimo elementus, visada įsitikinkite, kad akumulatorius kasetė ir tvirtinimo elementai yra išimti.

⚠️ISPĖJIMAS: Nespauskite tvirtinimo elemento kalimo detalės per jėgą. Norédami pašalinti strigčius, nekalkite tvirtinimo elementų ir tvirtinimo elemento kalimo detalės rankiniai įrankiais.

Atminkite: įrankio viduje yra suslėgtojø oro ir tame palaikomas slėgis. Jei nesilaikysite šioje instrukcijoje nurodytų saugos atsargumo priemonių, galite sunkiai susižeisti.

⚠️ISPĖJIMAS: Valydami strigčius, niekada nenukreipkite įrankio į save arba kitus netoli esančius asmenis. Jei to nepadarysite, gali kilti pavojus susižeisti dėl netycinio kalimo, nes įrankis gamykloje esančioje sandarioje kameroje būna įkraunamas suslėgtuoju oru.

⚠️PERSPĖJIMAS: Neišminėkite užstrigusiu tvirtinimo elementu plikomis rankomis. Tvirtinimo elementai gali iššokti iš dėtuvės ir sužaloti.

⚠️PERSPĖJIMAS: Norédami išspręsti dažno užstrigimo arba sunkiai pašalinamų strigčių problemas, kreipkitės į vietinį „Makita“ priežiūros centrą.

⚠️PERSPĖJIMAS: Išémę įstrigusius tvirtinimo elementus, būtinai užfiksukite sklaistį.

Įstrigus tvirtinimo elementui, atidžiai apžiūrėkite tvirtinimo elemento tiekimo ir kalimo bloką. Striglys dažniausiai nutinka tvirtinimo elementams įstringiant tarp tvirtinimo elemento kalimo detalės ir kalimo detalės kreiptuvu laikiklio.

Norédami pašalinti strigčius, atleiskite sklaistį ir atidarykite kalimo detalės kreiptuvą. Išimkite įstrigusius tvirtinimo elementus ir užrakinkite sklaistį.

► Pav.25: 1. Sklaistis 2. Kalimo detalės kreiptuvu laikiklis 3. Kalimo detalės kreiptuvas

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

⚠️ISPĖJIMAS: Neardykite šio įrankio. Šis įrankis yra užsandarintas suslėgtuoju oru, todėl jį ardant galima sunkiai susižeisti.



⚠️PERSPĖJIMAS: Visuomet įsitikinkite, ar įrankis yra išjungtas ir akumuliatoriaus kasetė yra nuimta prieš atlikdami apžiūrą ir priežiūrą.

PASTABA: Niekada nenaudokite gazolino, benzino, tirpiklio, spirito arba panasių medžiagų. Gali atsirasti išblukimų, deformacijų arba jėrukimų.

PASTABA: Kai kurie sąraše esantys priedai gali būti pateikti įrankio pakuotėje kaip standartiniai priedai. Jie įvairiose šalyse gali skirtis.

Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, apžiūrėti ar vykdysti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagamintas atsargines dalis.

Kalimo detalės padėties inicijavimas

Užstrigus tvirtinimo elementui arba išsikrovus akumuliatoriu, kalimo detalė gali būti netinkamai nustatyta už kito kaltinio tvirtinimo elemento. Prieš atnaujindami darbą, visada atlikite inicijavimo veiksmus.

1. Nuimkite nuo įrankio akumulatoriaus kasetę.
2. Ištraukite visus dėtuvėje likusius tvirtinimo elementus.
3. Stebékite kalimo detalės padėtį.

Jei matote, kad kalimo detalės antgalis išlindo iš kalimo detalės kreiptuvu, inicijavimo metu kontaktinis elementas negali būti tinkamai sužadintas.

► **Pav.26:** 1. Kalimo detalė 2. Kalimo detalės kreiptuvas

Pasukite gylio reguliatorių ir nustatykite mažiausią gyli, kad kontaktinis elementas veiktu tinkamai.

► **Pav.27:** 1. Gylio reguliatorius

4. Idėkite akumulatoriaus kasetę į jai skirtą vietą ir įjunkite įrankį.
5. Atidarykite dėtuvę ir laikykite ją atidarytą. Tada pridėkite kontaktinių elementų prie lengvai pažeidžiamos medžiagos.
6. Iki galio paspauskite gaiduką, kai kontaktinis elementas sužadintas, kad kalimo detalės padėtis būtų nustatyta iš naujo.

► **Pav.28:** 1. Dėtuvė 2. Kontaktinis elementas
3. Gaidukas

Kalimo detalės padėtis bus tinkamai inicijuota.

7. Ištraukite iš įrankio akumulatoriaus kasetę. Sudėkite tvirtinimo elementus atgal į dėtuvę. Idėkite akumulatoriaus kasetę atgal į įrankį.

PASIRENKAMI PRIEDAI

▲PERSPĖJIMAS: Šiuos papildomus priedus arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje instrukcijoje nurodytu „Makita“ bendrovės įrankiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones. Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus priedus arba įtaisus.

Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą.

- Vynys
- Originalus „Makita“ akumulatorius ir įkroviklis

TEHNILISED ANDMED

Mudel:	DBN501
Naelu suurus	18 Ga × 15 / 20 / 25 / 30 / 32 / 35 / 38 / 40 / 45 / 50 mm
Salve mahutavus	110 tk
Mõõtmed (P × L × K) ¹⁺²	246 mm × 96 mm × 301 mm
Nimipinge	Alalisvool 18 V
Netokaal	2,7–3,0 kg

¹ ilma konksuta² koos BL1820B-ga

MÄRKUS: Naelu nimetatakse selles kasutusjuhendis kinnitusvahenditeks, välja arvatud juhul, kui on öeldud teisiti.

- Meie pidava uuringu- ja arendusprogrammi töötu võidakse tehnilisi andmeid muuta ilma sellest ette teatamata.
- Tehnilised andmed võivad riigiti erineda.
- Kaal võib erineda olenevalt lisaseadis(t)est, kaasa arvatud akukassetist. Kergeim ja raskeim kombinatsioon on toodud tabelis.

Sobiv akukassett ja laadija

Akukassett	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Laadija	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- Mõned eespool loetletud akukassetid ja -laadijad ei pruugi olla teie riigis saadaval.

HOIATUS: Kasutage ainult ülalpool loetletud akukassette ja laadijaid. Muude akukassettide ja laadijate kasutamine võib tekitada vigastusi ja/või tulekahju.

Sümbolid

Alljärgnevalt kirjeldatakse tingmärke, mida võidakse seadmetel kasutada. Enne seadme kasutamist tehe endale selgeks nende tähendus.

	Lugege juhendit.
	Kandke silmakaitsmeid.
	Kasutage kõrvakaitsmeid.
	Ärge kasutage tellinguid ega redeleid.
	Kui te ei paigalda kinnitusvahendeid, hoidke sõrmed päästikust eemal, et vältida tahtmatut päästiku vallandumist.

Ni-MH
Li-Ion

Ainult EL-i riikide puhul
Seadmes sisalduvate ohtlike osade töötu võivad elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed, akud ja patareid avaldada negatiivset mõju keskkonnale ja inimestele tervisele.

Elektri- ja elektroonikaseadmeid ega akusid ei tohi körvaldada koos olmejäätmetega!
Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete, akude ja patareide ning nende jäätmete direktiivi ja riiklikku õigusesse tälvõtmise kohaselt tuleb elektri- ja elektroonikaseadmete, akude ja patareide jäätmed koguda eraldi ning via eraldiseisvasse olmejäätmete kogumispunkti, mis tegutseb kooskõlas keskkonnakaitse eeskirjadega.
Sellele osutab seadmele paigaldatud läbikripsutatud ratastega prügikasti sümbol.

Kavandatud kasutus

See tööriist on mõeldud siseviimistlusmaterjalide kinnitamiseks ja mööblitoodeks.

Müra

Tüüpiline A-korrigeeritud müratase, määratud standardi EN60745-2-16 kohaselt:
Helirõhutase (L_{PA}): 82 dB (A)
Helivõimsuse tase (L_{WA}): 93 dB (A)
Määramatus (K): 3 dB (A)

MÄRKUS: Deklareeritud müra väärust (väärtsuid) on mõõdetud kooskõlas standardse katsemeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme vörlemiseks teisega.

MÄRKUS: Deklareeritud müra väärust (väärtsuid) võib kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks.

AHOIATUS: Kasutage kõrvakaitsmeid.

AHOIATUS: Müratase võib elektritööriista tegelikuses kasutamise ajal erineda deklareeritud väärust(t)est olenevalt tööriista kasutusviisidest ja eriti töödeldavast toorikust.

AHOIATUS: Rakendage operaatori kaitsmiseks kindlasti piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösituslaajoonis (võttes arvesse tööperioodi köiki osasid, näiteks korrad, kui seade lülitatakse välja ja seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

Vibratsioon

Vibratsiooni koguväärust (kolmeteljeliste vektorite summa) määratud standardi EN60745-2-16 kohaselt: Vibratsioonilheide (a_h): $2,5 \text{ m/s}^2$ või vähem Määramatus (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooni koguväärust (-vääruseid) on mõõdetud kooskõlas standardse katsemeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme vörlemiseks teisega.

MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooni koguväärust (-vääruseid) võib kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks.

AHOIATUS: Vibratsioonitase võib elektritööriista tegelikuses kasutamise ajal erineda deklareeritud väärust(t)est olenevalt tööriista kasutusviisidest ja eriti töödeldavast toorikust.

AHOIATUS: Rakendage operaatori kaitsmiseks kindlasti piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösituslaajoonis (võttes arvesse tööperioodi köiki osasid, näiteks korrad, kui seade lülitatakse välja ja seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

Vastavusdekläratsioon

Ainult Euroopa riikide puuhul

Vastavusdekläratsioonid on selle juhendi A-lisas.

OHUTUSHOIATUSED

Üldised elektritööriistade ohutushoiatused

AHOIATUS Lugege läbi kõik selle elektritööriistsa kaasas olevad ohutushoiatused, juhised, illustratsioonid ja tehnilised andmed. Alljärgnevate juhiste eiramise võib põhjustada elektrilöögi, süttimise ja/või

raske kehavigastuse.

Hoidke edaspidisteks viide- teks alles kõik hoiatused ja juhtnöörid.

Hoiatustes kasutatud termini „elektritööriist“ all peetakse silmas elektriga töötavaid (juhtmega) elektritööriisti või akuga töötavaid (juhtmeta) elektritööriisti.

Juhtmeta needipüstoli ohutusjuhised

1. **Arvestage alati sellega, et tööriistas võib olla kinnitusvahendeid.** Needipüstoli ettevaatamata käsitlemine võib põhjustada kinnitusvahendite ootamatu vallandumise ning kehavigastusi.
2. **Ärge suunake tööriista enda või kellegi lähe-dalseisa poole.** Ootatuval vallendumine tühendab kinnitaja ning põhjustab kehavigastusi.
3. **Ärge käivitage tööriista, kui see ei ole asetatud kindlasti vastu töödeldavat detaili.** Kui tööriist ei ole töödeldava detailiga kontaktis, võib kinnitaja sihtmärgist kõrvale kalldua.
4. **Juhul kui kinnitusvahend kihub tööriistas kinni, eemaldage tööriist vooluallikast.** Kui needipüstol on sisse lülitatud, võib see kinnituskihil kinnitusvahendi eemaldamise ajal ootamatult käivituda.
5. **Olge kinnikiilunud klamripüstoli eemalda-misel ettevaatlik.** Mehanism võib surve all olla ning jõulised tühjeneda, kui üritate ummistust eemaldada.
6. **Ärge kasutage needipüstolit elektrikaablite kinnitamiseks.** See ei ole mõeldud elektrikaablite paigaldamiseks, seest võib kahjustada elektrikaablite isolatsiooni, põhjustades seeläbi elektrilöögi-või tulekahjuohu.
7. **Kandke alati kaitseprille, et kaitsta silmi tolmu või kinnitusvahendite eest.**
8. **Hoidke käed ja jalad eemal kinnitusvahendi väljumisava piirkonnast.**
9. **Eemaldage akukassett alati enne kinnitusvahendite laadimist, tööriista reguleerimist, kontrollimist, hoolust või pärast töö lõpetamist.**
10. **Enne toimingu tegemist veenduge, et kedagi poleks lähdudes.** Ärge püüdke paigaldada kinnitusvahendide korraga nii seina sise- kui ka välisküljelt. Kinnitusvahendid võivad konstruktsioonist läbi tungida ja/või välja lennata, põhjustades suurt ohtu.
11. **Jälgige oma jalgealust toetuspinda ja hoidke tööriista taga töötades tasakaalu.** Kõrgustes töötades veenduge, et allpool ei viibiks inimesi.
12. **Ärge kunagi kasutage kinnitusvahendite pai-galustööriisti, mis on tähistatud sümboliga „Mitte kasutada tellingutel, redelitel“, teatud rakendustes, näiteks:**
 - kui kinnitusvahendite paigaldamine on seotud asukoha muutmisega, mis nõub tellingu, treppide, redelite või redelisarnaste konstruktsioonide, nt katuse roovlattide, kasutamist;
 - konteinerite või kastide sulgemiseks;

- transportimisel kasutatavate turvasüsteemide paigaldamiseks, nt sõidukitel ja kaubavagunite.
13. Kontrollige hoolikalt seinu, lagesid, pöran-daid, katust ja muud sellesarnast, et vältida võimalikku elektrilööki, gaasileket, plahvatusi jne, mida võib pöhjustada nimetatud konstruktsioonidesse paigaldatud voolu all olevate juhtmete, kaablikarbikute või gaasitorude tabamine klambritega.
14. Kasutage ainult selles juhendis ette nähtud kinnitusvahendeid. Teistsuguste kinnitusvahendite kasutamine võib pöhjustada tööriista talitlushäire.
15. Ärge muutke tööriista omavoliliselt ega püütke seda kasutada muuks otstarbeks kui kinnitusvahendite paigaldamiseks.
16. Ärge kasutage tööriista ilma kinnitusvahenditeta. See lühendab tööriista tööiga.
17. Löpetage klambrite paigaldamine viivitamatult, kui märkate tööriista juures midagi väärat või ebaeharilikku.
18. Ärge kunagi paigaldage kinnitusvahendeid materjali, millest kinnitusvahend võib läbi lennata.
19. Ärge kunagi aktiveerige lülitit päästikut ja kontaktelementi samal ajal, enne kui olete töödeldavate detailide kinnitamiseks valmis. Laske töödeldaval detailil kontaktelement alla vajutada. Ärge takistage seda kunagi kontaktelementi blokeerimisega tagant või seda käega surudes.
20. Ärge kunagi muutke kontaktelementi oma voliliselt. Kontrollige sageli kontaktelemendi töökorras olekut.
21. Kui tööriista ei kasutata, eemaldage sellest alati kinnitusvahendid.
22. Vältige magnetite või sarnaste magnetseadmete asetamist tööriistale liiga lähedale. See võib kahjustada tööriistas olevat magnetandurit.

HOIDKE JUHEND ALLES.

AHOIATUS: ÄRGE UNUSTAGE järgida toote ohutusnöudeid mugavuse või toote (korduskasutamise saavutatud) hea tundmisse tööt. VALE KASUTUS või kasutusjuhendi ohutuseeskirjade eiramine võib pöhjustada tervisekahjustusi.

Aukasseti seotud olulised ohutusjuhised

- Enne akukasseti kasutamist lugege (1) akulaadijal, (2) akul ja (3) seadmel olevad juhtnöörid ja hoitatused läbi.
 - Ärge võtke akukassetti lahti ega muutke seda. See võib pöhjustada tulekahju, liigset kuumust või plahvatuse.
 - Kui tööaeg järsult lüheneb, siis löpetage kohe kasutamine. Edasise kasutamise tulemuseks võib olla ülekuumenemisoht, võimalikud põletused või isegi plahvatus.
 - Kui elektrolüüti satub silma, siis loputage silma puhta veega ja pöörduge koheselt arsti poole. Selline önnetus võib pöhjustada pimedaksjäämist.
5. Ärge tekitage akukasseti lühist:
- (1) Ärge puutuge klemme elektrijuhtidega.
 - (2) Ärge hoidke akukassetti tööriistakastis koos metallesemetega, nagu naelad, mündid jne.
 - (3) Ärge tehke akukassetti märjaks ega jätké seda vihma kätte.
- Aku lühis võib pöhjustada tugevat elektrivoolu, ülekuumenemist, põletusi ning ka sedet tösiselt kahjustada.
6. Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja akukassetti kohtades, kus temperatuur võib tõusta üle 50 °C (122 °F).
7. Ärge põletage akukassetti isegi siis, kui see on saanud tösiselt vigastada või on täiesti kulu-nud. Akukassett võib tules plahvatada.
8. Ärge naelutage, lõigake, muljuge, visake akukassetti ega laske sel kulkuda, samuti ärge lõige selle pihta kõva esemeega. Selline tegevus võib pöhjustada tulekahju, liigset kuumust või plahvatuse.
9. Ärge kasutage kahjustatud akut.
10. Sisalduvatele liitium-joonakudele võivad kohalduda ohtlike kaupade õigusaktide nõuded. Kaubanduslikul transportimisel, näiteks kolmandate poolte või transpordiettevõtete poolt, tuleb järgida pakendil ja siltidel toodud erinõudeid. Transportimiseks ettevalmistamisel on vaja lik pidada nõu ohtliku materjali eksperdiiga. Samuti tuleb järgida võimalike riiklike regulatsioonide üksikasjalikumaid nõudeid. Katke teibiga või varjake avatud kontaktid ja pakendage aku selliselt, et see ei saaks pakendis liikuda.
11. Kasutuskölbmatuks muutunud akukasseti körvaldamiseks eemaldage see tööriistast ja viige selleks ette nähtud kohta. Järgige kasutuskölbmatuks muutunudaku körvaldamisel kohalikke eeskirju.
12. Kasutage akusid ainult Makita heaks kiidetud toodetega. Akude paigaldamine selleks mitte ettenähtud toodetele võib pöhjustada süttimist, ülemäärast kuumust, plahvatamist või elektrolüüdi lekkimist.
13. Kui tööriista ei kasutata pika ajaperioodi jooksul, tuleb aku tööriistast eemaldada.
14. Kasutamise ajal ja pärast kasutamist võib akukasseti kuumeneda, mis võib pöhjustada põletusi või madala temperatuuri põletusi. Oige kuuma akukasseti kandmisel ettevaatlak.
15. Ärge puudutage tööriista klemmi kohe pärast kasutamist, sest see võib olla kuum ja pöhjustada põletusi.
16. Hoidke akukasseti klemmid, avad ja sooned tükkitest, tolmust ja mullast puhtad. See võib pöhjustada tööriista võiaku ülekuumenemist, süttimist, purunemist ja talitlushäireid, mis võib lõppeda põletuse või kehavigastustega.
17. Kui tööriist ei kannata kasutamist körgepingeliiniide lähedal, ärge kasutage akukassetti körgepingeliiniide lähetähta. Muidu võib töörist või akukassett puruneda või sellel tõrge tekkida.

18. Hoidke akut lastele kättesaamatult.

HOIDKE JUHEND ALLES.

ETTEVAATUST: Kasutage ainult Makita originaalakusid. Mitte Makita originaalakude või muudetud akude kasutamine võib põhjustada akude süttimise, kehavigastuse ja kahjustuse. Samuti muudab see kehetuks Makita tööriista ja laadja Makita garantii.

Vihjeid aku maksimaalse kasutusaaja tagamise kohta

1. Laadige akukassetti enne selle täielikku tühjenemist. Kui märkate, et tööriist töötab väliksema võimsusega, peatage töö ja laadige akukassetti.
2. Ärge laadige täielikult laetud akukassetti. Ülelaadimine lühendab akude kasutusiga.
3. Laadige akukassetti toatemperatuuril 10 °C - 40 °C. Enne laadimist laske kuumenenud akukassettil maha jahtuda.
4. Kui te ei kasuta parajasti akukassetti, eemaldaage see tööriistast või laadurist.
5. Kui te ei kasuta akukassetti kauem kui kuus kuud, laadige see.

FUNKTIONAALNE KIRJELDUS

ETTEVAATUST: Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrollimist välja lülitud ja akukassett eemaldatud.

Aukasseti paigaldamine või eemaldamine

ETTEVAATUST: Lülitage tööriist alati enne akukasseti paigaldamist või eemaldamist välja.

ETTEVAATUST: Akukasseti paigaldamisel või eemaldamisel tuleb tööriista ja akukassetti kindlalt paigal hoida. Kui tööriista ja akukassetti ei hoita kindlalt paigal, võivad need käest libiseda ning kahjustada tööriista ja akukasseti või põhjustada kehavigastusi.

Aukasseti paigaldamiseks joondage akukasseti keel korpuse soonega ja libistage kassett oma kohale. Sisestage see tervenisti, kuni see lukustub klöpsuga oma kohale. Kui näete joonisel näidatud punast näidikut, pole see täielikult lukustunud.

Aukasseti eemaldamiseks libistage see tööriista küljest lahti, vajutades kasseti esiküljel paiknevad nuppu alla.

► **Joon.1:** 1. Punane näidik 2. Nupp 3. Akukassett

ETTEVAATUST: Paigaldage akukassett alati täies ulatuses nii, et punast osa ei jäeks näha. Muidu võib adapter juhuslikult tööriistast välja kukkuda ning põhjustada teile või läheduses viibivatele isikutele vigastusi.

ETTEVAATUST: Ärge rakendage akukasseti paigaldamisel jõudu. Kui kassett ei lähe kergesti sisse, pole see õigesti paigaldatud.

Aku jääkmahutavuse näit

Ainult näidikuga akukassettidele

Aukasseti järelejäänud mahutavuse kontrollimiseks vajutage kontrollimise nuppu. Märkulambid süttivad mõneks sekundiks.

► **Joon.2:** 1. Märkulambid 2. Kontrollimise nupp

Märkulambid	Jääkmahutavus		
Pöleb	Ei pöle	Vilgub	
████	██	█	75 - 100%
████	██	██	50 - 75%
████	██	██	25 - 50%
████	██	██	0 - 25%
████	██	██	Laadige akut.
████	██	██	Akul võib olla tõrge. ↑ ↓

MÄRKUS: Näidatud mahutavus võib veidi erineda tegelikust mahutavusest olenevalt kasutustingimustest ja ümbritseva keskkonna temperatuurist.

MÄRKUS: Esimene (taga vasakul asuv) märgutuli vilgub, kui akukaitsesüsteem töötab.

Tööriista/aku kaitsesüsteem

Tööriist on varustatud tööriista või aku kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab mootori automaatselt välja, et pikendada tööriista ja aku tööga. Tööriist seisab kaitamise ajal automaatselt, kui tööriista või aku kohta kehitub üks järgmistes tingimustest. Teatud tingimustes hakkavad indikaatorid pölema.

► **Joon.3:** 1. Lamp 2. Toite-/režiiminädik

MÄRKUS: Lülitu kujundus võltub teie elukoha piirkonnast.

Kaitse olekunäidik

Lamp		Toite-/režiiminäidik		Olek
Põleb	Vilgub	Põleb	Vilgub	
				Ülekoormus Ülekumemene- mine
				

Ülekoormuskaitse

Kui tööriist/aku hakkab kasutamise käigus tarbima ebaharilikult palju voolu, seisub tööriist automaatselt. Sel juhul lülitage tööriist välja ja lõpetage töö, mis põhjustas tööriista ülekoormuse. Pärast seda käivitage tööriist uuesti.

Ülekummenemiskaitse

Tööriista/aku ülekummenemisel seisub tööriist automaatselt. Sellisel juhul laske tööristal maha jahtuda, enne kui selle uuesti sisse lülitate.

Ülelaadimiskaitse

Kui aku jääkmahutavus saab otsa, seisub tööriist automaatselt. Kui toode ei hakka tööle ka lülitite vajutamisel, eemaldage tööriistast aku(d) ja laadige seda/neid.

Kaitse muude põhjuste korral

Kaitsesüsteem on mõeldud ka muude põhjuste jaoks, mis võivad tööriista kahjustada, ja võimaldab tööriistat automaatselt seiskuda. Kui tööriist on ajutiselt peatatud või seiskunud, toimige põhjuse kõrvaldamiseks järgnevalt.

1. Veenduge, et köik lülitid oleksid väljalülitatud asendis, seejärel lülitage tööriist uuesti käivitamiseks jäle sisse.
2. Laadige akut (akusid) või asendage aku (akud).
3. Laske tööristal ja akul (akudel) jahtuda.

Kui kaitsesüsteemi taastamisega ei önnestu olukorda parandada, võtke ühendust kohaliku Makita hooloduskeskusega.

Toitelülit talitlus

ETTEVAATUST: Kontrollige alati enne akukassetti tööriista külge paigaldamist, kas lülitil päästik funktsioneerib nõuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi väljalülitatud asendisse.

Tööriista sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all, kuni märgutuled süttivad.

Tööriista väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all, kuni toite märgutuli kustub.

MÄRKUS: Lülit kujundus sõltub teie elukoha piirkonnast.

- Joon.4: 1. Toitenupp 2. Toite märgutuli

MÄRKUS: Tööriista ei saa sisse lülitada, kui lülitil päästik või kontaktelement on käivitatud. Laske lülitil päästik ja kontaktelement enne tööriista sisselülitamist kindlasti lahti.

MÄRKUS: Tööriista ei saa kinnitusvahendite paigaldamise ajal välja lülitada.

MÄRKUS: Toitelülit lülitub automaatselt välja, kui tööriist jääetakse pikemaks ajaks járelevalveta.

Käivitusrežiimi valimine

Sõltub riigist

MÄRKUS: Mõnes piirkonnas või riigis on saadaval ainult ühekaupa paigaldamise režiim. Lülitidisain erineb sõltuvalt teie asukohast.

Tööriist kasutab valikulise režiimiga käivitumist. Soovitud käivitusrežiimi valimiseks vajutage ja hoidke lühidalt all käivitusrežiimi lülitusnuppu.

- Joon.5: 1. Käivitusrežiimi lülitusnupp
2. Järjestikuse käivitamise režiim
3. Kontaktkäivitamise režiim

Režiimi-lülit	Käivitus-režiim	Funktsioon
	Täielik järjestikune käivitamine	Paigaldage ühe järjestikuse toiminguga üks kinnitusvahend. Sobib kinnitusvahendi hoolikas ja täpseks paigaldamiseks ning sobib siis, kui kinnitusvahend on vaja paigaldada täpselt.
	Kontaktkäivitamine	Saadaval on ühekaupa või pidev paigaldamine. Eelistatav siis, kui soovite kinnitusvahendeid produktiivselt paigaldada.

■ : ei ole saadaval mõnes piirkonnas ja riigis.

MÄRKUS: Käivitusrežiimi ei saa muuta, kui kas lülitil päästik või kontaktelement on käivitatud.

Paigaldussügavuse reguleerimine

AHOIATUS: Enne paigaldussügavuse reguleerimist veenduge alati, et teie sõrmed ei oleks lülitil päästikul ega kontaktlemendil ja et akukassett oleks eemaldatud.

Sügavuse reguleerimiseks keerake sügavusregulaatorit. Paigaldussügavus muutub suuremaks, kui keerate regulaatorit A-suunas, ja väiksemaks, kui keerate regulaatorit B-suunas, nagu joonisel näidatud. Paigaldussügavuse reguleerimise ulatus on 8,0 mm.

- Joon.6: 1. Sügavusregulaator

TÄHELEPANU: Ärge keerake sügavusregulaatorit liiga palju, vastasel juhul võib see kinni jäädva.

Reguleerige paigaldussügavust vajaduse järgi.

- Joon.7: 1. Liiga sügav 2. Otse 3. Liiga madal

Lambi süütamine

ETTEVAATUST: Ärge vaadake otse valgusesse ega valgusalikat.

Lambi süütamiseks vajutage lülitit päästikut või käivitage kontaktelement. Lamp jäab põlema, kuni vajutatakse lülitit päästikut või käivitatakse kontaktelement. Lamp kustub mõni sekund pärast lülitit päästiku ja kontaktelamenti vabastamist.

► Joon.8: 1. Lülitit päästik 2. Kontaktelement 3. Lamp

TÄHELEPANU: Pühkige lamp kuiva lapiga puhataks. Olge seda tehes ettevaatlak, et lambi läätsesse mitte kriimustada, sest muidu võib valgustus väheneda.

TÄHELEPANU: Kui tööriist kuumeneb üle, hakkab lamp vilkuma. Sellisel juhul vabastage lülitit päästik ja kontaktelement ning seejärel laske tööriistal/akul enne uesti kasutamist maha jahtuda.

MÄRKUS: Peaaegu tühja akuga tööriist võib naelu mitte väljastada, isegi kui lamp endiselt põleb. Sellisel juhul laadige akukassetti.

KOKKUPANEK

ETTEVAATUST: Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne igasuguseid hooldustöid välja lülitatud ja akukassett eemaldatud.

Kinnitusvahendite lisamine/ eemaldamine

ETTEVAATUST: Enne kinnitusvahendite lisamist peab akukassett olema eemaldatud. Kogemata väljastamine võib tekitada kehavigastusi ja varakahju.

ETTEVAATUST: Ärge lükake kinnitusvahenditega täidetud naelapüstoli liugust järsult. Kinnitusvahendite juhuslik mahakukumine, eriti kõrgustes töötamisel, võib tekitada kehavigastusi.

ETTEVAATUST: Lisage kinnitusvahendid õigetpäri. Vales suunas lisamine võib põhjustada naelalööja enneaegset kulumist ja kahjustada teisi osi.

TÄHELEPANU: Ärge kasutage deformeerunud kinnitusvahendeid ja kinnitusvahendilinte. Kasutage selles juhendis ette nähtud kinnitusvahendeid. Ettenähtust erinevate kinnitusvahendite kasutamine võib põhjustada kinnitusvahendi kinnijäämist ja törkeid.

- Eemalda akukassett.
 - Vajutage hooba ning avage salve liuguks.
- Joon.9: 1. Hoob 2. Liuguks 3. Salv
- Paigutage kinnitusvahendilint selliselt, et kinnitusvahendite tipud oleksid salveplaadi ja salve vahel, ning

lükake kinnitusvahendilint naelalööja juhiku suunas.

► Joon.10: 1. Kinnitusvahendilint 2. Salveplaat
3. Salv 4. Käituri juhik

4. Viige liuguks algasendisse, kuni hoob selle lukustab.

Kinnitusvahendite eemaldamiseks vajutage hooba ning lükake liugust. Võtke kinnitusvahendid salvest välja.

Otsaku adapter

ETTEVAATUST: Veenduge alati, et teie sõrmmed ei oleks lülitit päästikul ega kontaktellemnitel, eemaldage kõik salve jäänud kinnitusvahendid ning eemaldage akukassett, enne kui paigaldate või eemaldata otsaku adapteri.

Kinnitusvahendite paigaldamisel kergesti rikutava pinnaga materjalidesse kinnitage kontaktelmentide otsaku adapter.

Otsaku adapteri paigaldamine

Pange otsaku adapter kontaktellemnile. Veenduge, et otsaku adapteri asetseks ideaalselt, nagu joonisel näidatud.

► Joon.11: 1. Otsaku adapter 2. Kontaktelment

Otsaku adapteri eemaldamine

Otsaku adapteri saab käega eemaldada.

MÄRKUS: Kui otsaku adapterit ei saa käega eemaldada, asetage otsaku adapteri ja kontaktelmenti vahele lapikruvikeeraja ning eemaldage otsaku adapter.

► Joon.12: 1. Otsaku adapter 2. Kontaktelment
3. Lapikruvikeeraja

MÄRKUS: Otsaku adapteri kaotsimineku välimiseks pange see hoidikusse, nagu joonisel näidatud.

► Joon.13: 1. Otsaku adapter 2. Hoidik

Konks

HOIATUS: Ärge laadige konksu liiga suure jõuga üle. Lubamatu ülekoormus võib kahjustada tööriista, mis omakorda võib tekitada kehavigastusi.

ETTEVAATUST: Ärge riputage konksu vööle. Tööriista mahakukumine konksu juhuslikul paigast liikumisel võib põhjustada soovimatut väljastamist ja kehavigastusi.

► Joon.14

ETTEVAATUST: Konksu paigaldamisel keerake kruvi alati tugevalt kinni. Muidu võib konks tööriistalt lahti tulla ja kehavigastusi põhjustada.

ETTEVAATUST: Kasutage riputus-/kinnitusosi ainult ettenähtud otstarbel. Muul otsarbel kasutamine võib põhjustada önnetuse või kehavigastusti.

ETTEVAATUST: Enne haarde lahtilaskmist riputage tööriist kindlalt. Ebapiisav või tasakaalustamata kinnitamine konksuga võib põhjustada mahakukumist ja te võite viga saada.

Konksu abil saab tööriista mugavalt ajutiselt riputada. Riputage tööriist tööriistahoidikule, siinile või konksuga seinalle.

Konksu saab paigaldada tööriista mölemale poolele. Konksu paigaldamiseks torgake see tööriista korpu ükskõik kummali küljel olevasse õnarusse ja seejärel kinnitage kruviga, nagu joonisel näidatud. Eemaldamiseks lõvdvendage kruvi ja võtke siis konks ära.

► Joon.15: 1. Soon 2. Konks 3. Kruvi

TÖÖRIISTA KASUTAMINE

Ohutussüsteemi testimine

AHOIATUS: Enne tööleasumist veenduge, et kõik ohutussüsteemid oleks töökorras. Selle eiramisel võivad tagajärjeks olla kehavigastused.

► Joon.16: 1. Lülitili päästik 2. Kontaktelement 3. Salv 4. Hoob

Enne kasutamist kontrollige turvasüsteemis järgmiselt võimalikke rikkeid ja törkeid.

1. Eemaldage akukassett tööriista küljest. Seejärel võtke välja kõik salve jääenud kinnitusvahendid.
2. Paigaldage akukassett oma kohale ja lülitage tööriist sisse.
3. Vajutage lülitili päästikut, puudutamata kontaktlementiga vastu materjali.
4. Avage salv ja hoidke seda avatuna. Seejärel asetage kontaktlement vastu materjali ilma lülitili päästikut vajutamata.

Kui tööriist töötab eespool kirjeldatud 3. või 4. olukorras, ei tööta turvasüsteem korralikult. Lõpetage kohe tööriista kasutamine ja pöörduge kohalikku Makita hoolduskeskusesse.

Kinnitusvahendite käitlemine

Naelad

Käsitsege naelu ja nende karpi ettevaatlilikult. Kui naeltega käikse halvasti ümber, võivad need deformeeruda või nende ühendaja võib puruneda, mis halvendab naelite etteandmist.

TÄHELEPANU: Ärge hoidke naelu väga niiskeates ja kuumades kohtades ning ärge asetage neid otseese päikesevalguse käte.

► Joon.17

Kinnitusvahendite paigaldamine

AHOIATUS: Tööriista kasutamisel hoidke nägu tööriistast eemal. Muidu võib tagajärg olla kehavigastus.

AHOIATUS: Ärge kasutage tööriista elektrikaablite kinnitamiseks. See tööriist ei ole mõeldud elektrikaablite paigaldamiseks ning võib kahjustada elektrikaablite isolatsiooni, põhjustades seeläbi elektrilöögi- või tulekahjuhoohu.

AHOIATUS: Hoidke kontaktlementi kindlalt materjalil, kuni nael on täielikult sisestatud. Kogemata laskmine võib põhjustada kehavigastusi.

ETTEVAATUST: Hoidke tööriista töötamise ajal kindlalt.

ETTEVAATUST: Ärge paigaldage kinnitusvahendeid kõvadesse materjalidesse, nagu metall vms. Kui kinnitusvahendil ei õnnestu materjali tungrida, siis võib tööriist tagasi pörkuda ja teid vigastada.

TÄHELEPANU: Tööriist ei hakka kinnitama, kui viie sekundi jooksul ei vajutata ühtegi lülitit ja samal ajal vajutatakse ainult lülitili päästikut või kontaktlementti. Kinnitamise uuesti alustamiseks vabastage lülitili päästikut või võtke kontaktlementti töödeldavalalt detaililt ära ja seejärel asetage tööriist oma kohale tagasi.

MÄRKUS: Kui te sisestate naelu pikaa jala välitel pidelvalt, siis muutub tööriistast väljatulev öhk mootori soojuse tõttu kuumaks.

Tööriistaga saab kasutada kaht paigaldustoimingut: täielik järjestikune käivitamine ja kontaktkäivitamine.

MÄRKUS: Mõnes piirkonnas või riigis on saadaval ainult ühekaupa paigaldamise režiim (täielik järjestikune käivitamine). Lülitidisain erineb sõltuvalt teie asukohast.

Täielik järjestikune käivitamine

Selles režiimis saatte paigaldada ühe järjestikuse toiminguga ühe kinnitusvahendi. Tööriista käivitamiseks tuleb kõigepealt aktiveerida kontakt töödeldavalalt detailiala ja seejärel vajutada päästikut. Kinnitusvahendite paigaldamise jätkamiseks vabastage ja aktiveerge lülitid samas järjekorras.

1. Tööriista sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all toitenuppu.
2. Veenduge, et järjestikuse käivitamise režiimi lamp süttib.
- Joon.18: 1. Toitenupp 2. Järjestikuse käivitamise režiimi lamp
3. Asetage kontaktlement lapi ti vastu materjali.
- Joon.19: 1. Kontaktlement

4. Kinnitusvahendi paigaldamiseks vajutage lülitili päästik lõpuni alla.

► Joon.20: 1. Lülitili päästik

5. Laske sõrm lülitili päästikult lahti. Seejärel töstke kontaktelement materjalilt üles.

Järgmise kinnitusvahendi sisselöömiseks korrae samme 3 kuni 5 samas järjekorras.

Kontaktkäivitamine

Sõltub riigist

Selles režiimis saab valida kinnitusvahendite pideva või ühekaupa paigaldamise ükskõik millises päästikutoimingute järjestuses.

Tööriista käivitamiseks võib aktiveerida kontakti töödeldava detailiga ja vajutada päästikut ükskõik millises järjekorras. Kinnitusvahendite pidevaks paigaldamiseks vabastage kontakt detailiga ja aktiveerige see uuesti.

Ühekupa paigaldamine

1. Tööriista sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all toitenuppu.

2. Kontaktkäitusrežiimi valimiseks vajutage ja hoidke lühidalt all käitusrežiimi lülitusnuppu.

Kontaktkäitusrežiimi lamp süttib.

► Joon.21: 1. Käitusrežiimi lülitusnupp
2. Kontaktkäitusrežiimi lamp

3. Asetage kontaktelement lapiti vastu materjali.

4. Kinnitusvahendi paigaldamiseks vajutage lülitili päästik lõpuni alla.

5. Laske sõrm lülitili päästikult lahti. Seejärel töstke kontaktelement materjalilt üles.

Järgmise kinnitusvahendi sisselöömiseks korrae samme 3 kuni 5 samas järjekorras.

Pidev paigaldamine

1. Tööriista sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all toitenuppu.

2. Kontaktkäitusrežiimi valimiseks vajutage ja hoidke lühidalt all käitusrežiimi lülitusnuppu.

Kontaktkäitusrežiimi lamp süttib.

3. Vajutage lülitili päästikut.

► Joon.22: 1. Lülitili päästik

4. Asetage kontaktelement lapiti vastu materjali, kuhu soovite kinnitusvahendit paigaldada.

5. Järgmistesse aladesse liikumiseks hoidke lülitili päästikut vajutatuna ning asetage kontaktelement lapiti materjalile, kuhu soovite järgmised kinnitusvahendid paigaldada.

► Joon.23: 1. Lülitili päästik 2. Kontaktelement

Järelejäändud kinnitusvahendite kontrollimine

Järelejäändud kinnitusvahendite arvu on võimalik kontrollida läbi vaateakna.

Kinnitusvahendite arvu vähenedes liigub näidik väljaslaseava suunas.

► Joon.24: 1. Vaateaken 2. Näidik

Kinnikiilunud kinnitusvahendite eemaldamine

HOIATUS: Enne kinnikiilunud kinnitusvahende eemaldamist peavad akukassett ja kinnitusvahendid olema eemaldatud.

HOIATUS: Ärge lükake naelalööt jõuga. Ummistuste kõrvaldamiseks ärge lõöge naela-lööt ja kinnitusvahendeid käsítööristaga.

Arvestage, et tööriistas kasutatakse suruõhku ja selle surve asub tööriista sees. Juhendis kirjeldatud ohutuseeskirjade eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi.

HOIATUS: Ummistuste eemaldamisel ärge mitte kunagi suunake tööriista iseenda või teiste läheduses olevate isikute poole. Vastasel juhul võib tekki vigastusoht, sest tööriist on tehases suletud kambris suruõhuga laetud ja seetõttu võidakse naelu ootamatult väljastada.

ETTEVAATUST: Ärge eemaldage kinnikiilunud kinnitusvahendeid paljaste kätega. Kinnitusvahendid võivad salvest välja hüpata ja vigastusi põhjustada.

ETTEVAATUST: Sagedaste või raskesti eemaldatavate ummistustele korral pidage nõu Makita kohaliku hoolduskeskusega.

ETTEVAATUST: Pärast ummistunud kinnitusvahendite eemaldamist lukustage kindlasti lukusti.

Kui kinnitusvahendid kiiluvad kinni, vaadake hoolikalt üle kinnitusvahendite etteanne ja naelalööja. Ummistused kipuvad tekki ma siis, kui kinnitusvahendid jäävad naelalööja ja naelalööja alumise juhiku vahel kinni.

Ummistuse eemaldamiseks laske lukusti lahti ja avage naelalööja juhik. Eemaldage ummistunud kinnitusvahendid ja lukustage lukusti.

► Joon.25: 1. Lukusti 2. Naelalööja alumine juhik
3. Naelalööja juhik

Tühilasuvastane mehhanism

Kui salve jäänud kinnitusvahendite arv langeb 5 - 7-ni, ei saa lülitit enam vajutada ja tööriist lõpetab väljastamise. Enne töö jätkamist sisestage salve uus kinnitusvahendilint.

HOOLDUS

AHOIATUS: Ärge võtke seda tööriista lahti. See tööriist on isoleeritud ja sisaldb suruõhku, lahtivõtmise võib põhjustada raskeid vigastusi.



ÄETTEVAATUST: Enne kontroll- või hooldustoimingute tegemist kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks välja lülitud ja akukassett korpuse küljest eemaldatud.

TÄHELEPANU: Ärge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks võib olla luitumine, deformatsioon või pragunemine.

Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd ning muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes või teheste teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi.

Naelalööja asendi lähtestamine

Naelalööja ei pruugi pärast kinnitusvahendi kinnikiilumist või tühjeneva akuga minna paigaldatava kinnitusvahendi taha õigesse asendisse. Enne töö jätkamist teke alati kasutuselevõtusammud.

1. Eemaldage akukassett tööriista küljest.
2. Võtke kõik salve jääenud kinnitusvahendid välja.
3. Jälgige naelalööja asendit.

Kui naelalööja ots on naelalööja juhikust väljas, ei saa kontaktelementi lähtestamise ajal õigesti käivitada.

► **Joon.26:** 1. Naelalööja 2. Naelalööja juhik

Keerake sügavusregulaator kõige väiksemasse asendisse, et kontaktelement lähtestamise ajal õigesti töötaks korralikult.

► **Joon.27:** 1. Sügavusregulaator

4. Paigaldage akukassett oma kohale ja lülitage tööriist sisse.
5. Avage salv ja hoidke seda avatuna. Seejärel asetage kontaktelement vastu materjali, mis võib kahjustada saada.

6. Naelalööja asendi lähtestamiseks vajutage lülit päästik täiesti alla, nii et kontaktelement oleks käivitatud.

► **Joon.28:** 1. Salv 2. Kontaktelement 3. Lülit päästik

Naelalööja asend lähtestatakse õigesti.

7. Eemaldage akukassett tööriista küljest. Pange kinnitusvahendid salve tagasi. Pange akukassett tööriista sisse tagasi.

VALIKULISED TARVIKUD

ÄETTEVAATUST: Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitatav kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult oststarbekohaselt.

Saate vajaduse korral kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta.

- Naelad
- Makita algupärane aku ja laadja

MÄRKUS: Mõned nimkirjas loetletud tarvikud võivad kuuluda standardvarustusse ning need on lisatud tööriista pakendisse. Need võivad riigiti erineda.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	DBN501
Размер гвоздя	18 Ga x 15 / 20 / 25 / 30 / 32 / 35 / 38 / 40 / 45 / 50 мм
Емкость магазина	110 шт.
Размеры (Д x Ш x В) ¹⁺²	246 мм x 96 мм x 301 мм
Номинальное напряжение	18 В пост. тока
Масса нетто	2,7 - 3,0 кг

¹ без крючка² с BL1820B

ПРИМЕЧАНИЕ: В настоящем руководстве по эксплуатации гвозди именуются "крепежом", если не указано иное.

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
- Масса может отличаться в зависимости от насадки(-ок), включая блок аккумулятора. В таблице представлены комбинации с наименьшей и наибольшей массой.

Подходящий блок аккумулятора и зарядное устройство

Блок аккумулятора	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Зарядное устройство	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- В зависимости от региона проживания некоторые блоки аккумуляторов и зарядные устройства, перечисленные выше, могут быть недоступны.

ДОСТОРОЖНО: Используйте только перечисленные выше блоки аккумуляторов и зарядные устройства. Использование других блоков аккумуляторов и зарядных устройств может привести к травме и/или пожару.

СИМВОЛЫ

Ниже приведены символы, которые могут использоваться для обозначения оборудования. Перед использованием убедитесь в том, что вы понимаете их значение.

- | | |
|--|---|
|  | Прочтите руководство по эксплуатации. |
|  | Используйте защитные очки. |
|  | Используйте средства защиты слуха. |
|  | Не использовать на лесах, лестницах. |
|  | Во избежание случайно срабатывания не прикасайтесь к триггерному переключателю, когда не выполняется работа по установке крепежа. |

Ni-MH
Li-Ion

Только для стран ЕС
В связи с наличием в оборудовании опасных компонентов отходы электрического и электронного оборудования, аккумуляторы и батареи могут оказывать негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека.
Не выбрасывайте электрические и электронные устройства или батареи вместе с бытовыми отходами!
В соответствии с директивой ЕС по отходам электрического и электронного оборудования, по аккумуляторам, батареям и отходам аккумуляторов и батарей, а также в соответствии с ее адаптацией к национальному законодательству, отходы электрического оборудования, батареи и аккумуляторы следует хранить отдельно и доставлять на пункт разделенного сбора коммунальных отходов, работающий с соблюдением правил охраны окружающей среды.
Это обозначено символом в виде перечеркнутого мусорного контейнера на колесах, нанесенным на оборудование.

Назначение

Данный инструмент предназначен для крепежных целей при выполнении внутренних работ и работ с мебелью.

Шум

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN60745-2-16:
Уровень звукового давления (L_{PA}): 82 дБ (A)
Уровень звуковой мощности (L_{WA}): 93 дБ (A)
Погрешность (K): 3 дБ (A)

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения шума измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения шума можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

ОСТОРОЖНО: Используйте средства защиты слуха.

ОСТОРОЖНО: Распространение шума во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента и в особенности от типа обрабатываемой детали.

ОСТОРОЖНО: Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

Вибрация

Суммарное значение вибрации (сумма векторов по трем осям), определенное в соответствии с EN60745-2-16:

Распространение вибрации (a_h): 2,5 м/с² или менее
Погрешность (K): 1,5 м/с²

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение распространения вибрации измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение распространения вибрации можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

ОСТОРОЖНО: Распространение вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента и в особенности от типа обрабатываемой детали.

ОСТОРОЖНО: Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

Декларации о соответствии

Только для европейских стран

Декларации о соответствии включены в Приложение А к настоящему руководству по эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

ОСТОРОЖНО Ознакомьтесь со всеми инструкциями по технике безопасности, указаниями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту. Несоблюдение всех приведенных далее инструкций может привести к поражению электрическим током, взрыванию и/или тяжелым травмам.

Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.

Термин "электроинструмент" в предупреждениях относится ко всему инструменту, работающему от сети (с проводом) или на аккумуляторах (без провода).

Правила техники безопасности при эксплуатации аккумуляторного гвоздезабивного пистолета

1. **Всегда предполагайте, что в инструмент заряжен крепеж.** Небрежное обращение со гвоздезабивным пистолетом может стать причиной внезапного выстрела крепежом и получения травмы.
2. **Не направляйте инструмент на себя или окружающих.** Случайное нажатие на триггерный переключатель приведет к выбросу крепежа и травме.
3. **Не нажмайте на переключатель, пока плотно не прижмете инструмент к обрабатываемой детали.** Если инструмент не соприкасается с обрабатываемой деталью, крепеж может уйти в сторону.
4. **При заклинивании крепежа отключите инструмент от источника питания.** В противном случае гвоздезабивной пистолет может случайно сработать во время извлечения крепежа.
5. **Соблюдайте осторожность при извлечении заклинившего крепежа.** Механизм может находиться под давлением, и при попытке извлечь заклинивший крепеж инструмент может сработать.
6. **Не используйте этот гвоздезабивной пистолет для закрепления электрических кабелей.** Он не предназначен для прокладки

- электрокабелей и может повредить их изоляцию, таким образом создавая опасность поражения электрическим током или возгорания.
7. Для защиты глаз от пыли и попадания крепежных деталей всегда пользуйтесь защитными очками.
 8. Не направляйте выходное отверстие на руки или ноги.
 9. Обязательно снимайте блок аккумулятора перед зарядкой крепежа, регулировкой, пропаркой, техническим обслуживанием или после выполнения работ.
 10. Перед началом работ убедитесь в отсутствии людей поблизости. Ни в коем случае не пытайтесь вбивать крепеж одновременно с внутренней и внешней сторон стенами. Крепеж может пройти насквозь и/или отлететь, представляя смертельную опасность.
 11. Работая с инструментом, всегда следите за тем, чтобы ваше положение было устойчиво. При использовании инструмента на высоте убедитесь в отсутствии людей внизу.
 12. Запрещается использовать инструменты для установки крепежа, отмеченные символом с надписью "Не использовать на лесах и лестницах", в следующих ситуациях:
 - если для перехода с одного места прохождения работ к другому требуется воспользоваться лесами, лестницами, стремянками и им подобными конструкциями, например обрешеткой крыши;
 - при закрытии коробок и ящиков;
 - для установки систем защиты на транспортных средствах, например автомобилей или автофургонах.
 13. Тщательно проверьте стены, потолок, полы, кровлю и т. д., чтобы не допустить поражения электрическим током, утечки газа, взрыва и т. д. вследствие прокалывания проводов, трубопроводов и газовых труб.
 14. Используйте только крепеж, указанный в настоящем руководстве. Использование любого другого крепежа может привести к поломке инструмента.
 15. Не меняйте конструкцию инструмента и не используйте его для каких-либо иных целей, кроме установки крепежа.
 16. Не работайте с инструментом без крепежа. Это сокращает срок службы инструмента.
 17. Если заметите какие-либо неполадки в инструменте, немедленно прекратите работу.
 18. Запрещается вбивать крепеж в материал, который он может пробить и пролететь насквозь.
 19. Никогда одновременно не нажимайте на триггерный переключатель и не активируйте контактный элемент, пока не будете готовы приступить к работе. Используйте инструмент так, чтобы нажатие контактного элемента осуществлялось обрабатываемую деталь. Никогда не блокируйте контактный элемент в заднем положении и не нажимайте на него рукой.
- Запрещено изменять конструкцию контактного элемента.** Чтобы обеспечить надлежащую работоспособность инструмента, регулярно проверяйте контактный элемент.
21. Если инструмент не используется, обязательно извлеките из него крепеж.
 22. Страйтесь не размещать магниты или аналогичные магнитные устройства слишком близко к инструменту. Это может повредить магнитный датчик инструмента.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

ДОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности при обращении с этим устройством. **НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.

Важные правила техники безопасности для работы с аккумуляторным блоком

1. Перед использованием аккумуляторного блока прочитайте все инструкции и предупреждающие надписи на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) инструменте, работающем от аккумуляторного блока.
 2. Не разбирайте блок аккумулятора и не меняйте его конструкцию. Это может привести к пожару, перегреву или взрыву.
 3. Если время работы аккумуляторного блока значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву.
 4. В случае попадания электролита в глаза промойте их обильным количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения.
 5. Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой:
 - (1) Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами.
 - (2) Не храните аккумуляторный блок в контейнере вместе с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. п.
 - (3) Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя.
- Замыкание контактов аккумуляторного блока между собой может привести к возникновению большого тока, перегреву, возможным ожогам и даже поломке блока.**

- Не храните и не используйте инструмент и аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать или превышать 50 °C (122 °F).
- Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, даже если он сильно поврежден или полностью вышел из строя. Аккумуляторный блок может взорваться под действием огня.
- Запрещено вбивать гвозди в блок аккумулятора, резать, ломать, бросать,ронять блок аккумулятора или ударять его твердым предметом. Это может привести к пожару, перегреву или взрыву.
- Не используйте поврежденный аккумуляторный блок.
- Входящие в комплект литий-ионные аккумуляторы должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями законодательства об опасных товарах.
При коммерческой транспортировке, например, третьей стороной или экспедитором, необходимо нанести на упаковку специальные предупреждения и маркировку.
В процессе подготовки устройства к отправке обязательно проконсультируйтесь со специалистом по опасным материалам. Также соблюдайте местные требования и нормы. Они могут быть строже.
Закройте или закрепите разомкнутые контакты и упакуйте аккумулятор так, чтобы он не перемещался по упаковке.
- Для утилизации блока аккумулятора извлеките его из инструмента и утилизируйте безопасным способом. Выполняйте требования местного законодательства по утилизации аккумуляторного блока.
- Используйте аккумуляторы только с продукцией, указанной Makita. Установка аккумуляторов на продукцию, не соответствующую требованиям, может привести к пожару, перегреву, взрыву или утечке электролита.
- Если инструмент не будет пользоваться в течение длительного периода времени, извлеките аккумулятор из инструмента.
- Во время и после использования блок аккумулятора может нагреваться, что может стать причиной ожогов или низкотемпературных ожогов. Будьте осторожны при обращении с горячим блоком аккумулятора.
- Не прикасайтесь к контактам инструмента сразу после использования, поскольку они могут быть достаточно горячими, чтобы вызвать ожоги.
- Не допускайте налипания на контакты, отверстия и пазы блока аккумулятора опилок, пыли или земли. Это может стать причиной перегрева, возгорания, взрыва или неисправности инструмента или блока аккумулятора, что может привести к ожогам или травмам.
- Если инструмент не рассчитан на использование вблизи высоковольтных линий электропередач, не используйте блок аккумулятора вблизи высоковольтных линий электропередач. Это может привести

к неисправности, поломке инструмента или блока аккумулятора.

- Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ: Используйте только фирменные аккумуляторные батареи Makita. Использование аккумуляторных батарей, не произведенных Makita, или батарей, которые были подвергнуты модификациям, может привести к взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреждению имущества. Это также автоматически аннулирует гарантию Makita на инструмент и зарядное устройство Makita.

Советы по обеспечению максимального срока службы аккумулятора

- Заряжайте блок аккумуляторов перед его полной разрядкой. Обязательно прекратите работу с инструментом и зарядите блок аккумуляторов, если вы заметили снижение мощности инструмента.
- Никогда не подзаряжайте полностью заряженный блок аккумуляторов. Перезарядка сокращает срок службы аккумулятора.
- Заряжайте блок аккумуляторов при комнатной температуре в 10 - 40 °C (50 - 104 °F). Перед зарядкой горячего блока аккумуляторов дайте ему остить.
- Если блок аккумулятора не используется, извлеките его из инструмента или зарядного устройства.
- Зарядите ионно-литиевый аккумуляторный блок, если вы не будете пользоваться инструментом длительное время (более шести месяцев).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ: Перед регулировкой или проверкой функций инструмента обязательно убедитесь, что он выключен и его аккумуляторный блок снят.

Установка или снятие блока аккумуляторов

ВНИМАНИЕ: Обязательно выключайте инструмент перед установкой и извлечением аккумуляторного блока.

ВНИМАНИЕ: При установке и извлечении аккумуляторного блока крепко удерживайте инструмент и аккумуляторный блок. Если не соблюдать это требование, они могут выскользнуть из рук, что приведет к повреждению инструмента, аккумуляторного блока и травмированию оператора.

Для установки блока аккумулятора совместите выступ блока аккумулятора с пазом в корпусе и задвиньте его на место. Устанавливайте блок до упора, чтобы он зафиксировался с небольшим щелчком. Если вы видите красный индикатор, как показано на рисунке, он не зафиксирован полностью.

Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку на лицевой стороне и извлеките блок.

► Рис.1: 1. Красный индикатор 2. Кнопка 3. Блок аккумулятора

ВНИМАНИЕ: Обязательно устанавливайте блок аккумулятора до конца, чтобы красный индикатор не был виден. В противном случае блок аккумулятора может выпасть из инструмента и нанести травму вам или другим людям.

ВНИМАНИЕ: Не прилагайте чрезмерных усилий при установке аккумуляторного блока. Если блок не двигается свободно, значит он вставлен неправильно.

Индикация оставшегося заряда аккумулятора

Только для блоков аккумулятора с индикатором

Нажмите кнопку проверки на аккумуляторном блоке для проверки заряда. Индикаторы загорятся на несколько секунд.

► Рис.2: 1. Индикаторы 2. Кнопка проверки

Индикаторы	Уровень заряда
Горит	Выкл.
Мигает	
■ ■ ■ ■	от 75 до 100%
■ ■ ■ ■ ■	от 50 до 75%
■ ■ ■ ■ ■ ■	от 25 до 50%
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	от 0 до 25%
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Зарядите аккумуляторную батарею.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Возможно, аккумуляторная батарея неисправна.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от условий эксплуатации и температуры окружающего воздуха индикация может незначительно отличаться от фактического значения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Первая (дальняя левая) индикаторная лампа будет мигать во время работы защитной системы аккумулятора.

Система защиты инструмента/аккумулятора

На инструменте предусмотрена система защиты инструмента/аккумулятора. Она автоматически отключает питание двигателя для продления срока службы инструмента и аккумулятора. Инструмент автоматически останавливается во время работы при возникновении указанных ниже ситуаций. В некоторых ситуациях загораются индикаторы.

► Рис.3: 1. Лампа 2. Индикатор питания/режима

ПРИМЕЧАНИЕ: Конструкция переключателя может различаться в зависимости от региона проживания.

Индикация состояния защиты

Лампа	Индикатор питания/режима	Статус
Горит	Горит	Перегрузка
Мигает	Мигает	Перегрев

Защита от перегрузки

Если при текущем режиме эксплуатации инструмент/аккумулятор будет потреблять слишком большое количество тока, произойдет автоматический останов. В этом случае выключите инструмент и остановите работу, из-за которой произошла перегрузка инструмента. Затем включите инструмент для перезапуска.

Защита от перегрева

При перегреве инструмента/аккумулятора инструмент останавливается автоматически. В таком случае дайте инструменту остыть перед повторным включением.

Защита от переразрядки

При истощении емкости аккумулятора инструмент автоматически останавливается. Если устройство не работает даже после нажатия переключателей, снимите аккумулятор(-ы) с инструмента и зарядите аккумулятор(-ы).

Защита от других неполадок

Система защиты также обеспечивает защиту от других неполадок, способных повредить инструмент, и обеспечивает автоматическую остановку инструмента. В случае временной остановки или прекращения работы инструмента выполните все перечисленные ниже действия для устранения причины остановки.

1. Убедитесь в том, что (все) переключатель(-ы) находят(я)тся в выключенном положении, а затем снова включите инструмент для повторного запуска.

- Зарядите аккумулятор(-ы) или замените его(их) заряженным(-и).
- Дайте инструменту и аккумулятору(-ам) остыть.

Если после возврата системы защиты в исходное состояние ситуация не изменится, обратитесь в сервисный центр Makita.

Действие выключателя питания

ВНИМАНИЕ: Перед установкой аккумуляторного блока в инструмент обязательно убедитесь, что его триггерный переключатель нормально работает и возвращается в положение "OFF" (ВЫКЛ) при отпускании.

Чтобы выключить инструмент, нажмите основную кнопку питания и удерживайте ее до тех пор, пока не загорится индикатор питания.

Для выключения инструмента нажмите и удерживайте основную кнопку питания до тех пор, пока индикатор питания не погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Конструкция переключателя может различаться в зависимости от региона проживания.

► Рис.4: 1. Основная кнопка питания 2. Индикатор питания

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент не может быть включен в то время, когда приведен в действие триггерный переключатель или контактный элемент. Перед включением инструмента обязательно отпустите триггерный переключатель и контактный элемент.

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент не может выключаться во время забивания крепежа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Главный переключатель питания автоматически выключает инструмент, если он остается без присмотра в течение длительного времени.

Выбор режима срабатывания

В зависимости от страны

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых регионах или странах доступен только режим установки одиночного крепежа. Конструкция переключателя может различаться в зависимости от вашего региона проживания.

В данном инструменте используется селективный принцип приведения в действие пускового механизма. Для выбора нужного режима срабатывания нажмите кнопку включения режима срабатывания и удерживайте ее короткое время.

► Рис.5: 1. Кнопка включения режима срабатывания 2. Режим последовательного срабатывания 3. Режим контактного срабатывания

Переключатель режимов	Режим срабатывания	Функция
	Полное последовательное срабатывание	Забивайте один крепеж за одну последовательную операцию. Подходит для аккуратного и точного забивания крепежа и целесообразно в тех случаях, когда требуется точная установка крепежа.
	Контактное срабатывание	Имеется возможность либо одиночного, либо непрерывного забивания. Предпочтительно в тех случаях, когда требуется высокопроизводительная установка крепежа.

: Недоступен в некоторых регионах и странах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим срабатывания не может переключаться на другой в то время, когда приведен в действие триггерный переключатель или контактный элемент.

Регулировка глубины забивания

ОСТОРОЖНО: Перед регулировкой глубины забивания крепежа обязательно проверяйте, чтобы пальцы не находились на триггерном переключателе или контактном элементе и чтобы блок аккумулятора был извлечен.

Поверните регулятор глубины, чтобы отрегулировать глубину забивания. Глубина забивания увеличивается при повороте регулятора глубины в направлении А, уменьшается при повороте в направлении В согласно рисунку. Диапазон регулировки глубины забивания составляет 8,0 мм.

► Рис.6: 1. Регулятор глубины

ПРИМЕЧАНИЕ: Не поворачивайте регулятор глубины слишком сильно, иначе он может застрять.

Регулируйте глубину забивания по мере необходимости.

► Рис.7: 1. Чрезмерная глубина 2. Нормальная глубина 3. Недостаточная глубина

Включение лампы

ВНИМАНИЕ: Не смотрите непосредственно на свет или источник света.

Нажмите триггерный переключатель или активируйте контактный элемент для включения лампы. Лампа продолжает гореть, пока нажат триггерный переключатель или активен контактный элемент. Лампа гаснет через несколько секунд после отпускания триггерного переключателя и контактного элемента.

► Рис.8: 1. Триггерный переключатель 2. Контактный элемент 3. Лампа

ПРИМЕЧАНИЕ: Для удаления пыли с линзы лампы используйте сухую ткань. Не допускайте возникновения царапин на линзе лампы, так как это приведет к снижению освещенности.

ПРИМЕЧАНИЕ: При перегреве инструмента лампа начинает мигать. В этом случае отпустите триггерный переключатель и контактный элемент и дайте инструменту/аккумулятору остыть перед продолжением работы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент может не выстреливать после разрядки аккумулятора даже при горящей лампе. В этом случае зарядите блок аккумулятора.

СБОРКА

ДВИНИМАНИЕ: Перед проведением каких-либо работ с инструментом обязательно убедитесь, что инструмент отключен, а блок аккумулятора снят.

Загрузка/выгрузка крепежа

ДВИНИМАНИЕ: Перед загрузкой крепежа обязательно извлекайте блок аккумулятора. Случайное срабатывание инструмента может причинить травмы и имущественный ущерб.

ДВИНИМАНИЕ: Не смещайте сдвижную крышку заряженного крепежом гвоздезабивного пистолета резким движением. Случайное выпадение крепежа, особенно при работе на высоте, может привести к нанесению травм.

ДВИНИМАНИЕ: Загружайте крепеж в правильном направлении. Загрузка в неправильном направлении может привести к преждевременному износу забивателя и повреждению других деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте деформированные крепежные изделия и ленты крепежа. Используйте крепеж, указанный в настоящем руководстве. Использование не указанного в нем крепежа может вызвать его застревание и поломку.

1. Снимите блок аккумуляторной батареи.
2. Нажмите на рычаг и откройте сдвижную крышку магазина.

► Рис.9: 1. Рычаг 2. Сдвижная крышка 3. Магазин

3. Установите ленту крепежа таким образом, чтобы концы крепежа находились между пластиной магазина и магазином, и сдвиньте ленту крепежа в сторону направляющей забивателя.

► Рис.10: 1. Лента крепежа 2. Пластина магазина 3. Магазин 4. Направляющая воротка

4. Верните сдвижную крышку в исходное положение до ее фиксации рычагом.

Для удаления крепежа нажмите рычаг блокировки и отодвиньте сдвижную крышку. Извлеките крепеж из магазина.

Адаптер головки

ДВИНИМАНИЕ: Перед креплением или снятием адаптера головки обязательно убедитесь в том, что пальцы не находятся на триггерном переключателе или контактном элементе, извлеките весь оставшийся в магазине крепеж и выньте блок аккумулятора.

При забивании крепежа в материал с легко повреждаемыми поверхностями прикрепите адаптер головки к контактному элементу.

Крепление адаптера головки

Установите адаптер головки на переднюю часть контактного элемента. Убедитесь в том, что адаптер головки прилегает идеально, как показано на рисунке.

► Рис.11: 1. Адаптер головки 2. Контактный элемент

Снятие адаптера головки

Адаптер головки может сниматься рукой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не представляется возможным снять адаптер головки рукой, вставьте шлицевую отвертку между адаптером головки и контактным элементом и снимите адаптер головки.

► Рис.12: 1. Адаптер головки 2. Контактный элемент 3. Шлицевая отвертка

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание утери адаптера головки его можно хранить в держателе, как показано на рисунке.

► Рис.13: 1. Адаптер головки 2. Держатель

Крючок

ДОСТОРОЖНО: Страйтесь не перегружать крючок чрезмерным усилием. В противном случае неравномерная перегруженность может привести к повреждению инструмента, вызывающему нанесение травмы.

ДВИНИМАНИЕ: Не цепляйте крючок к поясному ремню. Падение инструмента в случае внезапного отсоединения крючка может вызывать непреднамеренное срабатывание и привести к нанесению травм.

► Рис.14

ВНИМАНИЕ: При установке крючка надежно фиксируйте его винтом. В противном случае крючок может отсоединиться от инструмента, что может привести к травме.

ВНИМАНИЕ: Используйте детали для подвешивания/монтажа только по их назначению. Использование этих деталей не по назначению может привести к несчастному случаю или травме.

ВНИМАНИЕ: Прежде чем выпустить инструмент из рук, убедитесь в том, что он надежно подведен. Недостаточно надежное или неуравновешенное подвешивание может привести к падению и причинению травмы.

Крючок предназначен для временного подвешивания инструмента. Вешайте инструмент на стойку для инструментов, рейку или стену за крючок.

Крючок может устанавливаться на любой стороне инструмента.

Для установки крючка вставьте его в паз в корпусе инструмента с одной из сторон и закрепите его винтом, как показано на рисунке. Для снятия ослабьте винт, а затем снимите крючок.

► Рис.15: 1. Паз 2. Крючок 3. Винт

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Проверка системы защиты

ОСТОРОЖНО: Перед началом эксплуатации проверьте исправность всех систем защиты. Несоблюдение этого требования может стать причиной травмы.

► Рис.16: 1. Триггерный переключатель
2. Контактный элемент 3. Магазин
4. Рычаг

Перед началом работы проверьте исправность системы защиты, как описано ниже, на предмет возможных отказов или неисправностей.

1. Выньте блок аккумулятора из инструмента. Затем выгрузите весь оставшийся в магазине крепеж.
2. Установите блок аккумулятора на место и включите инструмент.
3. Потяните триггерный переключатель, убедившись, что контактный элемент не соприкасается с материалом.
4. Откройте магазин и держите его открытый. Затем расположите контактный элемент напротив материала, не нажимая триггерный переключатель.

При работе инструмента на одном из описанных выше этапов 3 или 4 система защиты не функционирует надлежащим образом. Немедленно прекратите эксплуатацию инструмента и обратитесь в местный сервисный центр Makita.

Обращение с крепежом

Гвозди

Осторожно обращайтесь с гвоздями и коробками с ними. Грубое обращение с гвоздями может привести к изменению их формы или разрыву соединений, что вызовет нарушение подачи гвоздей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не храните гвозди во влажных помещениях или в помещениях с высокой температурой, не подвергайте их воздействию прямых солнечных лучей.

► Рис.17

Забивание крепежа

ОСТОРОЖНО: Во время работы не приближайте инструмент к лицу. Несоблюдение этого требования может привести к тяжелой травме.

ОСТОРОЖНО: Не используйте данный инструмент для закрепления электрических кабелей. Данный инструмент не предназначен для прокладки электрокабелей и может повредить их изоляцию, создавая таким образом опасность поражения электрическим током или возгорания.

ОСТОРОЖНО: Плотно удерживайте контактный элемент на материале до полной установки гвоздя. Случайное срабатывание может привести к травмам.

ВНИМАНИЕ: Во время работы крепко удерживайте инструмент.

ВНИМАНИЕ: Не забивайте крепеж в твердые материалы, в частности металл и т. п. Если крепеж не может пробить материал, то инструмент может отбрасываться в направлении оператора с возможным причинением травмы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент не начнет производить затяжку по истечении пяти секунд отсутствия работы переключателей, если в это время в одиночку срабатывает либо триггерный переключатель, либо контактный элемент. Для повторного запуска операции затяжки отпустите триггерный переключатель или отведите контактный элемент от обрабатываемой детали, а затем установите инструмент обратно на свое место.

ПРИМЕЧАНИЕ: При непрерывном забивании гвоздей в течение продолжительного времени выходящий воздух может стать горячим из-за нагрева двигателя.

В инструменте применяются два забивающих действия: полное последовательное срабатывание и контактное срабатывание.

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых регионах или странах доступен только режим одиночного забивания (полное последовательное срабатывание). Конструкция переключателя может различаться в зависимости от вашего региона проживания.

Полное последовательное срабатывание

В этом режиме можно забивать один крепеж за счет одной последовательной операции.

Для срабатывания инструмента может потребоваться контакт с обрабатываемой деталью, а затем активация триггерного переключателя в конкретной последовательности. Чтобы продолжить забивание крепежа, отпустите управляющие переключатели и активируйте их снова в той же последовательности.

1. Для включения инструмента нажмите и удерживайте основную кнопку питания.
2. Убедитесь в том, что загорелась лампа индикации режима последовательного срабатывания.

► Рис.18: 1. Основная кнопка питания 2. Лампа индикации режима последовательного срабатывания

3. Разместите контактный элемент горизонтально на поверхности материала.

► Рис.19: 1. Контактный элемент

4. Для забивания крепежа нажмите триггерный переключатель до упора.

► Рис.20: 1. Триггерный переключатель

5. Снимите палец с триггерного переключателя. Затем поднимите контактный элемент над поверхностью материала.

Для забивания следующего крепежа повторите шаги 3–5 в той же последовательности.

Контактное срабатывание

В зависимости от страны

В данном режиме можно выбрать либо непрерывное, либо одиночное забивание, выполняя любые последовательности срабатывания триггерного переключателя.

Для срабатывания инструмента может потребоваться контакт с обрабатываемой деталью и активация триггерного переключателя в любых последовательностях. Для непрерывного забивания крепежа разъедините и восстановите контакт с обрабатываемой деталью.

Для одиночного забивания

1. Для включения инструмента нажмите и удерживайте основную кнопку питания.
2. Для выбора режима контактного срабатывания нажмите кнопку включения режима срабатывания и удерживайте ее короткое время.

Загорается лампа индикации режима контактного срабатывания.

► Рис.21: 1. Кнопка включения режима срабатывания 2. Лампа индикации режима контактного срабатывания

3. Разместите контактный элемент горизонтально на поверхности материала.

4. Для забивания крепежа нажмите триггерный переключатель до упора.

5. Снимите палец с триггерного переключателя. Затем поднимите контактный элемент над поверхностью материала.

Для забивания следующего крепежа повторите шаги 3–5 в той же последовательности.

Для непрерывного забивания

1. Для включения инструмента нажмите и удерживайте основную кнопку питания.
2. Для выбора режима контактного срабатывания нажмите кнопку включения режима срабатывания и удерживайте ее короткое время.

Загорается лампа индикации режима контактного срабатывания.

3. Нажмите на триггерный переключатель.

► Рис.22: 1. Триггерный переключатель

4. Для забивания крепежа ровно разместите контактный элемент на поверхности материала.

5. Для забивания следующего крепежа перемещайте инструмент в следующие области с нажатым триггерным переключателем, ровно размещая контактный элемент на поверхности материала.

► Рис.23: 1. Триггерный переключатель

2. Контактный элемент

Механизм предотвращения "холостого выстрела"

При уменьшении количества оставшегося в магазине крепежа до 5 - 7 штук переключатель более не может приводиться в действие, а инструмент прекращает срабатывать. Перед возобновлением работы вставьте новую ленту крепежа в магазин.

Проверка количества оставшегося крепежа

Количество оставшегося крепежа можно проверить через смотровое окно.

По мере уменьшения количества крепежа индикатор перемещается к выпускному отверстию.

► Рис.24: 1. Смотровое окно 2. Индикатор

Извлечение застрявшего крепежа

ОСТОРОЖНО: Перед извлечением застрявшего крепежа обязательно извлекайте блок аккумулятора и крепеж.

ОСТОРОЖНО: Не давите на забиватель крепежа с усилием. Не стучите по забивателю крепежа и крепежу какими-либо ручными инструментами для устранения застrevания. Имейте в виду, что инструмент заправлен сжатым воздухом с поддержанием давления внутри. Невыполнение мер предосторожности, изложенных в руководстве, может привести к тяжелой травме.

ОСТОРОЖНО: При устранении застrevаний ни в коем случае не направляйте инструмент на себя или окружающих. Несоблюдение данного требования может вызвать опасность получения травмы из-за осечки, поскольку инструмент заправлен сжатым воздухом, находящимся в камере, имеющей заводскую герметизацию.

ВНИМАНИЕ: Не извлекайте застрявший крепеж голыми руками. Крепеж может выскочить из магазина и причинить травму.

ВНИМАНИЕ: Для устранения частого застrevания или разрешения ситуаций с трудноустранимым застrevанием проконсультируйтесь со специалистами ближайшего сервисного центра Makita.

ВНИМАНИЕ: После удаления застрявшего крепежа обязательно заблокируйте защелку.

В случае застrevания крепежа внимательно осмотрите блок подачи и забивания крепежа. Застrevание, как правило, вызывается зажатием крепежа между забивателем крепежа и направляющей под забивателем.

Для устранения застrevания разблокируйте защелку и раскройте направляющую забивателя. Удалите застrevший крепеж и заблокируйте защелку.

► Рис.25: 1. Защелка 2. Направляющая под забивателем 3. Направляющая забивателя

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОСТОРОЖНО: Не разбирайте данный инструмент. Данный инструмент герметизирован со сжатым воздухом, и его разборка может привести к тяжелой травме.



ВНИМАНИЕ: Перед проведением проверки или работ по техобслуживанию всегда проверяйте, что инструмент выключен, а блок аккумуляторов снят.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать бензин, растворители, спирт и другие подобные жидкости. Это может привести к обесцвечиванию, деформации и трещинам.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita.

Приведение молотка в исходное положение

Забиватель может не расположиться должным образом за крепежом, забиваемым сразу после застrevания крепежа, или при разряженном аккумуляторе. Перед возобновлением работы обязательно выполните этапы инициализации.

1. Извлеките блок аккумулятора из инструмента.
2. Выньте весь оставшийся в магазине крепеж.
3. Обратите внимание на положение забивателя.

Если рабочий конец забивателя виден за пределами направляющей забивателя, то контактный элемент не может приводиться в действие должным образом во время инициализации.

- Рис.26: 1. Забиватель 2. Направляющая забивателя

Поверните регулятор глубины на минимальное значение, с тем чтобы контактный элемент функционировал должным образом.

- Рис.27: 1. Регулятор глубины

4. Установите блок аккумулятора на место и включите инструмент.
5. Откройте магазин и держите его открытым. Затем расположите контактный элемент напротив материала, который может быть поврежден.

6. Задействовав контактный элемент, нажмите триггерный переключатель до упора, чтобы установить молоток в исходное положение.

- Рис.28: 1. Магазин 2. Контактный элемент
3. Триггерный переключатель

Молоток будет приведен в исходное положение надлежащим образом.

7. Выньте блок аккумулятора из инструмента. Повторно загрузите крепеж в магазин. Установите блок аккумулятора обратно в инструмент.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для использования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте принадлежность или приспособление только по указанному назначению.

Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita.

- Гвозди
- Оригинальный аккумулятор и зарядное устройство Makita

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.

Makita Europe N.V.

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com



885A93-987
EN, SV, NO, FI, DA,
LV, LT, ET, RU
20241202