




Fresh 80

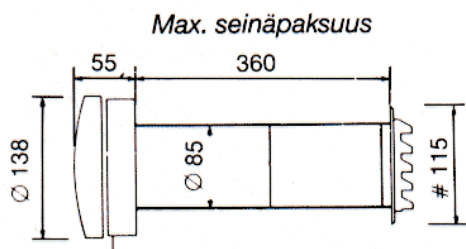

Asennusreikä




Ø min
86 mm




115 mm


Fresh 100

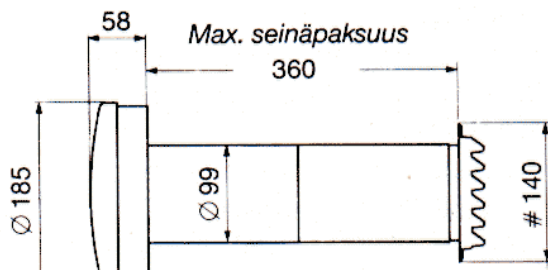

Asennusreikä




Ø min
100 mm

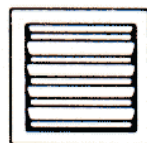

140 mm

Fresh 80 TL (tuuletusluukku tai vast.)




Asennusreikä



Ø min
82 mm

Fresh 100 TL

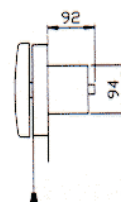


Asennusreikä



Ø min
95 mm


Ilmavirran säätö

Poista venttiililautasen kansi vetämällä kannen reunasta. Venttiiliaukko voidaan säätää portaattomasti 10 mm asti. Yli 10 mm saadaan vastaava miniaukko suljetussa asennossa.

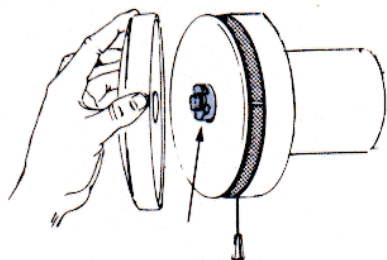


Moduuliputken pituus


Moduuliputken pituus on 150 mm. Näitä yksiköitä voidaan asentaa peräkkäin.

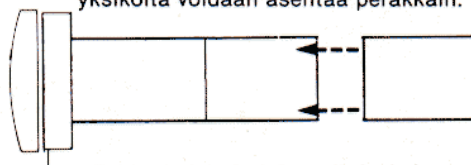

Tai katkaista halutun pituiseksi.

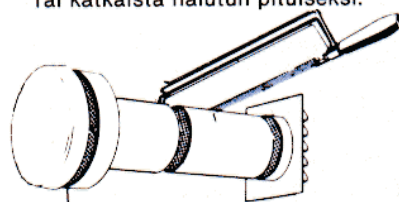

Huolto ja suodattimen vaihto

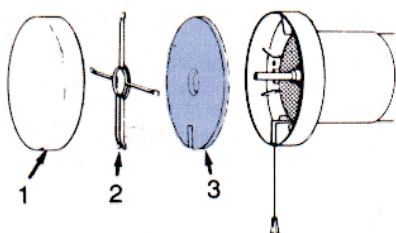

FRESH 80 ja 100 on varustettu suodattimella joka puhdistetaan 1—2 kertaa vuodessa vedessä, johon voidaan lisätä astianpesuainetta.

- 1) Avaa venttiili. Paina venttiilin kantta (1) kiertäen myötäpäivään ja vedä paikaltaan.
- 2) Poista suodattimen pidin (2) ja suodatin (3). Puhdista ja kuivaa sekä aseta takaisin paikalleen.
- 3) Suodattimen pidin painetaan paikalleen siten että vetolangan aukko suuntautuu alaspäin.
- 4) Venttiilin kansi painetaan paikalleen kiertämällä vastapäivään.