

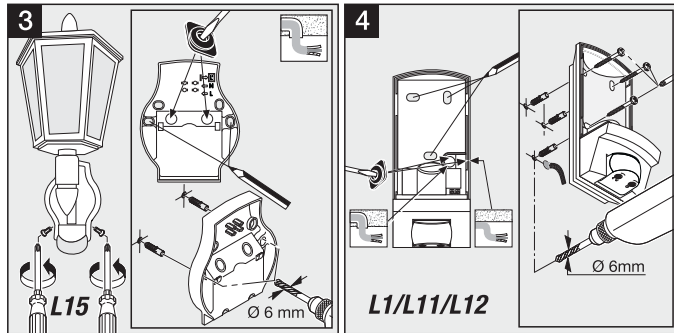
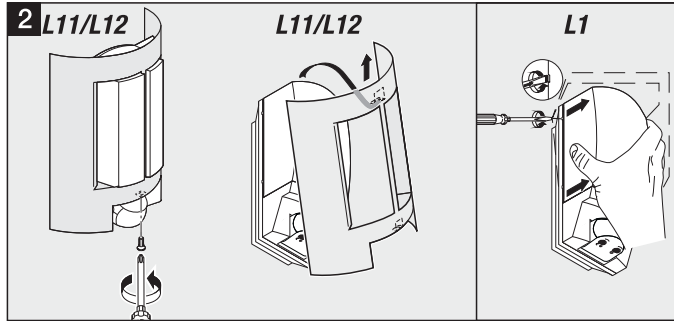




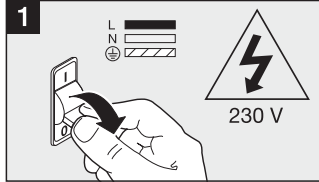


i L1 L11 L12 L15

↔	L1 – 255 x 110 x 120 mm L11 – 280 x 214 x 114 mm L12 – 272 x 155 x 108 mm L15 – 410 x 190 x 240 mm
↻	180° max 10 m
⚡	230 V, 50 Hz max. 60 W / E27
⚠	IP44
☀	2 – 2000 Lux
⌚	8 sec. – 35 min.
🌡	- 20°C / + 40°C

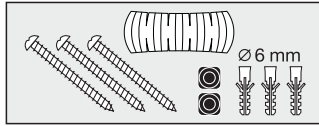

104761700 01/2013_D

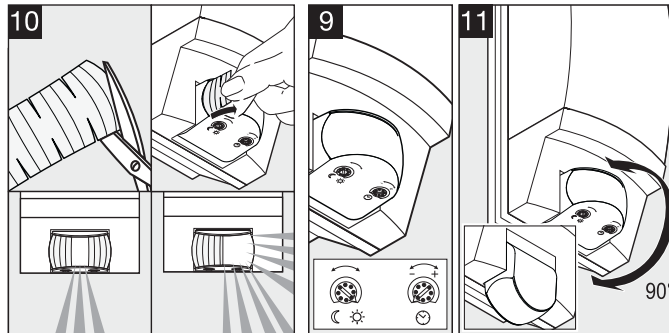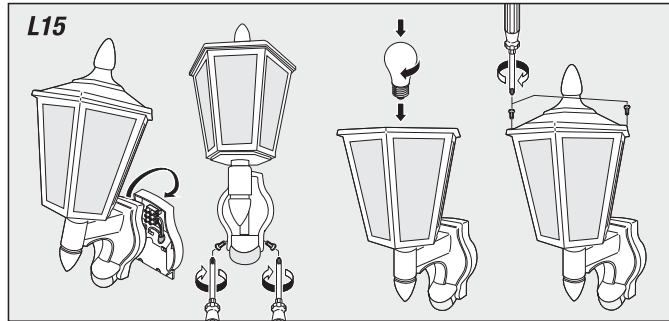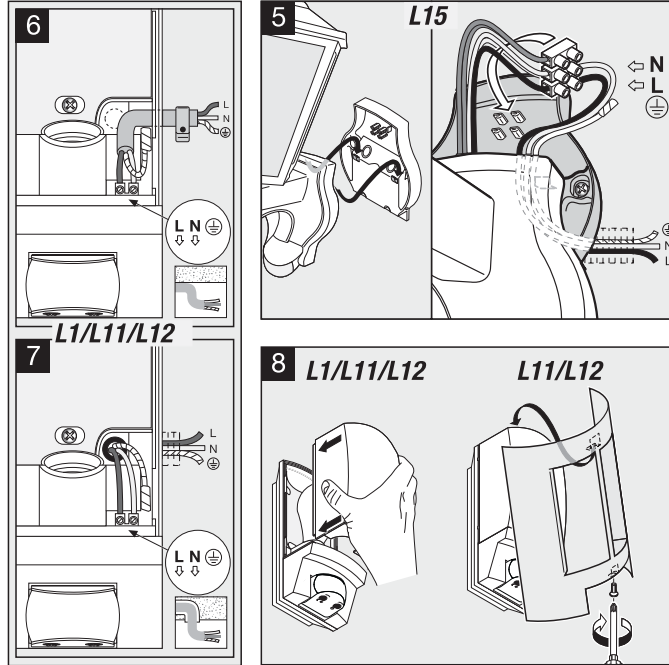

Toimintaperiaate

Liike kytkee valon, tai jonkun muun toiminnon. Lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Laitteeseen asennettu pyrosähköinen infrapunaantunnistin havaitsee liikkuvista ihmisistä, eläimistä jne. lähtevän näkyttömän lämpösäteilyn lämpösäteily muunnetaan elektronisesti, jolloin valaisin kytkeytyy. Erilaiset esteet (esim. seinä, lasiruudut) estävät lämpösäteilyn tunnistuksen, eikä valo kytkeydy.

Turvaohteet

- Asennettavassa sähköjohdossa ei saa asennuksen yhteydessä olla jännitettä. Katkaise ensin virta ja tarkista jännitteettömyys jännitteenkoettimella.
- Laitteeseen liitetään verkkojännitteeseen. Asennus on annettava alan ammattilaisen suoritettavaksi. Voimassa olevia asennus- ja liitäntäohjeita on noudatettava. (Ⓢ- VDE 0100, Ⓢ-ÖVE-ÖNORM E8001-1, Ⓢ-SEV 1000)
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
- Älä pura laitetta osiin itse. Ainoastaan ammattikorjaamo saa korjata laitteen.

Asennusohjeet 1 – 8

L = virtaa johtava johdin (useimmiten musta tai ruskea), N = nolajohdin (useimmiten sininen)
PE = mahdollinen maajohdin (vihreä/keltainen)

6 Seinäpinnan päälle tehtävä liitäntä, 7 Seinäpinnan alle tehtävä liitäntä

Huom: Verkkojohtoon voidaan luonnollisestikin asentaa virtakytkin virran kytkemiseksi ja katkaisemiseksi. Tärkeää: väärät liitännät voivat vaurioittaa laitetta. Huomaa, että valaisin on varmistettava 10 A johdonsuojakytkimellä.

5 Valaisimen varsi on kiinnitettävä liitännän yhteydessä pidikkeeseen, jotta veto ei kuormita sisäjohtoja.

Toiminta 9

Hämäräkytkimen säätö (tehtaalla suoritettu asetus: päiväkäyttö, 2000 luksia)

Tunnistimen portaattomasti asetettava kytkentymiskyky 2 – 2000 luksia.

Säädin asetettu ☀ kohdalle = n. 2000 luksin päivänvalokäyttö.

Säädin asetettu ☾ kohdalle = n. 2 luksin hämäräkäyttö.

Kun toiminta-alue asetetaan päivänvalossa, säädin on asetettava ☀ (päiväkäyttö) kohtaan.

Kytkeäntäajan asetus (tehtaalla suoritettu asetus: 8 s)

Portaattomasti asetettava kytkentäaika 8 s – 35 min.

Säädin asetettu kohtaan – = lyhyin mahdollinen aika (8 s)

Säädin asetettu kohtaan + = pisin mahdollinen aika (35 min.)

Suosittellemme valitsemaan lyhyimmän ajan toiminta-alueen asettamisen ajaksi.

Tipp! min. 5 min.

Toiminta-alueen rajaaminen

10 peitetarroilla esim. jalkakäytävien tai naapuritonttien poissuorittamiseksi

11 toimintaetäisyys 2 – 10 m kääntämällä tunnistimen linssiä 90°.

Toimintahäiriöt (häiriö / syy => häiriön poisto)

Jännite puuttuu / viallinen sulake, ei kytkeyty päälle => uusi sulake, kytke verkkokatkaisin päälle, tarkista johto jännitteenkoettimella. **Ei kytkeydy** / ympäristössä vielä liian valoisaa => odota, kunnes kytkentymiskyky on saavutettu tai aseta arvo uudelleen / valonlähde viallinen => vaihda valonlähde / valo sammutettu katkaisimella => kytke päälle / toiminta-alueita ei suunnattu oikein => säädä uudelleen. **Ei kytkeydy pois päältä** / ympäristössä ei vielä ole riittävän valoisaa => odota, kunnes kytkentymiskyky on saavutettu tai aseta arvo uudelleen / jatkuva liikehdintä toiminta-alueella => muuta aluetta. **Kytkeytyy ei-toivotusti** / tiellä liikkuu esimerkiksi autoja => muuta aluetta, käännä tunnistinta alas. **Toimintaetäisyyden muuttuminen** / toinen ympäristön lämpötila => lyhennä tunnistimen toiminta-alueita kylmällä kääntämällä tunnistinta alaspäin, käännä ylöspäin lämpimällä.

Selvitys yhdenmukaisuudesta

Tuote täyttää pienjännitedirektiivin 2006/95/EY ja EMC-direktiivin 2004/108/EY vaatimukset.

Toimintatakuu

Tämä Steinel-tuote on valmistettu suurella tarkkuudella ja sen toiminta ja turvallisuus on testattu voimassa olevien määräysten mukaisesti. STEINEL myöntää takuun tuotteen moitteettomalle toiminnalle ja rakenteelle. Takuuaika on 36 kuukautta ostopäivästä alkaen. Tänä aikana STEINEL vastaa kaikista materiaali- ja valmistusvirastoista valintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla vialliset osat. Takuun piiriin eivät kuulu kuluvat osat eivätkä vahingot, jotka ovat aiheutuneet väärästä huollosta tai käsittelystä tai laitteen putoamisesta. Takuu ei koske laitteen muille esineille mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja. Takuu on voimassa vain, jos laitetta ei ole avattu itse ja se toimitetaan yhdessä lyhyen virhekuvausten ja ostokuitin kanssa tai laskun (ostopäivämäärä ja myyjäliikkeen leima) kanssa hyvin pakattuna lähimpään huoltopisteeseen.

Huolto:

Takuuajan jälkeen tai takuun piiriin kuulumattoman vian ollessa kyseessä kysy korjausmahdollisuuksia lähimmästä huoltopisteestä.