

VELCO VTR-100 TUULETUSLUUKKUUN

Sisältää: VELCO korvausilmaventtiilin (VT-100) ja vastakappaleen (VKP).


TÄRKEÄÄ!

1. Säädä venttiili ennen käyttöönottoa. (kts. käyttöohje).
2. Liitä VELCO venttiilin käyttöohje asunnon huoltokirjaan.
3. Muista huolehtia suodattimen vaihdosta. Suodatin on vaihdettava kun sen pinta on mustunut, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Vaihtosuodattimen merkki on FILTRETE G-LAM.


ASENNUSOHJE

- Venttiili kannattaa sijoittaa luukun yläosaan n. 100 - 150 mm yläreunasta.
- Pora merkkireikä luukun läpi.
- Seuraa merkkireikää rasiaterällä Ø 105 mm. Pora puoleenväliin sisäpuolelta ja tule vastaan ulkopuolelta, niin pinnat säilyvät murtumattomina.
- Sovita vastakappale reikään ja lyhennä tarvittaessa. Kiinnitä ja tiivistä esim. silikonia käytäväällä.
- Pyöritä venttiililautanen pois ja kiinnitä venttiili kolmella ruuvilla.
- Tarkista, että venttiilin tiivisterengas tiivistyy hyvin vastakappaleeseen. Nämä estetään ohivuoto.
- Pyöritä venttiililautanen takaisin paikalleen. Kun lautanen pysähtyy ns. naksahdusasentoon, suorita venttiilin sääto käyttöohjeen mukaisesti.

VT-100

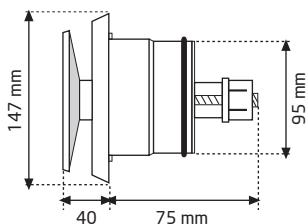

VASTAKAPPALE (VKP)

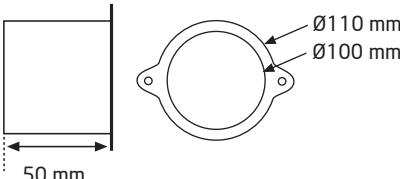

RASIATERÄ Ø 105 mm



VELCO VENTTIILIN KÄYTTÖOHJE


VELCO venttiiliissä on herkkä omavarainen vahatermostaatti, joka säätää automaattisesti venttiililautasen avausta muuttuvan ulkolämpötilan mukaan. Venttiili toimitetaan perussäädettynä. Tällöin venttiililautanen vetäytyy täysin kiinni kun on kylmempää kuin -5°C ja on täysin auki kun on lämpimämpää kuin +10°C. Perussäätösasento on osoitettu venttiililautasta kierrettäessä löytyvällä ns. naksahdusasennolla.

Säädä lautasta naksahdusasennosta vähintään puoli kierrosta vasemmalle. Tällöin venttiililautanen ei sulkeudu kokonaan alle -5°C pakkasella vaan jäy 2 mm auki. Säätäminen on tärkeää, jotta ilmanvaihto toimii jatkuvasti. Huomioi, että venttiilin lautanen voi olla aluksi jäykä.

Venttiililautasen minimiavausta voi muuttaa tarpeen mukaan. Esimerkiksi rakennuksissa, joissa ei ole koneellista poistoilmanvaihtoa, on suositeltavaa säätää venttiililautasta naksahdusasennosta kokonainen kierros vasemmalle. Tällöin lautanen jäy 4 mm auki kun on kylmempää kuin -5°C.

LISÄVARUSTEENA ÄÄNENVAIMENNUSKSEEN ÄÄNILOUKKU (ÄL).

Luukun ulkopintaan seitsemällä ruuvilla kiinnitetävä äänilouku voidaan jälkiasentaa. Tarvittaessa ääniloukkua voidaan lyhentää. VTT:n tutkimustulokset ääneneristävyystästä www.terveysilma.fi

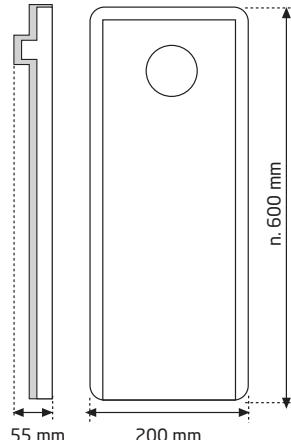

LISÄVARUSTEENA SUODATUKSEEN FILTRETE G-LAM SUODATIN PAKKAUS 1100 X 1300 mm.

Suodatin kiinnitetään pakkauksessa mukana olevalla tarrateipillä koko hyönteisverkon alalle. Helppo leikata useita sopivankokoisia paloja.



Suomen Terveysilma Oy
puh. (09) 477 8940
Konalantie 47 F, 2 krs. 00390 Helsinki
terveysilma@terveysilma.fi
www.terveysilma.fi

