


**HTT 501 TAKKALUUUKKU**
**HTT 531 LEIVINUUNINLUUUKKU**
**HTT 526 UUNINLUUUKKU**

Huom! Tarkasta saranatappien lukitus säännöllisin väliajoin kiristämällä lukkoruuvit 2,5 mm kuusiokoloavaimella.

**LUUKUN KÄTISYYDEN VAIHTO**

1. Irrota lukituksen vastakpl (a)
2. Löysää saranatappien lukkoruuvit (b) 2,5 mm kuusiokoloavaimella ja irroita saranatapit
3. Siirrä ovi vasenkätiseksi ja kiinnitä saranatapit ja lukiitse lukkoruuvit
4. Irrota lasilistat (c)
5. Irrota peitelevy (d) ja siirrä se vastapuolelle
6. Kiinnitä lasilistat (c) pääinvastaiseen järjestykseen peilikuvana
7. Kiinnitä lukituksenvastakappale (a) kehän oikealle puolelle ja kohdista se lukitushelan (e) keskelle. Tarkista kahvan toiminta

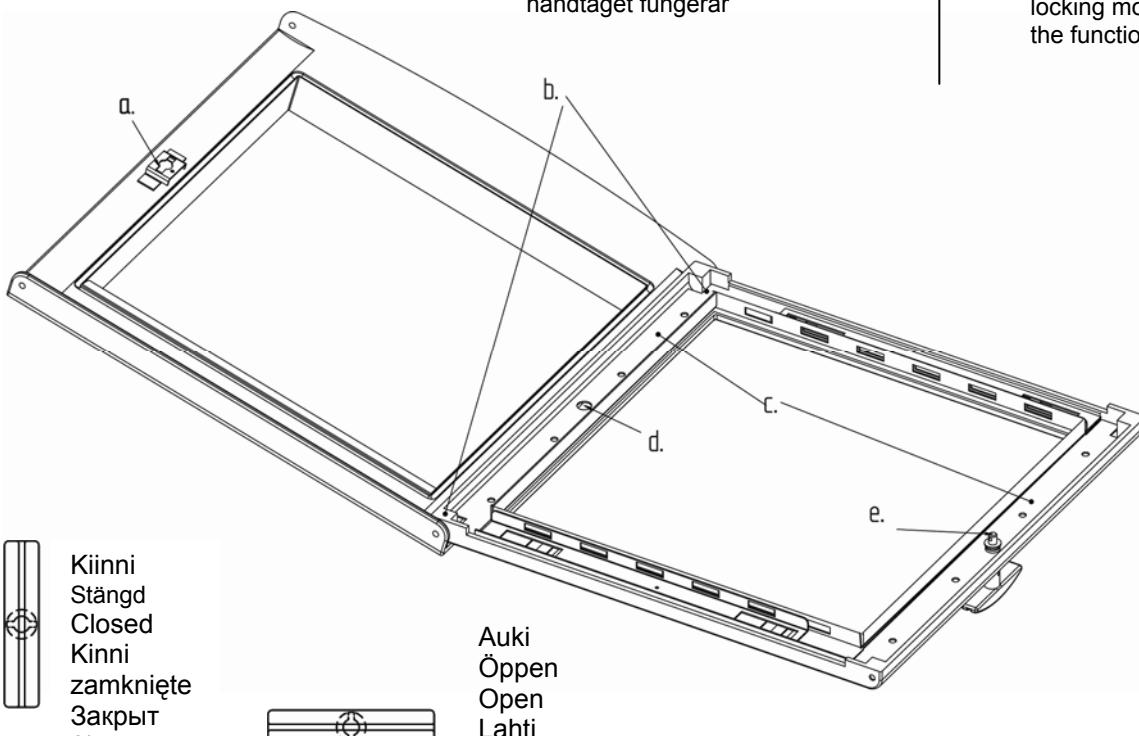

Kiinni  
Stängd  
Closed  
Kinni  
zamkniete  
Закрыт  
Aizvērts



Auki  
Öppen  
Open  
Lahti  
otwarte  
Открыто  
Atvērts

**LUUKUN LUKITUksen TOIMINTA**

Luukku lukittuu kahvaa oikealle käantäen, jonka jälkeen voit irroittaa kahvan luukusta jottei kahva kuumene. Luukku avautuu kahvaa vasemmalle käantäen.

**LUCKANS LÅSNINGSFUNKTION:**

Du låser luckan genom att vrida handtaget till höger, varefter du kan ta loss handtaget från luckan så att det inte blir het. Luckan öppnas genom att vrida handtaget till vänster

**HTT 501 FIREPLACE DOOR**
**HTT 531 BAKING OVEN DOOR**
**HTT 526 FIREPLACE DOOR**

Note! Check the locking of the hinge pins regularly by tightening the screws with a 2,5 mm hex wrench

**CHANGING DOOR INTO LEFT-HANDED**

1. Detach the locking counterpart (a)
2. Loosen the screws of the hinge pins (b) with a 2,5 mm hex wrench and remove them
3. Move the door on the left side and attach the hinge pins and the spacer ring, then lock the screws
4. Detach the glass mouldings (c)
5. Detach the small cover plate (d) and move it to the left side
6. Attach the glass mouldings (c) as a mirror image
7. Attach the locking counterpart (a) to the right side of the frame and adjust it to the middle of the locking mounting (e). Then check the functioning of the handle.

**HTT 501 КАМИНАУКС  
HTT 531 ЛЕВААНДУУКС  
HTT 526 АНДУУКС**  
ТАХЕЛЕПАНУ! Kontrolli hingetüüblite kinnitusi periodiliselt kuuskantkruve (2,5mm) pingutades.

- UKSE AVAMISPOOLE VAHETUS**
- Eemalda lukustuse vastasosa (a)
  - Vabasta hingetüublite lukustuskruid (b) kuuskantkruve (2,5mm)
  - Tõsta uks vasakukäeliseks kinnitades hingetüublid ja kruvid ukse vastasküljele märgitud kohtadesse.
  - Vabasta klaasiilistud (c)
  - Vabasta katteplaat (d) ja paigalda see vastaspookele.
  - Kinnita klaasiilistud (c) peegelpildis vastupidises järijekorras
  - Aseta lukustuse vastasosa (a) raami paremale poolele luku keskel ja kinnita see raamile. Kontrolli käepideme toimimist

**LUKU TOIMIMINE**  
Uks lukustub käepidet paremale pöörates. Käepideme võib eemaldada uksest, et see ei kuumeneks. Uks avaneb käepidet vasakule keerates.

**HTT 501 DRZWICZKI KOMINKOWE  
HTT 531 DRZWICZKI PIEKARNIKA  
HTT 526 DRZWICZKI KOMINKOWE**  
UWAGA! Sprawdzaj regularnie dokręcenie śrub zawiąsów kluczem sześciokątnym (2,5mm)

#### ZMIANA OTWIERANIA DRZWICZEK NA LEWA STRONĘ

- Odkręć zamek drzwiczek (a)
- Połącz śruby zawiąsów (b) kluczem sześciokątnym (2,5mm) zdemontuje przekrój drzwiczki na lewą stronę i przykręć śruby
- Zdemontuj listwy przeszyciowe (c) zdemontując płytę osłonową (d), i przenies ją na lewą stronę
- Zamocuj listwę przeszyciową (c) w odbiciu lustrzanym
- Zamocuj zamek drzwiczek (a) do prawej strony ramki, i wyreguluj, ustaw w środkowej pozycji zamknięcia (e). Sprawdź działanie uchwytu
- Przykręcić zaślepkę na przewrotkową stronę korpusa (a) i zaфикsemu ją eë położenie относительно к механизму ręki (e). Pроверьте работу замка.

**DZIAŁANIE UCHWYTU**  
Drzwiczki są zamknięte po obróceniu uchwytu w prawo, po obróceniu uchwytu można zdjąć, nie będzie się nagrzewać. Drzwiczki są otwarte po przekręceniu uchwytu w lewo.

**HTT 501 КАМИННАЯ ДВЕРЦА  
HTT 531 ЗАСЛОНКА ХЛЕБНОЙ ПЕЧИ  
HTT 526 ДВЕРЦА ПЕЧКИ**  
ВНИМАНИЕ! Регулярно проверяйте фиксацию петель, периодически затягивая стопорный винт шестигранным ключом (2,5 мм)

**HTT 501 KAMINU DURVIS  
HTT 531 MAIZES KRĀNS DURVIS  
HTT 526 KRĀNS DURTINĀS**  
UZMANIBAI! Regulāri pārbaudiet eņģu fiksāciju, periodiski pievelket bultskrūvi ar seškantes atslēgu (2,5 mm)

#### DURVJU ATVĒRŠANAS PUSES MAINA

- Durvju pārvietošana uz pretējo pusē:
- Atvienojiet no korpusa slēženi (a) izmantojot seškantu atslēgu, atskrūvējiet bultskrūvi (b), izņemiet durvis no eņģēm.
- Parlieciet durvis pretējā pusē, ielieciet eņģēs un pievelciet bultskrūvi
- Noņemiet virsējo plāksni (c)
- Atvienojiet apakšējo plāksni (d) un pieštiriniet to pretējā pusē.
- Tāpat pieštiriniet virsējo plāksni (c) pretējā pusē.
- Priekrīpěte takšo verhjnou nakiadnou plānkū (c) na protivopokojnou stronu.
- Priekrīpěte zaščēpkū na protivopokojnou stronu korpusa (a) i zaфиксируjte eë położenie относительно к механизму ręki (e). Pārbaudiet slēženi (a) pretējā korpusa pusē un norīksējet tās slāvokli attiecībā pret i rotura mehānismu (e).

**FUNKCIJAL'NOST' ZAMKA**  
Дверца закрыта, поворотом ручки в вертикальное положение. Дверца открыта, поворотом ручки в горизонтальное положение. Во избежанием напрежения, её можно отделить от дверцы.