
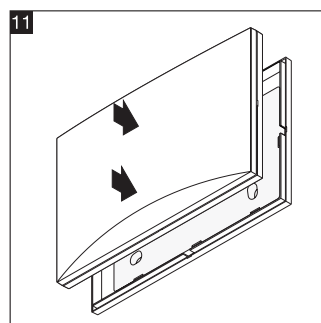
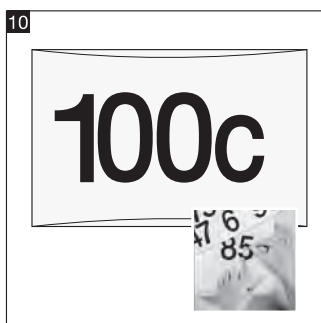
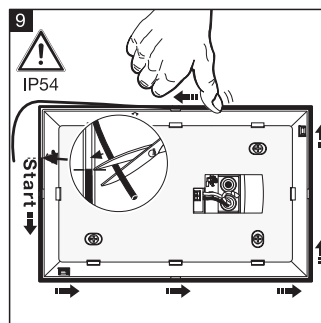
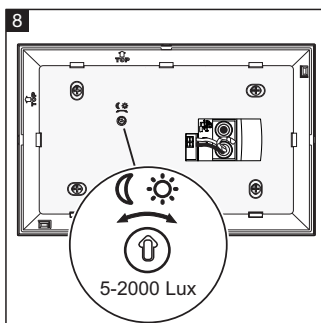
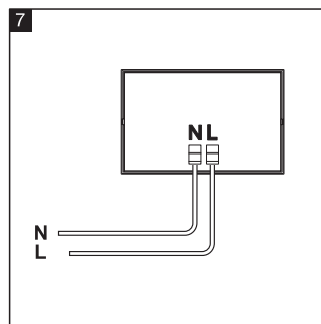
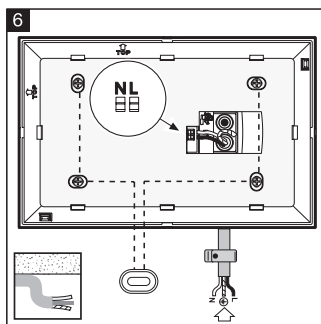
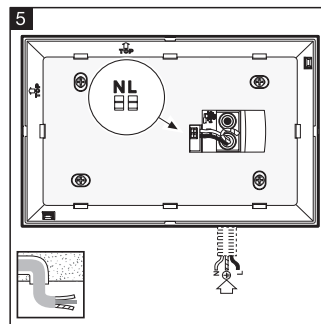






100c

Information
LN 1 LED

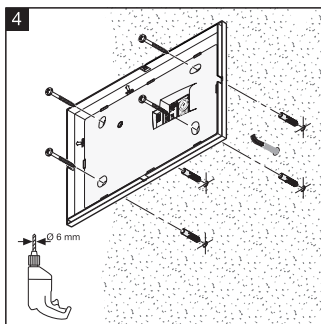

↔	300 x 195 x 53 mm
⚡	220-240 V 50/60Hz
P	4,5 W 350lm 78 lm/W
🏠	2 m
💡	3000 K warm-white

☀️	5-200 Lux
💡	IP 54
🔧	IK 07
🌡️	- 20°C / + 40°C

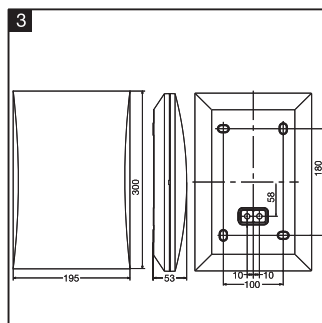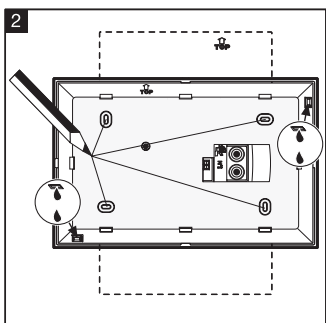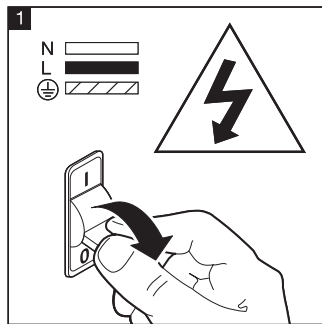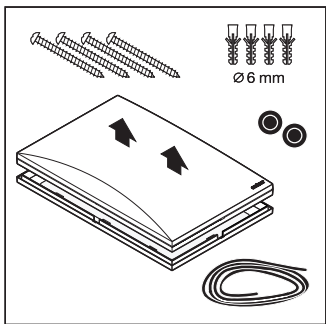

Toimintaperiaate

Tämä Night-Automatic-toiminnolla varustettu LED-valaisin mittaa ympäristön valoisuuden ja kytkee valon automaattisesti päälle pimeän tullen ja uudelleen pois päältä aamun sarastaessa. Valaisin on helppo asentaa käyttövalmiiksi vaikkapa ulko-ovelle, terassille tai autokatokseen.

Turvaohjeet

- Asennettavassa sähköjohdossa ei saa asennuksen yhteydessä olla jännitettä. Katkaise ensin virta ja tarkista jännitteettömyys jännitteenkoittimella.
- Laitte liitetään verkkojännitteeseen. Asennus on suoritettava asiantuntevasti. Voimassa olevia asennus- ja liitäntäohjeita on noudatettava.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia
- Älä pura laitetta itse osiin. Älä yritä itse korjata laitetta.

Asennus 1 - 11

Asenna valaisin ulos. Se reagoi päivänvaloon. Valaisin ei kytkeydy pois hyvin pimeissä kohdissa.

L = vaihejohtin (useimmiten musta tai ruskea)

N = nollajohtin (useimmiten sininen)

PE = mahdollinen suojamaajohtin (vihreä/keltainen)

Huom: Eristä PE-suojamaajohtin (jos käytössä) teipillä.

Toiminta 8

Hämärystason asetus / kytkeytymiskynnys (tehtaalla suoritettu asetus: 200 luksia):

Tunnistimen portaattomasti asetettava kytkeytymiskynnys 5 – 200 luksia.

☀️ = n. 200 luksin hämäräkäyttö.

☾ = n. 5 luksin yökäyttö.

Toimintahäiriöt (häiriö / syy => häiriön poisto)

Jännite puuttuu / viallinen sulake, ei kytketty päälle => uusi sulake, kytkie verkkokatkaisin päälle, tarkista johto jännitteenkoittimella. **Valaisin ei kytkeydy päälle** / ympäristössä on vielä liian valoisaa => odota, kunnes kytkeytymiskynnys on saavutettu tai aseta arvo uudelleen. **Valaisin ei kytkeydy pois päältä** / ympäristössä ei vielä ole riittävän valoisaa => odota, kunnes kytkeytymiskynnys on saavutettu tai aseta arvo uudelleen.

Selvitys yhdenmukaisuudesta

Tuote täyttää pienjännitedirektiivin 2014/35/EY, EMC-direktiivin 2014/30/EY ja RoHS-direktiivin 2011/65/EY asettamat vaatimukset.

Toimintatakuu

Tämä STEINEL-tuote on valmistettu huolellisesti, ja sen toiminta ja turvallisuus on testattu voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tuotantoa valvotaan pistokokein. STEINEL myöntää takuun tuotteen moitteettomalle toiminnalle ja rakenteelle. Takuuaika on 36 kuukautta ostopäivästä alkaen. Tänä aikana STEINEL vastaa kaikista aine- ja valmistusvicioista valintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla vialliset osat. Takuun piiriin eivät kuulu kuluvat osat eivätkä vahingot, jotka ovat aiheutuneet väärästä huollosta tai käsittelystä tai laitteen putoamisesta. Takuu ei koske laitteen muille esineille mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja. Takuu on voimassa vain, jos laitetta ei ole avattu itse ja se toimitetaan yhdessä lyhyen virhekuvauksen ja ostokuitin kanssa tai laskun (ostopäivämäärä ja myyjäiliikkeen leima) kanssa hyvin pakattuna lähimpään huoltopisteeseen.

Huolto:

Takuuajan jälkeen tai takuun piiriin kuulumattoman vian ollessa kyseessä laitteen korjaa huoltopalvelumme. Pyydämme lähettämään tuotteen hyvin pakattuna lähimpään huoltopisteeseen.