

HTT 402 TAKKALUUKKU * SPISLUCKA * FIREPLACE DOOR * KAMINAUKS **HTT 432 LEIVINUUNINLUUKKU * BAKUNGLUCKA * BAKING OVEN DOOR * LEIVA AHJU UKS**

HTT 402 JA 432 KÄTISYYDEN VAIHTO

1. Irrota kahvamekanismi ja kahvan lukitusruuvi.
2. Irrota saranatappien lukkoruuvit oven sisäpuolelta 2,5 mm kuusiokoloavaimella ja irrota saranatappit.
3. Kiinnitä saranatappit luukun vasemmalle puolelle ja lukitse lukkoruuvit.
4. Kiinnitä kahvamekanismi ja lukitusruuvi luukun oikealle puolelle.

Kuvan luukku oikeakätinen
 Bildens lucka är högerhängd
 Door in the picture is right-handed
 Pildil on paremakäeline uks

BYTE AV LUCKANS UPPRIKTNING


1. Ta loss handtagmekanism och handtags låsskruv.
2. Ta loss gångjärnstapparnas låsskruvarna från dörrens inre sida med 2,5 mm insexnyckel och ta loss tapparna.
3. Fäst gångjärnstapparna på dörrens vänstra sida och lås låsskruvarna.
4. Fäst handtagmekanismet och låsskruv på dörrens höger sida.

CHANGING DOOR INTO LEFT-HANDED

1. Release the handle mechanism and the lock screw of the handle.
2. Release the screws of the hinge pins from the inside of the door with a 2,5 mm hex wrench and remove pins.
3. Attach hinge pins to the left side of the door and lock the screws.
4. Attach the handle mechanism and lock screw to the right side of the door.

HTT 402 JA 432 UKSE KÄELISUSE VAHETAMINE

1. Eemalda käepideme mehhanism ja lukustuskrui.
2. Vabasta hingetüüblite lukustuskruid 2,5mm kuuskantvõtmega ukse sisepoolelt ja eemalda tüüblid.
3. Aseta tüüblid ukse vasakule poolele vastavtesse pesadesse ja kinnita lukustuskruid.
4. Kinnita käepideme mehhanism ja lukustuskrui ukse paremale poolele.

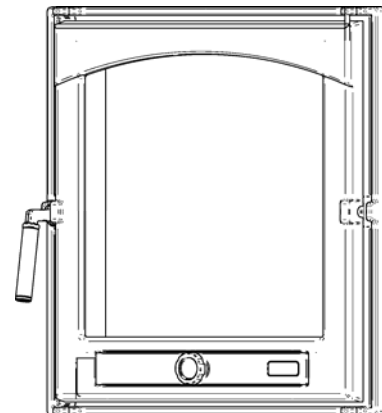

НТТ 402 КАМИННАЯ ДВЕРЦА * KAMĪNU DURVIS * DRZWICZKI KOMINKA НТТ 432 ЗАСЛОНКА ХЛЕБОПЕЧИ * MAIZES KRĀSNS DURVIS * DRZWI PIEKARNIKA

ПРИ ЖЕЛАНИИ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ СТОРОНУ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЦЫ.

1. Отделите механизм ручки и стопорный винт.
2. Отделите стопорный винт от петли с внутренней стороны дверцы при помощи шестигранного ключа размером 2,5 мм и отделите стержень от петли.
3. Прикрепите стержень к левой стороне и затяните стопорный винт.
4. Прикрепите механизм ручки стопорным винтом к правой стороне дверцы.

DURVJU ATVĒRŠANAS PUSES MAIŅA

1. Atskrūvējiet roktura mehānismu un roktura fiksējošo skrūvi.
2. Atskrūvējiet eņģu skrūves no durvju iekšpusēs ar 2.5mm seškantu atslēgu un izņemiet tapas.
3. Piestipriniet eņģes pie durvju kreisās puses un ieskrūvējiet skrūves
4. Piestipriniet roktura mehānismu un fiksējošo skrūvi durvju labajā pusē.

ZMIANA OTWIERANIA DRZWICZEK NA LEWĄ STRONĘ

1. Zdemontuj uchwyt mechanizmu zamka i śruby uchwytu.
2. Zdemontuj śruby zawiasów od wewnątrz drzwiczek kluczem hex 2,5 mm i usuń kołki.
3. Przymocuj zawiasy po lewej stronie drzwi i dokręć śruby.
4. Przymocuj mechanizm zamka po prawej stronie drzwiczek i dokręć śruby.

На чертеже вид навешивания двери показан с правой стороны
 Rasējumā durvju vētnes stiprināšana parādīta no labās puses
 Drzwiczki Na Zdjęciu Są Otwierane Na Prawo

