



Vallox X-Line LTX Liesituuletin

• 1.09.322F
• 3.11.2010
© VALLOX



ILMANVAIHDON KÄYTTÖ


- Liesituuletin toimii keittiön sähkölieden kärynpoisto- sekä keittiön ilmanvaihdon tehostosjärjestelmänä.
- Liesituuletin ei ole yhteydessä asunnon muuhun ilmanvaihtojärjestelmään, vaan sitä käytetään ruuanlaiton yhteydessä tai tilanteessa, jossa halutaan tehostaa keittiön ilmanvaihtoa.
- Liesituuletin on varustettu puhaltimella, joka vie ruuanlaiton käryt erillistä ilmanvaihtokanavaa pitkin suoraan ulos.
- Liesituuletin voidaan pysäyttää, kun keittiön tehostettua ilmanvaihtoa ei tarvita. Keittiön perusilmanvaihto hoidetaan asunnon ilmanvaihtojärjestelmän kautta.

VAROITUS

Mikäli asunnon ilmanvaihto suljetaan, estyy samalla uuden, puhtaan ulkoilman tulo asuntoon sekä likaisen ilman ulosvienti. Ihmisistä, rakenteista ja maaperästä tulevat epäpuhtaudet kuten: hiilidioksidi, kosteus, hajut, formaldehydi, pöly, radon jne. pilaavat nopeasti huoneilman aiheuttaen terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus saattaa turmella rakenteet ja aikaansaada home- ja sienikasvustoa. Siksi rakentamismääräykset edellyttävät, että ilmanvaihto on jatkuvasti toiminnassa ja sen tehoa säädetään käyttäjän tarpeiden mukaan.

LIESITUULETTIMEN KÄYTTÖ

Liesituulettimen käytösäätimet

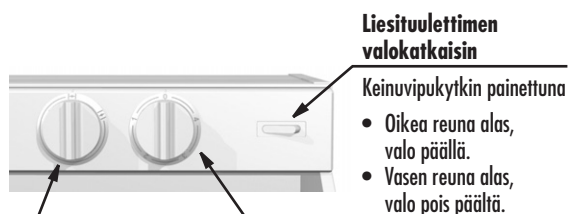

Liesituulettimen
valokatkaisin

Keinuvipukytin painettuna

- Oikea reuna alas, valo päällä.
- Vasen reuna alas, valo pois päältä.

Liesituulettimen
sulkupellin säädin.
Kiertotoiminen säädin.

Oikealle kierrettynä
sulkupelti auki-asennossa:

- Ruuan valmistus liedellä tai uunissa.
- Epätavallinen keittiön kuormitus-tilanne (esim. voimakkaiden puhdistusaineiden käyttö, suuri vierailijamäärä yms.).

Vasemmalle kierrettynä sulkupelti
kiinni asennossa:

- Liesituuletin pysäytettyä.

Liesituulettimen kytkin ja
tehon säädin.
Kiertotoiminen säädin.

0. Kärynpoisto pois toiminnasta.

1. Kärynpoisto minimi teholla.
2. Kärynpoisto n. 50% teholla.
3. Kärynpoisto n. 75% teholla.
4. Kärynpoisto maximi teholla.

HUOM!
Liesituulettimen alla
liekittäminen on
kielletty!

LIESITUULETTIMEN HUOLTO

**Riittävän poistoilmamäärän varmistamiseksi
huolehdi rasvasuodattimen puhtaudesta. Se on
puhdistettava riittävän usein irrottamalla ja
pesemällä se huolellisesti.**

Rasvasuodattimen irrottaminen ja puhdistus

- Kierrä kuvun alalevyn pikakiinnittimet auki (1)
- Käännä alalevy ala-asentoon
- Irrota rasvasuodatin pitimestään (2)
- Pese suodatin vähintään 1-2 kertaa kuukaudessa lämpimällä vedellä ja pesuaineella käsin tai astian pesukoneessa.
- Lieden käytön ollessa runsasta pese suodatin riittävän usein.



HUOM!

Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.

Lampun vaihtaminen

- Irrota lampun suojalasi siirtämällä sitä vasemmalle (3).
- Irrota lamppu vetämällä sitä vasemmalle (4).
- Lampun tyyppi loistelamppu PL (11W).



Puhaltimen siipipyörän puhdistaminen


- Liesituulettimen puhallin on kärynsieppausosaan kiinnitetyssä puhallinkotelossa maustehyllyn, tai vastaavan kalusteen takana.
- Irrota maustehylly, tai vastaava kaluste.
- Irrota liitäntäjohto pistorasiasta.
- Avaa puhallinkotelon kiinnitysruuvit.
- Irrota moottori ja siipipyörä puhaltimesta.
- Puhdista siipipyörä harjalla ja kostealla rievulla.
- Pyyhi puhaltimen vaipan sisäpuoli kostealla rievulla.



LTX LIESITUULETIN

ASENNUSOHJE

Etäisyys rasvasuodattimen alapinnasta sähkölieteen vähintään 500 mm ja kaasulieteen vähintään 650 mm.

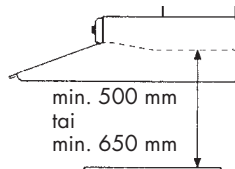

HUOM!

Liesituuletinta ei saa liittää hormiin, jota käytetään muulla kuin sähköenergialla toimivien laitteiden palamiskaasujen poistamiseen ulos.


Poistoilman johtamisesta annetut viranomaisten määräykset on otettava huomioon.

Huoneeseen on järjestettävä riittävä raitisilman saanti jos talotuuletinta ja muulla kuin sähköenergialla toimivia laitteita käytetään samanaikaisesti.

Kiinnitys


1. Kiinnitä liesituulettimen takareunan ja sivujen kiinnityskorvakkeet tuulettimeen (kuva 1).
2. Merkitse kiinnitysruuvin paikat.
3. Kiinnitä ruuvit seinään. Tarvikepussissa olevat kiinnitysruuvit soveltuvat puu, lastulevy-, sementti- ja kiviseiniin. Muihin materiaaleihin kiinnittäessä käytä asianmukaisia kiinnittimiä.
4. Nosta liesituuletin paikoilleen ja kiinnitä takareunan kiinnityskorvakkeet seinään (kuva 2).
5. Kiinnitä sivun kiinnityskorvake kaappiin (kuva 3).
6. Liitä poistoilmaputki $\varnothing 125$ mm liesituulettimeen. Varmista liitoksen tiiviys.
7. Liitä liesituuletin sähköverkkoon pistotulpalla. Varmista, että pistotulppa on tarvittaessa irrotettavissa.

Sähkökytkentä

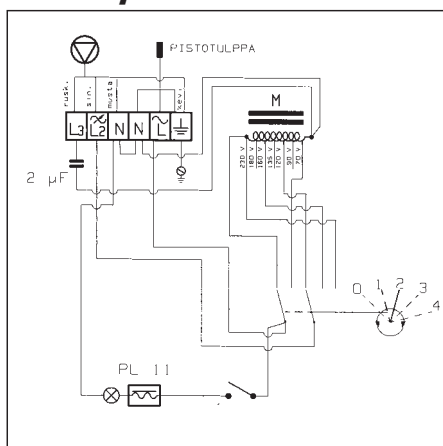

Suoritusarvot

Suoritusarvot eri tehosäädöillä

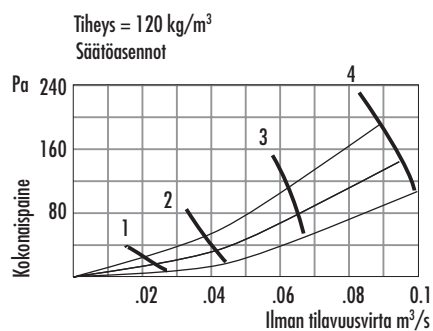

Asennuksen jälkeen voit irrottaa tämän taustapaperin ja kiinnittää kääntöpuolen tarrassa olevan käyttöohjeen esim. maustekaapin oven sisäpuolelle.