

Cello



Chimney cooker hood
Liesituuletin seinälle

Rhea

300350I 50 cm
300360I 60 cm
300350W 50 cm
300360W 60 cm

Instruction manual
Käyttöohje

pg 2 - 5
s. 6 - 9

Important!

Before installation or use of the product, please read this manual carefully.

GENERAL SAFETY

Installation height: we recommend 45–60 cm above stowe.
(Minimum 65 cm with gas stowe)

Product must not be connected to flue exhausting smoke gas (for example fireplace) if the product is connected to exhausting flue, local fire safety must be considered. A adequate compensation air must be arranged if the product and for example fireplace are used simultaneously. Negative pressure might direct smoke gasses from fireplace back to the room. This can be prevented by opening the window.

Class 1 electric product.

Check that voltage in the power-distribution network matches to type plate value.

Product must be able to be switched off/unplugged from power network!

Always unplug the product from power network before cleaning or maintenance.

SAFETY

Avoid using easily flammable fluids near the product. Do not flame under the product! Always use extreme caution when frying with grease. Grease used several times is very flammable. Keep nearby something you can use to extinguish possible flames. Do not use open grill under the product.

THERE IS A DANGER OF FIRE IF THE PRODUCT IS NOT CLEANED ACCORDING TO THE MANUAL!

MAINTENANCE

Unnecessary maintenance costs can be avoided and long life of product can be assured if the given instructions will be followed.

Cleaning the grease filter: In maintenance of the product, it is very important to keep grease filter clean. Grease filter must be cleaned after 30 hours of use, but at least every 2 months.

Removing the grease filter: Press the locking and remove the grease filter.

Wash by hand or in dishwasher. Use brush and alkaline washing liquid.

Cleaning other surfaces: Product must be kept clean. Grease spatters must be cleaned punctually. Do not use abrasive or corrosive liquids. Use only liquids suitable for metal surfaces. Always follow the instructions from the washing liquid package!

AIR VENTING

Product can be connected to exhaustion flue or air can be filtered and recycled back to the room.

Exhausting: Air and steam goes out from exhausting flue. Charcoal filters are not required.

Filtering: Air and steam is filtered by charcoal filter (order separately).

Filtered air, recycles to the room.

Use air deflector to lead filtered air through ventilation grill.

IN APARTMENT BUILDINGS OR SIMILAR CENTRAL VENTILATING SYSTEMS CONNECTING TO EXHAUSTING FLUE IS FORBIDDEN!

INSTALLATION

Before installation:




- Switch/plug must be in available place
- Exhausting: reserve 160/125mm flue (not included in delivery of product)

Detach grease filters by pressing the locking C.

Mounting: Use the enclosed drilling template and drill the holes for screws A accordingly. (supplied with the unit)

Place the hood on crews A.

Finish securing the hood with screws B. Mark the points for the holes on the wall, remove the hood and drill (8 mm diameter) holes. Use the plugs and screws to complete installation.

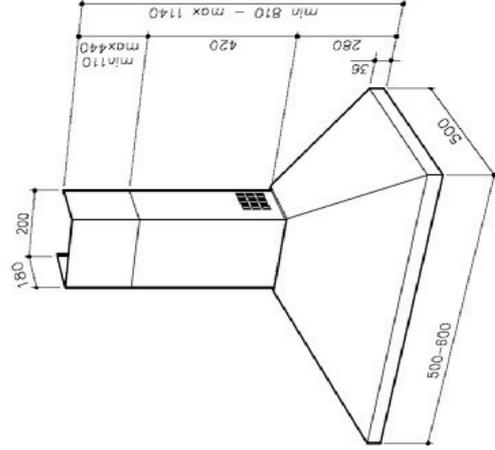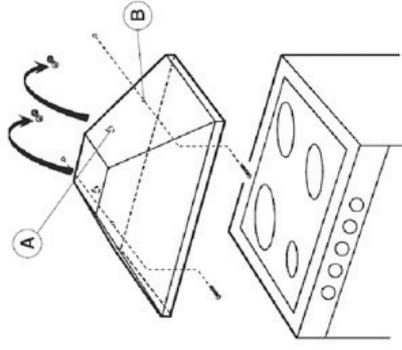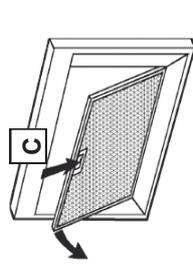

Fix the support bracket W to the wall.

Make sure that it is positioned along the axis with your hood.

EXHAUSTING

Use the non-return valve L at the beginning of exhausting flue. This prevents cold air flow to room when motor is not on.

Connect to 150 mm flue in order to get the best performance out of the hood. Flue must be as straight and short as possible. (flue not included)

If the flue is diam. 125 mm, use the outlet reduction S.

Quarantee does not cover installation with exhausting flue below 125 mm. (too big counter pressure might damage the motor)

MAKE SURE THAT FLUE IS PROPERLY ISOLATED.

Insert the extension ducts setting them on the hood. Extend the upper duct to the ceiling and secure with 2 screws to the bracket W.

Replace grease filter.

Connect to power network.

FILTERING

IMPORTANT!
Charcoal filters Cello 2004ACF must be ordered separately.

Install air deflector A to the lower duct.





Take the telescopic ducts and place them on the hood.

Secure with the 2 screws to the bracket W.


Install the charcoal filter.

Replace the grease filters.

Connect to power network.

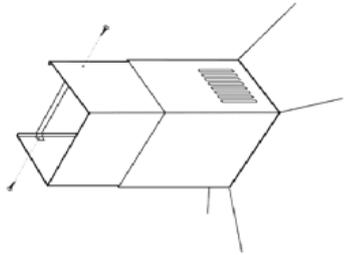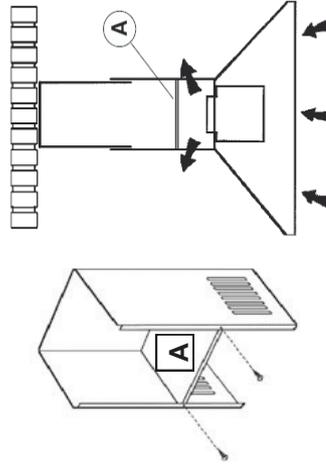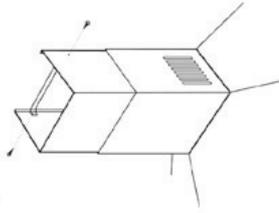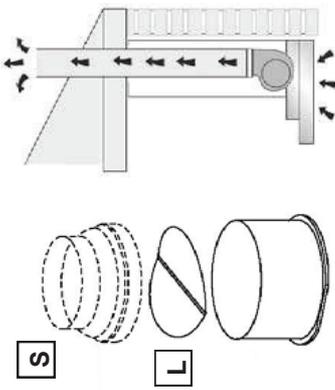

CONTROL PANEL

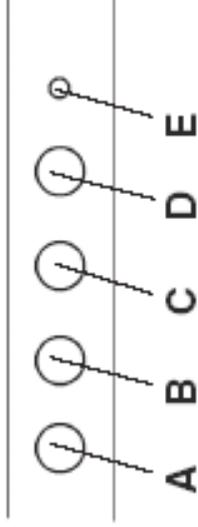

- Button A Lightswitch
- Button B Motor on / first speed.
Press again to turn the motor off.
- Button C Selects the speed 2.
- Button D Selects the speed 3.
- Indicator E Light is on when power is connected.

MAINTENANCE

Cleaning the grease filter: (30 hours / 2 months)




Press the locking C and remove the grease filter.
Wash by hand or in dishwasher.
Use the first page instructions.

Replacing the active charcoal filters Cello 2004ACF: (120 hours)

Active charcoal filter is not included.
Press the locking C and remove the grease filter.
Replace active charcoal filters.

Changing the bulb:

Open the grease filter and remove the lamp cover by pushing the locking A outwards.
Use only CANDLE HALOGEN LAMP - Ø 35 mm, E14 - 220-240 V AC, 28 W.
Replace the grease filter and lamp cover.

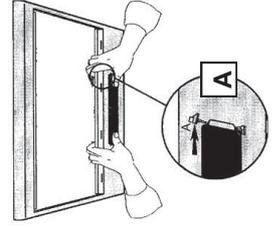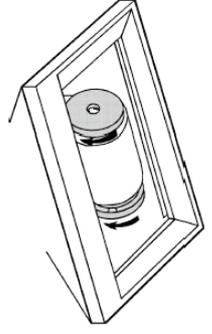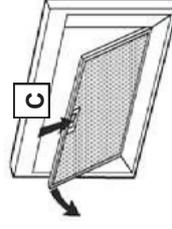

Tärkeää!

Lue tämä käyttöohje ennen liesituulettimen asennusta ja käyttöä. Näin vältetään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta.

YLEINEN TURVALLISUUS

Liesituulettimen asennuskorkeudeksi suositellaan 50-60 cm liedestä mitattuna. (Asennuskorkeus min. 65 cm kaasulieden yhteydessä)

Liesituuletinta ei saa yhdistää savukaasuja poistavaan hormiin (puuliesi, takka yms.) Mikäli liesituuletin yhdistetään poistohormiin, on asennuksessa noudatettava paikallisen paloviranomaisen määräyksiä. Seinärakenteen läpi kulkeva hormi tulee olla tähän tarkoitukseen suunniteltu.

Huoneeseen on varmistettava riittävä korvausilman saanti mikäli liesituuletin ja esimerkiksi leivinuuni tai takka ovat samanaikaisesti käytössä. Jos huoneeseen tulee ilman suuri alipaine, saattaa savukaasut ohjautua takaisin huoneilmaan. Tämä estetään riittäväällä ilmanvaihdolla, esim. avaamalla ikkuna.

Liesituulettimen suojausluokka 1.

Tarkista, että verkko jännite vastaa tyyppikilvessä ilmoitettua arvoa.

KIINTEÄÄN ASENNUKSEEN SISÄLLYTETTÄVÄ EROTUSLAITE!

Kytke liesituuletin aina irti sähköverkosta ennen puhdistusta tai huoltotoimia.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Vältä syttymisriskien aiheiden käyttöä liesituulettimen välittömässä läheisyydessä, älä myöskään liekitä liesituulettimen alla. Noudata aina erityistä varovaisuutta upporasvassa paistettaessa. Varaa astian kansi lähettyville mahdollisten liekkien sammuttamiseksi. Useaan kertaan käytetty rasva on erittäin syttymisriskikä. Älä käytä avonaista grilliä liesituulettimen alla.

ON PALOVAARAN RISKI, JOS LAITETTA EI PUHDISTETA KÄYTTÖOHJEEN MUKAISESTI!

LIESITUULETTIMEN HOITO

Noudattamalla annettuja ohjeita, välttyään turhilta huoltokustannuksilta sekä varmistetaan liesituulettimen pitkä käyttöikä.

Rasvasuodattimen puhdistus: Liesituulettimen hoidossa on tärkeää huolehtia rasvasuodattimien puhtaudesta. Rasvasuodattimet on puhdistettava 30 käyttötunnin, tai vähintään kahden kuukauden välein.

Rasvasuodattimien irrotus: paina suodattimessa olevaa lukitusta ja irrota suodatin. Pese rasvasuodatin käsin tai astianpesukoneessa. Käsin pesussa käytä harjaa sekä emäkstä pesuainetta, jolloin rasva irtoaa parhaiten. Asenna rasvasuodattimet takaisin paikalleen.

Muiden pintojen puhdistus: Liesituuletin on pidettävä puhtaana. Rasvaroiskeet tulee puhdistaa säännöllisesti. Älä käytä puhdistuksessa hankaavia tai syövyttäviä aineita.

Käytä metallipintoihin soveltuvia puhdistusaineita. Noudata aina pesuainepakkauksen ohjeita!

ILMANPOISTO

Liesituulettimen voi liittää hormiin tai se voi toimia huoneilmaan palauttavana, suodattavana tuulettimena.

Hormin liitetty liesituuletin: Liesituulettimen läpi kulkeva ilma ja höyry ohjautuu ulos hormin kautta. Liesituuletin ei tarvitse aktiivihillsuodattinta

Huoneilmaan palauttava: Liesituulettimen läpi kulkeva ilma ja höyry suodataan aktiivihillsuodattimen avulla. Suodattettu ilma palautuu huoneilmaan liesituulettimen poistotilän kautta.

HUOM! Suodattavassa liesituulettimessa on aina käytettävä sekä aktiivihillsuodattinta että ilmanohjainta.



KERROSTALOISSA TMS. KESKUSILMANVAIHDOLLA VARUSTETUISSA HUONEISTOISSA LIESITUULETTIMEN YHDISTÄMINEN ILMANVAIHTOVENTTIILIN ON KIELLETTY!

ASENNUS

Ennen asennusta:

- erotuslaite tulee olla luokse päästävässä
- hormiasennus: varaa 160 mm poistoputki valmiiksi (Ei sisälly toimitukseen)

Irota rasvasuodatin painamalla suodattimessa olevia lukituksia C sisäänpäin.

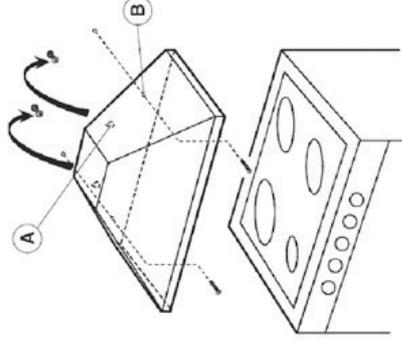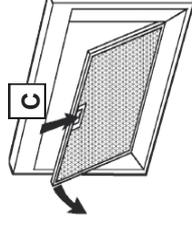

Kiinnitys seinään: käytä apuna liesituulettimen mukana toimitettua asennuspuujustusta ja poraa reiät ruuville A seinään piirroksen mukaisesti. Muista minimietäisyys liedestä. Kiinnitä ruuvit A tuppia käyttäen.

Kiinnitysvarusteet toimitetaan laitteen mukana.



Aseta liesituuletin ruuvien A varaan.

Asennus tulee varmistaa kahdealla ruuvilla B.

Merkitse ruuvien paikat seinään.

nosta liesituuletin pois ja poraa reiät (halkaisija 8 mm).

Tulppaa reiät ja nosta liesituuletin takaisin paikalleen ja kiinnitä ruuvit.

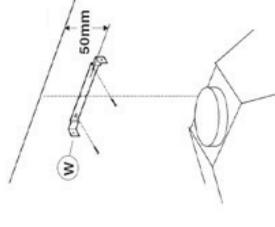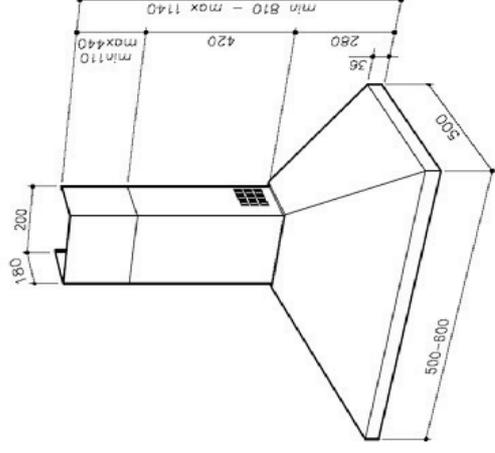

Asenna suojaupukkeen kiinnitysrauta W seinään mukana toimitettujen ruuvien avulla. Varmista että kiinnitysrauta on liesituulettimen kesklinjassa. Kiinnitysraudan etäisyys katosta on 50 mm.

HORMIN LIITETTY LIESITUULETIN

Käytä liesituulettimen puoleisessa päässä läppäventtiiliä L, joka estää kylmän ilman virtaamisen sisään kun laite ei ole toiminnassa.

Yhdistä liesituulettimen poistoaukko hormiin 160 mm poistoputkella täyden lehdin hyödyntämiseksi. Poistolinaputken (ei kuulu toimitukseen) tulee olla mahdollisimman suora ja lyhyt.

Mikäli poistoputki on halkaisijaltaan 125 mm, käytä supistajarengasta S.

Takuu ei ole voimassa jos käytetään alle 125 mm poistoputkeja.
(Liian suuri vastapaine voi vahingoittaa laitetta)

VARMASTA SAMALLA POISTOHORMIN RIITTÄVÄ ERISTYS.

Kytke liesituulettimen sähköverkkoon.

Asenna suojaputket, nosta ylempi pää sisäkattoon ja kiinnitä kahdella ruuvilla asennusrautaan W.

Kiinnitä rasvasuodatin takaisin paikalleen.

HUONETILAAN PALAUTTAVA ASENNUS

TÄRKEÄÄ!

Aktiivihiiisuodatin on tilattava erikseen





Kiinnitä ilmanohjain A suojaputken alempaan osaan kahdella ruuvilla, jotka ovat mukana paikkauksessa

Asenna aktiivihiiisuodattimet.


Kytke liesituulettimen sähköverkkoon.

Asenna suojaputket, nosta ylempi pää sisäkattoon ja kiinnitä kahdella ruuvilla asennusrautaan W.

Kiinnitä rasvasuodatin takaisin paikalleen.

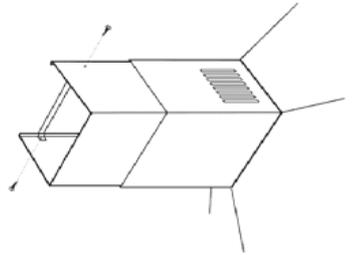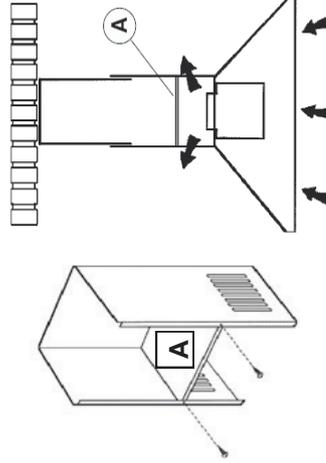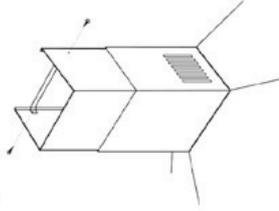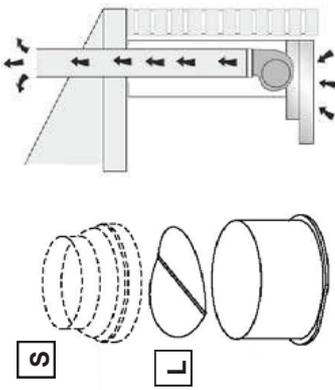

KÄYTTÖ JA OHJAUS

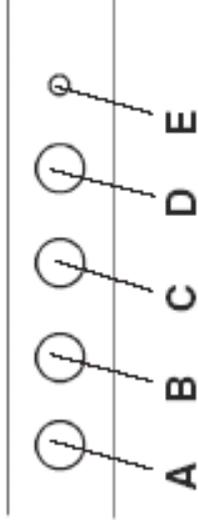

- Painike A Valokytkin
Painike B Kytkee moottorin ensimmäisen nopeuden.
Painettaessa kytöntä toisen kerran, kytkeytyy moottori pois päältä.
Painike C Kytkee moottorin toisen nopeuden.
Painike D Kytkee moottorin kolmannen nopeuden.
Merkkivalo E Punainen merkkivalo on päällä kun liesituulettimeen on kytketty virta.

LIESITUULETTIMEN HUOLTO

Rasvasuodattimen puhdistus: (30 käyttötuntia / 2 kuukautta)
Irota rasvasuodatin painamalla lukitusta C sisäänpäin.

Aktiivihiiisuodattimen Cello 2004ACF vaihto: (120 käyttötuntia)
Aktiivihiiisuodatin ei sisälly laitetomittukseen vaan on hankittava erikseen.
Irota rasvasuodatin. Kierrä hiiisuodattimet irti ja asenna uudet paikalleen.
Puhdista samalla rasvasuodatin.

Lampun vaihto:

Avaa rasvasuodatin ja irrota lampun suojalasi työntämällä lukituksia A vasemmalle ja oikealle.
Käytä ainoastaan halogeenipolttimoa - Ø 35 mm, E14 – 220-240 V AC, 28 W.
Kiinnitä rasvasuodatin paikalleen.

