


SHH

Huolto-, asennus- ja mittausohje


Asennus:

1. SHH kiinnitetään seinään laitteen sisältä ruuvein (kuva 1).

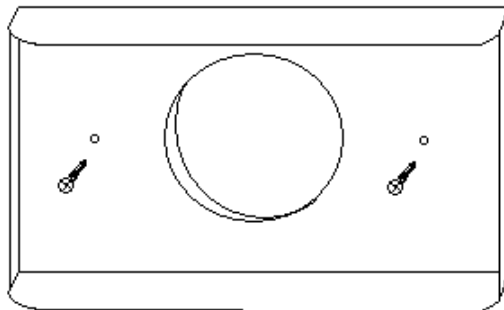

Kuva 1


2. Etulevy laitetaan paikoilleen alla olevan kuvan mukaiselle kohdalle (kuva 2).

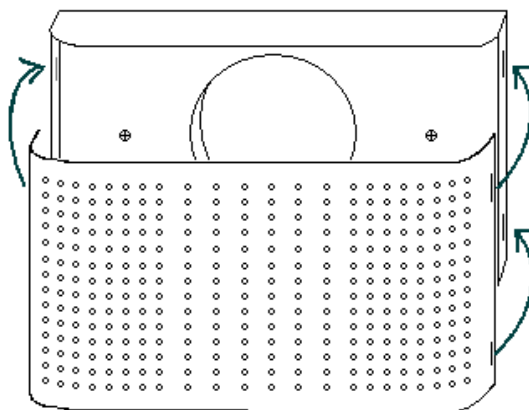

Kuva 2

Huolto/puhdistus:


Tuote puhdistetaan imuroimalla tai/ja pyyhkimällä kostealla kauttaaltaan. Etulevy lähtee irti samanaikaisesti vetämällä etulevyn reunoja sivulle ja koko etulevyä ulospäin (kuva 3).

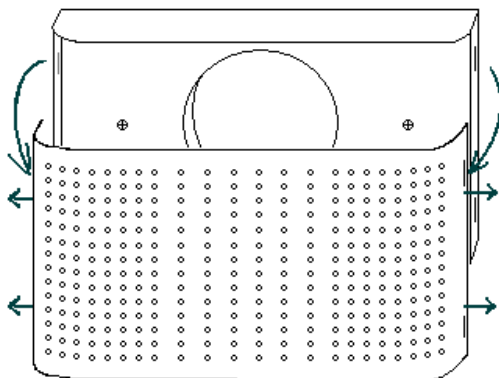

Kuva 3

Mittaus ja säätö:

1. Mittaus tapahtuu työntämällä mittaletku etulevyn keskellä olevasta reiästä sisään ja mittaamalla paine-ero etulevyn yli.
2. Ilmavirransäätö tapahtuu teippaamalla etulevyn sisäpuolelta etulevyn vaakareikiä laitteen mukana tulevilla teipeillä.
3. Avoimien reikärivien määrästä saadaan k-arvo. Sijoittamalla paine P ja k-arvo alla olevan kuvan 4 kaavaan saadaan ilmavirta q_v .

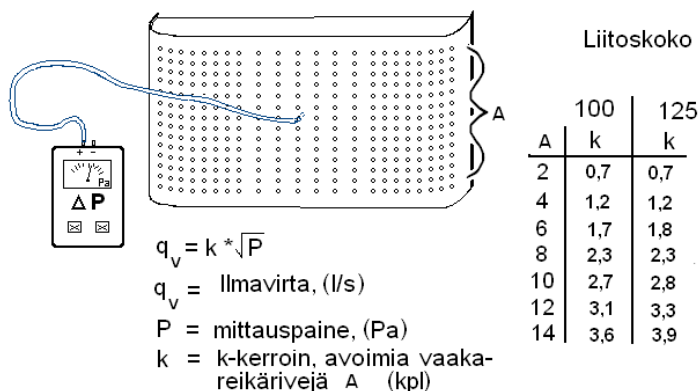

Kuva 4