

FXA




FXAHY6603L

Instruction manual (Original instructions)
Käyttöohje (Alkuperäisten ohjeiden käännös)
Bruksanvisning (Översättning av originalinstruktionerna)




GB pg 7-13
FI pg 14-20
SE pg 21-27



(1)

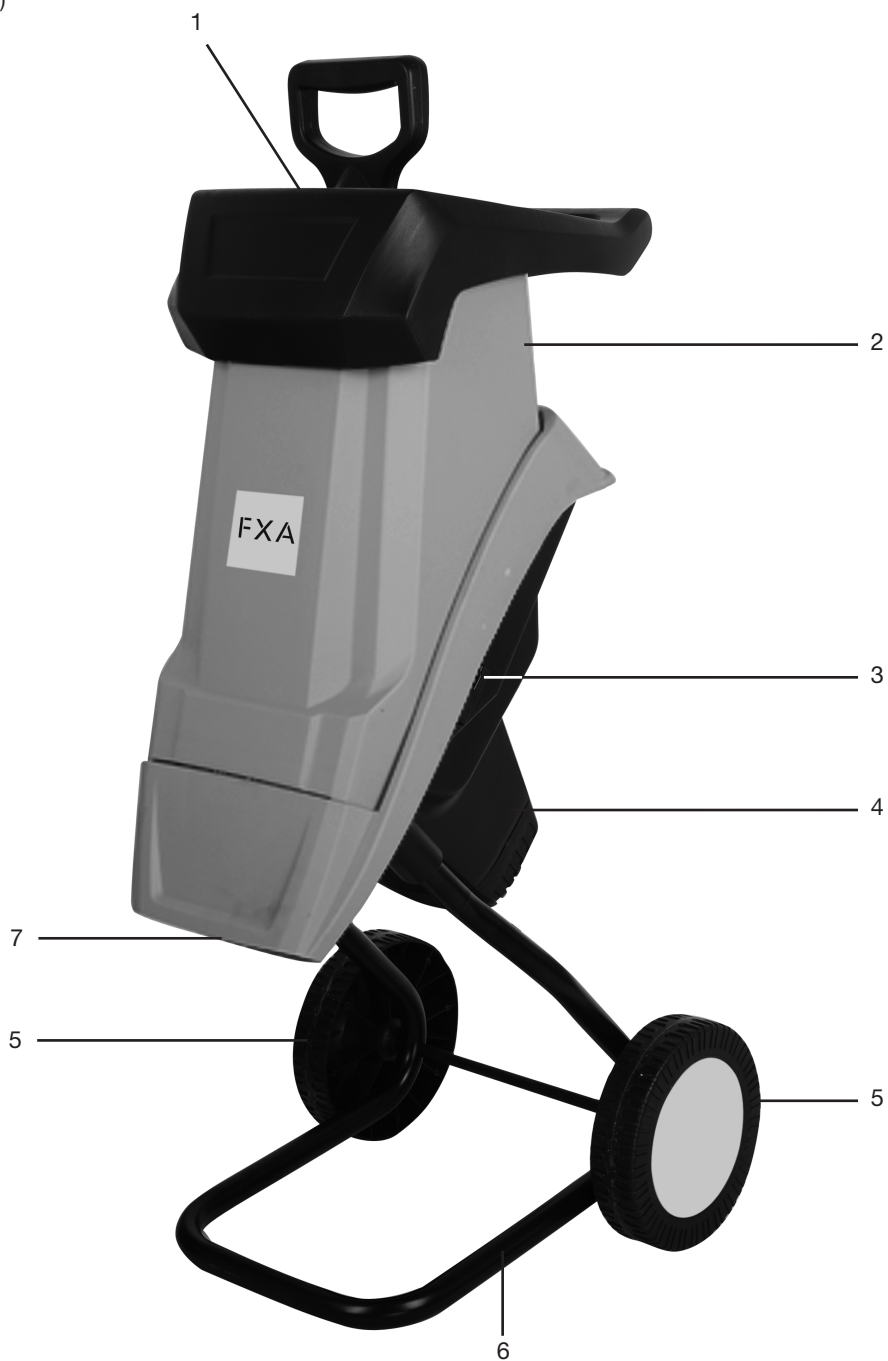

(1A)



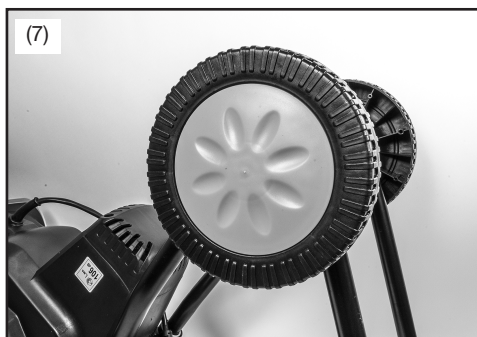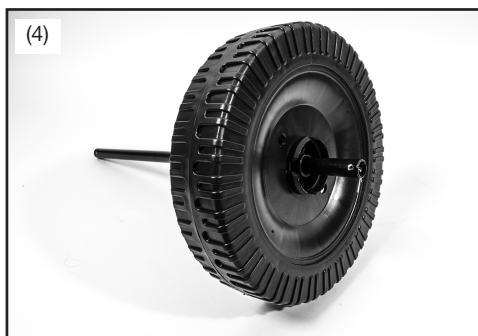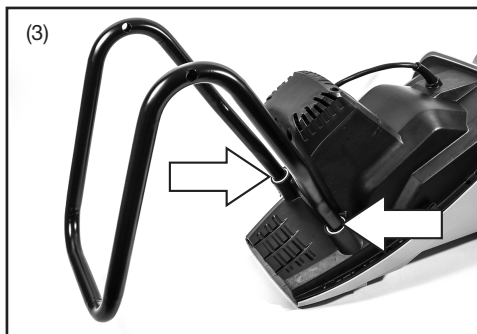

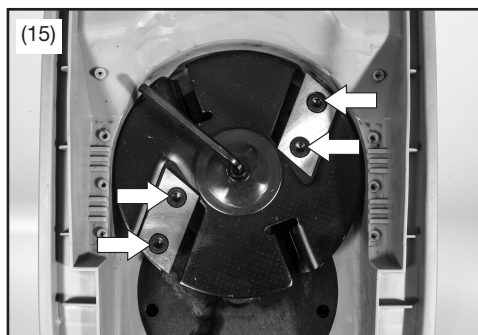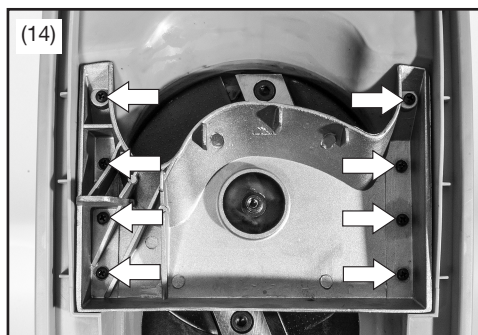

IMPORTANT! Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.

TÄRKEÄÄ! Lue tarkkaavaisesti kaikki tämän työkalun kanssa toimitetut varoitukset, ohjeet ja spesifikaatiot, ja katso lisäksi kuvat.

VIKTIGT! Läs uppmärksamt alla varningar, instruktioner och specifikationer som bifogas med detta verktyg och studera bilderna.

VIKTIG! Les nøye gjennom alle advarslene, instruksene og spesifikasjonene som følger med verktøyet, og se på tegningene.

ВАЖНО! Прочтите все указания, инструкции, иллюстрации и спецификации, поставляемые с электроинструментом.

TÄHTIS! Lugege läbi kõik elektrilise tööriista kohta esitatud ohuhoiatused ning tutvuge tööriista jooniste ja tehniliste andmetega.

SVARĪGI! Izlasiet visus drošības brīdinājumus, instrukcijas, specifikācijas un apskatiet attēlus šī elektroinstrumenta dokumentācijā.

SVARBU! Perskaitykite visus saugos įspėjimus, visas instrukcijas, paveikslėlius ir techninius reikalavimus, pateikiamus su šiuo elektriniu įrankiu.

INTRODUCTION

Thankyou for purchasing this product which has passed through our extensive quality assurance process. Every care has been taken to ensure that it reaches you in perfect condition.

SAFETY FIRST

Before attempting to operate this power tool the following basic safety precautions should always be taken to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. It is important to read the instruction manual to understand the application, limitations and potential hazards associated with this tool.

CERTIFICATE OF GUARANTEE

This product is guaranteed for a period of 2 Years, with effect from the date of purchase and applies only to the original purchaser. This guarantee only applies to defects arising from, defective materials and or faulty workmanship that become evident during the guarantee period only and does not include consumable items. The manufacturer will repair or replace the product at their discretion subject to the following. That the product has been used in accordance with the guide lines as detailed in the product manual and that it has not been subjected to misuse, abuse or used for a purpose for which it was not intended. That it has not been taken apart or tampered with in any way whatsoever or has been serviced by unauthorised persons or has been used for hire purposes. Transit damage is excluded from this guarantee, for such damage the transport company is responsible. Claims made under this guarantee must be made in the first instance, directly to the retailer within the guarantee period. Only under exceptional circumstances should the product be returned to the manufacturer. In these case it shall be the consumer's responsibility to return the product at their cost ensuring that the product is adequately packed to prevent transit damage and must be accompanied with a brief description of the fault and a copy of the receipt or other proof of purchase. The manufacturer shall not be liable for any special, exemplary, direct, indirect, incidental, or consequential loss or damage under this guarantee. This guarantee is in addition to and does not affect any rights, which the consumer may have by virtue of the Sale of Goods Act 1973 as amended 1975 and 1999.

STATUTORY RIGHTS

This guarantee is in addition to and in no way affects your statutory rights.

PRODUCT DISPOSAL

When this product reaches the end of it's life or is disposed of for any other reason, it must not be disposed of in household waste. In order to preserve natural resources, and to minimise adverse environmental impact, please recycle or dispose of this product in an environmentally friendly way. It should be taken to your local waste recycling centre or other authorised collection and disposal facility.

If in doubt consult your local waste authority for information regarding available recycling and / or disposal options.

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS

Read all these instructions before attempting to operate this product and save these instructions.

Warning! When using the unit, basic safety precaution, including the following, should always be followed to reduce the risk or serious personal injury and damage to the unit. Read all these instructions before operating this product and save these instructions.

The device must not be used by people (including children) with limited physical, sensory or mental faculties or who lack the necessary experience and/or knowledge - other than they are supervised by a person responsible for safety or are being instructed to operate the machine by such a person.

Keep children and pets at a safe distance away from the device. Children must be supervised in order to ensure that they do not play with the equipment.

Never allow children or other persons unfamiliar with the user manual to use the shredder. Local regulations or bylaws may determine the minimum age for using the shredder.

Observe local noise and other regulations.

CAUTION! When using powered tools, observe the following basic safety measures for the prevention of electric shocks and the risk of injury and fire:

PREPARATION

Never use the shredder with other persons or animals nearby.

Wear hearing and eye protection at all times when using the shredder.

Wear appropriate protective clothing such as protective gloves, firm footwear and long trousers. Do not wear loosely fitting clothes or clothes with dangling cords or belts.

Only use the shredder in the open (that is, away from walls or other rigid structures) on a firm, level surface.

Do not use the machine on a paved or gravelled area, or which could be damaged by ejected material.

Before you start up the shredder, check that all of the nuts, bolts and other fastenings are tight. Covers must be fastened properly and in good working order. Replace any damaged or illegible stickers.

Do not leave the shredder working unattended and keep it in a dry place out of children's reach.

While being used in the open, connect the shredder to a residual current (RC) circuit breaker with a trip current of not more than 30 mA.

Shut-off the power unit before attaching or removing the collection box.

Keep all guards and deflectors in place and in good working condition.

WORKING WITH THE SHREDDER

Make sure that the feed chute is empty before you start the shredder.

Keep your head, hair and body away from the intake opening.

Do not reach into the feed chute during operation. The shredder will continue to run for a short period after you switch it off.

Always make sure you are standing in a firm, balanced position. Do not lean forwards, and never stand above the shredder when inserting materials.

Make sure that the material inserted into the shredder does not contain hard objects made of metal, stone, glass or similar.

Do not use the shredder in the rain and in bad weather. Work in daylight or under good lighting conditions.

Do not operate the shredder when you are tired or distracted, or under the influence of alcohol or medication. Always take a break when you need one and be sensible about how you work.

Switch the shredder off and pull the plug under the following circumstances:

when you are not using the device,

transporting it or leaving it unattended;

before releasing a jammed blade.

when you are checking the device, cleaning it or removing blockages;

when you are carrying out cleaning or maintenance work or replacing accessories;

before moving or lifting the shredder.

If foreign objects should enter the shredder, if the shredder is making unfamiliar noises or vibrations (check the shredder for damage before starting it up again).

Do not allow shredded material to accumulate near the ejection area. This may otherwise hinder proper ejection and force the material back up through the funnel.

Do not transport or tip the shredder with the motor running.

Keep hands, other body parts and clothing out of the filling chamber and ejection channel and away from other moving parts.

In the event of blockages in the machine intake or ejection, switch off the motor and disconnect the

machine from the mains before removing leftover material in the intake opening or ejection channel. Ensure that the motor is free of rubbish and other accumulations in order to safeguard the motor from damage or possible fire.

Remember that the cutting tool is also activated when the starting mechanism is started on a motor operated machine.

CAUTION! The following states how damage to the shredder and possible injury to people can be avoided:

Handle the unit with care. Clean the ventilation slots regularly, follow the maintenance instructions.

Do not overload your device. Work only within the indicated range of performance. Do not use low power machines for heavy duty work. Do not use your device for purposes for which it has not been designed.

Only switch the shredder off once the feed chute is completely empty since the shredder may otherwise clog up and not be able to start afterwards.

Do not attempt to repair the shredder yourself unless you are qualified to do so. Any work not specified in this manual may only be carried out by a qualified service centre.

ELECTRICAL SAFETY

CAUTION! The following states how damage to the shredder and possible injury to people can be avoided:

Handle the unit with care. Clean the ventilation slots regularly, follow the maintenance instructions.

Do not overload your device. Work only within the indicated range of performance. Do not use low power machines for heavy duty work. Do not use your device for purposes for which it has not been designed.

Only switch the shredder off once the feed chute is completely empty since the shredder may otherwise clog up and not be able to start afterwards.

Do not attempt to repair the shredder yourself unless you are qualified to do so. Any work not specified in this manual may only be carried out by a qualified service centre.

Only use extension cables that have been approved for outdoor use and are resistant to splash water. The core diameter for extension cables measuring up to 25m must be at least 1.5 mm², and 2.5 mm² for cables longer than 25m. Always roll the whole cable off the reel before use. Check the cable for damage.

The supply voltage must correspond to the voltage specified on the modelplate.

Do not abuse the cable. Never move the shredder by the cable or pull the cable to disconnect it from the mains socket. Keep the cable away from heat, oil and sharp edges. Ensure that the cable is arranged so that it cannot be tripped over, stepped on or have heavy weights rested on it. Make sure the cable will not be subjected to any damage.

Do not use the shredder if the cables are damaged or worn.

Do not connect a damaged cable to the mains supply or touch a damaged cable before it is disconnected from the mains supply. A damaged cable can lead to an electric shock.

GENERAL SAFETY RULES

WARNING! Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1) WORK AREA

- a) Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
- b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2) ELECTRICAL SAFETY

- a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

3) PERSONAL SAFETY

- a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.
- d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.
A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of these devices can reduce dust related hazards.

4) POWER TOOL USE AND CARE

- a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

- e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from intended could result in a hazardous situation.

5) SERVICE

- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

COMPONENTS & CONTROLS (FIG.1)

1.	Feed chute
2.	Shredder body
3.	Collection bag mount
4.	Motor cover
5.	Wheel and wheel cover
6.	Base stand
7.	Discharge chute
8.	Plunger
9.	Housing interlock screw/clamp
10.	On/Off switch
11.	Power cable
12.	Plug
13.	Collection bag
14.	Reset switch

UNPACKING

Caution! This packaging contains sharp objects. Take care when unpacking. Remove the machine, together with the accessories supplied, from the packaging. Check carefully to ensure that the machine is in good condition and account for all the accessories listed in this manual. Also make sure that all the accessories are complete. If any parts are found to be missing, the machine and its accessories should be returned together in their original packaging to the retailer.

Do not throw the packaging away, keep it safe throughout the guarantee period, then recycle if possible, otherwise dispose of it by the proper means.

Do not let children play with empty plastic bags due to the risk of suffocation.

ASSEMBLY

Note: Before carrying out any assembly or disassembly of the unit please ensure that the unit is not connected to the electrical supply.

PACKING LIST

- Shredder body
- Stand
- Wheels x 2
- Wheel covers x 2
- Wheel axle
- Plunger
- Collection bag

WARNING! If any parts are damaged or missing do not operate this product until the parts are replaced. Failure to heed this warning could result in serious personal injury.

Do not attempt to modify this product or create accessories not recommended for use with this product. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

ASSEMBLY

ASSEMBLING THE BASE STAND

Place the body of the shredder upside down on a flat level surface, Fig.2, and attach the stand into the holes located under the shredder, Fig.3.

ASSEMBLING THE WHEELS

Remove a split pin from one side of the wheel axle. Slide one wheel onto the wheel axle, Fig.4, and slide it through the holes in the stand, Fig.5. Attach the remaining wheel onto the wheel axle and insert the split pin through the axle, Fig.6 to secure in place.

Attach the wheel covers onto both wheels to complete the wheel assembly, Fig.7.

ATTACHING THE COLLECTION BAG

Attach the collection bag to the shredder by placing the bag under the discharge chute and hook the bag straps onto the collection bag mounts on the sides of the shredder, Fig.8.

OPERATION

SWITCHING THE SHREDDER ON AND OFF

Make sure that the mains power voltage corresponds to the information on the rating label on the shredder.

If you shredder is fitted with a long mains cable you can plug this directly into a suitable power supply, using an RCD device if necessary.

Make sure that the feed chute is empty before starting.

Press the On/Off switch to start and stop the motor, Fig.9.

Press the reset switch. Fig.10, if the shredder does not work, ensure you have connected to the power supply.

When the motor has been running for a few seconds you can commence shredding.

The reset switch will be activated in the following circumstances:

1. A build up of shredded material around the cutting disc.
2. If the material being shredded is greater than the motor capacity.
3. Where there is too much resistance against the cutting blade.

When the reset switch has been activated switch-off the shredder and disconnect the mains power supply.

1. Unscrew the housing interlock screw/clamp, Fig.11, at the back of the shredder.
2. Remove the debris or obstruction from the cutting area.
3. Return the top section and tighten the housing interlock screw/clamp.
4. Leave the motor a few minutes to cool down.
5. Reconnect the power supply and press the reset switch.
6. When ready to start shredding ensure the On/Off switch is in the Off position before restarting.

WARNING! Never loosen the housing interlock screw/clamp without first having turned off the On/Off switch and pulled the plug out of the socket.

USING THE PLUNGER

The plunger is provided to aid feeding garden waste into the feed chute.

Load the material into feed chute.

Insert the plunger into the feed chute pushing the material onto the blade disc, Fig.12.

Wait until all the material has been shredded before adding more material.

WARNING! Your fingers must never enter the feed chute. Do not over reach.

COLLECTING SHREDDED MATERIAL

Turn off the shredder and disconnect from the power supply before attaching or removing the collection bag.

To collect shredded material you can either use collection bag supplied or place the shredder on a tarpaulin sheet to catch the shredded material.

Refer to 'Attaching The Collection Bag'.

WARNING! The ventilation slots on the shredder body must never be covered by the collection bag or shredded material.

MAINTENANCE

REPLACING THE BLADES

When both cutting edges of the blade become worn they must be replaced as a pair. The blades can be re-sharpened but this must be done by an experienced person using an oil stone. We do not recommend this be done as the weight of each blade is critical to maintain the balance of the cutting disc. This could cause damage to the machine and possible injury to the operator.

The blades have two cutting edges. When the blades become worn they can be reversed to use the second cutting edge.

Ensure the shredder is switched off and disconnected from the mains power supply.

Remove the top feed assembly by unscrewing the housing interlock screw/clamp, Fig.13.

Undo and remove all the crews located on the shredder body and remove the grey plate to gain access to the blades, Fig.14.

Lock the centre blade disc using a hexagon key/wrench. Unscrew the hexagonal screws on the blades as shown in Fig.15.

Remove the blade, and rotate it through 180° and fit the blade to the blade disc ensuring that the ground cutting edge is facing downwards. Repeat this process for the other blade and then replace the grey plate and secure with the screws.

Attach the top feed to the body ensuring that the top feed is connected to the body as shown in Fig.16. Once upright and aligned secure using the housing interlock screw/clamp.

WARNING! Always use CE approved work gloves when replacing or handling the blades.

GENERAL MAINTENANCE

WARNING! During maintenance and cleaning ensure the shredder is switched off and disconnected from the mains power supply.

When cleaning or servicing the shredder be aware that, even though the motor will not start due to the interlock feature of the guard, the blade disc can still rotate if the motor is turned by hand. Never attempt to override the interlock feature of the guard.

Remove deposited matter from the shredder using a brush.

Always clean the shredder after use. Clean the plastic body and plastic parts using a moist/damp cloth. Use a small brush to clean off the outside of the unit. Do not use strong detergents, household cleaners that contain aromatic oils such as pine and lemon, and solvents such as kerosene as they can damage plastic

housings or handles. Wipe off any moisture with a soft, dry cloth.

Make sure no water is allowed to enter into the shredder.

Never clean the shredder with a jet of water or by rinsing.

CLEANING THE BAG

Empty the bag after each use to avoid deterioration.

Wearing eye protection and a dust mask, clean the bag as needed. Turn the bag inside out after initial emptying and vigorously shake out debris.

Wash the bag once a year, or more often if needed:

- 1. Remove the bag.
- 2. Turn bag inside out.
- 3. Hang it up.
- 4. Hose it down thoroughly.
- 5. Leave it hanging to dry.
- 6. Turn bag right-side out and reinstall.

STORAGE

Store the unit locked up to prevent unauthorized use or damage.

Store the unit in a dry, well-ventilated area.

Store the unit out of the reach of children

TECHNICAL SPECIFICATION

Voltage	230 V~ 50 Hz
Rated input	2500W (S6 40%)
Max. branch cutting diameter	Ø40mm
No load speed	4500min ⁻¹
Collection bag capacity	50L
Protection class	IP24
Sound Pressure Level	L _{pA} 96.7dB(A)
Sound Power Level	L _{WA} 104.5dB(A)

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Information for (private householders) for the environmentally responsible disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)



This symbol on products and or accompanying documents indicates that used and end of life electrical and electronic equipment should not be disposed of in household waste. For the proper disposal, treatment, recovery and recycling, please take these products to designated collection points, where they will be accepted on a free of charge basis. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your retailer upon the purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help to save valuable resources and prevent any potential adverse effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste disposal and handling. Please contact your local

authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste in accordance with national legislation.

FOR BUSINESS USERS IN THE EUROPEAN UNION.

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

Information on Disposal in other Countries outside the European Union.

This Symbol is only valid in the European Union.

If you wish to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

SYMBOLS

The rating plate on your tool may show symbols. These represent important information about the product or instructions on its use.



Wear hearing protection.

Wear eye protection.

Wear respiratory protection.



Double insulated for additional protection.



Conforms to relevant safety standards.



Read the instruction manual.



General warning



Wear safety gloves.



Do not expose the machine to wet or rainy weather conditions.



Thrown objects can ricochet and result in personal injury or property damage.



Keep all bystanders at least 15m away.



Dress properly, do not wear loose clothing or jewellery that could become caught in moving parts of the unit.



Do not stand here.



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.



Product conforms to RoHS requirements




Remove the plug from the mains before carrying out any maintenance, service or adjustments. Remove the plug by pulling the plug after the unit has been turned off. Do not unplug by pulling the cable.



Do not reach into the feed opening or discharge chute. The blades will continue to rotate for approx. 5 seconds after it has been switched off.



Only use the supplied plunger to assist the material to be shredded into the feed chute of the shredder.



If the cable becomes damaged during use, do not touch. Immediately disconnect the plug from the mains supply.



Warning. Moving blades. Keep hands and feet away when the machine is operated.

SÄHKÖISET TIEDOT

TÄRKEÄÄ

Tämä tuote on varustettu sinetöidyllä sähköpistokkeella, joka sopii työkalulle ja käyttömaassa käytetylle virralle ja vastaa kansainvälisiä standardeja.

Laitte tulee kytkyä arvokilvessä ilmoitettuun jännitteeseen. Jos pistoke tai sähköjohto on vaurioitunut, ne tulee vaihtaa täysin samanlaiseen sarjaan.

Noudata aina käyttömaassa voimassa olevia sähköverkkoon kytkemistä koskevia lakeja.

Ota tarvittaessa aina yhteys ammattitaitoiseen sähköasentajaan.

ESITTELY

Kiitos, että ostit tämän tuotteen, joka on läpäissyt kattavan laatutarkastusprosessimme. Kaikki on tehty sen varmistamiseksi, että saat sen täydellisessä toimintakunnossa.

TURVALLISUUS ENSIN

Seuraavat perusvarotoimet on tehtävä ennen sähkötyökalun käyttämistä tulipalojen, sähköiskujen ja henkilövahinkojen estämiseksi. On tärkeää lukea nämä käyttöohjeet, jotta ymmärrät tämän työkalun käytön, siihen liittyvät rajoitukset ja potentiaaliset vaarat.

TAKUUTODISTUS

Tällä tuotteella on 2 vuoden takuu, joka alkaa ostopäivästä ja koskee vain ensimmäistä ostajaa. Tämä takuu kattaa vain virheet, jotka aiheutuvat raaka-aine- ja valmistusvirioista, ja jotka tulevat esille takuuajana. Takuu ei korvaa kuluja osia. Valmistaja korjaa tai vaihtaa tuotteen harkintansa mukaan edellyttäen seuraavassa mainittuja asioita. Tuotetta on käytetty käsikirjan ohjeiden mukaisesti, ja sitä ei ole käytetty väärin tai huolimattomasti tai tarkoitukseen, johon sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi. Laitetta ei ole purettu osiin tai peukaloitu millään tavalla, sitä ei ole huollatettu valtuuttamattomilla henkilöillä tai käytetty vuokrauksen kohteena. Kuljetusvauriot eivät kuulu tämän takuun piiriin. Niistä on vastuussa kuljetusliike. Takuuvaateet on esitettävä ensisijaisesti suoraan jälleenmyyjälle takuukauden aikana. Tuote tulee palauttaa valmistajalle vain poikkeuksellisissa tapauksissa. Näissä tapauksissa ostajan vastuulla on tuotteen palauttaminen omalla kustannuksellaan ja varmistaen, että se on asianmukaisesti pakattu kuljetusvaurioiden estämiseksi. Mukaan tulee liittää lyhyt kuvaus viasta ja kopio kuitista tai muusta ostotodistuksesta. Valmistaja ei ole vastuussa mistään erityisistä, esimerkillisistä, suorista, välillisistä, satunnaisista tai epäsuorista menetyksistä tai vahingoista takuun aikana. Tämä takuu tulee lisänä, eikä vaikuta oikeuksiin, joita kuluttajalla saattaa olla vuoden 1973 Tavarantymintilain ja siihen vuonna 1975 ja 1999 tehtyjen muutosten mukaisesti.

LAKISÄÄTEISET OIKEUDET

Tämä takuu on lisänä, eikä vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Kun tuotteen käyttöikä loppuu tai se hävitetään jostakin muusta syystä, sitä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Luonnonvarojen säilyttämiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi, kierrätä tuote tai hävitä muulla ympäristöystävällisellä tavalla. Tuote tulee viedä

paikalliseen kierrätyskeskukseen tai muuhun viralliseen keräily- ja hävityspisteeseen.

Jos olet epävarma, kysy kierrätys- ja/tai hävittämisvaihtoehdoista paikalliselta jäteliikkeeltä.

ERITYISET TURVAOHJEET

Lue kaikki ohjeet ennen kuin yrität käyttää laitetta. Säilytä nämä ohjeet.

Varoitus! Laitetta käytettäessä tulee noudattaa yleisiä turvaohjeita seuraavat ohjeet mukaan lukien, jotta vältetään vakavien henkilövahinkojen tai laitteen vahingoittumisen riskit.

Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä ja säilytä nämä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, jollei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole heitä neuvomassa ja ohjaamassa koneen käytössä.

Pidä lapset ja lemmikkieläimet turvallisella etäisyydellä laitteesta. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.

Älä anna lasten tai käyttöoppaaseen perehtymättömien henkilöiden käyttää oksasilppuria. Paikalliset määräykset tai lait saattavat määrittää vähimmäiskärräajan oksasilppurin käyttämiseen.

Noudata paikallisia melua koskevia määräyksiä sekä muita määräyksiä.

HUOMIO! Sähkötyökalujen käytössä on noudatettava seuraavia perusturvatoimia sähköiskujen, loukkaantumisten ja tulipalojen välttämiseksi:

VALMISTELU

Älä käytä oksasilppuria, jos lähistöllä on muita henkilöitä tai eläimiä.

Käytä aina kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun käytät oksasilppuria.

Käytä asianmukaista suojavaatetusta, kuten suojakäsineitä, tukevia jalkineita ja pitkälahkeisia housuja. Älä käytä väliä vaatteita tai vaatteita, joissa on tarttuvia naruja tai hihnoja.

Käytä oksasilppuria vain avoimessa paikassa (esim. poissa seinien tai muiden kiinteiden kohteiden läheisyydestä) ja tasaisella ja vakaalla pinnalla.

Älä käytä konetta kivetyllä tai soran peittämällä pinnalla tai alueella, joka voi vaurioitua sinkoutuvista aineksista.

Tarkasta ennen oksasilppurin käynnistämistä, että kaikki mutterit, pultit ja muut kiinnikkeet ovat kunnolla kiinni. Suojusten pitää olla kunnolla kiinni ja hyvässä käyttökunnossa. Vaihda vaurioituneet tai lukukelvottomat tarrat.

Älä jätä oksasilppuria päälle ilman valvontaa ja säilytä se kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.

Yhdistä oksasilppuri avoimessa paikassa vakavirtasuojakytkimeen (RC), jonka nimellinen laukaisuvirta ei saa ylittää arvoa 30 mA.

Katkaise virransyöttö ennen kuin kiinnität tai irrotat keruulaatikon.

Pidä kaikki suojukset ja ohjauslevyt hyvässä käyttökunnossa.

OKSASILPPURIN KÄYTTÄMINEN

Tarkasta ennen oksasilppurin käynnistämistä, että syöttökouru on tyhjä.

Pidä kasvot ja vartalo etäällä tuloaukosta.

Älä kurkottele syöttökouruun käytön aikana. Oksasilppuri jatkaa käymistä hetken aikaa sammuttamisen jälkeen.

Säilytä aina tukeva asento ja tasapaino. Älä nojaa eteenpäin, äläkä seiso laitteen jalustaa korkeammalla tasolla, kun syötät siihen materiaalia.

Varmista, että oksasilppuriin syötettävä materiaali ei sisällä kovia aineita, kuten metallia, kiviä, lasia tai vastaavia.

Älä käytä oksasilppuria sateessa tai huonoissa sääolosuhteissa. Työskentele päivänvalossa tai hyvässä keinovalossa.

Älä käytä oksasilppuria, kun olet väsynyt tai hajamielinen tai alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Pidä tauko aina kun tarvitset ja työskentele järkevästi.

Sammuta oksasilppuri ja irrota pistoke seuraavissa tapauksissa:

kun et käytä laitetta,

kun kuljetat sitä tai jätät sen ilman valvontaa;

ennen kuin vapautat jumittuneen terän.

kun tarkastat laitetta, puhdistat sitä tai poistat tukoksia;

kun suoritat puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä tai vaihdat varusteita;

ennen oksasilppurin siirtämistä tai nostamista.

jos vieraita esineitä pääsee oksasilppuriin, jos laite tuottaa epätavallista ääntä tai alkaa täristä (tarkasta oksasilppurin ehjyys ennen uudelleen käynnistämistä).

Älä päästä materiaalia kerääntymään poistoaukon alueelle. Tämä voi estää materiaalin poiston ja aiheuttaa materiaalin takaiskuja ja sinkoutumista syöttöaukon kautta.

Älä kuljeta tai kallista oksasilppuria moottorin ollessa käynnissä.

Pidä kädet, muut kehonosat sekä vaatteet etäällä täyttökammioista ja poistokanavasta sekä muista liikkuvista osista.

Mikäli koneen syöttö tai poisto tukkeutuu, sammuta moottori ja irrota laite pistorasiasta ennen kuin yrität poistaa kiinni jäänyttä materiaalia tuloaukosta tai poistokanavasta. Pidä moottori puhtaana liasta tai muista kerääntymisistä mahdollisen moottorivaurion tai tulipalon välttämiseksi.

Muista, että leikkuuterä aktivoituu myös, kun moottorikäyttöinen kone käynnistetään.

HUOMIO! Seuraavassa kuvataan, miten oksasilppurin vaurioituminen ja mahdolliset henkilövahingot voidaan estää:

Käsittele laitetta huolellisesti. Puhdista tuuletusaukot säännöllisesti, noudata huolto-ohjeita.

Älä yliuormita laitetta. Työskentele vain määrättyllä tehoalueella. Älä käytä matalatehoisia koneita raskaaseen työhön. Älä käytä laitetta tarkoituksiin, joihin sitä ei ole suunniteltu.

Kytke oksasilppuri pois päältä vasta, kun syöttökouru on täysin tyhjä. Oksasilppuri voi muutoin tukkeutua, eikä ehkä käynnisty myöhemmin.

Älä yritä korjata oksasilppuria, ellei sinulla ole pätevyyttä siihen. Kaikki työ, mitä ei ole määrätty tässä käyttöoppaassa, tulee jättää huoltoliikkeen tehtäväksi.

SÄHKÖTURVALLISUUS

HUOMIO! Seuraavassa kuvataan, miten oksasilppurin vaurioituminen ja mahdolliset henkilövahingot voidaan estää:

Käsittele laitetta huolellisesti. Puhdista tuuletusaukot säännöllisesti, noudata huolto-ohjeita.

Älä yliuormita laitetta. Työskentele vain määrättyllä tehoalueella. Älä käytä matalatehoisia koneita raskaaseen työhön. Älä käytä laitetta tarkoituksiin, joihin sitä ei ole suunniteltu.

Kytke oksasilppuri pois päältä vasta, kun syöttökouru on täysin tyhjä. Oksasilppuri voi muutoin tukkeutua, eikä ehkä käynnisty myöhemmin.

Älä yritä korjata oksasilppuria, ellei sinulla ole pätevyyttä siihen. Kaikki työ, mitä ei ole määrätty tässä käyttöoppaassa, tulee jättää huoltoliikkeen tehtäväksi.

Käytä vain ulkokäyttöön hyväksyttyjä jatkojohtoja, jotka kestävät roiskeveden. Enintään 25 metrin pituiset jatkojohdot vaativat johtimen 1,5 mm² poikkileikkauksen ja yli 25 metrin pituiset jatkojohdot 2,5 mm². Kelaa kaapeli koko pituudeltaan auki keltaa ennen käyttämistä. Tarkasta kaapelin ehjyys.

Syöttöjännitteen tulee vastata arvokilpeen merkittyä jännitettä.

Älä käytä kaapelia väärin. Älä siirrä oksasilppuria kaapelista vetämällä tai irrota kaapelia pistorasiasta kaapelista vetämällä. Pidä kaapeli etäällä kuumuudesta, öljystä ja terävistä reunoista. Varmista, että kaapeli on asetettu siten, että siihen ei voi kompastua, sen päälle ei voi astua, eikä sen päällä ei ole painavia esineitä. Varmista, ettei kaapeli altistu vaurioille.

Älä käytä oksasilppuria, jos kaapelit ovat vaurioituneet tai kuluneet.

Älä yhdistä vaurioitunutta kaapelia sähkövirtaan tai koske vaurioituneeseen kaapeliin ennen kuin se on irrotettu sähkövirrasta. Vaurioituneesta kaapelista voi saada sähköiskun.

YLEISET TURVALLISUUSÄÄNNÖT

VAROITUS! Lue kaikki ohjeet

Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan vamman. Käsité "sähkötyökalu" kaikissa alla luetelluissa varoituksissa viittaa sähkövirtakäyttöiseen (johdotettuun) sähkötyökaluun tai akkukäyttöiseen (johdotomaan) sähkötyökaluun.

PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLELLA

1) TYÖALUE

- a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Roskaiset tai pimeät alueet lisäävät onnettomuusriskiä.
- b) Älä käytä työkaluja ympäristöissä, joissa on räjähdysvaara, kuten helposti syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läsnä ollessa. Työkalut synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt tuleen.
- c) Pidä lapset ja sivulliset poissa työkalua käytettäessä. Häiriötekijät voivat haitata keskittymistä.

2) SÄHKÖTURVALLISUUS

- a) Sähkötyökalun pistokkeiden tulee vastata pistorasiaa. Älä koskaan muuta pistoketta millään tavalla. Älä käytä sovitinpistokkeita maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Muuttamattomat pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
- b) Vältä vartalogosketusta maadoitettuihin pintoihin kuten putkiin, lämmittimiin, liesiin tai jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos vartalososi on maadoitettu.

- c) Suojaa sähkötyökalut sateelta ja kosteudelta. Sähkötyökalun sisään päässyt vesi lisää sähköiskun vaaraa.
- d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan käytä johtoa sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto kaukana lämmöstä, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.

- e) Kun sähkötyökalua käytetään ulkotiloissa, käytä jatkojohtoa, joka soveltuu ulkokäyttöön. Ulkokäyttöön sopivan johdon käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

3) HENKILÖTURVALLISUUS

- a) Pysy valppaana, katso mitä teet ja käytä tervettä järkeä käyttäessäsi työkalu. Älä käytä työkalu ollessasi väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hekellinen epähuomio työkalu käytettäessä voi johtaa vakaviin henkilövammoihin.
 - b) Käytä suojavarustusta. Käytä aina suojalaseja. Turvarustus kuten hengityssuojain, liukumattomat turvajalkineet, suojakypärä tai kuulosuojain käytettynä asianmukaisissa olosuhteissa vähentää henkilövammoja.
 - c) Vältä vahinkokäynnistyksiä. Varmista, että kytkin on off-asennossa (sammutettuna) ennen virran kytkemistä. Työkalun kantaminen sormi kytkimellä tai virran kytkeminen päälle työkaluihin, joiden kytkin on päällä, voi aiheuttaa onnettomuuksia.
 - d) Poista säätöavaimet tai jokoavaimet ennen työkalun käynnistämistä. Jako- tai muu avain, joka on jätetty kiinni työkalun pyörivään osaan voi aiheuttaa henkilövamman.
 - e) Älä kurkottele. Pidä asianmukainen jalansija ja tasapaino kaiken aikaa. Tämä mahdollistaa työkalun paremman hallinnan odottamattomissa tilanteissa.
 - f) Pukeudu asianmukaisesti. Älä pidä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiuksesi, vaatteesi ja käsiäsi poissa liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät tukat voivat jäädä kiinni liikkuviin osiin.
 - g) Jos pölynpoistoon tai keräyslaitteisiin kytkettäviä laitteita on toimitettu, varmista, että ne on kytketty ja niitä käytetään asianmukaisesti. Näiden laitteiden käyttö voi vähentää pölyn liittyviä vaaroja.
- ### 4) TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
- a) Älä käytä voimaa työkaluun. Käytä käyttötaroitukseesi soveltuvaa työkalua. Asianmukainen työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin teholla, jolla se on suunniteltu.
 - b) Älä käytä työkalua, jos kytkin ei käännä sitä päälle ja pois päältä. Työkalu, jota ei voida kontrolloida kytkimestä on vaarallinen, ja se tulee korjata.

- c) Säilytä seisovat työkalut poissa lasten ulottuvilta, äläkä anna henkilöiden, jotka eivät tunne työkalua tai näitä ohjeita, käyttää työkalua. Työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
- d) Pidä työkalut kunnossa. Tarkasta liikkuvien osien kohdistusvirheet tai kiinnitykset, osien murtumat ja muut seikat, jotka voivat vaikuttaa sähkötyökalujen käyttöön. Jos työkalu on vaurioitunut, korjauta se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet aiheutuvat huonosti kunnossapidetyistä työkaluista.
- e) Pidä leikkaustyökalut terävinä ja puhtaina. Asianmukaisesti kunnossapidetyt leikkaustyökalut, joissa on terävät leikkausreunat, eivät juutu helposti ja niiden käsittely on helpompaa.
- f) Käytä työkalua, lisävarusteita ja työkalupaloja tms. näiden ohjeiden mukaisesti ja tavalla, johon kyseessä oleva sähkötyökalu on tarkoitettu, ottaen huomioon työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun käyttö toimintoihin, joihin sitä ei ole tarkoitettu, voi johtaa vaaralliseen tilanteeseen.

5) HUOLTO

- a) Jätä työkalun huolto pätevälle korjaajalle, joka käyttää ainoastaan täsmälleen samanlaisia varaosia. Näin varmistetaan, että työkalun turvallisuus säilyy.

OSAT JA SÄÄTIMET (KUVA 1)

1. Syöttökouru
2. Oksasilppurin runko
3. Keruupussin kiinnike
4. Moottorin suojus
5. Pyörä ja pyörän suojus
6. Jalusta
7. Poistokouru
8. Työnnin
9. Kotelon lukkoruuvi/puristin
10. Käyttökytkin
11. Virtakaapeli
12. Pistoke
13. Keruupussi
14. Nollauskytkin

PAKKAUKSESTA PURKU

Huomio! Tämä pakkaus sisältää teräviä osia. Ole varovainen pakkausta purkaessasi. Poista kone ja sen mukana tulleet varusteet pakkauksesta. Tarkista huolellisesti, että kone on hyvässä kunnossa ja kaikki tässä käyttöoppaassa luetellut varusteet ovat mukana. Varmista myös, että kaikki varusteet ovat täydellisiä. Jos osia puuttuu, kone ja sen varusteet on palautettava jälleenmyyjälle alkuperäisessä

pakkauksessa.

Älä heitä pakkausta pois, säilytä se koko takuu aika, kierrätä sen jälkeen, mikäli mahdollista, tai hävitä muulla asiallisella tavalla. Älä anna lasten leikkiä tyhjiillä muovipusseilla tukehtumisvaaran takia.

KOKOAMINEN

Huomaa: Ennen laitteen kokoamista tai purkamista on varmistettava, että laite ei ole liitetty sähköverkkoon.

PAKKAUSLUETTELO

- Oksasilppurin runko
- Jalusta
- Pyörä x 2
- Pyörän suojukset x 2
- Pyörän akseli
- Työnnin
- Keruupussi

VAROITUS! Jos jokin osa on vahingoittunut tai puuttuu, älä käytä tuotetta ennen kuin osat on vaihdettu. Tämän varoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.

Älä yritä muuttaa tätä tuotetta tai käyttää siinä lisävarusteita, joita ei ole suunniteltu käytettäväksi tämän tuotteen kanssa. Kaikenlainen muuttaminen tai muuntelu on väärinkäyttöä, ja voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.

KOKOAMINEN

JALUSTAN KOKOAMINEN

Aseta oksasilppurin runko ylösalaisin tasaiselle alustalle, kuva 2. Kiinnitä jalusta oksasilppurin pohjassa oleviin reikiin, kuva 3.

PYÖRIEN KOKOAMINEN

Poista sokka pyörän akselin toiselta sivulta. Liu'uta yksi pyörä pyörän akselin päälle, kuva 4 ja liu'uta se jalustan reikiin läpi, kuva 5. Kiinnitä toinen pyörä pyörän akselin päälle ja työnnä sokka akselin läpi, kuva 6 kiinnittämään pyörä paikalleen.

Viimeistele pyörien kokoaminen kiinnittämällä pyörän suojus kumpaankin pyörään, kuva 7.

KERUUPUSSIN KIINNITTÄMINEN

Kiinnitä keruupussi oksasilppuriin asettamalla pussi poistokourun alle ja ripustamalla pussin hihnat keruupussille tarkoitettuihin koukkuihin oksasilppurin sivuilla, kuva 8.

TOIMINTA

OKSASILPPURIN KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN

Varmista, että verkkojännite vastaa oksasilppurin arvokilvessä mainittua jännitettä.

Jos oksasilppurissa on pitkä virtajohto, voit yhdistää sen suoraan sopivaan virtalähteeseen ja käyttää vikavirtasuojakytkintä tarvittaessa.

Varmista, että syöttökouru on tyhjä ennen kuin käynnistät.

Käynnistä ja sammuta moottori painamalla käyttökäytäntä, kuva 9.

Paina suojakatkaisijaa. Kuva 10, jos oksasilppuri ei toimi, varmista, että se on liitetty verkkovirtaan.

Kun moottori on käynyt muutamia sekunteja, voit aloittaa oksien silppuamisen.

Suojakatkaisija aktivoituu seuraavissa tapauksissa:

1. Silputtu materiaali on kerääntynyt terien ympärille.
2. Jos silputtu materiaali on ylittänyt moottorin kapasiteetin.
3. Jos leikkuuterään kohdistuu liian suuri vastus.

Jos suojakatkaisija on aktivoitunut, sammuta oksasilppuri ja irrota se virtalähteestä.

1. Kierrä kotelon lukkoruuvi/puristin auki oksasilppurin takaa, kuva 11.
2. Poista roskat tai tukokset leikkuualueelta.
3. Palauta yläosa paikoilleen ja kiristä kotelon lukkoruuvi/puristin.
4. Anna moottorin jäähtyä muutaman minuutin.
5. Yhdistä virtalähde uudelleen ja paina suojakatkaisijaa.
6. Kun olet valmis käynnistämään oksien silppuamisen, varmista, että käynnistyskytkin on Off-asennossa ennen käynnistämistä.

VAROITUS! Älä koskaan irrota kotelon lukkoruuvia/puristinta ennen kuin olet ensin kääntänyt käynnistyskytkimen Off-asentoon ja irrottanut pistokkeen pistorasiasta.

TYÖNTIMEN KÄYTTÄMINEN

Työnnin on tarkoitettu avuksi, kun puutarhajätettä syötetään syöttökouruun.

Aseta materiaali syöttökouruun.

Laita työnnin syöttökouruun ja työnnä materiaali terälevyyn, kuva 12.

Odota, kunnes kaikki materiaali on silputtu ennen uuden materiaalin lisäämistä.

VAROITUS! Älä koskaan työnnä sormiasi syöttökouruun. Älä kurota liian pitkälle.

SILPUTUN MATERIAALIN KERÄÄMINEN

Sammuta oksasilppuri ja irrota verkkovirrasta ennen kuin kiinnität keruupussin tai irrotat sen.

Voit käyttää silputun materiaalin keräämiseen joko mukana tullutta keruupussia tai asettaa oksasilppurin muovipeitteen päälle silputun materiaalin keräämiseksi.

Katso kohta "Keruupussin kiinnittäminen".

VAROITUS! Oksasilppurin rungon ilmanvaihtaukkoja ei saa koskaan peittää keruupussilla tai silputulla materiaalilla.

HUOLTO

TERIEN VAIHTAMINEN

Kun terän molemmat reunat ovat kuluneet, ne täytyy vaihtaa parina. Terät voidaan teroittaa uudelleen, mutta tämä toimenpide on suoritettava pätevän henkilön toimesta öljykivellä käyttämällä. Emme suosittele teroittamista, koska terien paino on kriittinen asia leikkuulaikan pysymiselle tasapainossa. Se voi vaurioittaa konetta ja voi aiheuttaa henkilövahingon käyttäjälle.

Terissä on kaksi leikkuureunaa. Kun terät ovat kuluneet, ne voidaan kääntää ympäri toisen leikkuureunan käyttämiseksi.

Varmista, että oksasilppuri on kytketty pois päältä ja pistoke on irrotettu pistorasiasta.

Poista koneen yläosan kokoonpano irrottamalla kotelon lukkoruuvi/puristin, kuva 13.

Kierrä auki ja irrota kaikki oksasilppurin rungossa olevat ruuvit. Poista harmaa levy, jotta pääset käsiksi teriin, kuva 14.

Lukitse keskimmäinen terälaikka käyttäen kuusiavainta/kiintoavainta. Irrota kuusiruuvit teristä, kuten kuvassa 15.

Poista terä ja käännä sitä 180°. Kiinnitä terälevyyn varmistaen, että hiottu leikkuureuna osoittaa alaspäin. Toista tämä toimenpide toiselle terälle ja aseta sitten harmaa levy takaisin paikalleen ja kiinnitä se ruuveilla.

Kiinnitä yläosan kokoonpano runkoon ja varmista, että yläosan kokoonpano kiinnittyy runkoon, kuten kuvassa 16. Kun kone on pystyssä ja kohdistettu turvallisesti, kiinnitä kotelo lukkoruuvilla/puristimella.

VAROITUS! Käytä aina CE-hyväksyttyjä suojakäsineitä, kun vaihdat tai käsittelet teriä.

YLEINEN KUNNOSSAPITO

VAROITUS! Varmista, että kone on irrotettu virransyötöstä koneen huolto- ja puhdistustoimenpiteiden aikana.

Ole varovainen oksasilppurin puhdistamisen tai kunnossapidon aikana, koska vaikka moottori ei käynnisty suojan lukitusominaisuuksien johdosta, terät voivat silti liikkua, jos moottoria pyöritetään käsin. Älä koskaan yritä ohittaa suojuksen lukitusominaisuutta.

Poista jäänteet oksasilppurista harjaa käyttämällä.

Puhdista oksasilppuri aina käytön jälkeen. Puhdista muovirunko ja muoviosat kostealla liinalla. Puhdista laitteen ulkopinnat pienellä harjalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, kotitalouden puhdistusaineita, jotka sisältävät aromaattisia öljyjä, kuten mänty tai sitruuna, tai liuottimia, kuten kerosiinia, koska ne voivat vahingoittaa muovista runkoa ja muovisia kahvoja.

Pyyhi kaikki kosteus pehmeällä ja kuivalla liinalla.

Varmista, ettei vettä pääse oksasilppurin sisälle.

Älä koskaan puhdistaa oksasilppuria vesisuihkulla tai vesihuuhtelulla.

PUSSIN PUHDISTAMINEN

Tyhjennä pussi jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta vältät sen heikkenemisen.

Suojaa silmät ja käytä hengityssuojainta, kun puhdistat pussin tarvittaessa. Käännä pussi nurinpäin alkutyhjentämisen jälkeen ja ravistelee roskat ulos.

Pese pussi kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin:

1. Poista pussi.
2. Käännä pussi nurinpäin.
3. Ripusta se roikkumaan.
4. Ruiskuta vedellä.
5. Jätä kuivumaan.
6. Käännä pussi oikeinpäin ja asenna takaisin.

SÄILYTYS

Säilytä laite lukitussa paikassa luvattoman käytön ja vaurioiden estämiseksi.

Säilytä laite kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa.


Säilytä laite poissa lasten ulottuvilta.

TEKNISET TIEDOT

Jännite	230 V – 50 Hz
Nimellinen tulojännite	2500 W (S6 40%)
Oksan enimmäisläpimitta	Ø 40 mm
Joutokäyntinopeus	4500 min ⁻¹
Keruopussin tilavuus	50 l
Suojausluokka	IP24
Äänenpainetaso	L _{PA} 96,7dB(A)
Äänitehotaso	L _{WA} 104,5dB(A)

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tietoja (yksityisten kotitalouksien) käytetyn sähkö- ja elektroniikkalaitteiston (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) ympäristöllisesti vastuullisesta hävittämisestä.

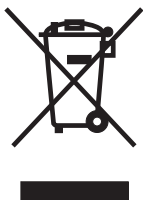

Tämä symboli tuotteissa ja tai sen mukana tulevissa asiakirjoissa osoittaa, että käytettyjä ja loppuun kuluneita sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Asianmukaista hävitystä, käsittelyä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten vie nämä tuotteet nimettyihin keräyspisteisiin, joihin ne hyväksytään ilmaiseksi. Vaihtoehtoisesti joissain maissa voit palauttaa ne vähittäismyymäläsi ostaessasi uutta vastaavaa tuotetta. Kun hävität tämän tuotteen asianmukaisesti, autat säilyttämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään sellaisia mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisterveydelle ja ympäristölle, joita voisi muutoin ilmetä virheellisestä jätteenhävittämisestä ja -käsittelystä. Ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen saadaksesi lisätietoja lähimmästä nimetystä keräyspisteestä. Tämän jätteen virheellisestä hävittämisestä voidaan määrätä rangaistuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

YRITYSKÄYTTÄJILLE EUROOPAN UNIONISSA.

Jos haluat heittää pois sähkö- tai elektroniikkalaitteistoa, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai tavarantoimittajaasi saadaksesi lisätietoja.

Tietoja hävittämisestä muissa maissa Euroopan unionin ulkopuolella.

Tämä symboli on voimassa on vain Euroopan unionissa.

Jos haluat hävittää tämän tuotteen, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjääsi ja kysy neuvoa asianmukaisesta hävitysmenetelmästä.

SYMBOLIT

Työkalusi arvokilvessä voi olla symboleita. Ne merkitsevät tärkeää tietoa tuotteesta tai ohjeita sen käyttöön.



Käytä kuulosuojaimia.

Käytä suojalaseja.

Käytä hengityssuojaa.



Kaksoiseristetty lisäsuojan takia.



Vastaa voimassa olevia turvallisuusstandardeja.



Lue käyttöohje.



Yleinen varoitus




Käytä suojakäsineitä.



Älä altista konetta kosteudelle tai sateisille sääolosuhteille.



Sinkoutuvat esineet voivat kimmota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.



Pidä kaikki sivulliset vähintään 15 m:n etäisyydellä.



Pukeudu oikein, älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, jotka saattavat tarttua laitteen liikkuviin osiin



Älä seiso täällä.



Vanhoja sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Toimita ne kierrätystä varten keräyspisteeseen. Pyydä kierrätysohjeita paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.



Tuote vastaa RoHS-vaatimuksia




Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin suoritat mitään kunnossapitotoimenpiteitä, huoltoa tai säätöjä. Irrota pistoke vetämällä siitä sen jälkeen, kun laite on kytketty pois päältä. Älä irrota pistoketta johdosta vetämällä.



Älä kurkottele syöttöaukkoon tai poistokouruun. Terät jatkavat pyörimistä noin 5 sekunnin ajan sen jälkeen, kun laite on kytketty pois päältä.



Käytä vain mukana tulevaa työntä silputtavan materiaalin työntämisessä oksasilppurin syöttökouruun.



Jos kaapeli vaurioituu käytön aikana, älä koske siihen. Irrota pistoke välittömästi sähkövirrasta.



Varoitus. Liikkuvia teriä. Pidä kätesi ja jalkasi etäällä koneen olleesta käynnissä.

ELEKTRISKA DATA

VIKTIGT

Denna produkt är utrustad med en helgjuten kontakt som är kompatibel med redskapet och spänningen i ditt hemland och uppfyller alla internationella normer.

Apparaten ska anslutas till en nätspänning som överensstämmer med den som anges på märkplåten. Om kontakten eller strömkabeln är skadade skall de bytas ut mot en enhet som är identisk med den originala.

Följ alltid föreskrifterna som gäller för elektriska nätanlutningar i ditt hemland.

Vid tveksamhet, vänd dig till en kvalificerad elektriker.

INLEDNING

Tack för att du köpt denna produkt som har genomgått vår omfattande kvalitetssäkringsprocess. Stor noggrannhet har lagts på att säkerställa att den levereras i felfritt skick.

SÄKERHETEN FRAMFÖR ALLT

Innan du börjar använda denna elektriska maskin bör följande säkerhetsåtgärder genomföras för att minska risken för bränder, elchocker och personskada. Det är viktigt att du läser bruksanvisningen för att förstå hur maskinen fungerar, dess begränsningar och vilka faror som kan förekomma med den.

GARANTICERTIFIKAT

Denna produkt har en garanti på 2 år med början på köpdagen och gäller enbart den första köparen. Garantin täcker endast fel som uppstår på grund av defekta material och/eller tillverkningsfel som uppdagas under garantiperioden, och täcker inte förbrukningsmaterial. Tillverkaren åtar sig att reparera eller ersätta produkten enligt eget gottfinnande på följande premisser: Att produkten använts i enlighet med rekommendationerna i bruksanvisningen samt att den inte har missbrukats, hanterats med ovetenskap eller använts för opassande ändamål, att den inte har plockats isär eller manipulerats på något sätt eller har reparerats av obehörig personal eller har hyrts ut. Transportskador täcks inte av garantin då dessa är transportföretagets ansvar. Garantifordringar måste göras omgående och till återförsäljaren under garantiperioden. Endast under mycket speciella omständigheter kan det bli aktuellt att returnera produkten till tillverkaren. I dessa fall ansvarar kunden för returkostnaden och att produkten förpackas med tillräckligt skydd mot transportskador. Returen måste innehålla en kort beskrivning av produktfelet samt en kopia på kvittot eller annat köpebevis. Tillverkaren ansvarar inte för några speciella, direkta, indirekta, oavsiktliga eller efterföljande förluster eller skador under denna garanti. Denna garanti är ett tillägg till, och påverkar inte på något sätt, konsumentens rättigheter i och med konsumentköplagen.

LAGSTADGADE RÄTTIGHETER

Denna garanti är ett tillägg till, och påverkar på inget sätt, dina lagstadgade rättigheter.

BORTSKAFFANDE AV PRODUKTEN

När produkten når slutet av sin livstid eller bortskaffas av någon annan anledning ska den inte slängas i hushållssoporna. För att bevara naturresurserna och minimera miljöpåverkan ber vi dig att göra dig av med produkten på ett miljövänligt sätt. Den ska återvinnas på en återvinningsstation eller annan behörig insamlings- och sophanteringscentral.

Om du är osäker på hur produkten ska sorteras kan du kontakta den lokala sophanteringsstationen gällande återvinning och bortskaffande.

SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs igenom dessa instruktioner innan du försöker att använda denna produkt och spara dessa instruktioner.

Varning! När enheten används bör alltid grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive nedanstående, följas för att minska risken allvarliga personskadorna och/eller skador på enheten.

Läs igenom dessa instruktioner innan denna produkt används och spara dessa instruktioner.

Enheten får inte användas av personer (inklusive barn) med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller av personer som saknar nödvändig erfarenhet och/eller kunskap - såvida de inte övervakas av en person som är ansvarig för säkerheten eller instrueras hur man använder maskinen av en ansvarig person.

Håll barn och husdjur på ett säkert avstånd från enheten. Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med utrustningen.

Låt aldrig barn eller personer som är obekanta med bruksanvisningen använda flismaskinen. Lokala föreskrifter och stadgar kanske fastställer en minimiålder för att använda flismaskinen.

Observera lokala bullerbestämmelser och övriga föreskrifter.

VARNING! Vid användning av elverktyg, observera följande grundläggande säkerhetsåtgärder för att förhindra elektriska stötar och risken för personskadorna och brand:

FÖRBEREDELSE

Använd aldrig flismaskinen när andra personer eller djur är i närheten.

Använd alltid hörsel- och ögonskydd vid användning av flismaskinen.

Använd lämplig skyddsklädsel som t.ex. skyddshandskar, kraftiga skor och långbyxor. Använd inte löst sittande plagg eller kläder med hängande snören eller remmar.

Använd endast flismaskinen på öppna ytor (dvs. på avstånd från väggar och andra fasta strukturer) på en fast, jämn yta.

Använd inte maskinen på en asfalterad eller grusad yta, annars kan den skadas av utkastat material.

Innan du startar upp flismaskinen, kontrollera att alla muttrar, bultar och övriga fästanordningarna är åtdragna. Skyddena måste vara korrekt fästa och i ett gott arbetsskick. Byt ut skadade eller oläsliga etiketter.

Lämna inte flismaskinen obevakad vid användning och förvara den på en torr plats utom räckhåll för barn.

När maskinen används utomhus, anslut flismaskinen till en jordfelsbrytare (RC) med en utlösningsström på högst 30 mA.

Stäng av strömenheten före montering eller borttagning av uppsamlaren.

Håll alla skydd och avledare på plats och i ett gott arbetsskick.

ARBETA MED FLISMASKINEN

Säkerställ att matningsrännan är tom innan flismaskinen startas.

Håll ditt huvud, hår och kropp borta från inmatningsöppningen.

Sträck inte in armen i matningsrännan vid drift. Flismaskinen fortsätter köras under en kort tidsperiod efter att den stängts av.

Stå alltid i ett fast och balanserat läge. Luta dig inte framåt och håll dig aldrig ovanför flismataren vid inmatning av material.

Se till att materialet som matas in i flismaskinen inte innehåller några hårda objekt som är tillverkade av metall, sten, glas eller liknande.

Använd inte flismaskinen när det regnar eller är dåligt väder. Arbeta i dagsljus eller under goda ljusförhållanden.

Använd inte flismaskinen när du är trött, distraherad eller under påverkan av alkohol eller mediciner. Ta alltid en paus vid behov och var försiktig med hur du arbetar.

Stäng av flismaskinen och dra ut strömkontakten under följande omständigheter:

När du inte använder enheten.

Vid transport eller när den lämnas obevakad.

Innan ett skärblad som fastnat frigörs.

När du kontrollerar enheten, rengör den eller tar bort hinder.

När du utför rengöring eller underhåll eller vid utbyte av tillsatser.

Innan flismaskinen flyttas eller lyfts upp.

Om främmande föremål tränger in i flismaskinen, om det hörs obekanta ljud från flismaskinen eller vid vibrationer (kontrollera om flismaskinen är skadad

innan den startas upp igen).

Se till att strimlat material inte samlas i närheten av utmatningsområdet. Annars kan det hindra en korrekt utmatning och tvinga tillbaka materialet in i rännan.

Du får inte transportera eller tippa flismaskinen när motorn är igång.

Håll händer, övriga kroppsdelar och klädseln borta från påfyllningskammaren och utmatningskanalen, samt från alla andra rörliga delar.

Vid blockeringar i maskinens in- eller utmatning, stäng av motorn och dra ut strömkontakten från eluttaget innan något överblivet material i inmatningsöppningen eller utmatningskanalen tas bort. Säkerställ att motorn är fri från skräp och övriga uppsamlingar för att skydda motorn från skada eller eventuell brand.

Kom ihåg att skärverktyget också aktiveras när startmekanismen på en motordriven maskin aktiveras.

VARNING! Följande beskriver hur skador på flismaskinen och eventuella personskador kan förhindras:

Hantera enheten med omsorg. Rengör ventilationsöppningarna regelbundet, följ instruktionerna för underhåll.

Överbelasta inte enheten. Arbeta endast inom den prestandaintervall som anges. Använd inte maskiner med låg effekt för tungt arbete. Använd inte enheten för något annat ändamål än det är avsett för.

Stäng endast av flismaskinen när inmatningsrännan är helt tom, annars kan flismaskinen täppas igen och inte gå att starta nästa gång.

Försök inte att reparera flismaskinen såvida inte du är kvalificerad för det. Allt arbete som inte anges i denna bruksanvisning får endast utföras av ett behörigt servicecenter.

ELEKTRISK SÄKERHET

VARNING! Följande beskriver hur skador på flismaskinen och eventuella personskador kan förhindras:

Hantera enheten med omsorg. Rengör ventilationsöppningarna regelbundet, följ instruktionerna för underhåll.

Överbelasta inte enheten. Arbeta endast inom den prestandaintervall som anges. Använd inte maskiner med låg effekt för tungt arbete. Använd inte enheten för något annat ändamål än det är avsett för.

Stäng endast av flismaskinen när inmatningsrännan är helt tom, annars kan flismaskinen täppas igen och inte gå att starta nästa gång.

Försök inte att reparera flismaskinen såvida inte du är kvalificerad för det. Allt arbete som inte anges i denna bruksanvisning får endast utföras av ett behörigt servicecenter.

Använd endast förlängningskablar som har godkänts för utomhusbruk och är resistent mot vattenstänk. Kärndiametern för förlängningskablar som är upp till 25 meter långa måste vara minst 1,5 mm² och 2,5 mm² för kablar som är längre än 25 meter. Dra alltid ut hela kabeln från rullen före användning. Kontrollera kabeln för eventuella skador.

Matningsspänningen måste överensstämma med den spänning som anges på märkplåten.

Vanvårda inte kabeln. Flytta aldrig flismaskinen via kabeln och dra inte i kabeln för att koppla ur den från eluttaget. Håll kabeln borta från värme, olja och skarpa kanter. Säkerställ att kabeln är åtgärdad så att den inte kan snubblas över, klivas på eller har någon tung vikt ovanpå den. Se till att kabeln inte utsätts för någon skada.

Använd inte flismaskinen om kablarna är skadade eller slitna.

Anslut inte en skadad kabel till ett eluttag och vidrör inte en skadad kabel innan den kopplats ur från strömförsörjningen. En skadad kabel kan leda till elektriska stötar.

ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER

WARNING! Läs alla instruktioner.

Om instruktionerna nedan inte följs kan det resultera i elchocker, bränder och/eller allvarliga skador. Termen "elverktyg" i varningslistan nedan syftar på ett eldrivet (med sladd) elverktyg eller ett batteridrivet (utan sladd) elverktyg.

SPARA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA

1) ARBETSUTRYMMET

- a) Håll arbetsutrymmet rent och väl upplyst. Röriga och mörka utrymmen kan orsaka olyckor.
- b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer som i närheten av lättantändliga vätskor, gaser eller damm. Elverktygen skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- c) Håll barn och åskådare på avstånd medan elverktyget är i drift. Om du distraheras kan du tappa kontrollen.

2) ELSÄKERHET

- a) Kontakten på elverktyget måste passa uttaget. Ändra aldrig på kontakten. Använd aldrig adapterkontakter med jordade elverktyg. Omodifierade kontakter och matchande uttag minskar risken för elchocker.
- b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, element, spisar och kylskåp. Risken för elchocker ökar om kroppen är jordad.
- c) Utsätt inte elverktyg för regn eller väta. Vatten inuti elverktyget ökar risken för elchocker.
- d) Skada inte sladden. Använd aldrig sladden för att lyfta, dra eller koppla ur elverktyget. Håll sladden

borta från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadad eller trasslig sladd ökar risken för elchocker.

- e) Vid utomhusbruk ska du använda en förlängningssladd som är avsedd för bruk utomhus. Användning av sådan sladd minskar risken för elchocker.

3) PERSONSÄKERHET

- a) Var uppmärksam och titta på det du gör, och använd elverktyget förnuftigt. Undvik att använda elverktyget om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Ett ögonblicks avbruten uppmärksamhet kan leda till allvarliga personsador.
- b) Använd säkerhetsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon. Skyddsutrustning som munskydd, halkfria skor, hjälm och hörselskydd som anpassats efter omständigheterna minskar risken för personsador.
- c) Undvik att elverktyget startas oavsiktligt. Se till att strömbrytaren är inställd på "off" innan du sätter i kontakten. Att bära elverktyget med fingret på strömbrytaren eller stoppa i kontakten medan strömbrytaren är på ökar också skaderisken.
- d) Avlägsna skiftnycklar och inställningsverktyg innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller annat verktyg i kontakt med en roterande del av elverktyget kan resultera i personskada.
- e) Sträck dig inte efter något. Stå alltid stadigt och balanserat. Detta underlättar kontrollen av elverktyget i oförutsedda situationer.
- f) Bär ändamålsenliga kläder. Undvik att bära löst sittande kläder och smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.
- g) Om det finns uttag för dammsugare och uppsugningsanordningar ska du se till att dessa är anslutna och fungerar korrekt. Att använda sådana anordningar kan minska risken för dammrelaterad fara.

4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG

- a) Använd inte elverktyget med våld. Använd rätt elverktyg för det du ska utföra. Val av rätt elverktyg innebär att jobbet genomförs smidigare och säkrare.
- b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte kan slå av eller sätta på det. Om ett elverktyg inte kan kontrolleras med strömbrytaren är det att betrakta som farligt och verktyget måste repareras.
- c) Dra ut kontakten från uttaget innan du justerar elverktyget, byter anordningar eller placerar elverktyget på förvaringsstället. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken att elverktyget startar oavsiktligt.

- d) Förvara elverktyg utom räckhåll för barn och låt inte personer som inte är vana vid elverktyget eller som inte läst instruktionerna använda elverktyget. Elverktyg är farliga i händerna på ovana användare.
- e) Skötsel av elverktyg. Leta efter förskjutningar, kontakt mellan olika rörliga delar, trasiga delar och andra skador som kan påverka elverktygets prestation. Vid skador ska du se till att elverktyget repareras. Många skador beror på dåligt skötta elverktyg.
- f) Se till att skärverktygen är vassa och rena. Korrekt skötta skärverktyg med vassa blad är mindre benägna att fastna och lättare att kontrollera.
- g) Använd elverktyget, tillbehör och verktygsdelar i enlighet med dessa instruktioner och på sådant vis som avsetts för det aktuella verktyget, och beakta omständigheterna i arbetsmiljön och för det jobb som ska genomföras. Att använda elverktyget för andra ändamål än det verktyget är avsett för kan resultera i farliga situationer.

5) SERVICE

- a) Se till att elverktyget servas av en kvalificerad reparatör som använder identiska reservdelar. Detta garanterar att säkerheten hos elverktyget bibehålls.

KOMPONENTER OCH KONTROLLER (BILD 1)

1.	Inmatningsränna
2.	Flismaskinens hölje
3.	Montering av uppsamlare
4.	Motorkåpa
5.	Hjul och hjulskydd
6.	Basstativ
7.	Utmatningsränna
8.	Kolv
9.	Spärrskruv/klämma för höljet
10.	Strömbrytare
11.	Strömkabel
12.	Strömkontakt
13.	Uppsamlingspåse
14.	Återställningsknapp

UPPACKNING

Varning! Denna förpackning innehåller vassa föremål. Var försiktig vid uppackning. Ta ut maskinen, tillsammans med medföljande tillbehör, från förpackningen. Kontrollera noggrant att maskinen är i ett gott skick och att alla tillbehör som anges i denna bruksanvisning medföljer. Se även till att alla tillbehör är fullständiga. Om någon del saknas, returnera

maskinen och dess tillbehör i sin originalförpackning till återförsäljaren.

Kasta inte förpackningen, förvara den på en säker plats under garantiperioden och återvinn den sedan. Låt inte barn leka med tomma plastpåsar på grund av risken för kvävning.

MONTERING

Obs! Innan du utför någon montering eller demontering av enheten, säkerställ att enheten inte är ansluten till eluttaget.

PACKLISTA

- Flismaskinens hölje
- Stativ
- Hjul x 2
- Hjulåpna x 2
- Hjulaxel
- Kolv
- Uppsamlingspåse

WARNING! Om någon av delarna skadats eller saknas, använd inte denna produkt förrän delarna har bytts ut. Underlåtenhet att följa denna varning kan resultera i allvariga personskador.

Försök inte att modifiera denna produkt eller skapa tillbehör som inte rekommenderas för användning med denna produkt. Alla sådana ändringar eller modifikationer är felaktig användning och resulterar i farliga förhållanden som kan leda till allvariga personskador.

MONTERING

MONTERA BASSTATIVET

Placera flismaskinen upp och ner på en platt och jämn yta (bild 2), och montera stativet till hålen på flismaskinens undersida (bild 3).

MONTERA HJULEN

Ta bort saxsprinten från ena sidan av hjulaxeln. Montera ett hjul på hjulaxeln (bild 4) och skjut den genom hålen i stativet (bild 5). Montera det återstående hjulen på hjulaxeln och för in saxsprinten genom axeln (bild 6) för att säkerställa den på plats.

Montera hjulåporna på båda hjulen för att slutföra hjulmonteringen (bild 7).

MONTERA UPPSAMLINGSPÅSEN

Montera uppsamlingspåsen till flismaskinen genom att placera påsen under utmatningsrännan och haka fast påsen i dess fästen på flismaskinens sidor (bild 8).

ANVÄNDNING

PÅSLAGNING OCH AVSTÄNGNING AV FLISMASKINEN

Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med uppgifterna på flismaskinens märkplåt.

Om du använder en lång huvudströmkabel till din flismaskin kan du ansluta den direkt till ett lämpligt eluttag, använd en jordfelsbrytare om nödvändigt.

Säkerställ att matningsrännan är tom innan maskinen startas.

Tryck på strömbrytaren för att starta och stoppa motorn (bild 9). Tryck på återställningsknappen. Om flismaskinen inte fungerar, säkerställ att den är ansluten till strömförsörjningen (bild 10).

När motorn har körts i ett par sekunder kan du starta strimlingen.

Återställningsknappen aktiveras under följande omständigheter:

1. Det har byggts upp strimlat material runt skärskivan.
2. Om materialet som strimlas är mer än motorkapaciteten klarar av.
3. När det är för högt motstånd mot skärbladet.

När återställningsknappen har aktiverats, stäng av flismaskinen och koppla från strömförsörjningen.

1. Skruva upp spärrskruven/klämman för höljet (bild 11) på flismaskinens baksida.
2. Ta bort skräpet eller hindret från skärområdet.
3. Montera tillbaka ovandelen och dra åt spärrskruven/klämman för höljet.
4. Låt motorn svalna under ett par minuter.
5. Återanslut strömförsörjningen och tryck på återställningsknappen.
6. När du är klar för att börja strimla igen, säkerställ att strömbrytaren är i läget Av innan maskinen startas igen.

WARNING! Lossa aldrig på höljets spärrskruv/klämma innan du stängt av strömbrytaren och dragit ut strömkontakten ur eluttaget.

ANVÄNDA KOLVEN

Kolven medföljer för att hjälpa till att trycka in trädgårdsavfall i inmatningsrännan.

Ladda materialet i inmatningsrännan.

För in kolven i inmatningsrännan och tryck ner materialet till skärskivan (bild 12).

Vänta tills allt material har strimlats innan du lägger i mer material.

WARNING! Dina fingrar får aldrig hamna i inmatningsrännan. Sträck inte ut dig för långt.

SAMLA IHOP STRIMLAT MATERIAL

Stäng av flismaskinen och koppla ur den från strömförsörjningen före montering eller borttagning av uppsamlingspåsen.

För att samla ihop det strimlade materialet kan du antingen använda medföljande uppsamlingspåse eller placera flismaskinen ovanpå en presenning för att fånga ihop allt material.

Se "Montera uppsamlingspåsen".

WARNING! Ventilationsöppningarna på flismaskinens hölje får aldrig täckas över av uppsamlingspåsen eller strimlat material.

UNDERHÅLL

UTBYTE AV SKÄRBLADEN

När båda skärbladen har blivit slitna måste de bytas ut i par. Skärbladen kan slipas men detta måste utföras av en erfaren person som använder en oljsten. Vi rekommenderar inte detta eftersom varje skärblads vikt är kritiskt för skärskivans balans. Detta kan orsaka skada på maskinen och eventuella personskador på användaren.

Skärbladen har två skåreggar. När skärbladen har blivit slitna kan de vändas om för att använda det andra skåregget.

Säkerställ att flismaskinen är avslagen och urkopplad från strömförsörjningen.

Ta bort den övre matarenheten genom att skruva upp höljets spärrskruv/klämma (bild 13).

Skruva upp och ta bort alla skruvar på flismaskinens hölje och ta bort den grå plattan för åtkomst till skärbliden (bild 14).

Lås fast det centrala skärbladet med en insexnyckel/skiftnyckel. Skruva upp insexskruvarna på skärbladet enligt bild 15.

Ta bort skärbladet, vrid det 180° och montera skärbladet till skärskivan. Säkerställ att skåreggen är riktad nedåt. Upprepa detta förfarande för det andra skärbladet och montera sedan tillbaka den grå plattan och dra åt skruvarna.

Montera den övre matarenheten till höljet och säkerställ att är ansluten till höljet enligt bild 16. När upprätt och inriktad, säkerställ den med spärrskruven/klämman för höljet.

WARNING! Använd alltid CE-godkända arbetshandskar vid utbyte eller hantering av skärbladen.

ALLMÄNT UNDERHÅLL

WARNING! Vid underhåll och rengöring, säkerställ att flismaskinen är avslagen och urkopplad från strömförsörjningen.

Vid rengöring eller service av flismaskinen, var uppmärksam på att, även fast motorn inte kommer starta på grund av skyddets spärrfunktion, kan skärskivan fortfarande rotera om motorn vrids för hand. Försök aldrig att åsidosätta skyddets spärrfunktion.

Ta bort deponerat material från flismaskinen med en borste.

Rengör alltid flismaskinen efter användning. Rengör plasthöljet och plastdelarna med en fuktig/fuktad trasa. Använd en liten borste för att rengöra enhetens

utsida. Använd inte starka tvättmedel, rengöringsmedel som innehåller aromatiska oljor som furu och citron, och lösningsmedel som t.ex. fotogen eftersom de kan skada plasthöljet eller handtagen. Torka bort eventuell fukt med en mjuk och torr trasa.

Se till att inget vatten tränger in i flismaskinen.

Rengör aldrig flismaskinen med en högtryckstvätt eller genom att skölja av den.

RENGÖRA PÅSEN

Töm påsen efter varje användning för att undvika försämrning.

Använd ögonskydd och en andningsskydd, rengör påsen efter behov. Vänd påsen ut och in efter den första tömningen och skaka kraftigt ut skräp.

Tvätta påsen en gång per, eller oftare om så krävs:

1. Ta bort påsen.
2. Vänd påsen ut och in.
3. Häng upp den.
4. Skölj av den ordentligt med en vattenslang.
5. Låt den hänga tills torr.
6. Återställ påsen från ut och in-läget.

FÖRVARING

Förvara enheten inlåst för att förhindra otillåten användning eller skada.

Förvara enheten på en torr plats med god ventilation.

Förvara enheten utom räckhåll för barn.

MILJÖSKYDD

Information (för privathushåll) om miljösäkert bortskaffande av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)



Denna symbol på produkter eller medföljande dokument innebär att använd och konsumerad elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas bland de vanliga hushållssoporna. För korrekt bortskaffande, behandling, återställning och återvinning ska du lämna dessa produkter på särskilt avsedda uppsamlingsplatser där de tas omhand utan kostnad. I vissa länder kan ett alternativ vara att skicka tillbaka produkten till återförsäljaren mot köp av en liknande ny produkt. Korrekt bortskaffande av produkten innebär att viktiga resurser sparas och motverkar farliga konsekvenser för människor och miljön som annars kunnat uppstå på grund av felaktigt bortskaffande och hantering. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information om

närmaste uppsamlingsplats. Det kan vara straffbart att bortskaffa produkten på annat sätt än utfäst enligt nationell lag.

FÖR FÖRETAGSANVÄNDARE INOM EU.

Om du vill bli av med elektrisk och elektronisk utrustning ska du kontakta din återförsäljare eller leverantör för ytterligare information.

Information om bortskaffande i andra länder utanför EU.

Denna symbol gäller endast inom EU.

Om du önskar att bli av med denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna och fråga efter korrekt bortskaffning.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning	230 V~ 50 Hz
Ingångsspänning	2 500 W (S6 40%)
Max. skärdiameter för grenar	Ø40 mm
Varvtal utan belastning	4 500/min ⁻¹
Uppsamlingspåsens kapacitet	50 liter
Skyddsklass	IP24
Ljudtrycksnivå	L _{PA} 96,7dB(A)
Ljudeffektnivå	L _{WA} 104,5dB(A)

SYMBOLER

Typskylten på ditt verktyg kanske visar symboler. Dessa symboler visar viktig information om produkten eller användarinstruktioner.



Använd hörselskydd.

Använd ögonskydd.

Använd andningsskydd.



Dubbelisolerad för extra skydd.



Uppfyller relevanta säkerhetsstandarder.



Läs bruksanvisningen.



Allmän varning




Använd skyddshandskar.



Utsätt inte maskinen för våta eller regniga väderförhållanden.



Föremål som slungas ut kan studsas och orsaka skador på person eller egendom.



Håll alla åskådare minst 15 meter bort.



Klä dig korrekt, använd inte löst sittande kläder eller smycken som kan fastna i enhetens rörliga delar.



Stå inte här.



Förbrukade elektriska produkter får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall. Återvinn på en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för information om återvinning.



Produkten uppfyller RoHS-kraven.




Dra ut strömkontakten ur eluttaget innan något underhåll, service eller justering utförs. Dra ut strömkontakten genom att dra i kontakten efter att enheten har stängts av. Dra inte ut kontakten genom att dra i kabeln.



Sträck inte in armen i inmatningsöppningen eller utmatningsrännan. Skärbladen fortsätter att snurra under cirka 5 sekunder efter att den har slagits av.



Använd endast medföljande kolv för att hjälpa till med att trycka ner materialet som ska strimlas i flismaskinens inmatningsränna.



Rör inte kabeln om den blir skadad under användning. Koppla omedelbart ur strömkontakten från eluttaget.



Varning Rörliga blad. Håll undan händer och fötter när maskinen används.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Product model • Tuotteen malli • Produktmodell: FXAHY6603L

2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:

Valmistajan tai valtuutetun edustajan nimi ja osoite:

Tillverkarens eller dess auktoriserade representants namn och adress:

NAP BRANDS LTD. Napier House, Unit 7, Corunna Court, Warwick, United Kingdom CV34 5HQ

Tel: +44(0)1926 482880. Email: sales@napbrands.co.uk

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on julkaistu yksinomaan valmistajan vastuulla.

Denna deklaration om överensstämmelse utfärdas på eget ansvar av tillverkaren.

4. Object of the declaration • Vakuutuksen kohde • Målet med deklarationen

Equipment • Laite • Utrustning: Shredder

Brand name • Tuotemerkki • Namn på varumärke: FXA

Model/type • Malli/tyyppi • Modell/typ: FXAHY6603L

5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Yllä kuvatus vakuutuksen kohde on olennaisten Unionin harmonisaatiolainsäädäntövaatimusten mukainen:

Målet med ovanstående deklaration är överensstämmelse med relevant unionslagstiftning om harmonisering:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC & 2005/88/EC (Annex V): LwA=104.5 dB(A),
LwA,d=106 dB(A)

6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

Viitteet olennaisiin käytössä oleviin harmonisoiituihin standardeihin tai viitteet muihin teknisiin tietoihin, jotka liittyvät vakuutuksen ilmoitukseen:

Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som används eller hänvisningar till andra tekniska specifikationer enligt vilken överensstämmelse försäkras:

EN 60335-1; EN 50434; EN 62233; EN 55014-1; EN55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-11

7. The person authorized to compile the technical file • Henkilö, joka on valtuutettu teknisen tiedoston kokoamiseen
Den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen

Name • Nimi • Namn: Robert Redfern

Address • Osoite • Adress: Nap Brands Ltd. Napier House, Unit 7, Corunna Court, Warwick, UK CV34 5HQ

Signed for and on behalf of • Allekirjoitus ja allekirjoittaja • Signerad och ombud för

Authorised Representative • Valtuutettu edustaja • Auktoriserad representant



Robert Redfern, Technical Manager
03/01/2017

Manufactured for • Valmistuttaja • Tillverkad för • Produsert for • Tooodetud • Ražošanas pasutitajs
• Kieno užsakymu pagaminta • Kesko Corporation Group Companies,
Kesko Oyj PL 50, 00016 Kesko © Kesko 2017. Made in China
Изготовлено для Компаний КЕСКО ГРУП, Финляндия, Kesko Oyj PL 50,
ФИ-00016 кеско 2017. Изготовлено в Китае.

