

Vallox **Capto** PTC EC

Ohje



Vallox Capto PTC EC -säädinkupu soveltuu EC-huippuimurien ja Vallox-ilmanvaihtokoneiden ohjaukseen.

Kupu on asunnon lieden kohdepoisto- ja keittiön yleispoistoventtiili sekä ilmanvaihtojärjestelmän ohjain.

ILMANVAIHDON OHJAUS

Huoneistokohtaisella ilmanvaihtokoneella varustetuissa asunnoissa asukkaalla on mahdollisuus vaikuttaa ilmanvaihdon tehoon. Ilmanvaihtoa ohjataan kulloisenkin tarpeen mukaan esim. liesikuvulta, ilmanvaihtokoneen ohjaimelta tai erillisestä ohjauskeskuksesta.

- 1. Poissa-profiili**
Asunnon ollessa tyhjiällä voidaan ilmanvaihdon tehoa pienentää.
- 2. Kotona-profiili**
Ilmanvaihdon tulee olla jatkuvaa eli asunnon ilmatilavuus on vaihdettava vähintään kerran kahdessa tunnissa.
- 3. Tehostus-profiili**
Ruuuanlaitto, saunominen, peseytyminen, pyykinkuivaus, ylläpö tai vastaava tilanne saattaa aiheuttaa normaalia suuremman ilmanvaihdon tarpeen. Tällöin ilmanvaihtoa tulee tehostaa.

Ilmanvaihto kannattaa pitää päällä myös pidempien lomien aikana. Näin sisäilma pysyy raikkaana eikä sen mahdollinen kosteus pääse tiivistymään ilmanvaihtokanavistoon ja rakenteisiin. Samalla myös kosteusvaurioiden riski pienenee.



HUOMIO

- Rasvasuodattimen puhdistuksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.
- Kuvun ulkopinnat saattavat olla kuumia, kun liesi tai uuni on päällä
- Liekittäminen liesikuvun alla on kielletty.
- Noudata aina annettuja ohjeita ilmanvaihdon tehon säädöstä varmistaaksesi riittävän ilmanvaihdon
- Huoneeseen on järjestettävä riittävä tuloilmavirta, jos liesikupua ja muulla kuin sähköllä toimivia laitteita käytetään samanaikaisesti.

KÄYTTÖ

Liesikuvussa on ulosvedettävä liukulasi. Liukulasia on suositeltavaa liikuttaa sen etureunan alumiinilistasta. Vedä lasi ulos kuvun käyräpoistokyvyn maksimoimiseksi.

Etupaneelin painikkeet

Liesikuvun etupaneelissa on neljä painiketta.



Sulkuläpän asento

Läppä avataan painamalla läpän painiketta (valo syttyy). Läppä suljetaan (valo sammuu) painamalla läpän painiketta tai automaattisesti tunnin kuluttua (ohjelmoitavissa 45-120 min. tai ilman ajastinta).

Normaalitilanteessa sulkuläpän tulee olla kiinni (merkkivalo ei pala), jolloin muiden tilojen poistoilmavirta tehostuu.

Sulkuläpän tulee olla auki (merkkivalo palaa), kun halutaan tehostaa liesikuvun poistoilmavirtaa esimerkiksi:

- kun liedellä tai uunissa valmistetaan ruokaa
- keittiössä on epätavallinen kuormitus, esim. voimakkaiden puhdistusaineiden käyttö, paljon ihmisiä yms.

Liesikuvun valo

Kytke valo päälle tai pois painamalla valopainiketta. Valoa voi myös himmentää. Säädä kirkkautta painamalla valopainiketta, kunnes kirkkaus on haluamallasi tasolla.

Ilmanvaihdon profiilit

Valitse sopiva profiili painamalla ilmanvaihdon profiilipainiketta niin monta kertaa, että merkkivalo palaa halutun ilmanvaihtoprofiiliin kohdalla:

- 1. Poissa-profiili**
- 2. Kotona-profiili**
- 3. Tehostus-profiili**

Asetuspainike

Asetuspainike sijaitsee valaisinpainikkeen vasemmalla puolella n. 2 cm etäisyydellä.

Muut toiminnot

Liesivahti

Liesikupu on varustettu liesivahtitoiminnolla, joka aktivoituu liesikuvun lämpötilan noustessa yli 60°C:een tai äkillisen lämmön nousun jälkeen (> 8°C/min). Tällöin kuvun kaikki merkkivalot sekä LED-valaisin vilkkuvat. Mikäli tällainen hälytys havaitaan ennen palovahinkoa, se voidaan kuitata painamalla mitä tahansa liesikuvun painiketta.

Valaisimen kirkkauden esivalinta

Valaisimen kirkkauden esivalintaa muutetaan seuraavasti:

- Kytke valo päälle, sulje sulkuläppä ja aseta ilmanvaihto Poissa-tilaan.
- Paina asetuspainiketta n. 3 sekuntia, kunnes asetustilan merkkivalo alkaa vilkkua.
- Säädä valaisimen kirkkautta painamalla valopainiketta, kunnes haluttu kirkkaus löytyy.
- Tallenna asetus painamalla asetuspainiketta n. 3 sekuntia, kunnes asetustilan merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

Tiedot asetuspainikkeen muista toiminnoista löydät kotisivuiltamme www.vallox.com.



VAROITUS!

Konetta ei ole tarkoitettu lasten (alle 8 v.) tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset ominaisuudet, henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta turvallisuudesta vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. Lapset eivät myöskään saa leikkiä laitteella, eivätkä puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

HUOLTO


Pidä liesikupu puhtaana. Pyyhi ulkopinnat säännöllisesti miedolla pesuainevedellä. Puhdista rasvatahrat välittömästi. Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä pesuaineita tai -välineitä.

Huolehdi rasvasuodattimen puhtaudesta varmistaaksesi riittävän poistoilmavirran. Rasvasuodatin on pestävä riittävän usein, vähintään 1-2 kertaa kuukaudessa, lämpimällä vedellä ja pesuaineella.


Valaisin

Liesikuvussa on pitkäikäinen LED-valaisinmoduuli. Mikäli valaisin ei toimi, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Rasvasuodattimen irrottaminen ja kiinnittäminen

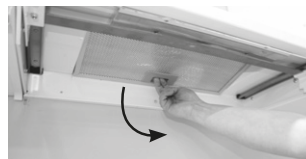

Suodattimen irrotus

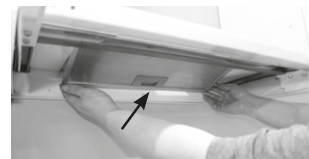

Suodattimen kiinnitys

- Vedä rasvasuodattimen lukitsinta kuvun etureunaa kohti ja samalla rasvasuodatinta alaspäin siten, että se irtoaa.
- Pese rasvasuodatin ja anna sen kuivua.
- Kiinnitä rasvasuodatin takaisin paikoilleen. Työnnä suodattimen etureuna kuvussa oleviin nastoihin ja napsauta sitten takareuna paikoilleen.

Huom! Varmista, että lukitsin tulee alaspäin.

ASENNUS

Esimerkissä kuvun sivujen ja takaosan alareuna tulee samalle tasolle yläkaappien alareunan kanssa (kuvat 1-2). Kuvun peitelevyksi tarvitaan tällöin erikoismitoilla teetetty kalustelevy, jonka korkeus on n. 210 mm.

Kupu voidaan asentaa ylemmäksi, jopa kiinni maustehyllyrunkoon. Tällöin maustehyllyrungosta pitää sahata takanurkat pois (kuva 3). Tässä asennuksessa kuvun peitelevyn korkeus on 100 mm.

Kuvun alimmalla mahdollisella asennuskorkeudella sisääntyönnetyn liukulasin alareuna on samalla korkeudella yläkaappirunkojen alareunan kanssa (kuva 4). Tällöin L-lista kiinnitetään seinään kuvan 5 mukaisesti. Tässä asennuksessa peitelevyn korkeus on n. 248 mm.

Kuva 1.

Irrota maustekaappi. Asenna L-lista seinään vaakasuoraan. L-listalla saadaan kuvun ja seinän välinen rako kokonaan peitettyä, ja se helpottaa kuvun kannattelua asennuksen aikana. Jos yläkaappirungot ovat alle 305 mm syviä, L-listan pidempi sivu asennetaan seinään. L-listan alapinnan reiät peitetään tarvittaessa valkoisilla muoviniiteillä.

Kuva 2.

Aseta kupu L-listan päälle vaakasuoraan ja kiinnitä kupu neljällä ruuvilla viereisiin yläkaappirunkoihin. Kuvun tulee olla leveys- ja syvyysuunnassa ehdottomasti vaakasuorassa. Kuvun etupaneelin tulee olla syvyysuunnassa samalla tasolla kuin yläkaappien ovien ulkopinta.

Kuva 3.

Sahaa maustehyllyrungosta vähintään 20x50 mm viistepalat pois, mikäli kupu asennetaan ylämpään mahdolliseen asennuskorkeuteen.

Kuva 4.

Kupu asennettuna alimmalla mahdollisella asennuskorkeudelle.






HUOMIO

Kuvun alareunan minimietäisyys sähköliedestä 426 mm ja kaasuliedestä 650 mm.

Kuva 5.

L-listan sijainti kuvun alimmalla asennuskorkeudella.

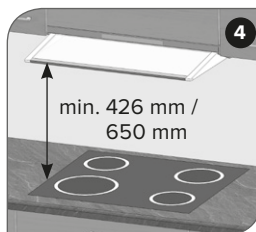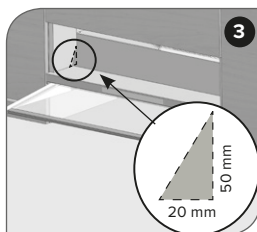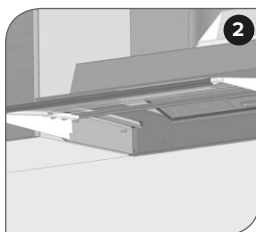

HUOMIO

- Liesikupua ei saa liittää hormiin, joka poistaa savukaasuja (esim. puulla tai kaasulla toimivasta takasta, liedestä tai kamiinasta).
- Liesikuvun kautta ohjattavissa puhaltimissa, on oltava moottorisuoja ja niiden tehon saa olla max. 340 W.
- Poistoilman ulos johtamisesta annetut määräykset on otettava huomioon.



HUOMIO

- Liesituulettimen pistorasia on sijoitettava esteettömään paikkaan.

Ilmanvaihdon profiilien säätäminen

Tehdasasetuksena PTC EC kuvuissa on seuraavat puhaltimien ohjausjännitteet:

Poissa: 2,5 VDC | Kotona: 5,0 VDC | Tehostus: 7,5 VDC

Jos haluat muuttaa ohjausjännitettä, toimi seuraavasti:

Sulje sulkuläppä, sammuta valot ja aseta ilmanvaihto Kotona-tilaan.

Paina asetuspainiketta n. 3 sekuntia, kunnes asetustilan merkkivalo alkaa vilkkua. Merkkivalo vilkkuu viiden välähdyksen sykleissä merkinä siitä, että asetettuna on 5 VDC ohjausjännite.

Paina ilmanvaihdon profiilipainiketta. Merkkivalo välkky viiden + yhden nopean välähdyksen sykleissä = 5,5 VDC.

Paina ilmanvaihdon profiilipainiketta. Merkkivalo välkky kuuden välähdyksen sykleissä = 6,0 VDC.

Paina ilmanvaihdon profiilipainiketta. Merkkivalo välkky kuuden + yhden nopean välähdyksen sykleissä = 6,5 VDC.

Toista painaminen, kunnes saavutetaan maksimi 10 VDC. Tämän jälkeen paina ilmanvaihdon profiilipainiketta, jolloin ohjausjännite asettuu 2,5 VDC ja nousee sen jälkeen 0,5 VDC:n askelin.

Tallenna valittu ohjausjännite painamalla asetuspainiketta, kunnes merkkivalot välähtävät. Kotona-profiiliin puhallinnopeuden tallennus muuttaa ja tallentaa aina myös Poissa- ja Tehostus-profiilien tehoa.


Poissa- ja Tehostus-profiilien tehoa voidaan säätää myös erikseen. Säätäminen vaikuttaa vain ko. profiilin tehoon.

Asetustilaan siirryttäessä pitää olla valittuna säädettävä profiili.

Jos haluat em. ohjeiden sijaan kontrolloida ohjausjännitettä yleismittarilla, suodatinkotelon pohjalta löytyy mittapää tätä varten (ks. kuva).



Ulkoinen sähkökytkentä ilmanvaihtokoneeseen tai huippuimuriin

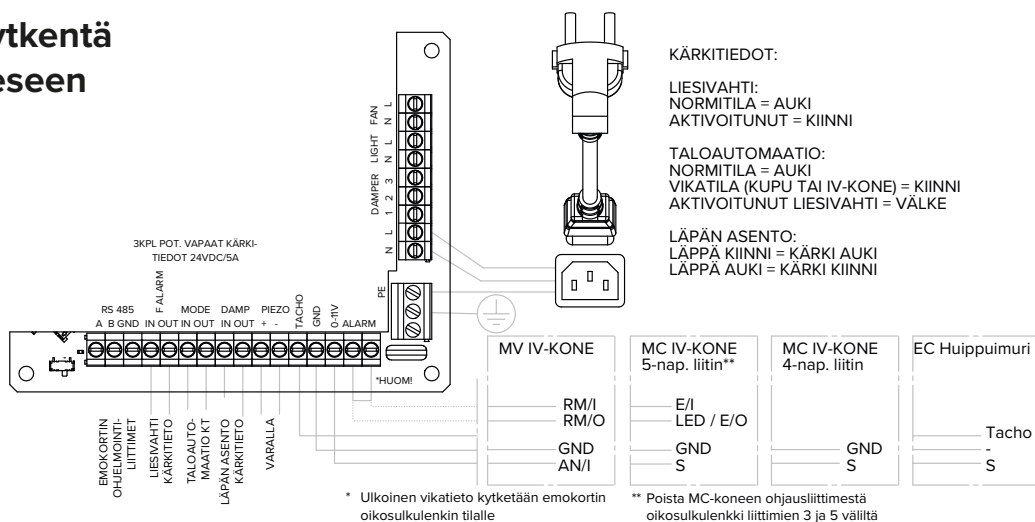

Suoritusarvojen mittaaminen ja säätäminen



Perusilmanvaihto

Liesikuvun ilman tilavuusvirta mitataan läpän ollessa kiinni-asennossa ja säädetään tarvittaessa liesikuvun staattisen painehäviön ja suoritusarvokaavion avulla.

- Mittaa liesikuvun staattinen painehäviö, läpän reiästä, tarvik pussissa olevan mittausyhteen avulla (ks. kuva).
- Lue ilman tilavuusvirta suoritusarvokaaviosta mittauspaineen ja läpän auki olevien reikien lukumäärän perusteella.

Säätö:


- Peitä läpistä tarvittava reikämäärä liesikuvun mukana tulevan magneettinauhan avulla.

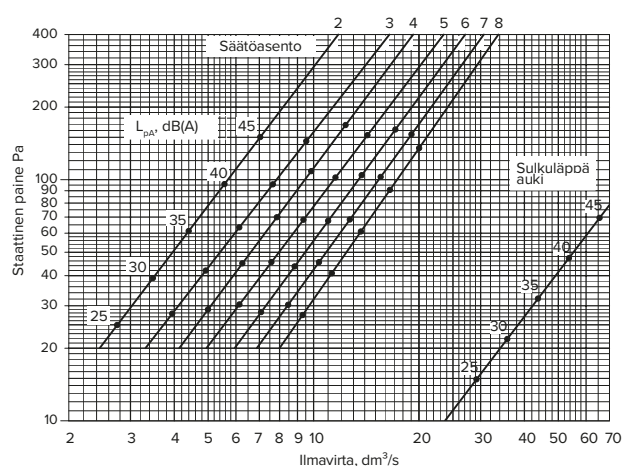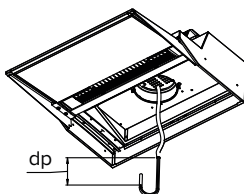

Tehostusilmanvaihto

Liesikuvun ilman tilavuusvirta mitataan läpän ollessa auki-asennossa staattisen painehäviön ja suoritusarvokaavion avulla.

- Mittaa liesikuvun staattinen painehäviö. Mittauspisteen tulee olla 2 x kanavan halkaisijan verran liesikuvun lähtökauluksen yläpuolella (ks. kuva).
- Lue ilman tilavuusvirta mittauspaineen ja suoritusarvokaavion (läppä auki) avulla.

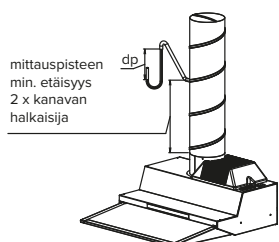

Perusilmanvaihto (asennot 2-8)

PERUSILMANVAIHTO

Läppä kiinni-asennossa	
Säätöasento	Läpän reikää auki
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8