

TIKLI JUMBO ASENNUSTELINE 178SKT

sisältää kääntyvän nousuportaan ja kaiteistuksen

TIKLI.



1. Olosuhteet / Vastuuvapauslauseke

Valmistaja / maahantuoja Tikli Group Oy ei ole vastuussa mikäli tuotetta käytetään muutoin kuin käyttöohjeiden mukaisesti. Asennusohjetta ei saa kopioida, kuvata, muokata eikä kääntää ilman valmistajan lupaa.

2. Takuu

Tikli Group Oy ei hyväksy takuun piiriin väärinkäytöstä tai vahingollisesta käytöstä johtuvia vikoja. Takuu ei koske myöskään normaalia kulumista. Asennustelineen kanssa saa käyttää vain Tikli suosittelemia telineen lisävarusteita, osia tai tuotteita.

3. Käyttö ja toiminto

Asennusteline max kokonaiskuormalle 200kg/m² EN1004

MAX. 200 kg/m² ✓

Suosittelemme käyttämään asennustelinettä turvallisiin ja kevyisiin töihin matalissa korkeuksissa max 3m asti. Telineettä tulee käyttää vain tasaisella alustalla suoraan asemoituna. Teline on säänkestävä, sitä voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. Yleisesti ottaen, alumiinitelineiden tulee välttää kosketusta käsittelemättömien rautarakenteiden ja -osien kanssa, sillä nämä syövyttävät alumiinia.

Ulkokäytössä telinettä ei saa käyttää tuulivoiman ylittäessä 12,5 m/s. Varmista telineen pystyssä pysyminen myös kun teline ei ole käytössä. Säilytä telinettä suojaisessa paikassa poissa tuulesta ja sateesta.




Tikli Jumbo 178SKT sisältää taittuvan asennustelinerungon varustettuna kääntyvällä käsijohdeisella nousuportaalla, lukittavat pyörät (6 kpl), työtaso 0,6 x 1,8 m ja kaksi 1,8 m vaaka-pienaa kaiteeksi. Jokainen osa on kehitetty vuosien tuotekehittelyn tuloksena; turvallinen ja helpokäyttöinen teline.

Työtaso on varustettu myrskysalvoilla, lukitse (A)

Pyörien jarrut lukitaan painamalla jalalla renkaan jarrupainiketta (B)

Vaaka- ja vinotuet on varustettu lukittuvilla lukoilla (C)

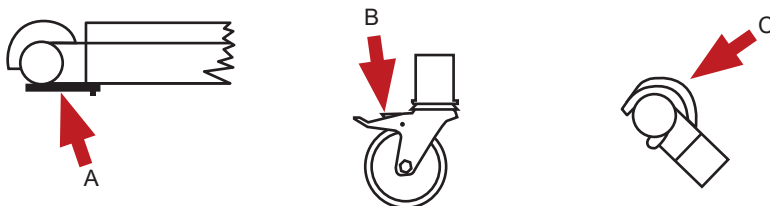

4. Yleiset säännöt ja käyttöohjeet

- 4.1** Asenna ja pura teline ohjeen mukaisesti. Telineen asennus ja käyttö vain tasaisella suoralla alustalla, teline ja työtaso suorassa. Telineen käyttö ja asennus ainoastaan riittävillä tiedoilla ja taidoilla varustetulle henkilölle. Asennusteline on helppo pystyttää yksin.



- 4.2** Varmista ennen asennusta että kaikki osat ovat ehjiä, vain telineeseen kuuluvia vahingoittumattomia Tikli Jumbo osia voidaan käyttää.
- 4.3** Rungon pystyputkissa olevat pyörät (4 kpl) tulee asemoida max pinta-alan ja vakauden saavuttamiseksi viistoon, varmistaen myös kaikkien pyörien kiinnitys ja lukitus. Telineen kuormituksen tulee aina jakautua tasaisesti näihin neljään pyöryrään.



HUOM!
Käytä telinettä suorassa vain
SUORALLA ALUSTALLA!

- 4.4** Asennusteline tulee pystyttää turvallisesti tukevalle ja tasaiselle alustalle, jonka tulee kestää siihen kohdistuva telineen paino ja telineelle tuleva kuormitus myös työskentelyn ajan.
- 4.5** Siirrettäessä telinettä varmista ettei telineellä ole tavaroita tai henkilöitä.
- 4.6** Siirtämisen jälkeen renkaat täytyy asemoida max tukipinta-alan saavuttamiseksi sekä lukita ennen käyttöä. Varmista kaikkien renkaiden lukitus ja tee lisäksi muut tarvittavat toimenpiteet ennen telineelle nousua sekä telineen luota poistuessasi siten ettei teline pääse liikkumaan.
- 4.7** Varo yläpuolella olevia esteitä. Telineettä tulee pitää vähintään 3 m etäisyydellä voimainjoista!
- 4.8** Nostolaitteita tai taljoja ei saa käyttää telineellä.
- 4.9** Kiipeä ja poistu telineeltä vain sille suunniteltua turvallista nousutietä pitkin.

- 4.10 Telineellä työskentelevät eivät saa nojata kaiteistukseen tai kumartua sen yli.
- 4.11 Telineettä ei saa käyttää tukemaan rakennusosia.
- 4.12 Työskentelytasoa ei saa korottaa seisomalla tikkaiden, laatikoiden tai muiden korrakkeiden päällä.
- 4.13 Asennustelineen liittäminen rakennukseen sillaksi ei ole sallittua.
- 4.14 Älä hyppää tai heitä mitään telineellä tai telineeltä.
- 4.15 Älä altista telineettä syövyttävälle aineille, äläkä väännä tai lyö telineettä.
- 4.16 Älä altista telineettä pitkiä aikoja lämpötiloissa lähellä -20°C tai $+70^{\circ}\text{C}$

- 4.17 Älä käytä telineettä ulkona tai avoimissa rakennelmissa mikäli tuuli ylittää $12,5\text{ m/s}$. Telineettä tulee käyttää ja säilyttää suojaisessa paikassa.



- 4.18 Älä kiinnitä mainostauluja tai vastaavia telineeseen sillä ne lisäävät tuulikuormaa.
- 4.19 Näytä hyvää esimerkkiä käyttämällä aina henkilökohtaisia suojavarusteita (kypärä, työhanskat, turvakengät, heijastinliivi jne).
- 4.20 Varmista että käyttöohje on käytettävissä aina.



- 4.21 Mikäli telineettä käyttää muu henkilö, varmista että käyttöohje seuraa mukana tai toimitetaan hänelle.

5. Ylläpito ja huolto

Asennustelineen huolto rajoittuu osien tarkastamiseen ja tarvittaessa vaihtamiseen. Tarkista kaikki osat huolellisesti ja säännöllisesti ennen jokaista käyttöä.

Älä käytä vasaraa tai vastaavaa laastin irrottamiseen.

Älä käytä öljyä lukkoihin, saranoihin tai renkaisiin. Suosittelemme tarvittaessa PTFE-kuivavoitelusprayta.




6. Asennus

Huomioituasi aiemmat kohdat etene telineen kasaukseen. Mittojen ottaminen asennuskohteesta auttaa varmistamaan oikean telineen tai työpukin valinnan.

6.1 Aloita avaamalla telinerunko vetämällä toista päätä etäämmälle.




HUOM: Varmista että telinerungon jousilukot lukittuvat. Asemoi ja lukitse telinerungon 4 rengasta suurimman tukipinta-alan saavuttamiseksi.

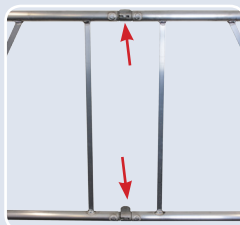

6.2 Asenna työtaso halutulle korkeudelle 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0 m. Tasokorkeudelle 0,25 m nousu suoraan maasta.



HUOM: Varmista että työtason koukut ovat hyvin telineen pääty-pienojen päällä ja lukitse tason alapuolen myrskylukot (2 kpl), (1m tasokorkeudella vain 1 kpl). Käytä telinettä vain suorassa, tasaisella alustalla.

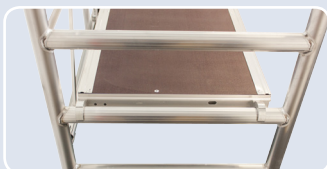

Yksi askelma alas portaalta




Portaiden tasolla



Yksi askelma portaalta ylöspäin

- 6.3** Asenna vaakatuet kaiteeksi telineelle molemmin puolin pystyrungon yläosaan. Asenna vaakapiena telineen sisäpuolelta ulospäin varmistaen lukitus. Horjauttamisen seurauksena pieni ei tällöin pääse irtomaan mikäli lukitus pettäisi.

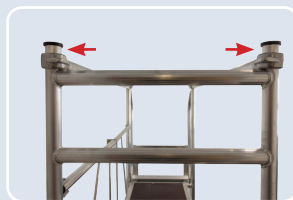

- 6.4** Avaa portaat. Nosta portaita kevyesti ylöspäin ja sitten ulospäin. Käännä portaatta alas tasaiselle alustalle ja lukitse renkaat painamalla lukitus alas. Teline on valmis käyttöön!



HUOM: Telineettä on helppo siirtää kun pyörät lukitsematta joko kasattuna tai kuljetusnippussa. Muista aina asemoida ja lukita kaikki pyörät ennen telineen käyttöä, varmistaa alustan ja työtason suoruus sekä oikeat olosuhteet. Telineettä ei saa käyttää kuljetusalustana henkilöille tai tavaroille.



7. Telineen purkaminen




7.1 Ensinnä nostat nousuportaat. Vedä ylimmästä askelmasta ylöspäin ja käännä porras runkoa vasten säilytysasentoonsa.

7.2 Irrota molemmat vaakakapinat painamalla lukkojen kielekettä.

7.3 Avaa tason alta myrskylukot ja nosta taso pois. Avaa pyörien lukitus jalalla kääntämällä lukitus auki asentoon, telinerunko taittuu nippuun helpommin.

7.4 Avaa telinerungon takaosan saranoiden lukitus painamalla kummankin saranan nappia ja kääntämällä telinerungon päädyt toisiaan vasten. Telineettä on nyt helppo kuljettaa myös nipussa pystyasennossa kevyesti rullaamalla.

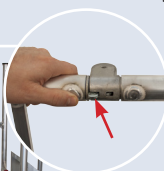

The logo consists of the word "TIKLI." in white, bold, sans-serif capital letters. Each letter has a 3D effect with a slight shadow. The text is set against a red, trapezoidal background that is wider at the top and tapers towards the bottom, with a slight upward tilt.

TIKLI GROUP OY
YHDYSTIE 40
62800 VIMPELI
SUOMI FINLAND
+358 (0)207 609 250

WWW.TIKLI.COM