



Cleo (L36417-1)
220-240V ~ 50/60Hz
1 x E27 Max. 40W

FIN

Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa ja tällenna ohjeet tulevaisuuden varalle.
Kytke pois virtasyöttö ennen asennusta tai huoltoa.

Jos valaisimen liitintäjot vahingoittuu, niin valaisin on romutettava.

Valaisimen MAHDOLLISET symbolit ja niiden merkitys, TARKISTA valaisimesta:

Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.

Maadoitussyytöjohto kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen.

Vaihejohto (yleensä ruskea) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).

Nollajohto (yleensä sininen) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).

Luokka II. Suojaeristetty, ei kytkevä maadoitukseen.

Osoittaa metreissä valaisimen vähimmäisetäisyys valaistavasta pinnasta, HUOMIO! MYÖS ovat tms. jotka voivat tulla tämän etäisyyden sisälle niitä avattaessa.

"COOL BEAM" polttimoita EI SAA käyttää.

Valaisin voidaan asentaa normalisti sytytävälle alustalle. (Esim. puu)

Valaisin EI SAA asentaa normaalista sytytävälle alustalle. (Esim. puu)

Rikkoontunut suojalasi on vaihdettava ehjään ennen valaisimen käyttöä.

IP21 Koteloiltiluokka IP 21 (tippuvedenpitävä).

IP44 Koteloiltiluokka IP 44 (roiskevedenpitävä).

Tällä symbolilla varustettuja polttimoita ON KÄYTETTÄVÄ. (Polttimossa sisäinen suoja / ei vaadi ulkoista suojalasia)

MAX: nn W Valaisimen SUURIN SALLITTU polttimon teho.

Ainoastaan sisäkäytöön.

EI SAA hävitää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuunpalvelut tuotteet nille sopiville keräyspisteisiin.

SWE

Läs igenom hela bruksanvisningen före i bruktagande av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtid behov. Koppla bort strömtillförseln före installation eller service.

Ifall armaturens anslutningskabel skadas, måste armaturen kasseras.

Armaturens **EVENTUELLA** symboler och deras innebörd, **KONTROLERA** från armaturen:

Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.

Skyddsjordsmätningsskabeln kopplas till terminalen försedd med denna symbol.

Fas-kabeln (vanligtvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).

Noll-kablen (vanligtvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).

Klass II. Skyddsisolerad armatur, kopplas inte till skyddsjord.

Anger minimiavståndet i meter till ytan som belyses, OBSERVERA! AVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.

"COOL BEAM"-brännares får INTE användas.

Armaturen kan installeras på normalt bränbar yta (t.ex. trä)

Armaturen får INTE installeras på normalt bränbar yta (t.ex. trä)

Ett sönördigt skyddsglas måste bytas ut till ett helt innan armaturen kan användas.

IP21 Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)


IP44 Kapslingsklass IP44 (skydd mot överströmning med vatten)

Brännare försedda med denna symbol MÅSTE ANVÄNDAS. (Brännaren har inbyggt skydd / externt skyddsglas krävs ej)

MAX: nn W Armaturens brännares HÖGSTA TILLÄTNNA effekt.

Endast för inomhusbruk.

Får INTE slängas med hushållsavfallet. Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att föra uttjänta produkter till en för dem avsedd insamlingsplats.

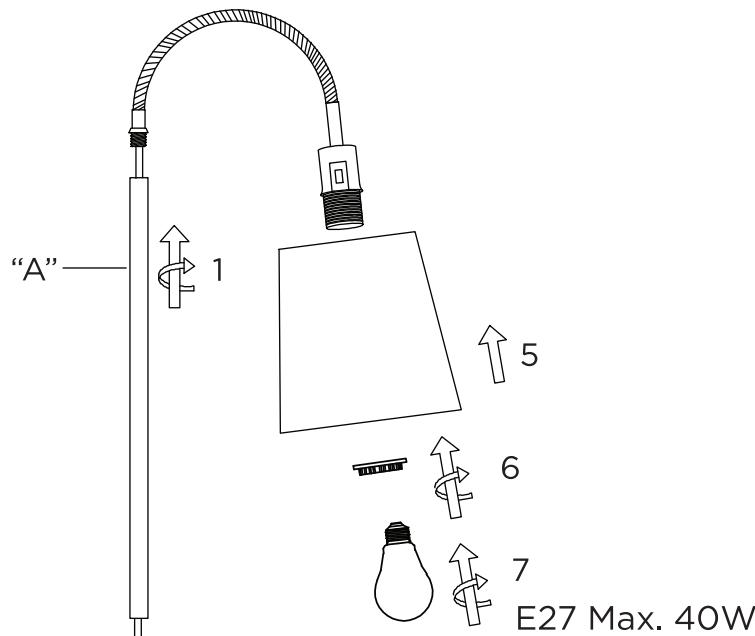

E27 Max. 40W

Huom! Varo ettei johto kierry tai vahingoitu kun kokoat valaisinta. Kierrä alimmainen putki "C" 5-6 kierrosta vastapäivään ennen kun kiinnität sitä putkeen "B"

Obs! Var försiktig vid monteringen så att inte kabeln tar skada eller vrids för mycket. Rotera det nedersta röret "C" 5-6 varv motsols före ni fäster det i rör "B"

Note! Be careful when assembling the luminaire to avoid the cable becoming damaged or excessively twisted. Turn the lowermost tube "C" 5-6 revolutions counterclockwise before attaching it to tube "B"

EST

Loe juhend hoolikalt enne valgusti kasutuselevõttu läbi ning hoia tulevikus alles.

Kui valgusti ühenduskabel on kahjustatud, valgusti tuleb hävitada.

Valgusti **VÕIMALIKUD** sümbolid ja nende tähendus, **KONTROLLEERI** valgustilit:

Klass I. See valgusti peab olema maandatud.

Maandusjuhe ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi.

Faasiühje (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (L).

Nullühje (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (N).

Klass II. Kaitstud, seda valgustit ei maandata.

Näitäb meetrites röötavat minimaalsest kaugust valgustatavast pinnast. TÄHELEPANU! Ka uksed jmt, mis võivad sattuda liikudes sellisele kaugusele.

"COOL BEAM"-pime EI TOHI kasutada.

Valgusti võib asetada tavapäraselt süttivale alusele (näit. puu).

Valgusti EI TOHVI asetseda tavapäraselt süttival alusel (näit. puu).

Purunud kaitseklaas tuleb vahetada uue vastu enne valgusti kasutamist.

IP21 Kaitseklass IP21 (niiskuskindel).

IP44 Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).

PEAB KASUTAMA selle sümboliga varustatud pirne. (Valguslikul on sisemine kaitse / ei vaja välist kaitseklaasi)

MAX: nn W Valgusti SUURIM LUBATUD valgusallika võimsus.

Ainult siseruumides kasutamiseks.

EI OLE LUBATUD visata tavapäriga hulka. Voids olla abiks keskkonnakaitsel, viies töö lõpetanud seadmed neile sobivatesse Skogumiskohtadesse.