

[PROF]

PROFYT9022-15

31cc, 4 Stroke



Instruction manual (Original instructions)

Käyttöohje (Alkuperäisten ohjeiden käännös)

Bruksanvisning (Översättning av originalinstruktionerna)

Bruksanvisning (Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)

Руководство пользователя (Перевод исходных инструкций)

Kasutusjuhend (Tõlgitud originaal juhendist)

Instrukcijas (Tulkojums no oriģinālvalodas)

Instaliavimo instrukcijos (Vertimas originali instrukcija)

Instrukcja obsługi (oryginalna instrukcja)

GB pg 7-16

FI pg 17-26

SE pg 27-36

NO pg 37-46

RU pg 47-57


EE pg 58-66







LV pg 67-76






LT pg 77-86





PL pg 87-97

(1)

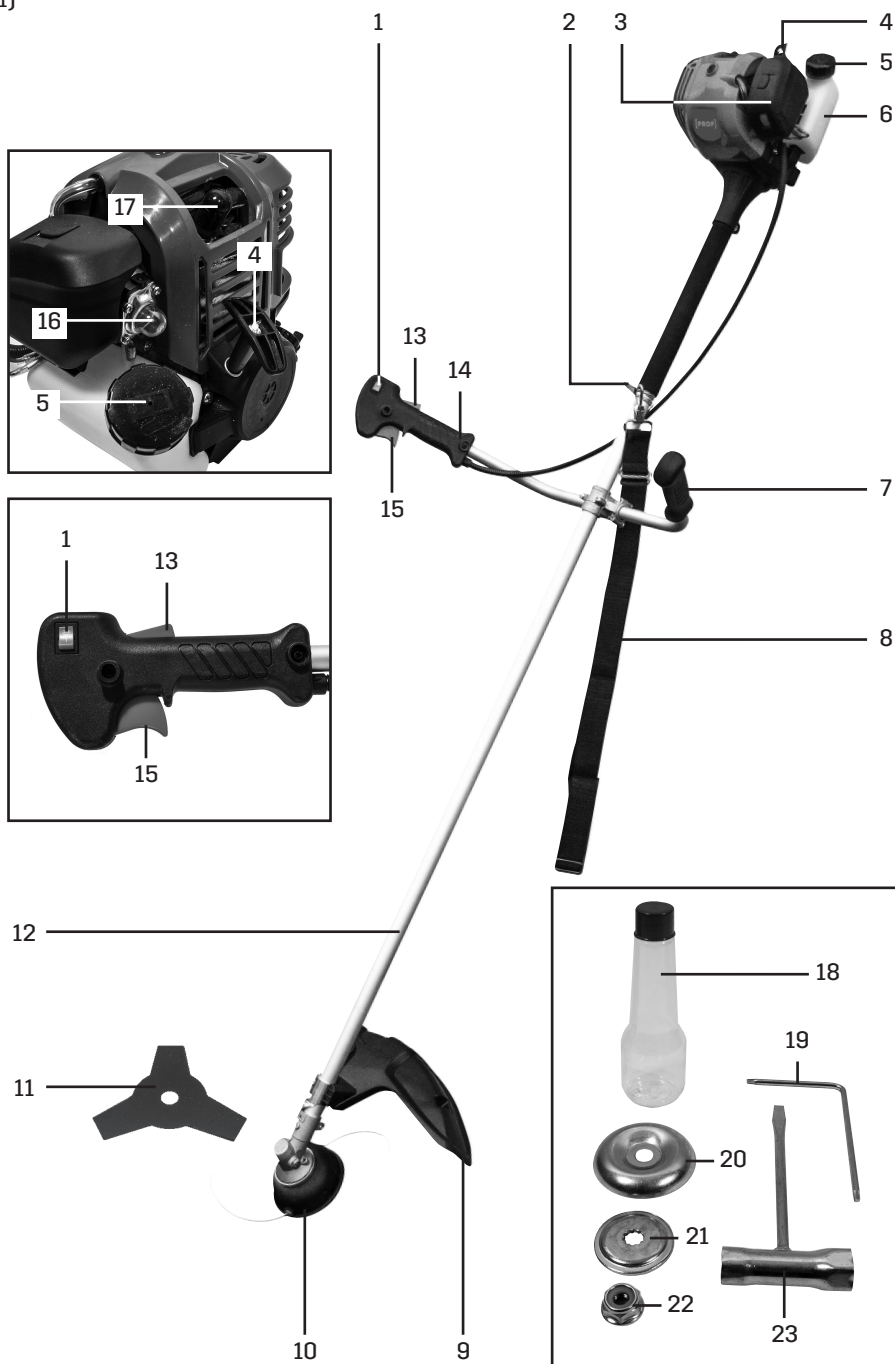

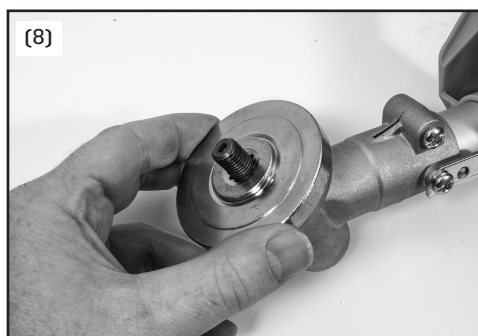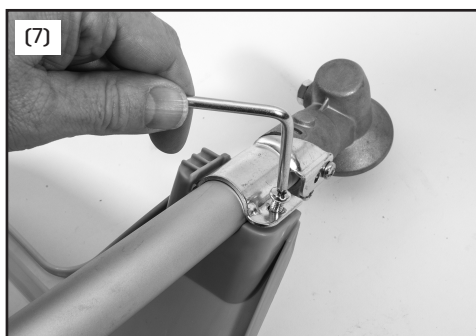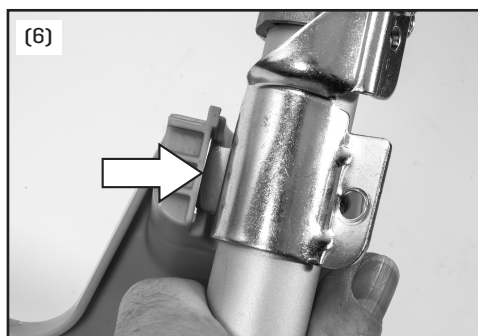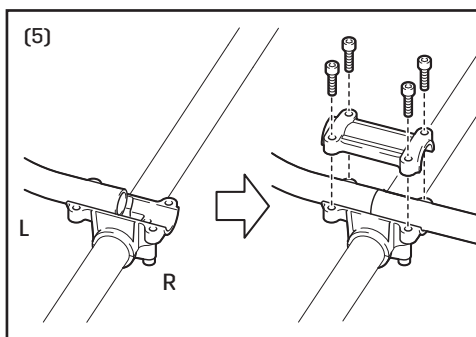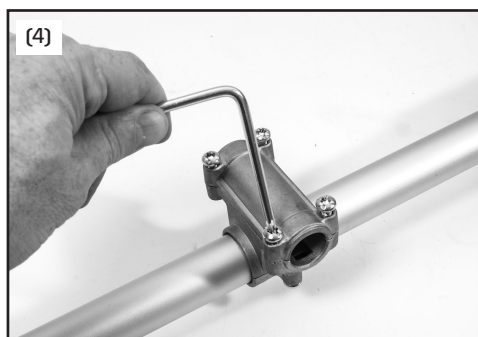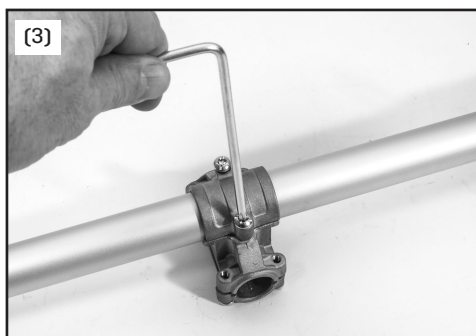

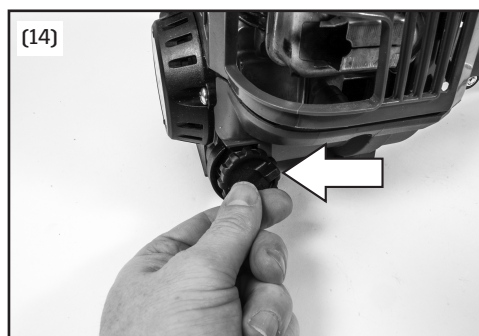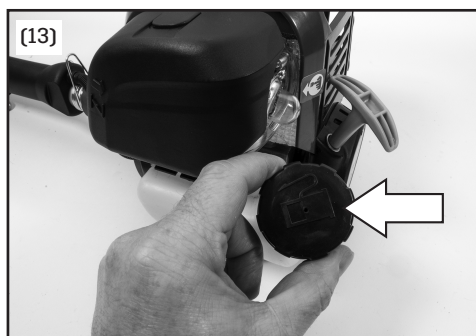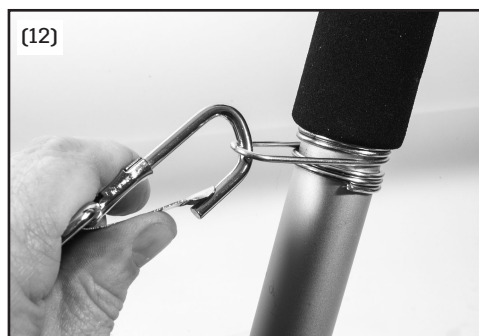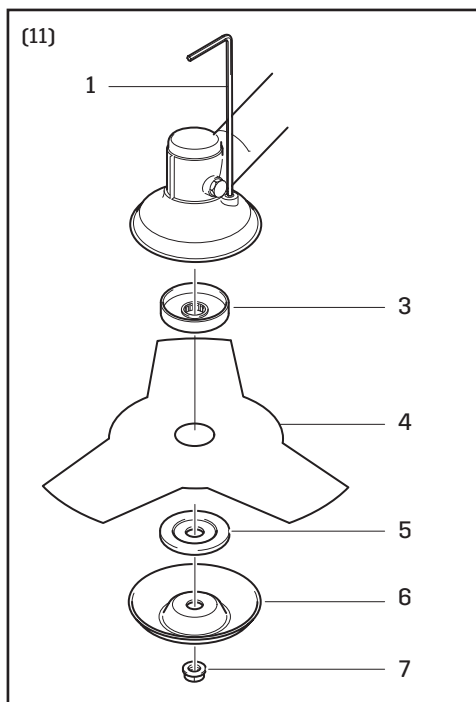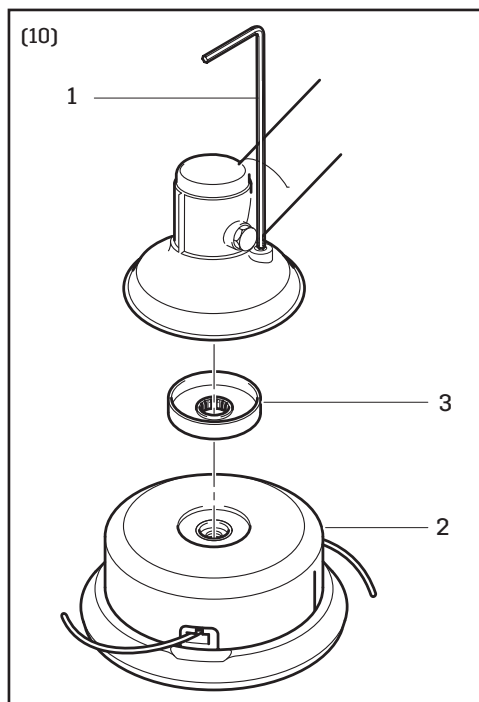

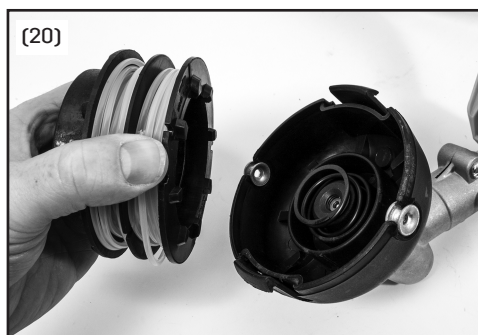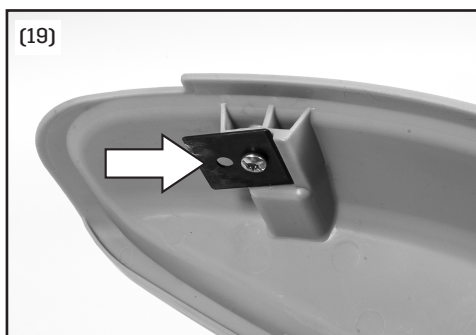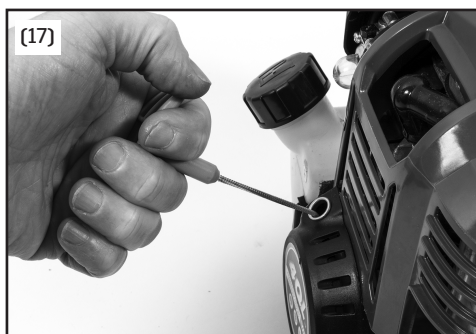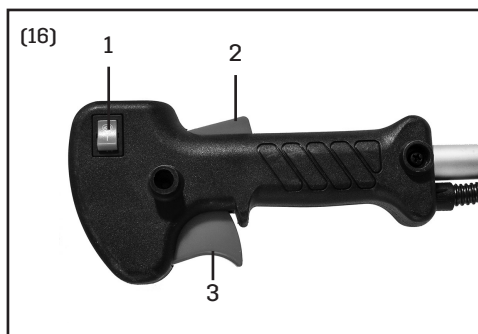

IMPORTANT!	Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.
TÄRKEÄÄ!	Lue tarkkaavaisesti kaikki tämän työkalun kanssa toimitetut varoitukset, ohjeet ja spesifikaatiot, ja katso lisäksi kuvat.
VIKTIG!	Läs uppmärksamt alla varningar, instruktioner och specifikationer som bifogas med detta verktyg och studera bilderna.
VIKTIG!	Les nøye gjennom alle advarslene, instruksene og spesifikasjonene som følger med verktøyet, og se på tegningene.
ВАЖНО!	Прочтите все указания, инструкции, иллюстрации и спецификации, поставляемые с электроинструментом.
TÄHTIS!	Lugege läbi kõik elektrilise tööriista kohta esitatud ohuhoiatused ning tutvuge tööriista jooniste ja tehniliste andmetega.
SVARĪGI!	Izlasiet visus drošības brīdinājumus, instrukcijas, specifikācijas un apskatiet attēlus šī elektroinstrumenta dokumentācijā.
SVARBU!	Perskaitykite visus saugos įspėjimus, visas instrukcijas, paveikslėlius ir techninius reikalavimus, pateikiamus su šiuo elektriniu įrankiu.
WAŻNE!	Prosimy przeczytać wszystkie dotyczące narzędzia ostrzeżenia i instrukcje oraz przestudiować ilustracje i specyfikację.

INTRODUCTION

Thankyou for purchasing this product which has passed through our extensive quality assurance process. Every care has been taken to ensure that it reaches you in perfect condition.

SAFETY FIRST

Before attempting to operate this power tool the following basic safety precautions should always be taken to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. It is important to read the instruction manual to understand the application, limitations and potential hazards associated with this tool.

CERTIFICATE OF GUARANTEE

This product is guaranteed for a period of 2 Years, with effect from the date of purchase and applies only to the original purchaser. This guarantee only applies to defects arising from, defective materials and or faulty workmanship that become evident during the guarantee period only and does not include consumable items. The manufacturer will repair or replace the product at their discretion subject to the following. That the product has been used in accordance with the guide lines as detailed in the product manual and that it has not been subjected to misuse, abuse or used for a purpose for which it was not intended. That it has not been taken apart or tampered with in any way whatsoever or has been serviced by unauthorised persons or has been used for hire purposes. Transit damage is excluded from this guarantee, for such damage the transport company is responsible. Claims made under this guarantee must be made in the first instance, directly to the retailer within the guarantee period. Only under exceptional circumstances should the product be returned to the manufacturer. In these case it shall be the consumer's responsibility to return the product at their cost ensuring that the product is adequately packed to prevent transit damage and must be accompanied with a brief description of the fault and a copy of the receipt or other proof of purchase. The manufacturer shall not be liable for any special, exemplary, direct, indirect, incidental, or consequential loss or damage under this guarantee. This guarantee is in addition to and does not affect any rights, which the consumer may have by virtue of the Sale of Goods Act 1973 as amended 1975 and 1999.

STATUTORY RIGHTS

This guarantee is in addition to and in no way affects your statutory rights.

PRODUCT DISPOSAL

When this product reaches the end of it's life or is disposed of for any other reason, it must not be disposed of in household waste. In order to preserve natural resources, and to minimise adverse environmental impact, please recycle or dispose of this product in an environmentally friendly way. It should be taken to your local waste recycling centre or other authorised collection and disposal facility.

If in doubt consult your local waste authority for information regarding available recycling and / or disposal options.

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS

Read the instructions with due care. Familiarize yourself with the settings and proper operation of the machine.

Never allow children or other persons who are not familiar with the operating instructions to use the machine.

Never use in the direct vicinity of persons - especially children - or animals.

Warning! Maintain a safety distance of 15m. If approached, switch off the appliance immediately. Always keep in mind that the machine operator or user is responsible for accidents involving other persons and/or their property.

Always wear sturdy, non-slip footwear and long trousers when operating the machine. Never operate the machine barefoot or in sandals.

Check the grounds on which the machine will be used and remove all objects that could be caught up and violently flung out.

Warning! Petrol is highly flammable!

Only store petrol in containers designed to hold petroleum-based liquids.

Only refuel out in the open and do not smoke during the refuelling process.

Always refuel before starting the engine. Do not open fuel tank cap and do not refuel when the engine is running or when the brush cutter is hot.

If petrol has overflowed, do not under any circumstances attempt to start the engine. Instead, remove the machine from the affected area. Avoid starting the engine until the petrol fumes have completely evaporated.

For safety reasons, the petrol tank and other tank closures must be replaced if they are damaged.

Replace defective exhausts.

Before using the petrol brush cutter, visually inspect it to ensure that the mounting bolts and the entire cutting apparatus are in good working order (i.e. not worn out or damaged).

To prevent any imbalance, replace worn out blades or damaged mounting bolts as a set only (if applicable).

HANDLING

Wear close fitting, tough work clothing that will provide protection, such as long slacks or trousers, protective footwear, heavy duty work gloves, hard hat, a safety face shield, or safety glasses for eye protection and a good grade of ear defenders or other sound barriers for hearing protection.

Store in a safe place. Open fuel cap slowly to release any pressure which may have formed in fuel tank. To prevent a fire hazard, move at least 10 feet (3 meters) from fueling area before starting.

Turn unit off before setting it down.

Always hold unit firmly with both hands, the thumb and fingers encircling the handles.

Keep all screws and fasteners tight. Never operate your equipment when it is improperly adjusted or not completely and securely assembled.

Keep handles dry, clean and free of fuel mixture.

Keep the cutting head as close to ground as practical. Avoid hitting small objects with the line spool. When cutting on a slope, stand below stringhead. NEVER cut or trim on a hill or slope, etc. if there is the slightest chance of slipping, sliding or losing firm footing.

Check the area you will be trimming for debris that may be struck or thrown during operation.

Keep all parts of your body and clothing away from the cutting head when starting or running engine. Before starting the engine, make sure the cutting head will not come in contact with any obstructions.

Stop the engine before examining cutting line.

Store equipment away from possible flammable materials, such as gas-powered water heaters, clothes dryers, or oil-fired furnaces, portable heaters, etc.

Always keep the safety guard, the cutting head, and engine free of debris build-up.

Operation of equipment should always be restricted to mature and properly instructed individuals.

If unfamiliar with trimming techniques, practice the procedures with engine in "OFF" position.

Always clear work area of debris such as cans, bottles, rocks, etc. Striking objects can cause serious injury to the operator or bystanders and also damage equipment. If an object is hit accidentally, turn the engine off immediately and examine the equipment. Never operate unit with damaged or defective equipment.

Always trim or cut at high engine speeds. Do not run engine slowly at start or during trimming operations.

Do not use equipment for purposes other than trimming or mowing weeds.

Never raise the cutting head above knee height during operation.

Do not operate unit with other people or animals in the immediate vicinity. Allow a minimum of 50 feet (15 meters) between operator and other people and animals when trimming or mowing. Allow a distance of 100 feet (30 meters) between operator and other people and animals when operating the petrol grass trimmer.

If operating on a slope, stand below the cutting attachment. Do not operate on a slope or hilly incline if there is the slightest chance of slipping or losing your footing.

ADDITIONAL INSTRUCTIONS

DO NOT USE ANY OTHER FUEL other than that recommended in your manual. Always follow instructions in the Fuel and Oil section of this manual. Never use petrol unless it is properly mixed with 2-stroke engine oil. Permanent damage to engine will result, voiding manufacturer's warranty.

DO NOT SMOKE while refueling or operating equipment.

DO NOT OPERATE UNIT WITHOUT AN EXHAUST and properly installed exhaust shield.

DO NOT TOUCH or let your hands or body come in contact with the exhaust. Hold unit with thumbs and fingers encircling the handles.

DO NOT OPERATE UNIT IN AWKWARD POSITIONS, off balance, outstretched arms, or one-handed. Always use two hands when operating unit with thumbs and fingers encircling the handles.

DO NOT RAISE THE LINE SPOOL above ground level while unit is operating. Injury to operator could result.

DO NOT USE UNIT FOR ANY PURPOSES OTHER than trimming lawn or garden areas.

DO NOT OPERATE UNIT FOR PROLONGED PERIODS. Rest periodically.

DO NOT OPERATE UNIT WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS.

DO NOT OPERATE UNIT UNLESS SAFETY GUARD IS INSTALLED AND IN GOOD CONDITION.

DO NOT ADD, REMOVE OR ALTER ANY COMPONENTS OF THIS PRODUCT. Doing so could cause personal injury and/or damage the unit voiding the warranty.

DO NOT operate your unit near or around flammable liquids or gases whether in or out of doors. An explosion and/or fire may result.

DO NOT USE ANY OTHER CUTTING TOOLS. For your own safety only use the accessories and additional equipment specified in the operating manual. The use of tools or accessories other than those recommended in this operating manual may place you in danger of personal injury.

GENERAL SAFETY RULES

WARNING! Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1) WORK AREA

- a) Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
- b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2) PERSONAL SAFETY

- a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.
- d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.
A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of these devices can reduce dust related hazards.

3) POWER TOOL USE AND CARE

- a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

- c) Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from intended could result in a hazardous situation.

4) SERVICE

- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

COMPONENTS & CONTROLS (FIG.1)

1.	Ignition switch
2.	Shoulder strap attachment point
3.	Air filter cover
4.	Starter handle
5.	Fuel tank cap
6.	Fuel tank
7.	Left handle
8.	Shoulder strap
9.	Debris shield
10.	Bump feed line spool
11.	3 tooth blade
12.	Shaft assembly
13.	Safety lever
14.	Right control handle
15.	Throttle trigger
16.	Primer bulb
17.	Spark plug
18.	Measuring jug
19.	Hex key
20.	Floating disc
21.	Washer
22.	Locknut
23.	Spark plug spanner

UNPACKING

Caution! This packaging contains sharp objects. Take care when unpacking. Remove the machine, together with the accessories supplied, from the packaging. Check carefully to ensure that the machine is in good condition and account for all the accessories listed in this manual. Also make sure that all the accessories are complete. If any parts are found to be missing, the machine and its accessories should be returned together in their original packaging to the retailer.

Do not throw the packaging away, keep it safe throughout the guarantee period, then recycle if possible, otherwise dispose of it by the proper means. Do not let children play with empty plastic bags due to the risk of suffocation.

ASSEMBLY

INSTALLING THE HANDLE COUPLER

WARNING! Never install, remove, or adjust any attachment while power head is running. Failure to stop the engine can cause serious personal injury.

Stop the engine and disconnect the spark plug wire.

Unscrew the two bolts on the handle coupler using the supplied hex key.

Remove the top half of the handle coupler and then install the lower half onto the motor shaft, Fig.2.

Replace the top half of the handle coupler and tighten the two bolts, Fig.3.

INSTALLING THE HANDLES

Unscrew the four bolts on the handle coupler using the supplied hex key, Fig.4.

Remove the top half of the handle coupler and then place the two handles onto the handle coupler, Fig.5. The control handle must be positioned for your right hand.

Fit the handle ends to the middle of the handle coupler and refit the top half of the handle coupler and loosely tighten the four bolts. Do not fully tighten the bolts until you have set the perfect working position with the carrying strap.

ATTACHING THE DEBRIS SHIELD

WARNING! The cut-off knife on the debris shield is sharp. Avoid contact with the knife. Failure to avoid contact can result in serious personal injury.

Insert the tab on the shaft assembly attachment bracket into the thin slot on the debris shield, Fig.6, and then line up the hole on the debris shield with the hole on the attachment bracket and attach together using the bolt, Fig.7. Tighten using the hex key provided.

FITTING THE LINE SPOOL

Place the mounting disc on the shaft, Fig.8.

Screw the line spool onto the shaft by turning it counter-clockwise, Fig.9.

Now tighten the trimmer head by hand.

Check for freedom of motion of the line spool.

REMOVING THE LINE SPOOL (FIG.10)

Insert the Hex key (1) through the hole in the head assembly and into the opening on the mounting disc (3). Holding the hex key tight so the mounting disc does not move unscrew the line spool (2) clockwise until the spool is removed.

FITTING THE BLADE

Unscrew the locknut (7) from the shaft by turning it clockwise.

Remove the floating disc (6) and washer (5).

Insert the Hex key (1) through the hole in the head assembly and into the opening on the mounting disc (3). Holding the hex key tight so the mounting disc does not move position the blade (4), washer (5) and the floating disc (6) as shown in Fig 11.

Screw down the locknut (7) and tighten it by turning the hex key counter clockwise.

Remove hex key and check for freedom of motion of the blade.

ATTACHING THE SHOULDER HARNESS (FIG.12)

Connect the latch on the shoulder harness to the strap hanger.

Adjust the strap to a comfortable position.

OPERATING INSTRUCTIONS

FUELING AND REFUELING

WARNING! When refueling the brushcutter, please note the following information at all times!

No smoking and no open fires! Do not refuel in closed rooms!

Fuel vapors will accumulate on the ground (risk of explosion)!

Fuels can contain solvent-like substances. Prevent contact of the eyes and skin with mineral oil products. Wear gloves when refueling. Change and clean your protective clothing more frequently. Do not inhale fuel vapors. Inhaling fuel vapors can cause physical damage to your health.

Before refueling the machine, turn off and allow the engine to cool down.

The handling of operating materials/fuels requires cautious, careful action. Refuel the machine only outdoors or in well ventilated rooms.

Mineral oil products, including oils, degrease the skin. In case of repeated, longer contact, the skin will dry up. This can result in various skin diseases. Beyond that, allergic reactions are well known.

Contact of the eyes with oil results in irritations. In case of eye contact, wash the affected eye immediately with clear water. If the irritation does not subside, a physician must be consulted immediately!

RECOMMENDED FUEL TYPE

Old fuel is the primary reason for the unit not running properly. Be sure to use fresh, clean, unleaded petrol.

NOTE: This is a four cycle engine. In order to avoid damage to the unit, do not mix oil with petrol.

FILLING THE FUEL TANK

Clean the area around the tank cap thoroughly, so that no dirt can get into the fuel tank (not necessary upon first time operation of the line trimmer).

Lay down the line trimmer, so that it is resting in a stable position.

Loosen fuel cap slowly. Rest the cap on a clean surface, Fig. 13.

Pour the gasoline into the measuring jug provided and then carefully transfer into the fuel tank. The fuel tank has a capacity of 280ml, do not overfill.

WARNING! If you spill any fuel, clean the line trimmer immediately. If fuel gets onto your clothes, change them immediately.

Screw the fuel cap on tightly, clean and inspect the fuel cap and surrounding area thoroughly.

Note: It is normal for smoke to be emitted from a new engine after first use.

WARNING! Always shut off the engine before fueling. Never add fuel to a machine with a running or hot engine. Move at least 30 ft. (9 m) from refueling site before starting engine. Do not smoke!

RECOMMENDED OIL TYPE

The engine is lubricated exclusively by the engine oil (multigrade oil of the classification SAE 10W-30). This is why you must check the engine oil level at a clean location before beginning to work with the line trimmer. During this inspection, it is important to make sure that no dirt gets onto the dipstick or into the crankcase in order to guarantee long service life of the engine.

If, despite all precautions, dirt does get into crankcase, the engine oil must be changed before the engine is started.

FILLING THE OIL TANK

WARNING! When laying down the dipstick, make sure that it does not come into contact with dirt under no circumstances whatsoever! Remove dirt immediately whenever necessary!

Unscrew the dipstick by rotating anticlockwise, Fig.14.

Use a suitable filling bottle or the measuring jug to fill 50ml of engine oil into the oil tank. An engine oil bottle can be used for precise dosing without spilling engine oil.

Screw the dipstick back in again by rotating clockwise.

Following the first-time operation of the line trimmer, the engine oil must be changed after 20 hours of operation and not after 50 hours of operation.

OPERATION

WARNING! Always position the line trimmer on the operator's right side. The use of the line trimmer on the operator's left side will expose the operator to hot surfaces and can result in possible burn injury.

To avoid burns from hot surfaces, never operate unit with the bottom of the engine above waist level.

Keep a firm grip with both hands while in operation. The line trimmer should be held at a comfortable position with the handle about hip height.

Always operate the line trimmer at full throttle. Cut tall grass from the top down. This will prevent grass from wrapping around the lower shaft and line head which may cause damage from overheating. If grass becomes wrapped around the line head, STOP THE ENGINE, disconnect the spark plug wire, Fig. 15, and remove the grass. Prolonged cutting at partial throttle will result in oil dripping from the muffler.

STARTING AND STOPPING

Rest the unit on a flat, firm place. Keep the cutting head off the ground and clear of surrounding objects, as it will start rotating upon starting of the engine.

Slowly press the primer bulb 7 times.

Set the Ignition switch (1) to the "I" position, Fig.16. Hold the body of the machine with your hand and pull the starter handle sharply until engine attempts to run, Fig.17. Do not pull the pull starter handle more than 8 times.

Press in the choke button, Fig.18.

Pull the pull starter handle until the engine runs. Do not pull the starter handle more than 6 times.

Allow the engine to run for 15 seconds.

Press down the safety lever (2) and squeeze the throttle trigger (3) fully, Fig.16. The choke button will return to its original position when the throttle trigger is squeezed.

STOPPING THE ENGINE

Release the throttle trigger and run the engine for half a minute.

Shift the ignition switch to the STOP "0" position.

Important! Except for an emergency, avoid stopping the engine while pulling the throttle trigger.

EXPANDING THE CUTTING LINE

The length of the cutting line is controlled by tapping the line head on grass while running engine at full throttle.

Run engine at full throttle.

Tap the spool retainer on ground to make the cutting line longer. The line advances each time the spool retainer is tapped. Do not hold the spool retainer on the ground.

NOTE: The line trimming cut-off blade on the grass deflector will cut the line to the correct length.

NOTE: If the line is too short you may not be able to advance the cutting line by tapping it on the ground. If so, stop the engine, and manually advance the line.

ADVANCING THE CUTTING LINE MANUALLY

Push the spool retainer down while pulling on cutting lines to manually advance the string.

If the cutting line has receded into the spool you will have to remove the spool and feed the line through the spool holes. Make sure the engine is off and remove the

spark plug wire then unscrew the spool retaining knob in an anticlockwise direction. Make sure the two lines are captured in the slots opposite each other on the spool and each line is extended approximately 152 mm beyond each slot.

Thread the strings into the spool holes in the line head. Carefully push the spool into the line head (gently pull the lines to the outside if necessary). When the spool is positioned in line string head, grasp the strings and pull sharply to release them from the slots in the spool. Screw on the spool retaining knob in a clockwise direction making sure it is securely fastened.

CUTTING TIPS

Keep the trimmer tilted toward the area being cut; this is the best cutting area.

The trimmer cuts when passing the unit from right to left. This will avoid throwing debris at the operator.

Use the tip of line to do the cutting; do not force the line head into uncut grass. Wire and wooden fences cause extra line wear, even breakage. Stone and brick walls, curbs, and wood may wear the string rapidly.

Avoid trees and shrubs. Tree bark, wood mouldings, siding, and fence posts can easily be damaged by the string.

DEBRIS SHIELD LINE TRIMMING CUT-OFF BLADE (FIG.19)

The trimmer is equipped with a line trimming cut-off blade on the grass deflector. For best cutting, advance the line until it is trimmed to length by the cut-off blade. Advance the line whenever you hear the engine running faster than normal, or when trimming efficiency diminishes. This will maintain best performance and keep the line long enough to advance properly.

METAL BLADE USAGE

Check the nut to fasten the blade and be sure the nut has no fault, and no abrasion.

Be sure that the blade and the holder have been fastened according to instruction and the blade turns smoothly without abnormal noise.

WARNING! The rotating parts fastened incorrectly may cause serious accident to the operator.

Make sure that the blade is not bent, warped, cracked, broken or damaged.

If you find any error to the blade, discard it and change new one which is recommended by your authorised service centre.

By using the shoulder strap, hang the unit on your right side. Adjust the strap length so that the cutting head may become parallel to the ground.

WARNING! Make sure to use shoulder strap and debris guard. If not, it is very dangerous when you slip or lose your balance.

CUTTING METHOD

Use the front left side cutting.

Guide the blade from your right to left with it tilted slightly to your left.

When mowing a wide area, start working from your left end to avoid interference of cut grass.

The blade may be seized by weeds if the engine speed is too low, or the blade cuts too deep into weeds. Adjust the engine speed and cutting depth according to the condition of object.

WARNING! If the grass or other object gets caught in the blade, or if the unit starts to shake or vibrate, turn off the engine and check the whole unit. Change the blade if it has been damaged.

Turn off the engine, disconnect the spark plug and make sure the blade has completely stopped before checking the blade.

CONTROLLING BLADE BOUNCE

Kick out can cause serious personal injury. Carefully study this section. It is important that you understand what causes kick out, how you can reduce the chance of kick out and how you can remain in control of the unit if kick out does occur.

Kick out can occur when the moving blade contacts an object that it cannot cut. This contact causes the blade to stop for an instant and then suddenly move or "bounce" away from the object that was hit. The operator can lose control of the unit and the blade can cause serious personal injury to the operator or any person nearby if the blade contacts any part of the body.

REDUCING KICK OUT

Recognize that kick out can happen. By understanding and knowing about bounce, you can help eliminate the element of surprise.

Cut fibrous weeds and grass only. Do not let the blade contact materials it cannot cut such as hard, woody vines and brush or rocks, fences, metal, etc.

Be extra prepared for bounce if you must cut where you cannot see the blade making contact such as in areas of dense growth.

Keep the blade sharp. A dull blade increase the chance of bounce.

Avoid feeding the blade too rapidly. The blade can bounce away from material being cut if the blade is fed faster than its cutting capability.

Cut only from your right to your left.

Keep your path of advance clear of material that has been cut and other debris.

MAINTAINING CONTROL

Keep a good, firm grip on the unit with both hands. A firm grip can help neutralize bounce. Keep your right and left hands completely around the respective handles.

Keep both feet spread apart in a comfortable stance and yet braced for the possibility that the unit could bounce. Do not overreach. Keep firm footing and balance.

MAINTENANCE

WARNING! Use only original manufacturer's replacement parts, accessories and attachments. Failure to do so can cause poor performance, possible injury and may void your warranty.

Turn off the engine and pull off the spark plug connector.

Wear protective gloves.

SPOOL REPLACEMENT

Line diameter: $\varnothing 2.5\text{mm} \times 5\text{m}$

Stop the engine, disconnect the spark plug wire. Hold the line head and unscrew the spool retaining knob in an anticlockwise direction.

Remove the empty spool from the string head. Keep the line attached to the spool, Fig 20.

To install the new spool, make sure the two lines are captured in the slots opposite each other on the spool and each line is extended approximately 152 mm beyond each slot.

Thread the strings into the spool holes in the line head. Carefully push the spool into the line head (gently pull the lines to the outside if necessary). When the spool is positioned in line string head, grasp the strings and pull sharply to release them from the slots in the spool. Screw on the spool retaining knob in a clockwise direction making sure it is securely fastened.

REPLACING & CLEANING THE AIR FILTER

For proper performance and long life, keep the air filter clean.

Remove the air filter cover by squeezing down on the latch with your thumb while gently pulling on the cover, Fig. 21.

Remove the filter, clean it in warm soapy water. Rinse and let dry completely. For best performance, replace annually, Fig. 22.

Reinstall the filter.

Replace the air filter cover by inserting the tabs on the bottom of the cover into the slots on the air filter base; push the cover up until it latches securely in place.

FUEL CAP

WARNING! A leaking fuel cap is a fire hazard and must be replaced immediately.

The fuel cap contains a non-serviceable filter and a check valve. A clogged fuel filter will cause poor engine performance. If performance improves when the fuel cap is loosened, check valve may be faulty or filter clogged. Replace the fuel cap if required.

SPARK PLUG

Do not attempt to remove the spark plug from a hot engine.

Clean or replace the spark plug if it is soiled with heavy oil deposits.

Replace the spark plug if the centre electrode is worn at the end.

This engine uses a CMR5H spark plug with 0.6-0.7mm electrode gap. Use an exact replacement and replace annually.

STORAGE (1 MONTH OR LONGER)

Drain all fuel from tank into a container approved for petrol. Run engine until it stops.

Clean all foreign material from the trimmer. Store it in a well-ventilated place that is inaccessible to children. Keep away from corrosive agents such as garden chemicals and de-icing salts.

Abide by all ISO and local regulations for the safe storage and handling of petrol. Excess fuel should be used up in other 2-cycle engine powered equipment.

TECHNICAL SPECIFICATION

Engine displacement	31cc 4-Stroke
Motor	800W
Engine max. speed	7000min ⁻¹
Engine idle speed	3000+/-300min ⁻¹
Clutch speed	4500min ⁻¹
Fuel tank capacity	280ml
Fuel type	Unleaded Petrol
Oil type	SAE 10W-30
Starting system	Recoil starter
Spark plug type	CMR5H
Cutting diameter	45cm
Cutting line size	Ø2.5mm x 5m
Blade diameter	Ø255mm
Aluminium pole diameter	26mm
Brush cutter levels:	
Sound pressure level	L _{pA} 92.2dB(A) k=3dB(A)
Sound power level	L _{WA} 101.3dB(A) k=3dB(A)
Vibration level	7.37m/s ² K=1.5m/s ²
Line trimmer levels:	
Sound pressure level	L _{pA} 94.5dB(A) k=3dB(A)
Sound power level	L _{WA} 103.8dB(A) k=3dB(A)
Vibration level	9.62m/s ² K=1.5m/s ²

SYMBOLS

The rating plate on your tool may show symbols. These represent important information about the product or instructions on its use.



Wear hearing protection.

Wear eye protection.

Wear respiratory protection.




Conforms to relevant safety standards.



Read the instruction manual



Thrown objects can ricochet and result in personal injury or property damage.



Keep all bystanders at least 15m away.



CAUTION: This is a 4 stroke engine. Fill petrol and oil in separate tanks



General warning



Danger of burns



Danger automatic start



Do not clean, lubricate or repair the machine while in motion



Do not expose the machine to wet or rainy weather conditions



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.



Do not smoke while mixing fuel or filling the tank. Keep the machine away from fire or sparks



Wear foot protection



Never touch the nylon cutting head when the engine is running.



Wear non-slip heavy duty work gloves to improve your grip on the handle. Gloves also reduce the transmission of machine vibration to your hands



Do not remove the guard or safety devices with the machine in motion



Dress properly, do not wear loose clothing or jewellery that could become caught in moving parts of the unit



Hot exhaust, do not touch



The engine emits CARBON MONOXIDE, do not run the engine indoors or in enclosed spaces

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Information for (private householders) for the environmentally responsible disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)



This symbol on products and or accompanying documents indicates that used and end of life electrical and electronic equipment should not be disposed of in household waste. For the proper disposal, treatment, recovery and recycling, please take these products to designated collection points, where they will be accepted on a free of charge basis. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your retailer upon the purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help to save valuable resources and prevent any potential adverse effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste disposal and handling. Please contact your local authority for further details

of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste in accordance with national legislation.

FOR BUSINESS USERS IN THE EUROPEAN UNION.

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

Information on Disposal in other Countries outside the European Union.

This Symbol is only valid in the European Union.

If you wish to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

ESITTELY

Kiitos, että ostit tämän tuotteen, joka on läpäissyt kattavan laatutarkastusprosessimme. Kaikki on tehty sen varmistamiseksi, että saat sen täydellisessä toimintakunnossa.

TURVALLISUUS ENSIN

Seuraavat perusvarotoimet on tehtävä ennen sähkötyökalun käyttämistä tulipalojen, sähköiskujen ja henkilövahinkojen estämiseksi. On tärkeää lukea nämä käyttöohjeet, jotta ymmärrät tämän työkalun käytön, siihen liittyvät rajoitukset ja potentiaaliset vaarat.

TAKUUTODISTUS

Tällä tuotteella on 2 vuoden takuu, joka alkaa ostopäivästä ja koskee vain ensimmäistä ostajaa. Tämä takuu kattaa vain virheet, jotka aiheutuvat raaka-aine- ja valmistusvirioista, ja jotka tulevat esille takuuajana. Takuu ei korvaa kuluvia osia. Valmistaja korjaa tai vaihtaa tuotteen harkintansa mukaan edellyttäen seuraavassa mainittuja asioita. Tuotetta on käytetty käsikirjan ohjeiden mukaisesti, ja sitä ei ole käytetty väärin tai huolimattomasti tai tarkoitukseseen, johon sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi. Laitetta ei ole purettu osiin tai peukaloitu millään tavalla, sitä ei ole huollatettu valtuuttamattomilla henkilöillä tai käytetty vuokrauksen kohteena. Kuljetusvauriot eivät kuulu tämän takuun piiriin. Niistä on vastuussa kuljetusliike. Takuuvaateet on esitettävä ensisijaisesti suoraan jälleenmyyjälle takuukauden aikana. Tuote tulee palauttaa valmistajalle vain poikkeuksellisissa tapauksissa. Näissä tapauksissa ostajan vastuulla on tuotteen palauttaminen omalla kustannuksellaan ja varmistaen, että se on asianmukaisesti pakattu kuljetusvaurioiden estämiseksi. Mukaan tulee liittää lyhyt kuvaus viasta ja kopio kuitista tai muusta ostotodistuksesta. Valmistaja ei ole vastuussa mistään erityisistä, esimerkiksi, suorista, välillisistä, satunnaisista tai epäsuorista menetyksistä tai vahingoista takuun aikana. Tämä takuu tulee lisänä, eikä vaikuta oikeuksiin, joita kuluttajalla saattaa olla vuoden 1973 Tavarannäyttiläin ja siihen vuonna 1975 ja 1999 tehtyjen muutosten mukaisesti.

LAKISÄÄTEISET OIKEUDET

Tämä takuu on lisänä, eikä vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Kun tuotteen käyttöä loppuu tai se hävitetään jostakin muusta syystä, sitä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Luonnonvarojen säilyttämiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi, kierrätä tuote tai hävitä muulla ympäristöystävällisellä tavalla. Tuote tulee viedä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai muuhun viralliseen keräily- ja hävityspisteeseen.

Jos olet epävarma, kysy kierrätys- ja/tai hävittämisvaihtoehdoista paikalliselta jäteliikkeeltä.

ERITYISET TURVAOHJEET

Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu asetuksiin ja koneen kunnolliseen käyttämiseen.

Älä anna lasten tai ohjeisiin perehtymättömien henkilöiden käyttää työkalua.

Älä koskaan käytä ihmisten – erityisesti lasten – tai eläinten lähellä.

Varoitus! Säilytä 15 metrin turvaetäisyys. Sammuta laite välittömästi, jos joku lähestyy. Muista, että koneen käyttäjä on vastuussa vahingoista, joita aiheutuu sivullisille ja/tai heidän omaisuudelleen.

Käytä aina tukevia, luistamattomia jalkineita ja pitkälahkeisia housuja, kun käytät konetta. Älä koskaan käytä konetta paljain jaloin tai sandaalit jalassa.

Tarkista maasto, jossa konetta käytetään ja poista kaikki esineet, jotka voivat tarttua kiinni ja sinkoutua koneesta.

Varoitus! Bensiini on erittäin syttyvää!

Säilytä bensiini säiliöissä, jotka on tarkoitettu bensiinipohjaisille nesteille.

Lisää bensiiniä vain ulkona, äläkä tupakoi bensiinin lisäämisen aikana.

Lisää polttoainetta aina ennen moottorin käynnistämistä. Älä avaa polttoainesäiliön korkkia, äläkä lisää polttoainetta, kun moottori on käynnissä tai raivaussaha on kuuma.

Jos bensiiniä on vuotanut yli, älä missään tapauksessa yritä käynnistää moottoria. Siirrä sen sijaan kone pois saastuneelta alueelta. Vältä moottorin käynnistämistä, kunnes bensiinihöyryt ovat täysin haihtuneet.

Bensiinisäiliöt tai muut suljetut säiliöt täytyy vaihtaa, jos ne vaurioituvat.

Vaihda vialliset pakoputket.

Ennen bensiinikäyttöisen raivaussahan käyttämistä tarkasta silmämääräisesti asennuspulttien ja koko leikkuukoneiston toimintakunto (ts. ei kulumia tai vaurioita).

Vaihda kuluneet terät ja vaurioituneet asennuspultit kokonaisina sarjoina epätasapainon välttämiseksi.

KÄSITTELY

Käytä työkiristuvia, kestäviä työasuja, jotka suojaavat, kuten pitkälahkeiset housut, turvajalkineet, kestävät suojakäsineet, kypärä, kasv suojaus tai suojalasit silmien suojaamiseksi, korkealaatuiset korvatulpat tai muut kuulonsuojaimet kuulon suojaamiseksi.

Varastoi turvallisessa paikassa. Avaa polttoainesäiliön korkki varovasti ja päästä ulos mahdollinen paine, jota voi muodostua polttoainesäiliöön. Käynnistä laite vähintään 3 metrin päässä polttoaineen täyttöpaiasta tulipalovaaran välttämiseksi.

Sammuta laite ennen kuin lasket sen alas.

Pidä laitetta aina tukevasti kahdella kädellä sormet kahvojen ympärillä.

Pidä kaikki ruuvit ja kiinnittimet tiukalla. Älä käytä laitetta, jos se on säädetty väärin tai ei ole kokonaan tai turvallisesti koottu.

Pidä kahvat kuivina, puhtaina ja siisteinä polttoaineseoksesta.

Pidä leikkuupää mahdollisimman lähellä maata. Älä anna siimakelan osua pieniin kohteisiin. Kun leikkaat rinteessä, seiso siimapään alapuolella. Älä KOSKAAN leikkaa tai tasoita mäessä tai rinteessä ym., jos on pienikin mahdollisuus liukastumiseen tai tasapainon menettämiseen.

Tarkasta leikkuualue sellaisten roskien varalta, jotka voivat tarttua koneeseen ja sinkoutua työskentelyn aikana.

Pidä kaikki kehonosat ja vaatteet etäällä leikkuupäästä, kun käynnistät moottorin tai moottori on käynnissä. Varmista ennen moottorin käynnistämistä, ettei leikkuupää osu mihinkään esteisiin.

Sammuta moottori ennen kuin tarkastat leikkuusiimaa.

Säilytä laite etäällä syttymislähteistä, kuten kaasukäyttöisistä vedenlämmittimistä, vaatteiden kuivaajista tai öljyllä toimivista uuneista, kannettavista lämmittimistä jne.

Pidä aina turvasuojukset, leikkuupää ja moottori puhtaina roskakertymistä.

Vain aikuiset ja täydellisen opastuksen saaneet henkilöt saavat käyttää laitetta.

Jos et ole tutustunut leikkuuteknikoihin, harjoittele toimintoja moottorin ollessa "OFF"-asennossa.

Puhdista leikattava alue roskista kuten tölkeistä, pulloista, kivistä jne. Sinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa henkilövahingon käyttäjälle tai sivullisille sekä myös omaisuusvahinkoja. Jos osut johonkin esineeseen vahingossa, sammuta moottori välittömästi ja tarkasta laite. Älä koskaan käytä laitetta, jossa on vaurioituneita varusteita.

Leikkaa aina suurilla moottorin kierrosluvuilla. Älä käytä moottoria hitaalla nopeudella käynnistytksen aikana tai leikkuutoimintojen aikana.

Älä käytä laitetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ruohon tai rikkaruohojen leikkaamiseen.

Älä koskaan nosta leikkuupäätä polven korkeuden yläpuolelle.

Älä käytä laitetta, jos lähistöllä on muita ihmisiä tai eläimiä. Käyttäjän ja muiden ihmisten tai eläinten välillä täytyy olla vähintään 15 metriä, kun laitteella leikataan tai niitetään. Käyttäjän ja muiden ihmisten tai eläinten välillä täytyy olla vähintään 30 metriä, kun käytössä on bensiniikikäyttöinen ruohotrimmeri.

Kun työskentelet rinteessä, seiso leikkuulaitteen alapuolella. Älä koskaan käytä laitetta mäessä tai rinteessä, jos on pienikin mahdollisuus liukastumiseen tai tasapainon menettämiseen.

LISÄOHJEET

ÄLÄ KÄYTÄ MITÄÄN MUUTA POLTTOAINETTA kuin ohjekirjassa suositeltua. Noudata aina luvun "Polttoaine

ja öljyt" ohjeita. Älä käytä bensiniä, jos sitä ei ole kunnolla sekoitettu 2-tahtimoottoriöljyn kanssa. Seurauksena voivat olla pysyvät moottorin vauriot ja valmistajan takuun mitätöityminen.

ÄLÄTUPAKOI polttoaineen täytön tai laitteen käytön aikana.

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA ILMAN PAKOPUTKEA ja oikein asennettua pakoputken suojusta.

ÄLÄ KOSKETA tai anna käsien tai kehon joutua kosketuksiin pakoputken kanssa. Pidä laitetta sormet kierrettyinä kahvojen ympärillä.

ÄLÄ TYÖSKENTELE HANKALASSA ASENNOSSA, poissa tasapainosta, ojennetuin käsin tai yhdellä kädellä. Käytä aina molempia käsiä sormet kierrettyinä kahvojen ympärille.

ÄLÄ NOSTA SIIMAKELAA maanpinnan yläpuolelle laitteen ollessa käynnissä. Seurauksena saattaa olla käyttäjän loukkaantuminen.

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA MIHINKÄÄN MUUHUN TARKOITUKSEEN kuin nurmikon tai puutarha-alueiden leikkaamiseen.

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA PITKIÄ AIKOJA YHTÄJAKSOISESTI. Pidä taukoja säännöllisesti.

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA OLLESSASI ALKOHOLIN TAI LÄÄKKEIDEN VAIKUTUKSEN ALAISENA.

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA ILMAN TURVASUOJUSTA, JONKA PITÄÄ OLLA HYVÄSSÄ KUNNOSSA.

ÄLÄ LISÄÄ, POISTA TAI MUUTA TÄMÄN TUOTTEEN KOMPONENTTEJA. Tämä saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai vahingoittaa laitetta mitätöiden valmistajan takuun.

ÄLÄ KÄYTÄ laitetta lähellä palavia nesteitä tai kaasuja sisätiloissa tai ulkona. Seurauksena voi olla räjähdys ja/tai tulipalo.

ÄLÄ KÄYTÄ MITÄÄN MUUTA LEIKKUVARUSTEITA. Käytä oman turvallisuutesi takia vain tässä käyttöoppaassa mainittuja lisävarusteita. Muiden kuin tässä käyttöoppaassa suositeltujen lisävarusteiden käyttö saattaa aiheuttaa henkilövahinkojen vaaran.

YLEISET TURVALLISUUSÄÄNNÖT

VAROITUS! Lue kaikki ohjeet

Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan vamman. Käsite "sähkötyökalu" kaikissa alla luetelluissa varoituksissa viittaa sähkövirtakäyttöiseen (johdotettuun) sähkötyökaluun tai akkukäyttöiseen (johdotomaan) sähkötyökaluun.

PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLELLA

1) TYÖALUE

a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Roskaiset tai pimeät alueet lisäävät onnettomuusriskiä.

- b) Älä käytä työkaluja ympäristöissä, joissa on räjähdysvaara, kuten helposti syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läsnä ollessa. Työkalut synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt tuleen.
- c) Pidä lapset ja sivulliset poissa työkalua käytettäessä. Häiriötekijät voivat haitata keskittymistä.

2) HENKILÖTURVALLISUUS

- a) Pysy valppaana, katso mitä teet ja käytä tervettä järkeä käyttäessäsi työkalu. Älä käytä työkalu ollessasi väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinen epähuomio työkalu käytettäessä voi johtaa vakaviin henkilövammoihin.
- b) Käytä suojavarustusta. Käytä aina suojalaseja. Turvavarustus kuten hengityssuojain, liukumattomat turvajalkineet, suojakypärä tai kuulosuojain käytettynä asianmukaisissa olosuhteissa vähentää henkilövammoja.
- c) Vältä vahinkokäynnistyksiä. Varmista, että kytkin on off-asennossa (sammutettuna) ennen virran kytkemistä. Työkalun kantaminen sormi kytkimellä tai virran kytkeminen päälle työkaluihin, joiden kytkin on päällä, voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- d) Poista säätöavaimet tai jokoavaimet ennen työkalun käynnistämistä. Jako- tai muu avain, joka on jätetty kiinni työkalun pyörivään osaan voi aiheuttaa henkilövamman.
- e) Älä kurkottele. Pidä asianmukainen jalansija ja tasapaino kaiken aikaa. Tämä mahdollistaa työkalun paremman hallinnan odottamattomissa tilanteissa.
- f) Pukeudu asianmukaisesti. Älä pidä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiuksesi, vaatteesi ja käsineesi poissa liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkä tukka voivat jäädä kiinni liikkuviin osiin.
- g) Jos pölynpoistoon tai keräyslaitteisiin kytkettäviä laitteita on toimitettu, varmista, että ne on kytketty ja niitä käytetään asianmukaisesti. Näiden laitteiden käyttö voi vähentää pölyyn liittyviä vaaroja.

3) TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO

- a) Älä käytä voimaa työkaluun. Käytä käyttötarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Asianmukainen työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin teholla, jolla se on suunniteltu.
- b) Älä käytä työkalua, jos kytkin ei käännä sitä päälle ja pois päältä. Työkalu, jota ei voida kontrolloida kytkimestä on vaarallinen, ja se tulee korjata.
- c) Säilytä seisovat työkalut poissa lasten ulottuvilta, äläkä anna henkilöiden, jotka eivät tunne työkalua tai näitä ohjeita, käyttää työkalua. Työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
- d) Pidä työkalut kunnossa. Tarkasta liikkuvien osien kohdistusvirheet tai kiinnitykset, osien murtumat ja

muut seikat, jotka voivat vaikuttaa sähkötyökalujen käyttöön. Jos työkalu on vaurioitunut, korjauta se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet aiheutuvat huonosti kunnossapidetyistä työkaluista.

- e) Pidä leikkaustyökalut terävinä ja puhtaina. Asianmukaisesti kunnossapidetyt leikkaustyökalut, joissa on terävät leikkausreunat, eivät juutu helposti ja niiden käsittely on helpompaa.
- f) Käytä työkalua, lisävarusteita ja työkalupaloja tms. näiden ohjeiden mukaisesti ja tavalla, johon kyseessä oleva sähkötyökalu on tarkoitettu, ottaen huomioon työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun käyttö toimintoihin, joihin sitä ei ole tarkoitettu, voi johtaa vaaralliseen tilanteeseen.

4) HUOLTO

- a) Jätä työkalun huolto pätevälle korjaajalle, joka käyttää ainoastaan täsmälleen samanlaisia varaosia. Näin varmistetaan, että työkalun turvallisuus säilyy.

OSAT JA SÄÄTIMET (KUVA 1)

1.	Virtakytkin
2.	Olkahihnan kiinnityskohta
3.	Ilmansuodattimen kansi
4.	Käynnistimen kahva
5.	Polttoainesäiliön korkki
6.	Polttoainesäiliö
7.	Vasen kahva
8.	Olkahihna
9.	Roskasuojus
10.	Napautuksella syötettävä siimakela
11.	3-hampainen terä
12.	Varsikokoonpano
13.	Turvavipu
14.	Oikea ohjauskahva
15.	Kaasuliipaisin
16.	Pallopumppu
17.	Sytytystulppa
18.	Mittakannu
19.	Kuusioavain
20.	Kelluva levy
21.	Aluslevy
22.	Lukkomutteri
23.	Tulppa-avain

PAKKAUKSEN PURKAMINEN

Huomio! Tämä pakkaus sisältää teräviä osia. Ole varovainen pakkausta purkaessasi. Poista kone ja sen mukana tulleet varusteet pakkauksesta. Tarkista huolellisesti, että kone on hyvässä kunnossa ja kaikki tässä käyttöoppaassa luetellut varusteet ovat mukana. Varmista myös, että kaikki varusteet ovat täydellisiä. Jos osia puuttuu, kone ja sen varusteet on palautettava jälleenmyyjälle alkuperäisessä pakkauksessa.

Älä heitä pakkausta pois, säilytä se koko takuu-aika, kierrätä sen jälkeen, mikäli mahdollista, tai hävitä muulla asiallisella tavalla. Älä anna lasten leikkiä tyhjiillä muovipusseilla tukehtumisvaaran takia.

KOKOAMINEN

KAHVALIITÄNNÄN ASENTAMINEN

VAROITUS! Älä koskaan kiinnitä tai irrota mitään lisävarustetta, kun leikkuupää on käynnissä. Moottorin sammuttamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

Pysäytä moottori ja irrota sytytystulpan johto.

Irrota kahvaliitännän kaksi pulttia mukana tulleella kuusioavaimella.

Poista kahvaliitännän ylempi puolisko ja asenna sitten alempi puolisko moottorin akseliin, kuva 2.

Aseta kahvaliitännän ylempi puolisko takaisin paikoilleen ja kiristä kaksi pulttia, kuva 3.

KAHVOJEN ASENTAMINEN

Irrota kahvaliitännän neljä pulttia mukana tulleella kuusioavaimella, kuva 4.

Poista kahvaliitännän ylempi puolisko ja aseta sitten kaksi kahvaa kahvaliittimeen, kuva 5. Ohjauskahvan täytyy olla oikean käden puolella.

Kiinnitä kahvojen päät kahvaliitännän keskelle ja kiinnitä kahvaliitännän ylempi puolisko uudelleen ja kiristä löysästi neljä pulttia. Älä kiristä pultteja loppuun asti ennen kuin olet säätänyt hyvän työasennon kantohihnan kanssa.

ROSKASUOJUKSEN KIINNITTÄMINEN

VAROITUS! Roskasuojuksen katkaisuterä on terävä. Vältä koskettamasta terään. Tämän noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

Työnnä akselikokoonpanon kiinnittimen uloke kapeaan koloon roskasuojuksessa, kuva 6, ja kohdista sitten roskasuojuksen reikä kiinnittimen reikään ja kiinnitä ne yhteen pultilla, kuva 7. Kiristä mukana tulleella kuusioavaimella.

SIIMAKELAN KIINNITTÄMINEN

Aseta asennuslevy varteen, kuva 8.

Kierrä siimakela varteen kääntämällä sitä vastapäivään, kuva 9.

Kiristä trimmeripää nyt käsin.

Tarkasta siimakelan vapaa liikkuminen.

SIIMAKELAN IRROTTAMINEN (KUVA 10)

Työnnä kuusioavain (1) pääkokoonpanon reiän läpi ja asennuslevyn (3) aukkoon. Pidä kuusioavainta tiukasti, jotta asennuslevy ei pääse liikkumaan, irrota siimakela (2) kiertämällä sitä myötäpäivään.

TERÄN KIINNITTÄMINEN

Irrota lukkomutteri (7) varresta kääntämällä sitä vastapäivään.

Poista kelluva levy (6) ja aluslevy (5).

Työnnä kuusioavain (1) pääkokoonpanon reiän läpi ja asennuslevyn (3) aukkoon. Pidä kuusioavainta tiukasti, jotta asennuslevy ei pääse liikkumaan, aseta terä (4), aluslevy (5) ja kelluva levy (6), kuten kuvassa 11 näytetään.

Kiinnitä lukkomutteri (7) takaisin ja kiristä sitä kääntämällä kuusioavaimella vastapäivään.

Poista kuusioavain ja tarkista terän vapaa liikkuminen.

KANTOVALJAJEN KIINNITTÄMINEN (KUVA 12)

Liitä kantovaljaiden salpa hihnan ripustimeen.

Säädä hihna sopivaan asentoon.

KÄYTTÖOHJEET

POLTTOAINEEN LISÄÄMINEN JA TÄYDENTÄMINEN

VAROITUS! Kun lisää polttoainetta raivaussahaan, huomioi aina seuraavat ohjeet!

Tupakointi ja avotuli on kielletty! Älä lisää polttoainetta suljetuissa tiloissa!

Polttoainehöyryt kerääntyvät maahan (räjähdysvaara)!

Polttoaineet voivat sisältää luottimien tapaisia aineita. Vältä mineraaliöljytuotteiden pääsyä silmiin ja iholle. Käytä suojakäsineitä, kun lisää polttoainetta. Vaihda ja pese suojavaatetus säännöllisesti. Älä hengitä polttoainehöyryjä. Polttoainehöyryjen hengittäminen voi aiheuttaa haittaa terveydellesi.

Ennen polttoaineen lisäämistä sammuta kone ja anna moottorin jäähtyä.

Käyttöaineiden/polttoaineiden käsittely vaatii huolellisuutta ja varovaisuutta. Lisää koneeseen polttoainetta ainoastaan ulkona tai hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

Mineraaliöljytuotteet, mukaan lukien öljyt, poistavat rasvaa iholta. Toistuva, pitkäaikainen kosketus aiheuttaa ihon kuivumisen. Tämä voi johtaa erilaisiin ihosairauksiin. Tämän lisäksi niiden tiedetään aiheuttavan allergisia reaktioita.

Öljyn pääseminen silmiin aiheuttaa ärsytystä. Mikäli sitä pääsee silmään, pese silmä välittömästi puhtaalla vedellä. Jos ärsytys ei mene ohi, ota heti yhteyttä lääkäriin!

SUOSITELTU POLTTOAINETYYPPI

Vanhentunut polttoaine on toimintahäiriöiden yleisin syy. Käytä aina tuoretta, puhdasta ja lyijytöntä polttoainetta.

HUOMIOI: Tämä on nelitahtimoottori. Älä sekoita öljyä bensiiniin laitteen vioittumisen välttämiseksi.

POLTTOAINESÄILIÖN TÄYTTÄMINEN

Puhdista polttoainesäiliön korkki alue huolellisesti, jotta likaa ei pääse polttoainesäiliöön (ei välttämätöntä siimaleikkurin ensimmäisellä käyttökerralla).

Aseta siimaleikkuri maahan siten, että se on vakaassa asennossa.

Irrota polttoainesäiliön korkki hitaasti. Aseta korkki puhtaalle alustalle, kuva 13.

Kaada bensiini mukana toimitettuun mittakannuun ja siitä varovasti polttoainesäiliöön. Polttoainesäiliön tilavuus on 280 ml, älä täytä sen yli.

VAROITUS! Jos polttoainetta roiskuu, puhdista siimaleikkuri välittömästi. Jos polttoainetta roiskuu vaatteille, vaihda ne heti.

Kierrä polttoainesäiliön korkki tiiviisti kiinni, puhdista ja tarkasta korkki ja sen ympäristö huolellisesti.

Huomaa: Savun tuleminen uudesta moottorista ensimmäisen käyttökerran jälkeen on normaalia.

VAROITUS! Sammuta moottori aina ennen polttoaineen lisäämistä. Älä koskaan lisää polttoainetta koneeseen, kun moottori käy tai se on kuuma. Siirrä laite vähintään 9 metrin päähän täyttöpaikasta ennen kuin käynnistät moottorin. Älä tupakoi!

SUOSITELTU ÖLJYTYYPPI

Moottori voidellaan ainoastaan moottoriöljyllä (moniasteöljy, luokitus SAE 10W-30). Tästä syystä sinun täytyy tarkastaa moottoriöljyn taso puhtaassa paikassa ennen kuin alat työskennellä siimaleikkurilla. Tämän tarkastuksen aikana on tärkeää varmistaa, ettei likaa pääse mittatikkuun tai kampikammioon, jotta moottori kestävä mahdollisimman pitkään.

Jos kaikista varotoimista huolimatta likaa pääsee kampikammioon, moottoriöljy täytyy vaihtaa ennen moottorin käynnistämistä.

ÖLJYSÄILIÖN TÄYTTÄMINEN

VAROITUS! Kun lasket mittatikuun alas, varmista, ettei se pääse missään tapauksessa kosketuksiin lian kanssa! Poista lika välittömästi, mikäli tarpeen!

Irrota mittatikku kiertämällä sitä vastapäivään, kuva 14.

Käytä sopivaa täyttöpulloa tai mittakannua, jotta saat 50 ml moottoriöljyä öljysäiliöön. Moottoriöljypulloa voi käyttää tarkkaan annosteluun ilman, että moottoriöljyä roiskuu.

Aseta mittatikku takaisin kiertämällä myötäpäivään.

Siimaleikkurin ensimmäisen käyttökerran jälkeen moottoriöljy tulee vaihtaa 20 käyttötunnin jälkeen, eikä 50 käyttötunnin jälkeen.

KÄYTTÄMINEN

VAROITUS! Siimaleikkuri on pidettävä aina käyttäjän oikealla puolella. Siimaleikkurin pitäminen käyttäjän vasemmalla puolella altistaa käyttäjän kuumille pinnoille ja saattaa johtaa mahdollisiin palovammoihin.

Kuumien pintojen aiheuttamien palovammojen välttämiseksi, älä koskaan käytä laitetta moottorin pohja vyötärötason yläpuolella.

Pidä kummallakin kädellä kunnan ote käytön aikana. Siimaleikkuri tulee pitää miellyttävässä asennossa ja kahva noin lonkan korkeudella.

Käytä siimaleikkuria aina täydellä teholla. Leikkaa pitkä ruoho latvasta alaspäin. Se estää ruohoa kietoutumasta varren alaosan ja siimapään ympärille, mikä voisi aiheuttaa ylikuumentumisvaurioita. Jos ruoho kietoutuu siimapään ympärille, SAMMUTA MOOTTORI, irrota sytytystulpan johto, kuva 15 ja poista ruoho. Pitkäaikainen käyttö vajaalla teholla johtaa öljyn tippumiseen äänenvaimentimesta.

KÄYNNISTÄMINEN JA PYSÄYTTÄMINEN

Pysäytä laite tasaiselle paikalle. Pidä leikkuupää irti maasta ja ympärillä olevista kohteista, sillä se alkaa pyöriä, kun moottori käynnistetään.

Paina pallopumpua hitaasti 7 kertaa.

Aseta sytytyskytkin (1) asentoon "I", kuva 16. Pidä kiinni koneen rungosta kädelläsi ja vedä käynnistimen kahvaa terävästi, kunnes moottori yrittää käynnistyä, kuva 17. Älä vedä käynnistimen kahvaa enempää kuin 8 kertaa.

Paina rikastinpainiketta, kuva 18.

Vedä käynnistimen kahvaa, kunnes moottori käynnistyy. Älä vedä käynnistimen kahvaa enempää kuin 6 kertaa.

Anna moottorin käydä 15 sekuntia.

Paina turvavipu (2) alas ja purista kaasuliipaisinta (3) kunnolla, kuva 16. Rikastinpainike palautuu alkuperäiseen asentoonsa, kun kaasuliipaisinta puristetaan.

MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN

Vapauta kaasuliipaisin ja käytä moottoria puoli minuuttia.

Aseta sytytyskytkin STOP "0"-asentoon.

Tärkeää! Vältä moottorin pysäyttämistä silloin, kun painat kaasuliipaisinta muutoin kuin hätätapauksissa.

LEIKKUUSIIMAN PIDENTÄMINEN

Leikkusuiman pituutta voidaan säätää napauttamalla siimapäätä maahan samalla, kun moottoria käytetään täydellä teholla.

Käytä moottoria täydellä teholla.

Napauta kelan pidäkettä maahan saadaksesi leikkusuiman pitemmäksi. Siima siirtyy joka kerta, kun kelan pidäkettä napautetaan. Älä pidä kelan pidäkettä maassa.

HUOMIO! Siiman katkaisuterä ruohosuojuksessa katkaisee siiman oikeaan pituuteen.

HUOMIO! Et ehkä saa leikkuusiimaa siirrettyä maahan napauttamalla, jos siima on liian lyhyt. Sammuta silloin moottori ja siirrä siimaa käsin.

LEIKKUUSIIMAN KÄSIN SIIRTÄMINEN

Paina kelan pidäkettä alas ja vedä leikkuusiimaa käsin siiman siirtämiseksi.

Jos leikkuusiima on vetäytynyt kelan sisälle, kela täytyy poistaa ja syöttää siima kelan reikien läpi. Varmista, että moottori on sammutettu, irrota sytytystulpan johto, löysää kelan kiinnitysnuppia vastapäivään. Varmista, että siiman päät näkyvät kelan vastakkaisista koloista ja kumpaakin siimaa on näkyvissä noin 152 mm.

Pujota päät siimapään kelan rei'istä. Paina kela varovasti siimapäähän (vedä siimat ulkopuolelle, mikäli tarpeen). Kun kela on asetettu siimapäähän, tartu siimoihin ja vedä terävästi, jotta ne vapautuvat kelan koloista. Kierrä kelan kiinnitysnuppia myötäpäivään ja varmista, että se kiinnittyy kunnolla.

LEIKKUUVINKKEJÄ

Pidä trimmeriä kallistettuna leikattavaa aluetta vasten; tämä on paras leikkuualue.

Trimmeri leikkaa, kun sitä heilutetaan oikealta vasemmalle. Tämä estää roskien lentämisen käyttäjän päälle.

Käytä siiman päätä leikkaamiseen; älä paina siimapäätä leikkaamattomaan ruohoon voimalla. Verkko- ja puuaidat aiheuttavat siiman ylimääräistä kulumista ja jopa katkeamisen. Kivi- ja tiiliäidat, reunakivet ja puut saattavat kuluttaa siiman nopeasti.

Vältä puita ja pensaita. Siima vaurioittaa helposti puunkuorta, puulistoja, reunalistoja ja aidantolppia.

ROSKASUOJUKSEN SIIMAN KATKAISUTERÄ (KUVA 19)

Trimmeri on varustettu siiman katkaisuterällä, joka on ruohosuojuksessa. Siirrä siimaa, kunnes katkaisuterä leikkaa sen oikeaan pituuteen parhaan tuloksen saamiseksi. Siirrä siimaa aina, kun kuulet moottorin käyvän tavallista nopeammin tai kun leikkuuteho huononee. Tämä ylläpitää parhaan suorituskyvyn ja pitää siiman tarpeeksi pitkänä siirtymään kunnolla.

METALLITERÄN KÄYTTÄMINEN

Tarkista terän kiinnitysmutteri ja varmista, ettei mutterissa ole vikoja tai kulumia.

Varmista, että terä ja pidike on kiinnitetty ohjeiden mukaan, ja terä kääntyy sujuvasti ilman epänormaalia ääntä.

VAROITUS! Liikkuvat osat, joita ei ole kiinnitetty oikein, voivat aiheuttaa vakavan tapaturman käyttäjälle.

Varmista, että terä ei ole taipunut, vääntynyt, murtunut, rikki tai vaurioitunut.

Jos huomaat, että terässä on vikaa, hävitä se ja vaihda uusi valtuutetun huoltoliikkeen suosittelema terä tilalle.

Ripusta laite oikealle puolellesi olkahihnan avulla. Säädä hihnan pituus siten, että leikkuupää on maan suuntaisesti.

VAROITUS! Muista käyttää olkahihnaa ja roskasuojusta. Niiden käyttämättä jättäminen on hyvin vaarallista, jos liukastut tai menetät tasapainosi.

LEIKKUUMENETELMÄ

Käytä etuväsentä puolta leikkaamiseen.

Ohjaa terä oikealta vasemmalle hieman vasemmalle kallistettuna.

Jos leikkuualue on laaja, aloita työskentely vasemmalta, jotta leikattu ruoho ei häiritse työskentelyä.

Terä voi jäädä kiinni rikkaruohoihin, jos moottorin nopeus on liian hidas tai terä leikkaa liian syvältä. Säädä moottorin nopeutta ja leikkuusyvyyttä olosuhteiden tai kohteen mukaan.

VAROITUS! Jos ruohot tai muut kohteet jäävät kiinni terään, tai jos laite alkaa heilua tai tärähtää, sammuta moottori ja tarkasta koko laite. Vaihda terä, jos se on vaurioitunut.

Sammuta moottori, irrota sytytystulppa ja varmista, että terä on täysin pysähtynyt ennen kuin tarkastat terän.

TERÄN PONNAHDUKSEN OHJAAMINEN

Takapotku voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Lue huolellisesti tämä osio. On tärkeää, että ymmärrät mitä takapotkulla tarkoitetaan, miten voit vähentää takapotkun mahdollisuutta ja miten hallitset takapotkua, jos se kuitenkin tapahtuu.

Takapotku tapahtuu, kun liikkuva terä osuu kohteeseen, jota ei voi leikata. Tämä aiheuttaa terän pysähtymisen hetkeksi ja nopean "ponnahduksen" pois kohteesta, johon se osui. Käyttäjä voi menettää laitteen hallinnan ja terä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon käyttäjälle tai sivullisille, jos se pääsee koskettamaan kehoa.

TAKAPOTKUN VÄHENTÄMINEN

Tiedosta takapotkun mahdollisuus. Kun ymmärrät ja tiedät ponnahtamisen vaarat, voit eliminoida yllätyksellisyyden.

Leikkaa vain kuitumaisia rikkaruohoja ja ruohoja. Älä päästä terää kosketuksiin materiaalien kanssa, joita ei voi leikata, kuten kovat, puuvartiset köynnökset ja pensaat, kivet, aidat, metalli jne.

Valmistaudu ponnahtukseen, jos sinun täytyy leikata alueella, jolla et näe terää, kuten tiheän kasvun ruohikossa.

Pidä terä terävänä. Tylsä terä lisää ponnahtuksen mahdollisuutta.

Vältä syöttämästä terää liian nopeasti. Terä voi ponnahtaa leikatusta materiaalista, jos terää kuljetetaan nopeammin kuin se pystyy leikkaamaan.

Leikkaa vain oikealta vasemmalle.

Pidä etenemisreitti vapaana leikkuujätteestä ja roskista.

HALLINNAN SÄILYTTÄMINEN

Pidä laitteesta kunnolla kiinni kahdella kädellä. Kunnan ote voi lievittää ponnahdusta. Pidä oikea ja vasen käsi vastaavien kahvojen ympärillä.

Seiso pienessä haara-asennossa tukevasti, mutta huomioiden sen, että laite saattaa ponnahtaa taaksepäin. Älä kurottele. Seiso tukevasti ja tasapainossa.

KUNNOSSAPITO

VAROITUS! Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia, lisävarusteita ja laitteita. Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa heikon suorituskyvyn, mahdollisen henkilövahingon, ja se voi mitätöidä takuun.

Sammuta moottori ja vedä sytytystulpan liitin irti.

Käytä suojakäsineitä.

KELAN VAIHTAMINEN

Siiman läpimitta: $\varnothing$ 2,5 mm x 5m

Pysäytä moottori, irrota sytytystulpan johto. Pidä siimapäätä ja kierrä kelan kiinnitysnuppia vastapäivään.

Irrota tyhjä kela siimapäästä. Pidä siima kiinnitettynä kelaan, kuva 20.

Asenna uusi kela, varmista, että siiman päät näkyvät kelan vastakkaisista koloista ja kumpaakin siimaa on näkyvissä kolon ulkopuolella noin 152 mm.

Pujota päät siimapään kelan reiästä. Paina kela varovasti siimapäähän (vedä siimat ulkopuolelle, mikäli tarpeen). Kun kela on asetettu siimapäähän, tartu siimoihin ja vedä terävästi, jotta ne vapautuvat kelan koloista. Kierrä kelan kiinnitysnuppia myötäpäivään ja varmista, että se kiinnittyy kunnolla.

ILMANSUODATTIMEN VAIHTAMINEN JA PUHDISTAMINEN

Pidä ilmansuodatin puhtaana parhaan suoritustehon ja pitkän käyttöiän turvaamiseksi.

Poista ilmansuodattimen kansi puristamalla salpaa peukalolla samalla, kun vedät varovasti kantta, kuva 21.

Poista suodatin ja puhdista lämpimällä saippuavedellä. Huuhtelee ja anna kuivua täysin. Vaihda vuosittain parhaan suorituskyvyn takaamiseksi, kuva 22.

Asenna suodatin takaisin.

Aseta ilmansuodattimen kansi takaisin työntämällä kannen pohjassa olevat ulokkeet ilmansuodattimen jalustan koloihin; paina kantta, kunnes se lukkiutuu turvallisesti paikalleen.

POLTTOAINESÄILIÖN KORKKI

VAROITUS! Vuotava polttoainesäiliön korkki aiheuttaa tulipalovaaran ja se on vaihdettava välittömästi.

Polttoainesäiliön korkissa on huoltovapaa suodatin ja sulkuventtiili. Tukossa oleva polttoainesuodatin aiheuttaa moottorin suorituskyvyn huononemisen. Jos suorituskyky paranee, kun polttoainesäiliön korkki

irrotetaan, sulkuventtiili on ehkä viallinen tai tukossa. Vaihda polttoainesäiliön korkki tarvittaessa.

SYTYTUSTULPPA

Älä yritä irrottaa sytytystulppaa kuumasta moottorista.

Puhdista tai vaihda sytytystulppa, jos se on likaantunut öljyäämistä.

Vaihda sytytystulppa, jos keskuselektrodi on kulunut loppuun.

Tämä moottori käyttää CMR5H-sytytystulppaa, jonka kärkiväli on 0,6–0,7 mm. Käytä täsmälleen samanlaista vaihtotulppaa ja vaihda vuosittain.

SÄILYTYKSEN (VÄHINTÄÄN 1 KUUKAUSI)

Tyhjennä polttoaine säiliöön, joka on hyväksytty bensiinille Käytä moottoria, kunnes se pysähtyy.

Puhdista kaikki vieraat esineet leikkurista. Säilytä se hyvin ilmastoidussa paikassa, johon lapset eivät pääse. Pidä loitolla korroosiota aiheuttavista aineista kuten puutarhakemikaalit ja tiesuolat.

Noudata kaikkia ISO-ehtoja ja paikallisia määräyksiä, jotka koskevat bensiinin turvallista säilyttämistä ja käsittelyä Ylimääräinen polttoaine tulee käyttää muissa 2-tahtimoottorilla käyvyissä laitteissa.

TEKNISET TIEDOT

Moottorin tilavuus	31 cc 4-tahtinen
Moottori	800 W
Moottorin suurin nopeus	7000 min ⁻¹
Moottorin joutokäyntinopeus	3000+/-300 min ⁻¹
Kytännönopeus	4500 min ⁻¹
Polttoainesäiliön tilavuus	280 ml
Polttoaineen tyyppi	Lyijytön bensiini
Öljyn tyyppi	SAE 10W-30
Käynnistysjärjestelmä	Vajerikäynnistys
Sytytystulpan tyyppi	CMR5H
Leikkuualueen läpimitta	45 cm
Leikkuusiiman koko	Ø 2,5 mm x 5 m
Terän halkaisija	Ø 255 mm
Alumiinisen varren läpimitta	26 mm
Raivaussahan tasot:	
Äänenpainetaso	L _{pA} 92,2 dB (A) k=3 dB (A)
Äänitehotaso	L _{WA} 101,3 dB (A) k=3 dB (A)
Tärinätaso	7,37 m/s ² K=1,5 m/s ²
Siimaleikkurin tasot:	
Äänenpainetaso	L _{pA} 94,5 dB (A) k=3 dB (A)
Äänitehotaso	L _{WA} 103,8 dB (A) k=3 dB (A)
Tärinätaso	9,62 m/s ² K=1,5 m/s ²

SYMBOLIT

Työkalusi arvokilvessä voi olla symboleita. Ne ilmaisevat tärkeää tietoa tuotteesta tai ohjeita sen käyttöön.



Käytä kuulosuojaimia.

Käytä suojalaseja.

Käytä hengityssuojaa.




Vastaa voimassa olevia
turvallisuusstandardeja.



Lue käyttöohje



Sinkoutuvat esineet voivat kimmota ja
aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.



Pidä kaikki sivulliset vähintään 15 m
etäisyydellä.



HUOMIO: Tämä on 4-tahtimootori. Täytä
bensini ja öljy eri säiliöihin



Yleinen varoitus



Palovammojen vaara



Automaattisen käynnistymisen vaara



Älä puhdista, voitele tai korjaa konetta
sen käydessä



Älä altista konetta kosteudelle tai
sateisille sääolosuhteille



Vanhoja sähkölaitteita ei saa hävittää
kotitalousjätteen mukana. Toimita ne
kierrätystä varten keräyspisteeseen.
Pyydä kierrätysohjeita paikallisilta
viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.



Älä tupakoi, kun sekoitat polttoainetta tai
täytät säiliötä. Pidä kone etäällä tulesta
tai kipinöistä



Käytä suojajalkineita



Älä koskaan koske nailoniseen
leikkuusiimaan moottorin ollessa
käynnissä.



Käytä luistamattomia, kestäviä
työkäsineitä, jotta saat paremman otteen
kahvasta. Käsineet vähentävät myös
koneen värinän siirtymistä käsiisi



Älä poista suojusta tai turvalaitteita
koneen ollessa käynnissä



Pukeudu oikein, älä käytä välijä vaatteita
tai koruja, jotka saattavat tarttua laitteen
liikkuviin osiin



Pakokaasu on kuumaa, älä koske



Moottori päästää ilmaan
HIILIMONOKSIDIA, älä käytä moottoria
sisätiloissa tai suljetuissa paikoissa

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tietoja (yksityisten kotitalouksien) käytetyn sähkö- ja elektroniikkalaitteiston (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) ympäristöllisesti vastuullisesta hävittämisestä.



Tämä symboli tuotteissa ja tai sen mukana tulevissa asiakirjoissa osoittaa, että käytettyjä ja loppuun kuluneita sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Asianmukaista hävitystä, käsittelyä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten vie nämä tuotteet nimettyihin keräyspisteisiin, joihin ne hyväksytään ilmaiseksi. Vaihtoehtoisesti joissain maissa voit palauttaa ne vähittäismyyjällesi ostaessasi uutta vastaavaa tuotetta. Kun hävität tämän tuotteen asianmukaisesti, autat säilyttämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään sellaisia mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisterveydelle ja ympäristölle, joita voisi muutoin ilmetä virheellisestä jätteenhävittämisestä ja -käsittelystä. Ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen

saadaksesi lisätietoja lähimmästä nimetystä keräyspisteestä. Tämän jätteen virheellisestä hävittämisestä voidaan määrätä rangaistuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

YRITYSKÄYTTÄJILLE EUROOPAN UNIONISSA.

Jos haluat heittää pois sähkö- tai elektroniikkalaitteistoa, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai tavarantoimittajaasi saadaksesi lisätietoja.

Tietoja hävittämisestä muissa maissa Euroopan unionin ulkopuolella.

Tämä symboli on voimassa vain Euroopan unionissa.

Jos haluat hävittää tämän tuotteen, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjääsi ja kysy neuvoa asianmukaisesta hävitysmenetelmästä.

INLEDNING

Tack för att du köper denna produkt som har genomgått vår omfattande kvalitetssäkringsprocess. Stor noggrannhet har lagts på att säkerställa att den levereras i felfritt skick.

SÄKERHETEN FRAMFÖR ALLT

Innan du börjar använda denna elektriska maskin bör följande säkerhetsåtgärder genomföras för att minska risken för bränder, elchocker och personskada. Det är viktigt att du läser bruksanvisningen för att förstå hur maskinen fungerar, dess begränsningar och vilka faror som kan förekomma med den.

GARANTICERTIFIKAT

Denna produkt har en garanti på 2 år med början på köpdagen och gäller enbart den första köparen. Garantin täcker endast fel som uppstår på grund av defekta material och/eller tillverkningsfel som uppdragas under garantiperioden, och täcker inte förbrukningsmaterial. Tillverkaren åtar sig att reparera eller ersätta produkten enligt eget gottfinnande på följande premisser: Att produkten använts i enlighet med rekommendationerna i bruksanvisningen samt att den inte har missbrukats, hanterats med ovetenskap eller använts för opassande ändamål, att den inte har plockats isär eller manipulerats på något sätt eller har reparerats av obehörig personal eller har hyrts ut. Transportskador täcks inte av garantin då dessa är transportföretagets ansvar. Garantifordringar måste göras omgående och till återförsäljaren under garantiperioden. Endast under mycket speciella omständigheter kan det bli aktuellt att returnera produkten till tillverkaren. I dessa fall ansvarar kunden för returkostnaden och att produkten förpackas med tillräckligt skydd mot transportskador. Returen måste innehålla en kort beskrivning av produktfelet samt en kopia på kvittot eller annat köpbevis. Tillverkaren ansvarar inte för några speciella, direkta, indirekta, oavsiktliga eller efterföljande förluster eller skador under denna garanti. Denna garanti är ett tillägg till, och påverkar inte på något sätt, konsumentens rättigheter i och med konsumentköplagen.

LAGSTADGADE RÄTTIGHETER

Denna garanti är ett tillägg till, och påverkar på inget sätt, dina lagstadgade rättigheter.

BORTSKAFFANDE AV PRODUKTEN

När produkten når slutet av sin livstid eller bortskaffas av någon annan anledning ska den inte slängas i hushållssoporna. För att bevara naturresurserna och minimera miljöpåverkan ber vi dig att göra dig av med produkten på ett miljövänligt sätt. Den ska återvinnas på en återvinningsstation eller annan behörig samlings- och sophanteringscentral.

Om du är osäker på hur produkten ska sorteras kan du kontakta den lokala sophanteringsstationen gällande återvinning och bortskaffande.

SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs noga igenom anvisningarna. Bekanta dig med inställningarna och korrekt hantering av maskinen.

Låt aldrig barn eller personer som inte är bekant med bruksanvisningen använda maskinen.

Använd aldrig maskinen i direkt närhet av personer - i synnerhet barn och djur.

Varning! Håll ett säkerhetsavstånd på 15 meter. Stäng omedelbart av apparaten om någon närmar sig dig. Ha alltid i åtanke att maskinoperatören eller användaren är ansvarig för olyckor med andra personer och/eller deras egendom.

Använd alltid robusta, halkfria skor och långbyxor när du använder maskinen. Använd aldrig maskinen barfota eller i sandaler.

Kontrollera marken där maskinen kommer att användas och avlägsna alla föremål som kan fångas upp och våldsamt kastas ut.

Varning! Bensin är mycket brandfarligt!

Förvara endast bensin i behållare som är avsedda för petroleumbaserade vätskor.

Fyll endast på bensin i öppna områden och rök inte under tankningen.

Fyll alltid på bensin innan du startar motorn. Öppna inte bensinlocket och fyll inte på bensin när motorn är igång eller när röjsågen är varm.

Om bensin svävar över, försök inte under några som helst omständigheter att starta motorn. Ta istället bort maskinen från det drabbade området. Undvik att starta motorn tills bensinångorna har avdunstat helt och hållet.

Av säkerhetsskäl så måste bensintanken och övriga förslutningar bytas ut om de är skadade.

Byt ut defekta delar i avgassystemet.

Innan du använder den bensindrivna röjsågen, utför en visuell inspektion för att säkerställa att fästbultar och hela skärapparaten är i ett gott skick (inte slitna eller skadade).

För att förhindra obalans, byt endast ut slitna skärblad eller skadade fästbultar som en sats (i förekommande fall).

HANTERING

Använd åtsittande, robusta arbetskläder för skydd, t.ex. långbyxor, skyddsskor, robusta arbetshandskar, hjälm, ansiktsskydd eller skyddsglasögon för att skydda ögonen och hörselskydd av god kvalitet eller andra ljuddämpningar för att skydda hörseln.

Förvara på en säker plats. Öppna tanklocket sakta för att släppa ut eventuellt tryck som kan ha bildats i bränsletanken. För att förhindra brandrisken, flytta maskinen minst 3 meter från tankningsplatsen innan den startas.

Stäng av enheten innan den ställs ner.

Håll alltid maskinen stadigt med båda händerna, med tummen och fingrarna omslutna runt handtagen.

Se till att alla skruvar och fästen är åtdragna. Använd aldrig utrustningen när den är felaktigt inställt eller inte fullständigt och säkert monterad.

Håll handtagen torra, rena och fria från bränsleblandningar.

Håll skärhuvudet så nära marken som det är praktiskt möjligt. Undvik att träffa små föremål med linspolen. Stå bakom skärhuvudet vid klippning i sluttningar. Klipp eller trimma ALDRIG på en kulle eller sluttning osv. om det finns minsta risk för att du halkar, glider eller tappar fotfästet.

Kontrollera området som ska klippas efter skräp som kan fastna eller slungas ut vid drift.

Håll alla kroppsdelar och kläder borta från skärhuvudet vid när motorn startas eller körs. Innan du startar motorn, se till att skärhuvudet inte kommer i kontakt med något hinder eller föremål.

Stoppa motorn innan du undersöker skärlinan.

Förvara utrustning borta från eventuella brandfarliga material som t.ex. gasdrivna varmvattenberedare, torktumlare, oljeeldade ugnar, portabla värmare osv.

Håll alltid säkerhetsskyddet i skärhuvudet och motorn fri från uppsamling av skräp.

Användning av utrustningen bör alltid vara begränsad till vuxna och korrekt instruerade personer.

Om obekant med klipptechniker, öva procedurer med motorn i läget "AV".

Rensa alltid arbetsområdet från skräp som t.ex. burkar, flaskor, stenar osv. Om föremål träffas kan det orsaka allvarliga skador på användaren eller åskådare, samt skada utrustningen. Om ett föremål oavsiktligt träffas, stäng omedelbart av motorn och undersök utrustningen. Använd aldrig enheten med skadad eller defekt utrustning.

Trimma eller klipp alltid med höga motorvarvtal. Kör inte motorn med låga motorvarvtal vid start eller under trimning/klippning.

Använd inte utrustning för andra ändamål än trimning eller klippning av ogräs.

Lyft aldrig upp skärhuvudet över knähöjd under användning.

Använd inte enheten med personer eller djur i en omedelbar närhet. Håll minst 15 meter mellan användaren och andra personer och djur vid trimning eller klippning. Håll minst 30 meter mellan användaren och andra personer och djur vid användning av bensintrimmern.

Vid användning i en sluttning, stå nedanför skärutrustningen. Använd inte maskinen i en backe eller

kuperad lutning om det finns den minsta chans för att du halkar eller tappar fotfästet.

YTTERLIGARE INSTRUKTIONER

ANVÄND INTE NÅGOT ANNAN BRÄNSLE än det som rekommenderas i bruksanvisningen. Följ alltid instruktionerna i avsnittet Bränsle och olja i denna bruksanvisning. Använd aldrig bensin som inte är korrekt blandad med 2-taktsolja Permanent motorskada kommer att uppstå och garantin från tillverkaren upphävs.

RÖK INTE när du tankar eller använder utrustningen.

ANVÄND INTE ENHETEN UTAN AVGASSYSTEMET och ett korrekt monterat avgasskydd.

VIDRÖR INTE och låt inte dina händer eller kropp komma i kontakt med avgassystemet. Håll enheten med tummar och fingrar omslutna runt handtagen.

ANVÄND INTE ENHETEN I BESVÄRLIGA POSITIONER, ur balans, med utsträckta armar eller med endast en hand. Använd alltid två händer när enheten används, med tummar och fingrar omslutna runt handtagen.

HÖJ INTE LINSPOLEN ovanför marknivå när enheten är i drift. Det kan resultera i personsador på användaren.

ANVÄND INTE ENHETEN FÖR NÅGRA ANDRA ÄNDAMÅL än att trimma gräsmattor eller trädgårdsområden.

ANVÄND INTE ENHETEN UNDER LÄNGRE TIDSPERIODER. Låt enheten periodvis vila.

ANVÄND INTE ENHETEN UNDER PÅVERKAN AV ALKOHOL ELLER DROGER.

ANVÄND INTE ENHETEN OM INTE SÄKERHETSSKYDDET ÄR MONTERAT OCH I ETT GOTT SKICK.

LÄGG INTE TILL, TA BORT ELLER MODIFIERA NÅGON DEL AV DENNA PRODUKT. Det kan orsaka personsador och/eller skada enheten och upphäva garantin.

ANVÄND INTE enheten i närheten av eller runt brännfarliga vätskor eller gaser oavsett om du är inom- eller utomhus. En explosion och/eller brand kan uppstå.

ANVÄND INTE NÅGRA ANDRA SKÄRVERKTYG. För din egen säkerhet, använd endast de tillbehör och extra utrustning som anges i bruksanvisningen. Användning av andra verktyg eller tillbehör än de som rekommenderas i denna bruksanvisning kan innebära fara för personsador.

ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER

VARNING! Läs alla instruktioner.

Om instruktionerna nedan inte följs kan det resultera i elchocker, bränder och/eller allvarliga skador. Termen "elverktyg" i varningslistan nedan syftar på ett eldrivet (med sladd) elverktyg eller ett batteridrivet (utan sladd) elverktyg.

SPARA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA

1) ARBETSUTRYMMET

- a) Håll arbetsutrymmet rent och väl upplyst. Röriga och mörka utrymmen kan orsaka olyckor.
- b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer som i närheten av lättantändliga vätskor, gaser eller damm. Elverktygen skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- c) Håll barn och åskådare på avstånd medan elverktyget är i drift. Om du distraheras kan du tappa kontrollen.

2) PERSONSÄKERHET

- a) Var uppmärksam och titta på det du gör, och använd elverktyget förnuftigt. Undvik att använda elverktyget om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Ett ögonblicks avbruten uppmärksamhet kan leda till allvarliga personskador.
- b) Använd säkerhetsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon. Skyddsutrustning som munskydd, halkfria skor, hjälm och hörselskydd som anpassats efter omständigheterna minskar risken för personskador.
- c) Undvik att elverktyget startas oavsiktligt. Se till att strömbrytaren är inställd på "off" innan du sätter i kontakten. Att bära elverktyget med fingret på strömbrytaren eller stoppa i kontakten medan strömbrytaren är på ökar också skaderisken.
- d) Avlägsna skiftnycklar och inställningsverktyg innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller annat verktyg i kontakt med en roterande del av elverktyget kan resultera i personskada.
- e) Sträck dig inte efter något. Stå alltid stadigt och balanserat. Detta underlättar kontrollen av elverktyget i oförutsedda situationer.
- f) Bär ändamålsenliga kläder. Undvik att bära löst sittande kläder och smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar.
- g) Om det finns uttag för dammsugare och uppsugningsanordningar ska du se till att dessa är anslutna och fungerar korrekt. Att använda sådana anordningar kan minska risken för dammrelaterad fara.

3) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG

- a) Använd inte elverktyget med våld. Använd rätt elverktyg för det du ska utföra. Val av rätt elverktyg innebär att jobbet genomförs smidigare och säkrare.
- b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte kan slå av eller sätta på det. Om ett elverktyg inte kan kontrolleras med strömbrytaren är det att betrakta som farligt och verktyget måste repareras.

- c) Dra ut kontakten från uttaget innan du justerar elverktyget, byter anordningar eller placerar elverktyget på förvaringsstället. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken att elverktyget startar oavsiktligt.
- d) Förvara elverktyg utom räckhåll för barn och låt inte personer som inte är vana vid elverktyget eller som inte läst instruktionerna använda elverktyget. Elverktyg är farliga i händerna på ovana användare.
- e) Skötsel av elverktyg. Leta efter förskjutningar, kontakt mellan olika rörliga delar, trasiga delar och andra skador som kan påverka elverktygets prestation. Vid skador ska du se till att elverktyget repareras. Många skador beror på dåligt skötta elverktyg.
- f) Se till att skärverktygen är vassa och rena. Korrekt skötta skärverktyg med vassa blad är mindre benägna att fastna och lättare att kontrollera.
- g) Använd elverktyget, tillbehör och verktygsdelar i enlighet med dessa instruktioner och på sådant vis som avsetts för det aktuella verktyget, och beakta omständigheterna i arbetsmiljön och för det jobb som ska genomföras. Att använda elverktyget för andra ändamål än det verktyget är avsett för kan resultera i farliga situationer.

4) SERVICE

- a) Se till att elverktyget servas av en kvalificerad reparatör som använder identiska reservdelar. Detta garanterar att säkerheten hos elverktyget bibehålls.

KOMPONENTER OCH KONTROLLER (BILD 1)

1.	Tändning
2.	Monteringspunkt för axelrem
3.	Luftfilterlock
4.	Starthandtag
5.	Bensinlock
6.	Bränsletank
7.	Vänster handtag
8.	Axelrem
9.	Skräpskydd
10.	Tryckspole för utmatning av skärlina
11.	Tretandat skärblad
12.	Axelenhet
13.	Säkerhetsspak
14.	Höger styrhandtag
15.	Gasreglage
16.	Primer-lampa
17.	Tändstift
18.	Mätkana
19.	Insexnyckel
20.	Flytande skiva
21.	Bricka
22.	Låsmutter
23.	Tändstiftsnyckel

UPPACKNING

Varning! Denna förpackning innehåller vassa föremål. Var försiktig vid uppackning. Ta ut maskinen, tillsammans med medföljande tillbehör, från förpackningen. Kontrollera noggrant att maskinen är i ett gott skick och att alla tillbehör som anges i denna bruksanvisning medföljer. Se även till att alla tillbehör är fullständiga. Om någon del saknas, returnera maskinen och dess tillbehör i sin originalförpackning till återförsäljaren.

Kasta inte förpackningen, förvara den på en säker plats under garantiperioden och återvinn den sedan. Låt inte barn leka med tomma plastpåsar på grund av risken för kvävning.

MONTERING

MONTERA HANDTAGSKOPPLING

VARNING! Montera, ta bort eller justera aldrig något tillbehör när maskinen körs. Underlåtenhet att stoppa motorn kan orsaka allvarliga personskador.

Stoppa motorn och koppla ur tändstiftskabeln.

Skruva upp de två bultarna på handtagskopplingen med den medföljande insexnyckeln.

Ta bort den övre delen på handtagskopplingen och montera sedan den nedre delen på motoraxeln (bild 2).

Montera tillbaka handtagskopplingens övre del och dra åt de två bultarna (bild 3).

MONTERA HANDTAGEN

Skruva upp de fyra bultarna på handtagskopplingen med den medföljande insexnyckeln (bild 4).

Ta bort den övre delen på handtagskopplingen och montera sedan de två handtagen till handtagskopplingen (bild 5). Styrhandtaget måste vara positionerat för din högra hand.

Anpassa handtagsändarna till mitten av handtagskopplingen och montera tillbaka den övre delen av handtagskopplingen och dra åt de fyra bultarna löst. Dra inte åt bultarna helt tills du har ställt in en perfekt arbetsställning för bärremmen.

MONTERA SKRÄPSKYDDET

VARNING! Kapningskniven på skräpskyddet är vass. Undvik kontakt med kniven. Underlåtenhet att undvika kontakt kan resultera i allvarliga personskador.

För in fliken på axelenhetens monteringsfäste i den tunna springan på skräpskyddet (bild 6) och rikta sedan in hålen på skräpskyddet med hålet på monteringsfästet, och montera sedan ihop dem med bulten (bild 7). Dra åt bulten med medföljande insexnyckel.

MONTERA TRÅDSPOLE

Placera monteringsskivan på axeln (bild 8).

Skruva fast skärlinans spole på axeln genom att vrida den motsols (bild 9).

Dra nu åt trimmerhuvudet för hand.

Kontrollera att skärlinans spole kan röra sig fritt.

TA BORT TRÅDSPOLEN (BILD 10)

För in insexnyckeln (1) genom hålet i huvudenheten och in i öppningen på monteringsskivan (3). Håll insexnyckeln tätt mot monteringsskivan så att den inte flyttas, skruva upp skärlinans spole (2) medurs tills spolen går att ta bort.

MONTERA SKÄRBLADET

Skruva loss låsmuttern (7) från axeln genom att vrida den medurs.

Ta bort den rörliga skivan (6) och brickan (5).

För in insexnyckeln (1) genom hålet i huvudenheten och in i öppningen på monteringsskivan (3). Håll insexnyckeln ordentligt så att monteringsskivan inte flyttas från skärbladet (4), brickan (5) och den flytande skivan (6) (se bild 11).

Skruva ner låsmuttern (7) och dra åt den genom att vrida insexnyckeln motsols.

Ta bort insexnyckeln och kontrollera att skärbladet kan röras fritt.

MONTERA AXELSELEN (BILD 12)

Koppla fast spärren på bärselen till axelremmen.

Justera axelremmen till en bekväm position.

ANVÄNDNINGSPÅFYLNING

TANKA OCH FYLLO PÅ BENSIN

VARNING! Observera alltid följande information vid bensinpåfyllning av busktrimmern!

Ingen rökning och inga öppna bränder! Fyll inte på bensin i stängda rum!

Bränsleångor kommer att samlas på marken (explosionsrisk)!

Bensin kan innehålla lösningsliknande ämnen. Förhindra kontakt av mineraloljeprodukter med ögon och hud. Använd handskar vid bensinpåfyllning. Byt ut och tvätta din skyddsklädsel mer regelbundet. Andas inte in bensinångorna. Om bensinångor andas in kan det orsaka fysiska skador för din hälsa.

Innan du fyller på bensin, stäng av maskinen och låt motorn svalna.

Hantering av drivmedel/bränslen kräver försiktiga och noggranna åtgärder. Fyll endast på maskinen med bensin utomhus eller i rum med god ventilation.

Mineraloljeprodukter, inklusive oljor, avfettar huden. Vid upprepad, långvarig kontakt kommer huden att torka ihop. Det kan leda till olika hudsjukdomar. Dessutom är allergiska reaktioner dokumenterade.

Om oljan kontaktar dina ögon leder det till irritationer. Vid ögonkontakt, skölj omedelbart det utsatta ögat med rent vatten. Kontakta omedelbart en läkare om irritationen kvarstår!

REKOMMENDERAD BENSINTYP

Gammalt bränsle är den främsta orsaken till att enheten inte fungerar korrekt. Var noga med att använda färsk, ren och blyfri bensin.

Obs! Detta är en fyrtaktsmotor. För att undvika skador på enheten, blanda inte oljan med bensin.

FYLLO PÅ BENSINBEHÅLLAREN

Rengör området runt tanklocket ordentligt, så att ingen smuts kan komma in i bensintanken (ej nödvändigt första gången som trädtrimmern används).

Lägg ner linjetrimmern, så att den ligger i ett stabilt läge.

Öppna tanklocket långsamt. Placera locket på en ren yta (bild 13).

Håll i bensinen i medföljande mätkanna och för försiktigt över bensinen till bensintanken. Bensintanken rymmer 280 ml, fyll inte på för mycket.

VARNING! Rengör omedelbart trädtrimmern om du spiller bensin. Ta omedelbart på dig andra kläder om du spiller bensin på dem.

Skruva fast tanklocket ordentligt, rengör och inspektera tanklocket och området runt det noggrant.

Obs! Det är normalt att rök avges från en ny motor efter första användningen.

VARNING! Stäng alltid av motorn innan du tankar. Tanka aldrig en maskin som körs eller när motorn är varm. Gå minst 9 meter från tankningsplatsen innan du startar motorn. Rök inte!

REKOMMENDERAD OLJETYP

Motorn smörjs uteslutande av motoroljan (multigradeolja med klassificering SAE 10W-30). Därför måste du kontrollera oljenivån i motorn på en ren plats innan du börjar använda trädtrimmern. Under denna inspektion är det viktigt att se till att ingen smuts hamnat på oljestickan eller i vevhuset för att säkerställa en lång livslängd för motorn.

Om smuts skulle tränga in i vevhuset, trots alla försiktighetsåtgärder, måste motoroljan bytas ut innan motorn startas.

FYLLO PÅ OLJEBEHÅLLAREN

VARNING! När oljestickan läggs ner, se till att den inte under några omständigheter kommer i kontakt med smuts! Ta omedelbart smuts om så krävs!

Skruva upp oljestickan genom att vrida den motsols (bild 14).

Använd en lämplig påfyllningsflaska eller mätkannen för att fylla 50 ml motorolja i oljebehållaren. Motoroljans flaskas kan användas för en exakt dosering utan att spilla motorolja.

Skruva tillbaka oljestickan genom att vrida den medsols.

Efter att trädtrimmern använts för första gången måste motoroljan bytas ut efter 20 timmars drift, inte efter 50 timmars drift.

ANVÄNDNING

VARNING! Positionera alltid trädtrimmern på användarens högra sida. Användning av trädtrimmern på användarens vänstra sida kommer att utsätta användaren för heta ytor som kan resultera i allvarliga brännskador.

För att undvika brännskador från heta ytor, använd aldrig enheten med nedre delen av motorn ovanför midjehöjd.

Håll båda handtagen stadigt under drift. Trädtrimmern bör hållas i ett bekvämt läge med handtaget kring höfthöjd.

Använd alltid trädtrimmern med full gas. Klipp högt gräs uppifrån och ner. Detta förhindrar gräs från att lindas runt den nedre axeln och linhuvudet som kan skadas av överhettning.

Om gräs lindas runt linhuvudet, STANNA MOTORN, koppla loss tändkabeln, bild 15, och ta bort gräset. Långvarig klippning med delvist gaspådrag kommer att resultera i att olja droppar från ljustämparen.

START OCH STOPP

Förvara enheten på en plan, fast plats när den inte används. Håll skärhuvudet borta från marken och fri från omgivande föremål, eftersom den börjar rotera när motorn startas.

Tryck sju gånger långsamt på primer-lampan.

Ställ in tändningsbrytaren (1) i läget "I" (bild 16). Håll maskinen med din hand och dra snabbt ut starthandtaget tills motorn startar (bild 17). Dra inte i starthandtaget mer än 8 gånger.

Tryck in chokeknappen (bild 18).

Dra i starthandtaget tills motorn startats. Dra inte i starthandtaget mer än sex gånger.

Låt motorn köras i 15 sekunder.

Tryck ner säkerhetsspaken (2) och tryck in gasreglaget (3) fullt (bild 16). Chokeknappen återgår till sitt ursprungliga läge när gasreglaget trycks in.

STOPPA MOTORN

Släpp upp gasreglaget och kör motorn i en halv minut.

Vrid tändningsbrytaren till STOP "O"-läget.

Viktigt! Förutom vid nödfall, undvik att stoppa motorn med gasreglaget intryckt.

FÖRLÄNGA SKÄRTRÄDEN

Längden på skärlinan kontrolleras genom att knacka linhuvudet mot gräset när motorn körs på full gas.

Kör motorn på full gas.

Tryck spolhållaren mot marken för att göra skärlinan längre. Linan blir längre för varje gång som spolhållaren trycks ner. Håll inte spolhållaren mot marken.

OBS! Kapningskniven på grässkyddet skär linan till korrekt längd.

OBS! Om linan är för kort kanske det inte går att utöka skärlinan genom att trycka den mot marken. Om detta inträffar, stoppa motorn och dra ut linan manuellt.

FÖRLÄNGA SKÄRLINAN MANUELLT

Tryck ner spolhållaren medan skärlinan dras ut manuellt.

Om skärlinan har dragits in i spolen måste du ta bort spolen och mata ut linan genom spolhålen. Se till att motorn är avstängd och ta bort tändkabeln, skruva sedan upp spolhållarens ratt moturs. Säkerställ att de två linorna matas ut i spolhåll som är mitt emot varandra och att varje lina förlängs ca 152 mm utanför vardera håll.

Trä igenom linorna i spolhålen på linhuvudet. Tryck försiktigt in spolen i linhuvudet (dra varsamt ut linorna till utsidan om nödvändigt). När spolen är placerad i linhuvudet, ta tag i linorna och dra kraftigt för att frigöra dem från spårerna i spolen. Skruva fast spolhållarens ratt i medurs riktning och säkerställ att den sitter korrekt.

TIPS VID TRIMNING

Håll trimmern lutad mot området som ska klippas; det är det bästa skärområdet.

Trimmern klipper när enheten flyttas från höger till vänster. Detta innebär att inget skräp slungas mot användaren.

Använd kanten på linan för att klippa; tvinga inte linhuvudet in i oklippt gräs. Kablar och trästaket sliter extra på linan och kan till och med få den att gå av. Sten och tegelmurar, kantstenar och trä kan nöta ner linan snabbt.

Undvik träd och buskar. Bark, trälistor, ytterväggar, och staketstolpar kan lätt skadas av strängarna.

SKRÄPSKYDDETS SKÄRBLAD (BILD 19)

Trimmern är utrustad med en kapningskniv på grässkyddet. För bästa klippning, dra ut linan tills den klipps till korrekt längd av kapningskniven. Dra ut linan när du hör att motorn körs snabbare än normalt eller när trimningens effektivitet avtar. Detta upprätthåller bästa prestanda och håller linan tillräckligt lång för att dras ut ordentligt.

ANVÄNDA SKÄRBLAD AV METALL

Kontrollera muttern som fäster skärbladet och se till att muttern är felfri och inte nött.

Säkerställ att skärbladet och hållaren har fästs enligt instruktionerna och att skärbladet snurrar smidigt och utan onormala ljud.

VARNING! Om de roterande delarna fästs felaktigt kan det orsaka allvarliga olyckor för användaren.

Se till att klingan inte är böjd, skev, spräckt, avbryten eller skadad.

Om du hittar något fel på skärbladet, kassera den och montera ett nytt skärblad som rekommenderas av en auktoriserad serviceverkstad.

Häng enheten på din högra sida med hjälp av axelremmen. Justera remmens längd så att skärhuvudet blir parallellt med marken.

VARNING! Se till att använda axelremmen och skräpskyddet. Annars är det mycket farligt om du halkar eller tappar balansen.

TRIMNINGSMETOD

Använd den främre vänstra sidan för klippning.

Guida skärbladet från din högra till vänstra sida med maskinen något lutad till vänster.

När du klipper ett stort gräsområde, starta från din vänstra ände för att undvika störningar av redan klippt gräs.

Skärbladet kan fångas av ogräs om motorvarvtalet är för lågt, eller om skärbladet klipper djupt in i ogräs. Justera motorvarvtalet och skärdjupet efter föremålets förhållande.

VARNING! Om gräs eller något annat föremål fastnar i skärbladet, eller om enheten börjar skaka eller vibrera, stäng av motorn och kontrollera hela enheten. Byt ut skärbladet om det har skadats.

Stäng av motorn, koppla från tändkabeln och säkerställ att skärbladet har stannat helt innan du kontrollerar det.

KONTROLLERA SAMMANSTÖTNINGAR

Sammanstötningar kan orsaka allvarliga personsador. Läs noga igenom detta avsnitt. Det är viktigt att du förstår vad som orsakar sammanslagningar, hur du kan minska risken för dem och hur du behåller kontroll över maskinen om sammanslagning inträffar.

Sammanslagningar kan uppstå när de rörliga skärbladen får kontakt med ett föremål som det inte kan klippa. Denna kontakt får skärbladet att tillfälligt stoppas och sedan plötsligt flyttas eller studsas bort från föremålet som träffades. Användaren kan tappa kontrollen över enheten och skärbladet kan orsaka allvarliga personsador på användaren eller person i närheten om skärbladet kommer i kontakt med någon del av kroppen.

MINSKA SAMMANSTÖTNINGAR

Var medveten om att sammanslagningar kan inträffa. Genom att förstå och ha kunskap om rekylen kan du hjälpa till att minska överraskningsmomentet.

Klipp endast fibröst ogräs och gräs. Låt inte skärbladet komma i kontakt med material det inte ska skära som t.ex. hårda, träaktiga vinstockar, sly, stenar, staket, metall osv.

Var extra förberedd på rekyler om du måste klippa där du inte kan se skärbladets kontakt i t.ex. områden med tät tillväxt.

Håll skärbladet vasst. Ett slött skärblad ökar risken för rekyler.

Undvik att mata skärbladet för snabbt. Skärbladet kan studsas ifrån material som klipps om bladet matas snabbare än dess skärförmåga.

Klipp endast från din högra till vänstra sida.

Håll din rutt rensad från material som har klippts och annat skräp.

BEVARA KONTROLLEN

Håll ett bra, stadigt grepp om enheten med båda händerna. Ett stadigt grepp kan hjälpa till att neutralisera studsar. Håll din högra och vänstra hand hela vägen runt respektive handtag.

Håll båda fötterna särade i en bekväm hållning och var beredd på att enheten kanske kommer att studsas. Sträck inte ut dig. Stå stadigt och håll balansen.

UNDERHÅLL

VARNING! Använd endast originaltillverkarens reservdelar, tillbehör och tillsatser. Underlåtenhet att följa detta kan orsaka dålig prestanda, eventuella personsador och upphäva garantin.

Stäng av motorn och koppla bort tändstiftskontakten.

Använd skyddshandskar.

BYTA UT SPOLEN

Linans diameter: $\varnothing 2,5$ mm x 5 m

Stoppa motorn, koppla loss tändkabeln. Håll linhuvudet och skruva upp spolhållarens ratt i moturs riktning.

Ta bort den tomma spolen från linhuvudet. Håll linan fäst vid spolen (bild 20).

För att montera den nya spolen, säkerställ att de två linorna matas ut i spolhåll som är mitt emot varandra på spolen och att varje lina förlängs ca 152 mm utanför vardera hål.

Trä igenom linorna i spolhålen på linhuvudet. Tryck försiktigt in spolen i linhuvudet (dra varsamt ut linorna till utsidan om nödvändigt). När spolen är placerad i linhuvudet, ta tag i linorna och dra kraftigt för att frigöra dem från spåren i spolen. Skruva fast spolhållarens ratt i medurs riktning och säkerställ att den sitter korrekt.

BYTA UT OCH RENGÖRA LUFTFILTER

Håll luftfiltret rent för bra prestanda och lång livslängd.

Ta bort luftfilterlocket genom att trycka in spärren med din tumme medan locket försiktigt dras ut (bild 21).

Ta bort filtret, rengör det i varmt tvålsvatten. Skölj av och låt torka helt och hållet. Byt ut det varje år för bästa prestanda (bild 22).

Sätt tillbaka filtret.

Sätt tillbaka luftfilterlocket genom att sätta in flikarna på undersidan av locket i skärorna på luftfiltrets bas; tryck upp locket tills det låses säkert på plats.

BENSINLOCK

VARNING! Ett läckande tanklock är en brandrisk och måste bytas ut omedelbart.

Tanklocket innehåller ett filter som inte kan servas och en backventil. Ett igentäppt bränslefilter ger svag motorprestanda. Om prestandan förbättras när tanklocket öppnas kan backventilen vara felaktig eller filtret igentäppt. Byt ut tanklocket om nödvändigt.

TÄNDSTIFT

Försök inte att ta bort tändstiftet från en varm motor.

Rengör eller byt ut tändstiftet om det är smutsigt med tunga oljefläckar.

Byt ut tändstiftet om mittelektroden är slitna i slutet.

Denna motor använder ett CMR5H-tändstift med ett elektrodgap på 0,6 - 0,7 mm. Använd en exakt ersättningsdel och byt ut årligen.

FÖRVARING (1 MÅNAD ELLER LÄNGRE)

Töm ut allt bränsle från tanken i en behållare som är godkänd för bensin. Kör motorn till den stannar.

Ta bort allt främmande material från trimmern. Förvara på en plats med god ventilation som är utom räckhåll för barn. Håll borta från frätande ämnen som t.ex. trädgårdskemikalier och vägsalt.

Följ alla ISO-regler och lokala föreskrifter för säker förvaring och hantering av bensin. Överblivet bränsle bör användas upp av annan utrustning med 2-taktsmotorer.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motorslagvolym	31 cc 4-takt
Motor	800 W
Motorns maximala varvtal	7 000/min ⁻¹
Motorvarvtal tomgång	3 000+/-300 min ⁻¹
Kopplingshastighet	4 500/min ⁻¹
Bränsletankskapacitet	280 ml
Bensintyp	Blyfri bensin
Oljetyp	SAE 10W-30
Startsystem	Repdragstartmotor
Tändstiftstyp	CMR5H
Skärdiameter	45 cm
Skärlinans storlek	Ø2,5 mm x 5 m
Skärbladets diameter	Ø255 mm
Aluminiumstångens diameter	26 mm
Busktrimmerns nivåer:	
Ljudtrycksnivå	L _{PA} 92.2dB(A) k=3dB(A)
Ljudeffektnivå	L _{WA} 101.3dB(A) k=3dB(A)
Vibrationsnivå	7.37m/s ² K=1.5m/s ²
Trädtrimmerns nivåer:	
Ljudtrycksnivå	L _{PA} 94.5dB(A) k=3dB(A)
Ljudeffektnivå	L _{WA} 103.8dB(A) k=3dB(A)
Vibrationsnivå	9.62m/s ² K=1.5m/s ²

SYMBOLER

Typskylten på ditt verktyg kanske visar symboler. Dessa symboler visar viktig information om produkten eller användarinstruktioner.



Använd hörselskydd.

Använd ögonskydd.

Använd andningsskydd.




Uppfyller relevanta säkerhetsstandarder.



Läs bruksanvisningen



Föremål som slungas ut kan studsas och orsaka skador på person eller egendom.



Håll alla åskådare minst 15 meter bort.



WARNING: Detta är en fyrtaktsmotor. Fyll på bensin och olja i separata behållare.



Allmän varning



Risk för brännskador



Varning! Automatisk start



Du får inte rengöra, smörja in eller reparera en maskin som är igång.



Utsätt inte maskinen för våta eller regniga väderförhållanden



Förbrukade elektriska produkter får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall. Återvinn på en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för information om återvinning.



Du får inte röka vid blandning av bensin eller påfyllning av bensintanken. Håll maskinen borta från eld och gnistor



Använd fotskydd



Vidrör aldrig nylonskärhuvudet när motorn är igång.



Använd hals säkra arbetshandskar för att förbättra ditt grepp på handtaget. Handskar minskar även överföringen av maskinvibrationer till dina händer



Ta inte bort skyddet eller säkerhetsanordningar när maskinen är i rörelse



Klä dig korrekt, använd inte löst sittande kläder eller smycken som kan fastna i enhetens rörliga delar



Avgassystemet är hett. Vidrör det inte.



Motorn avger KOLMONOXID, kör inte motorn inomhus eller i slutna utrymmen

MILJÖSKYDD

Information (för privathushåll) om miljösäkert bortskaffande av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)



Denna symbol på produkter eller medföljande dokument innebär att använd och konsumerad elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas bland de vanliga hushållssoporna. För korrekt bortskaffande, behandling, återställning och återvinning ska du lämna dessa produkter på särskilt avsedda uppsamlingsplatser där de tas omhand utan kostnad. I vissa länder kan ett alternativ vara att skicka tillbaka produkten till återförsäljaren mot köp av en liknande ny produkt. Korrekt bortskaffande av produkten innebär att viktiga resurser sparas och motverkar farliga konsekvenser för människor och miljön som annars kunnat uppstå på grund av felaktigt bortskaffande och hantering. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information om närmaste uppsamlingsplats. Det kan vara straffbart att bortskaffa produkten på annat sätt än utfäst enligt nationell lag.

FÖR FÖRETAGSANVÄNDARE INOM EU.

Om du vill bli av med elektrisk och elektronisk utrustning ska du kontakta din återförsäljare eller leverantör för ytterligare information.

Information om bortskaffande i andra länder utanför EU.

Denna symbol gäller endast inom EU.

Om du önskar att bli av med denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna och fråga efter korrekt bortskaffning.

INNLEDNING

Takk for at du kjøpte dette produktet som har gjennomgått vår omfattende kvalitetssikringsprosess. Alt er gjort for å sikre at produktet er i perfekt stand.

SIKKERHETEN FØRST

Før bruk av dette elektroverktøyet bør følgende sikkerhetsmessige forholdsregler tas for å begrense risiko for brann, elektrisk støt og skade på person. Det er viktig å lese brukermanualen for å forstå apparatet, begrensninger og potensielle farer knyttet til dette verktøyet.

GARANTISERTIFIKAT

Dette produktet har en garanti på 2 år, som trer i kraft fra kjøpsdato og gjelder kun opprinnelig kjøper. Denne garantien gjelder bare skader som følge av defekte materialer og/eller produksjonsfeil som kommer for en dag kun i garantiperioden og inkluderer ikke rekvizita. Fabrikanten vil reparere eller bytte produktet etter sitt skjønn, underlagt følgende. At produktet har blitt brukt i henhold til veiledningen beskrevet i produktmanualen og at det ikke har blitt utsatt for misbruk, mishandling eller blitt brukt til noe det ikke er ment for.

At det ikke har blitt demontert eller klusset med på noen som helst måte eller har blitt reparert av uautorisert personell eller har blitt brukt til profesjonelle formål. Transportskader kommer ikke inn under denne garantien, da transportfirmaet er ansvarlig for slik skade. Krav rettet under denne garantien må i første omgang rettes direkte til forhandleren innenfor garantiperioden. Bare under eksepsjonelle forhold bør produktet returneres fabrikant. I slike tilfeller er det forbrukers ansvar å returnere produktet for egen kostnad og forsikre seg om at produktet er forsvarelig pakket for å unngå transportskade, og kort feilbeskrivelse samt kopi av kjøpskvittering eller annet kjøpsbevis må vedlegges. Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for noen spesiell, eksemplarisk, direkte, indirekte tilfeldig, eller følgetap eller skade under denne garantien. Denne garantien er et tillegg og påvirker ikke noen rettigheter der forbrukeren kan ha hjemmel i kjøpsloven av 1973, med endringer 1975 og 1999.

LOVPÅLAGTE RETTIGHETER

Denne garantien er et tillegg og påvirker på ingen måte dine lovpålagte rettigheter.

DEPONERING AV PRODUKTET

Når dette produktet er utbrukt eller av en eller annen grunn kastes, må det ikke kastes i husholdningsavfallet. For å bevare naturressurser og minske negative miljøkonsekvenser, vær vennlig å resirkulere eller avhende produktet på en miljøvennlig måte. Det bør bringes til en lokal avfallsstasjon eller en annen autorisert innsamlingsinstans for håndtering av avfall.

Hvis du er i tvil, rådfør deg med ditt lokale renovasjonsfirma for informasjon vedrørende tilgjengelig resirkulering og/eller muligheter for avhending.

SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les instruksjonshåndboken nøye. Bli kjent med innstillingene og hvordan maskinen skal betjenes.

La aldri barn eller andre personer som ikke er kjent med bruksanvisningen, benytte denne maskinen.

Må ikke brukes i direkte nærhet til andre personer – særlig barn – eller dyr.

Advarsel! Sørg for en sikkerhetsavstand på 15 m. Hvis noen nærmer seg, så skru av apparatet. Husk alltid at maskinoperatøren eller brukeren er ansvarlig for ulykker som involverer andre personer og/eller deres eiendom.

Bruk alltid solid fottøy som ikke skli, og lange bukser når du betjener maskinen. Ikke bruk maskinen hvis du er barbeint eller har på sandaler.

Sjekk grunnen der maskinen skal brukes, og fjern alle gjenstander som kan hekte seg opp og slynges ut med stor kraft.

Advarsel! Bensin er lettantennelig!

Bensin må bare oppbevares i beholdere beregnet på dette.

Fyll på bensin kun når du er i friluft, og unngå å røyke mens du gjør det.

Fyll alltid bensin før du starter motoren. Ikke åpne korken på bensintanken, og unngå å fylle bensin når maskinen går eller vegetasjonsklipperen er varm.

Hvis bensin er spilt utover, må du ikke under noen omstendigheter prøve å starte motoren. Fjern i stedet maskinen fra det aktuelle området. Unngå å starte maskinen til bensindampen har fordampet helt.

Av sikkerhetsgrunner må lokket til bensintanken og andre lukkeinnetninger erstattes hvis de blir ødelagt.

Bytt defekte utblåsningsventiler.

Før du bruker vegetasjonsklipperen, må du undersøke den for å sikre at monteringsbolter og hele klippeapparatet fungerer som de skal (dvs. ikke er slitte eller ødelagte).

For å hindre ubalanser skal utslitte skjærebled eller ødelagte monteringsbolter byttes ut samlet (hvis aktuelt).

HÅNTERING

Bruk klær og robust bekledning som gir beskyttelse, for eksempel lange bukser, vernesko, solide arbeidshansker, hjelm, visir eller vernebriller for å beskytte øynene og gode øreklokker eller andre lydsperrer som hørselsvern.

Skal alltid oppbevares på et trygt sted. Åpne bensinkorken langsomt for å utløse et eventuelt trykk som har dannet seg i tanken. For å unngå fare for brann må du forflytte deg minst 3 meter fra tankeområdet før du starter.

Slå apparatet av før du setter det ned.

Hold alltid apparatet med et godt grep i begge hender, slik at tommel og fingre omslutter håndtakene.

Alle skruer og festemekanismer må holdes stramme. Du må ikke bruke utstyr som er feiljustert eller ikke monteret riktig eller fullstendig.

Hold håndtakene tørre, rene og fri for bensin.

Hold skjærehodet så nær bakken som mulig uten at det vanskeliggjør arbeidet. Unngå å treffe små gjenstander med trådspolen. Når du bruker klipperen i hellende terreng, skal du stå nedenfor skjærehodet. Du må ALDRI skjære eller klippe i hellende terreng dersom det er den minste mulighet for at du kan skli og miste fotfestet.

Sjekk området du vil beskære for gjenstander som kan sette seg fast eller slynges ut mens du bruker apparatet.

Hold alle deler av kroppen på avstand fra det roterende skjærehodet når du starter opp motoren eller har den i gang. Før du starter motoren, må du forsikre deg om at skjærehodet ikke vil komme i kontakt med hindringer av noen art.

Stopp motoren før du undersøker skjæretråden.

Oppbevar utstyret på avstand fra antenkelige materialer som gassdrevne varmtvannsbeholdere, tørketromler eller oljefyrte ovner, vifteovner osv.

Hold alltid verneskjerm, skjærehode og motor fri for rusk og rask.

Betjeningen av utstyret skal alltid gjøres av voksne personer som har fått grundig opplæring.

Hvis du ikke er kjent med beskæringsteknikker, kan du praktisere dette mens motoren er i "OFF"-posisjon.

Fjern alltid skrot og søppel som bokser, flasker, steiner osv. fra arbeidsområdet. Gjenstander som kommer borti vegetasjonsklipperen, kan forårsake alvorlige skader på operatør eller tilskuere og også ødelegge utstyret. Hvis du tilfeldigvis slår borti noe, skal du øyeblikkelig slå av motoren og undersøke utstyret. Enheten må aldri brukes dersom noe av utstyret er ødelagt eller defekt.

Bruk alltid høy motorhastighet når du beskærer eller klipper. Ikke bruk lav hastighet når du starter eller utfører klippeoppgaver.

Ikke bruk utstyret til andre formål enn å beskære eller fjerne ugress.

Skjærehodet må aldri heves over knehøyde mens det er i bruk.

Unngå å bruke enheten hvis det er personer eller dyr i umiddelbar nærhet. Ha minst 15 meter mellom operatøren og andre personer og dyr når beskæringssoppgaver utføres. Ha minst 30 meter mellom operatøren og andre personer og dyr når du bruker kantklipperen med bensin.

I hellende terreng skal du stå nedenfor skjærehodet. Bruk aldri apparatet i hellende terreng dersom det

finnes den minste mulighet for at du kan skli og miste fotfestet.

TILLEGGSINSTRUKSER

UNNGÅ Å BRUKE ANDRE TYPER DRIVSTOFF enn det som anbefales i brukerhåndboken. Følg alltid instruksene i delen Bensin og olje i denne håndboken. Ikke bruk bensin hvis den ikke er riktig blandet med totaktsolje. Det vil medføre permanent skade på motoren og gjøre produsentens garanti ugyldig.

RØYKING IKKE TILLATT når du fyller bensin eller bruker utstyret.

IKKE BRUK ENHETEN UTEN UTBLÅSINGSRØR og et riktig installert eksosvern.

IKKE BERØR eller la hender eller kropp komme i kontakt med eksosen. Hold apparatet slik at tommel og fingre omslutter håndtakene.

UNNGÅ Å BRUKE APPARATET I VANSKELIGE STILLINGER, hvis du ikke er i balanse, med utstrakte armer eller med én hånd. Bruk alltid to hender når du bruker apparatet slik at tommel og fingre omslutter håndtakene.

SPOLEN MÅ IKKE HEVES over bakkenivå mens apparatet går. Dette kan medføre skader på operatør.

IKKE BRUK ENHETEN TIL ANDRE FORMÅL enn klipping og beskæring av plen og hageområder.

IKKE BRUK ENHETEN I LANGE PERIODER AV GANGEN. Ta pause med jevne mellomrom.

IKKE BRUK ENHETEN HVIS DU ER PÅVIRKET AV ALKOHOL ELLER ANDRE RUSMIDLER.

IKKE BRUK ENHETEN MED MINDRE VERNESKJERMEN ER INSTALLERT OG I GOD STAND.

IKKE TILFØY, TA BORT ELLER ENDRE PÅ NOEN DELER AV DETTE PRODUKTET. Det kan medføre personskaade og/eller skader på enheten, noe som gjør garantien ugyldig.

IKKE BRUK enheten i nærheten av eller rundt antenkelige væsker eller gasser, uansett om det er inne eller ute. Det kan resultere i eksplosjon og/eller brann.

IKKE BRUK ANDRE SKJÆREVERKTØY. For å ivareta din egen sikkerhet må du bare bruke tilbehør og ekstrautstyr som står angitt i brukerhåndboken. Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som er anbefalt i denne håndboken, øker risikoen for personskaader.

GENERELLE SIKKERHETSREGLER

ADVARSEL! Les alle instruksjonene.

Mangel på å følge alle instruksjonene listet opp nedenfor kan resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade. Uttrykket "elektroverktøy" i alle advarelsene listet opp nedenfor, refererer til ditt strømdrevne (med kabel) elektroverktøy eller batteridrevne (kabelfrie) elektroverktøy.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE

1) ARBEIDSMRÅDE

- a) Hold arbeidsområdet rent og godt belyst. Rotete og mørke steder kan føre til ulykker.
- b) Ikke bruk elektroverktøy i eksplosive miljø, som i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støv eller røyk.

2) PERSONLIG SIKKERHET

- a) Vær årvåken, se hva du gjør og bruk sunn fornuft ved bruk av et elektroverktøy. Ikke bruk et elektroverktøy når du er trøtt eller under påvirkning av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktøy kan resultere i alvorlig personskade.
- b) Bruk sikkerhetsutstyr. Bruk alltid vern for øynene. Sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern for passende forhold, vil redusere personskade.
- c) Unngå utilsiktet start. Forsikre deg om at bryteren er i off-posisjon før tikobling. Å bære elektroverktøy med fingeren på bryteren eller å koble til elektroverktøy med bryteren på, forårsaker ulykker.
- d) Fjern eventuell justeringsnøkkel eller fastnøkkel før elektroverktøyet slås på. En fastnøkkel eller nøkkel som er igjen på en roterende del av elektroverktøyet kan resultere i personskade.
- e) Ikke strekk deg for lang. Behold en stødig stilling og balanse til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over elektroverktøyet i uventede situasjoner.
- f) Kle deg riktig. Ha ikke på løs bekledning eller smykker. Hold hår, klær og hansker borte fra bevegelige deler.
- g) Hvis enheter er utstyrt med tilkobling for støvavsug og oppsamling, forsikre deg om at disse er koblet til og riktig brukt. Bruken av disse enhetene kan redusere støvrelaterte skader.

3) BRUK OG PLEIE AV ELEKTROVERKTØY

- a) Ikke tving elektroverktøyet. Bruk det korrekte elektroverktøyet for arbeidet. Det korrekte elektroverktøyet vil gjøre en bedre og sikrere jobb for det som det var laget for.
- b) Ikke bruk elektroverktøyet dersom det ikke slås på eller av med bryteren. Et elektroverktøy som ikke kan styres med bryteren er farlig og må repareres.
- c) Koble fra støpselet fra strømkilden før det gjøres justeringer, skifter deler eller før oppbevaring. Slike preventive sikkerhetstiltak minsker risikoen for utilsiktet start av elektroverktøyet.
- d) Oppbevar inaktive elektroverktøy utenfor barns rekkevidde og ikke tillat personer som ikke har kjennskap til elektroverktøyet eller disse instruksene å bruke elektroverktøyet. Elektroverktøy er farlig i hendene på utrente brukere.

- e) Vedlikehold elektroverktøy. Sjekk for misforhold i bevegelige deler, brudd i deler og andre ting som kan påvirke elektroverktøyet funksjon. Få elektroverktøyet reparert hvis det er ødelagt. Mange ulykker er forårsaket av dårlig vedlikeholdte elektroverktøy.
- f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Ordentlig vedlikeholdt skjæreverktøy med skarpe kniver har mindre sjanse for å henge seg opp og er lettere å kontrollere.
- g) Bruk elektroverktøyet, tilbehør og bits etc., i henhold til disse instruksene og på en måte som er ment for det bestemte elektroverktøyet, med tanke på arbeidsforhold og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøyet for annet bruk enn det det er ment for kan resultere i en farlig situasjon.

4) SERVICE

- a) La kvalifisert personell utføre service på ditt elektroverktøy, bruk bare identiske utskiftbare deler. Dette vil sikre at elektroverktøyet sikkerhet blir ivarettatt.

KOMPONENTER OG KONTROLLER (FIG. 1)

1.	Tenningsbryter
2.	Festepunkt for skulderstropp
3.	Luftfilterdeksel
4.	Starthåndtak
5.	Lokk til bensintank
6.	Bensintank
7.	Venstre håndtak
8.	Skulderstropp
9.	Avfallsskjerm
10.	Trådspole
11.	3-tanns skjæreblad
12.	Aksling
13.	Sikkerhetsspake
14.	Høyre kontrollhåndtak
15.	Gasshåndtak
16.	Tenningslampe
17.	Tennplugg
18.	Målekanne
19.	Unbrakonøkkel
20.	Lamell
21.	Skive
22.	Låsemutter
23.	Fastnøkkel til tennplugg

UTPAKKING

NB! Emballasjen inneholder spisse gjenstander. Vær forsiktig når du pakker ut innholdet. Ta maskinen og det medfølgende tilbehøret ut av emballasjen. Kontroller at maskinen er i god stand, og at alt tilbehør følger med som er nevnt i denne håndboken. Påse også at alt tilbehør er komplett. Hvis en eller flere deler mangler, må maskinen sammen med alt tilbehør returneres i originalemballasjen til forhandleren.

Kast ikke emballasjen, men ta vare på den gjennom hele garantiperioden. Deretter bør du om mulig resirkulere eller kaste den på forsvarlig vis. Barn må ikke få leke med tomme plastposer da dette kan medføre kvelningsfare.

MONTERING

INSTALLERE HÅNDTAKSKOPLING

ADVARSEL! Tilbehør må aldri monteres, fjernes eller justeres mens verktøyhodet er i gang. Hvis du ikke stopper motoren, kan det oppstå alvorlig personskade.

Stopp motoren og koble fra tennpluggledningen.

Løsne de to boltene på håndtakskoplingen ved hjelp av unbrakonøkkelen som følger med.

Ta av toppen av håndtakskoplingen og monter nedre del på motorakselen, Fig. 2.

Sett toppen av håndtakskoplingen på igjen og skru til de to boltene, Fig. 3.

MONTERE HÅNDTAK

Løsne de fire boltene på håndtakskoplingen ved hjelp av unbrakonøkkelen, Fig. 4.

Ta av toppen på håndtakskoplingen og sett deretter de to håndtakene på håndtakskoplingen, Fig. 5. Kontrollhåndtaket skal posisjoneres for din høyre hånd.

Fest endene på håndtaket i midten av håndtakskoplingen og sett toppen av koplingen tilbake igjen mens du strammer de fire boltene lett. Ikke stram boltene helt til før du har justert bærestroppen til en perfekt arbeidsstilling.

FESTE AVFALLSSKJERM

ADVARSEL! Avskjæringskniven på avfallsskjermen er skarp. Unngå kontakt med kniven. Hvis du ikke retter deg etter disse instruksene, kan det resultere i alvorlige personskader.

Skyv fliken på akslingen inn i den smale åpningen på avfallsskjermen, Fig. 65, og juster hullet på skjermen i forhold til hullet på braketten til tilbehøret. Disse festes ved hjelp av bolten, Fig. 7. Stram til med den medfølgende unbrakonøkkelen.

MONTERE TRÅDSPOLE

Sett monteringskiven på akslingen, Fig. 8.

Skrut trådspolen på akslingen ved å dreie den i retning mot klokken, Fig. 9.

Så strammer du til trimmerhodet for hånd.

Sjekk at trådspolen kan bevege seg fritt.

FJERNE TRÅDSPOLE (FIG. 10)

Sett unbrakonøkkelen (1) i hullet på trimmerhodet og inn i åpningen på monteringskiven (3). Hold unbrakonøkkelen stramt slik at monteringskiven ikke flytter på seg. Drei på trådspolen (2) i klokkeretningen til spolen er av.

MONTERE SKJÆREBLAD

Løsne låsemutteren (7) fra akslingen ved å dreie den i klokkeretningen.

Ta ut lamellen (6) og skiven (5).

Sett unbrakonøkkelen (1) i hullet på trimmerhodet og inn i åpningen på monteringskiven (3). Hold unbrakonøkkelen stramt slik at monteringskiven ikke flytter på seg. Plasser skjærebladet (4), skiven (5) og lamellen (6) som vist i Fig. 11.

Skrut på låsemutteren (7) og stram den til ved å dreie på unbrakonøkkelen i retning mot klokken.

Fjern unbrakonøkkelen og sjekk at skjærebladet kan bevege seg fritt.

FESTE SKULDERSTROPP (FIG. 12)

Koble låsen på skulderstroppen til remhengeren.

Juster stroppen så den er i en behagelig stilling.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

FYLLING OG PÅFYLLING AV DRIVSTOFF

ADVARSEL! Når du fyller drivstoff på vegetasjonsklipperen, er det viktig alltid å ta hensyn til følgende informasjon.

Røyking og åpen ild forbudt! Ikke fyll på bensin i avlukkede rom!

Bensindamp samler seg langs bakken (eksplosjonsfare)

Bensin kan inneholde stoffer som likner på løsemidler. Unngå at mineralske oljeprodukter får kontakt med øyne og hud. Bruk hansker når du fyller bensin. Husk å bytte og vaske vernetøy regelmessig. Unngå å inhalere bensingasser. Inhalering av bensingasser kan gi helseskader.

Før du fyller på bensin, må du slå av maskinen og la motoren avkjøles.

Håndtering av bensin krever at du er nøye og forsiktig. Fyll bare bensin på maskinen utendørs eller i godt ventilerte rom.

Mineralske oljeprodukter inkludert olje, tørrer ut huden. Ved gjentatt og langvarig kontakt vil huden tørke ut. Dette kan resultere i ulike hudlidelser. I tillegg kan det oppstå allergiske reaksjoner.

Kommer olje i kontakt med øynene, kan dette forårsake irritasjoner. Ved øyekontakt må det berørte øyet øyeblikkelig skylles med rent vann. Hvis irritasjonen ikke gir seg, må lege kontaktes umiddelbart!

ANBEFALT TYPE DRIVSTOFF

Gammel bensin er hovedårsaken til at apparatet ikke fungerer ordentlig. Pass på at bensinen du bruker, er ren og bløfri.

MERK: Dette er en firetaktsmotor. For å unngå skader på enheten, må det ikke blandes olje i bensinen.

FYLLE BENSINTANKEN

Rengjør området rundt tankåpningen grundig så skitt ikke kommer inn i tanken (dette er ikke nødvendig ved første gangs bruk).

Legg kantklipperen ned i en stabil stilling.

Løsne bensinkorken forsiktig. Legg fra deg korken på et rent underlag, Fig. 13.

Hell bensin i målekannen som følger med, og hell dette forsiktig over i bensintanken. Bensintanken har en kapasitet på 280 ml og må ikke overfylles.

ADVARSEL! Hvis du søler bensin, må kantklipperen rengjøres umiddelbart. Hvis du får bensin på klærne, må de byttes straks.

Skru bensinkorken godt på igjen, og sjekk og rengjør bensinkork og området rundt nøye.

Merk: Det er normalt at det kommer røyk ut av en ny motor første gang den brukes.

ADVARSEL! Slå alltid av motoren før du fyller bensin. Fyll aldri bensin på en maskin hvis motoren går eller er varm. Flytt den minst 9 meter unna tankestedet før du starter motoren. Røyking forbudt!

ANBEFALT OLJETYPE

Motoren blir utelukkende smurt med motorolje (helårsolje klassifisert som SAE 10W-30). Dette er årsaken til at du må kontrollere motorens oljenivå på et rengjort sted før du begynner å jobbe med kantklipperen. Ved kontroll av oljenivået er det viktig å sørge for at det ikke kommer skitt inn i oljepinnen eller motorhuset, for å kunne garantere lang levetid på motoren.

Kommer det skitt inn i motorhuset til tross for alle forholdsregler, må motoroljen skiftes før motoren kan startes.

FYLLE OLJETANKEN

ADVARSEL! Når du legger oljepinnen fra deg, må du passe på at den ikke under noen omstendighet kommer i kontakt med skitt! Fjern skitt umiddelbart når det er nødvendig!

Løsne oljepinnen ved å rotere den i retning mot klokken, Fig. 14.

Bruk en passende olje- eller målekanne til å fylle 50 ml med motorolje på tanken. En oljekanne gir nøyaktig dosering uten søl.

Skru fast oljepinnen igjen ved å rotere den i retning klokken.

Motoroljen på kantklipperen må skiftes etter 20 timers drift, ikke etter 50 timer.

BETJENING

ADVARSEL! Plasser alltid kantklipperen på operatørens høyre side. Hvis kantklipperen står på operatørens venstre side, vil vedkommende bli eksponert for varme flater som kan forårsake brannskader.

For å unngå å bli brent på varme flater må bunnen på maskinen aldri være over midjehøyde.

Ha et fast grep om maskinen med begge hender når du bruker den. Kantklipperen skal holdes i en behagelig stilling med håndtaket omtrent i hofte høyde.

Gi alltid full gass når du bruker kantklipperen. Klipp høyt gress fra toppen og ned. Dette hindrer gresset i å vikle seg rundt den nederste akslingen og trimmerhodet, som kan forårsake skader ved overoppheting. Hvis gresset vikler seg rundt trimmerhodet, **MÅ DU STOPPE MOTOREN**, koble den fra tennpluggledningen, Fig. 15, og fjern gresset. Langvarig klipping for halv maskin vil resultere i at olje drypper fra lydporten.

STARTE OG STOPPE

Sett maskinen på et flatt og stabilt underlag. Hold skjærehodet opp fra bakken og på avstand fra omkringliggende gjenstander, da den vil begynne å rotere når du starter motoren.

Trykk sakte ned tenningslampen sju ganger.

Sett tenningsbryteren (1) i posisjon "I", Fig. 16. Hold maskinhuset med en hånd og dra kraftig i starthåndtaket til motoren begynner å gå, Fig. 17. Ikke dra i starthåndtaket mer enn åtte ganger.

Trykk inn chokeknappen, Fig. 18.

Dra i starthåndtaket til motoren begynner å gå. Ikke dra i starthåndtaket mer enn seks ganger.

La motoren gå i 15 sekunder.

Trykk ned sikkerhetsspaken (2) og klem gasshåndtaket (3) helt inn, Fig. 16. Choeknappen går tilbake til sin opprinnelige posisjon når du klemmer på gasshåndtaket.

STOPPE MOTOREN

Slipp gasshåndtaket og kjør motoren i et halvt minutt.

Skyv tenningsbryteren til posisjon STOPP ("0").

Viktig! Bortsett fra i nødstilfelle skal du ikke stoppe motoren mens du drar i gasshåndtaket.

TRЕКKE UT SKJÆRETRÅD

Lengden på skjæretråden styres ved at du dunker trimmerhodet mot gresset og kjører motoren på full gass.

Ha full gass på motoren.

Dunk spoleholderen mot bakken for å forlenge skjæretråden. Tråden forlenges hver gang du dunker på spoleholderen. Ikke hold spoleholderen mot bakken.

MERK: Avskjæringskniven på gressavbøyeren vil skjære tråden i riktig lengde.

MERK: Hvis tråden er for kort, vil du kanskje ikke kunne dra frem skjæretråden ved å dunke spoleholderen mot bakken. Er dette tilfelle, må du stoppe motoren og dra frem tråden for hånd.

MANUELT FREMTREKK AV SKJÆRETRÅDEN

Skyv spoleholderen ned mens du drar ut skjæretrådene for hånd.

Hvis skjæretråden har gått tilbake i spolen, må du ta av spolen og mate tråden gjennom spolehullene. Pass på at motoren er slått av, og ta ut tennpluggen. Løsne så spoleknappen i retning mot klokken. Pass på at de to trådene låses i spaltene overfor hverandre på spolen, og at hver tråd går ca. 152 mm utenfor hver spalte.

Tre trådene inn i spolehullene på trimmerhodet. Skyv spolen forsiktig inn i trimmerhodet igjen (dra lett i trådene mot utsiden hvis nødvendig). Når spolen er satt inn i trimmerhodet, tar du tak i trådene og drar kraftig i dem for å frigjøre dem fra spaltene i spolen. Skru spoleknappen i retning klokken, og pass på at den er skrudd godt til.

TIPS FOR KLIPPING

Hold kantklipperen skrått mot området som skal beskjæres; dette er den beste måten å klippe på.

Kantklipperen klipper når du beveger den fra høyre mot venstre. Dette vil forhindre at avkuttet materiale kastes mot operatøren.

Bruk tuppen av tråden til å skjære med; unngå å tvinge trimmerhodet inn i uklippet gress. Metall- og tregjerder skaper ekstra slitasje på tråden, eller gjør at den ryker. Murer av stein eller murstein, fortauer og trematerialer kan raskt slite ut tråden.

Unngå trær og buskas. Bark på trær, listverk og gjerdestolper kan fort bli skadet av skjæretråden.

AVSKJÆRINGSKNIV (FIG. 19)

Kantklipperen er utstyrt med en avskjæringskniv på gressavbøyeren. Klippingen fungerer best hvis du fører tråden frem til avskjæringskniven har kuttet den i passende lengde. Dra frem tråden når du hører at motoren går raskere enn normalt, eller når maskinen klipper mindre effektivt. Dette gir best ytelse og holder tråden lang nok til å komme ordentlig frem.

BRUK AV SKJÆREBLAD

Sjekk mutteren som fester skjærebladet, og pass på at den ikke er defekt eller slitt.

Sørg for at skjærebladet og holderen er festet i henhold til instruksene, og at bladet går jevnt ut uten unormal lyd.

ADVARSEL! Roterende deler som ikke er festet ordentlig, kan forårsake alvorlige skader på operatøren.

Pass på at skjærebladet ikke er bøyd, bulket, sprukket, brukt eller ødelagt på annen måte.

Hvis du ser at det er feil på bladet, må du kaste det og bytte til et nytt av en type som ditt autoriserte servicesenter anbefaler.

Når du bruker skulderstropp, skal apparatet henge på din høyre side. Reguler lengden på stroppen slik at skjærehodet er parallelt med bakken.

ADVARSEL! Husk alltid å bruke skulderstropp og avfallsskjerm. Hvis ikke er det svært farlig å gli eller miste balansen.

KLIPPEMETODE

Klipp fra forsiden på venstre side.

Før skjærebladet fra høyre mot venstre, og hold det litt på skrå mot venstre.

Når du klipper et stort område, skal du starte fra venstre side for å unngå gress som allerede er klippet.

Skjærebladet kan hekte seg inn i ugress hvis motorhastigheten er for lav, eller det kan skjære seg dypt ned i ugresset. Reguler motorhastigheten og skjæredybden ut fra forholdene.

ADVARSEL! Hvis gress eller andre gjenstander setter seg fast i skjærebladet, eller enheten begynner å riste eller vibrere, må du slå av motoren og kontrollere hele maskinen. Bytt skjærebladet hvis det har fått skader.

Slå av motoren, koble fra tennpluggen og pass på at skjærebladet har stoppet helt før du kontrollerer det.

KONTROLLERE AT SKJÆREBLAD IKKE HOPPER UT

Hvis skjærebladet løsner, kan dette forårsake alvorlig personskade. Les gjennom denne informasjonen nøye. Det er viktig at du forstår hva som har gjort at skjærebladet løsner, hvordan du kan redusere faren for utkasting, og hvordan du kan fortsette å ha kontroll dersom dette skulle skje.

Utkasting kan forekomme når det roterende skjærebladet kommer i kontakt med en gjenstand det ikke klarer å klippe. Dette kan gjøre at skjærebladet stanser et øyeblikk og plutselig flytter seg eller "spretter" bort fra gjenstanden som ble truffet. Operatøren kan miste kontroll over apparatet, og skjærebladet kan forårsake alvorlige skader på operatøren eller andre personer i nærheten hvis det kommer i kontakt med kroppen.

REDUSERE FAREN FOR UTKASTING

Vær klar over at utkasting kan forekomme. Når du vet og forstår hvorfor skjærebladet kan sprette ut, kan dette overraskelsesmomentet elimineres.

Bare gress/ugress skal beskjæres. Unngå at skjærebladet kommer i kontakt med materialer det ikke kan kutte, f.eks. harde trestammer eller buskas og steiner, gjerder, metall, for å nevne noe.

Vær ekstra forberedt på utkasting hvis du må beskjære et område der du ikke ser hvor skjærebladet treffer, for eksempel i tett vegetasjon.

Hold skjærebladet godt slipt. Et sløvt blad øker faren for utkasting.

Unngå å gi skjærebladet for mye å "tygge på". Skjærebladet kan sprette unna materialet som beskjæres, dersom det blir for mye på en gang å klippe.

Klipp bare fra høyre mot venstre.

La området du beveger deg fremover i, være fritt for avskåret vegetasjon og annet avfall.

HOLDE KONTROLL

Ha et godt og fast grep om maskinen med begge hender. Et godt grep kan nøytralisere en eventuell utkasting. La høyre og venstre hånd omslutte de respektive håndtakene.

Stå med begge beina fra hverandre i en behagelig stilling, samtidig som du er mentalt forberedt på at maskinen kan sprette. Ikke strekk deg for langt. Stå godt og ha god balanse.

ETTERSYN

ADVARSEL! Bruk bare produsentens egne reservedeler, tilbehør og tilleggsprodukter. Hvis denne instruksjonen ikke følges, kan maskinen slutte å fungere ordentlig eller forårsake mulige skader og gjøre garantien ugyldig.

Stopp motoren og dra ut koblingen til tennpluggen.

Bruk vernehansker.

BYTTE SPOLE

Tråddiameter: ø 2,5 mm x 5 m

Stopp motoren og koble fra tennpluggledningen. Hold trimmerhodet og skru spoleknappen i retning mot klokken.

Ta den tomme spolen fra trådhodet. Hold tråden som er festet til spolen, Fig. 20

Når du monterer den nye spolen, er det viktig at de to trådene låses i spaltene overfor hverandre på spolen, og at hver tråd går ca. 152 mm utenfor hver spalte.

Tre trådene inn i spolehullene på trimmerhodet. Skyv spolen forsiktig inn i trimmerhodet igjen (dra lett i trådene mot utsiden hvis nødvendig). Når spolen er satt inn i trimmerhodet, tar du tak i trådene og drar kraftig i dem for å frigjøre dem fra spaltene i spolen. Skru spoleknappen i retning klokken, og pass på at den er skrudd godt til.

BYTTE OG RENGJØRING AV LUFTFILTER

For at maskinen skal fungere best mulig og ha lang levetid, må luftfilteret holdes rent.

Ta av dekslet på luftfilteret ved å trykke ned låsen med tommelen og forsiktig dra av dekslet, Fig. 21.

Ta ut filteret og rengjør det med varmt såpevann. Skyll og la det bli helt tørt. For å få best mulig ytelse bør filteret byttes årlig, Fig. 22.

Sett filteret på igjen.

Sett på filterdekslet igjen ved å føre flikene på bunnen av dekslet inn i spaltene på bunnen av luftfilteret; skyv dekslet opp til det låses forsvarlig på plass.

BENSINLOKK

ADVARSEL! Et bensinlokk som lekket, er brannfarlig og må byttes umiddelbart.

Bensinlokket inneholder et filter som ikke kan repareres, og en ventil. Hvis bensinfilteret blir tilstoppet, vil ikke motoren fungere ordentlig. Hvis ytelsen blir bedre når du løsner på bensinlokket, må du sjekke om ventilen er defekt eller filteret er tilstoppet. Bytt bensinlokk hvis dette er nødvendig.

TENNPLUGG

Ikke prøv å ta ut tennpluggen fra en motor som er varm.

Rengjør eller bytt tennpluggen hvis den er tilsmusset med olje.

Bytt tennpluggen hvis elektroden i midten er slitt på enden.

Denne maskinen bruker en tennplugg av typen CMR5H med en elektrodeavstand på 0,6–0,7 mm. Bruk en identisk reservedel og bytt denne årlig.

OPPBEVARING (1 MÅNED ELLER LÆNGER)

Tøm tanken for bensin og bruk en beholder beregnet til formålet. Kjør motoren til den stopper.

Fjern alle fremmedlegemer fra kantklipperen. Oppbevar den på et godt ventilerbart sted som er utilgjengelig for barn. Holdes på avstand fra etsende stoffer som hagekjemikalier og avisende salt.

Følg alle ISO-pålegg og lokale bestemmelser for sikker oppbevaring og håndtering av bensin. Bensin som er til overs, kan brukes i annet utstyr med totaktsmotor.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Motorens slagvolum	31cc 4-Stroke
Motor	800 W
Motorens maks.hastighet	7000 min ⁻¹
Motorens tomgangshastighet	3000 +/-300 min ⁻¹
Clutchhastighet	4500 min ⁻¹
Kapasitet bensintank	280 ml
Bensintype	Blyfri bensin
Oljetype	SAE 10W-30
Startsystem	Recoil starter
Type tennplugg	CMR5H
Skjærediameter	45 cm
Størrelse på skjæretråd	ø 2,5 mm x 5 m
Diameter på skjæreblad	Ø255 mm
Diameter på aluminiumsstang	26 mm
Nivåer for vegetasjonsklipper:	
Lydtrykknivå	L _{pA} 92,2dB (A) K = 3 dB (A)
Lydeffektnivå	L _{WA} 101,3dB (A) K = 3 dB (A)
Vibrasjonsnivå	7,37 m /s ² K=1,5 m/s ²
Nivåer for kantklipper:	
Lydtrykknivå	L _{pA} 94,5dB (A) K = 3 dB (A)
Lydeffektnivå	L _{WA} 103,8 dB(A) K = 3 dB (A)
Vibrasjonsnivå	9,62 m/s ² K=1,5 m/s ²

SYMBOLER

Merkeplaten på apparatet kan inneholde en del symboler. Disse representerer viktig informasjon om produktet eller instruksjoner om bruken av det.



Bruk hørselsvern.

Bruk vernebriller.

Bruk åndedrettsvern.




Produktet er i samsvar med relevante sikkerhetsstandarder.



Les instruksjonshåndboken.



Objekter kan rikosjettene og forårsake skader på person eller eiendom.



Hold alle tilskuere på en avstand av minst 15 m.



NB: Dette er en firetaktsmotor. Bensin og olje må fylles i separate tanker



Generell advarsel



Forbrenningsfare!



Fare – automatisk start



Maskinen må ikke rengjøres, smøres eller repareres mens den er i gang



Maskinen må ikke utsettes for regn eller fuktige omgivelser



Elektrisk avfall må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever det til gjenvinning der dette er mulig. Kontakt de lokale myndighetene eller forhandleren din for å få informasjon om resirkulering.



Røyking er forbudt når du blander bensin eller fyller tanken. Hold maskinen unna ild eller gnister



Bruk vernesko



Unngå å ta på skjærehodet av nylon når motoren er i gang.



Bruk solide arbeidshansker som ikke glipper for å få et best mulig grep om håndtaket. Hansker minsker også vibrasjonsoverføring til hendene



Ikke ta av verneskjerm eller sikkerhetsinnretninger mens maskinen er i gang



Ha på passende bekledning og ikke bruk løse klær eller smykker som kan sette seg fast i bevegelige deler.



Varme eksosutslipp, unngå kontakt.



Motoren slipper ut KARBONMONOKSID. Motoren må ikke kjøres innendørs eller på avlukkede områder.

MILJØVERN

Informasjon for (private husholdninger) for miljømessig forsvarlig avhending av Avfall Elektrisk og Elektronisk Utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment) (WEEE)



Dette symbolet på produkter og/eller medfølgende dokumenter angir at brukt og utbrukt elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes i husholdningsavfallet. For korrekt avhending, behandling, gjenbruk og resirkulering, vær vennlig å ta disse produktene til dedikerte oppsamlingspunkt, der de vil bli mottatt uten kostnad. Alternativt kan en i noen land ha mulighet til å returnere produktet til forhandler mot kjøp av et nytt tilsvarende produkt. Korrekt avhending av dette produktet vil bidra til å ivareta viktige ressurser og hindre potensielle negative effekter på menneskelig helse og miljøet, noe som kan oppstå ved feil avfallshåndtering og -behandling. Vær vennlig å kontakte lokal myndighet for flere detaljer om ditt nærmeste oppsamlingspunkt. Straff kan påregnes for feil

avhending av dette avfallet, i henhold til nasjonal lovgivning.

FOR BEDRIFTER INNENFOR EU.

Hvis du ønsker å kaste elektrisk og elektronisk utstyr, vær vennlig å kontakte din forhandler eller leverandør for mer informasjon.

Informasjon for avhending i andre land utenfor EU.

Dette symbolet er kun gyldig innenfor EU.

Hvis du ønsker å kaste dette produktet, kontakt dine lokale myndigheter eller forhandler og be om den korrekte måten for avhending.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за приобретение данного изделия, прошедшего наш тщательный контроль качества. Мы позаботились о том, чтобы оно пришло к вам в отличном состоянии.

БЕЗОПАСНОСТЬ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Прежде чем эксплуатировать данный электроинструмент, следует предпринять элементарные меры предосторожности, чтобы не допустить пожара, поражения электрическим током или травм. Для понимания назначения, ограничений и потенциальной опасности инструмента важно прочитать инструкцию.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Гарантия на данное изделие действует в течение 2 лет с даты покупки и распространяется только на первоначального покупателя. Данная гарантия распространяется только на дефекты, возникшие по причине некачественного материала и/или производственного брака, обнаруженных только в течение гарантийного срока, и не покрывает расходные материалы. Изготовитель обязуется отремонтировать или заменить изделие по своему усмотрению при условии, что изделие использовалось согласно инструкции, приведенной в руководстве по эксплуатации изделия, и что оно не подвергалось неправильному использованию, злоупотреблению или использованию не по назначению; оно никаким образом не разбиралось, не вскрывалось с целью самостоятельного ремонта, не обслуживалось посторонними лицами и не сдавалось в аренду. Гарантия не покрывает повреждения в результате перевозки, поскольку за транспортировку отвечает транспортная компания. Претензии по этой гарантии должны подаваться в первую очередь непосредственно продавцу в течение гарантийного периода. Изделие возвращается производителю только в исключительных случаях. В таких ситуациях на покупателе лежит ответственность за возврат изделия за свой счет, за надлежащую упаковку изделия, предотвращающую повреждения при транспортировке. Изделие должно сопровождаться кратким описанием неисправности и копией чека или другого подтверждения покупки. Производитель не несет ответственности за любые особые, штрафные, прямые, непрямые, случайные или косвенные убытки или ущерб в соответствии с настоящей гарантией.

ЗАКОННЫЕ ПРАВА

Данная гарантия лишь дополняет и никоим образом не влияет на ваши законные права.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА

По истечении срока службы изделия или при извлечении от него по какой-либо другой причине, продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во имя сохранения природных ресурсов и снижения вредного воздействия на окружающую среду данное изделие следует перерабатывать или утилизировать экологически безопасным образом.

Его необходимо отвезти в местный центр переработки отходов или на другое предприятие, уполномоченное для сбора и утилизации.

Если у вас возникают сомнения по этому поводу, проконсультируйтесь с местными органами власти о допустимых вариантах переработки и/или утилизации.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте инструкции. Ознакомьтесь с настройками и научитесь правильному использованию устройства.

Не позволяйте детям или лицам, не ознакомившимся с инструкцией по эксплуатации, пользоваться устройством.

Не пользуйтесь устройством в непосредственной близости от людей, в особенности детей, и животных.

Предупреждение! Безопасное расстояние от работающего устройства составляет 15 м. При сокращении этого расстояния немедленно выключите устройство. Всегда помните, что оператор или владелец несут ответственность за несчастные случаи и ущерб, нанесенный другим людям и их имуществу.

Для работы с устройством надевайте прочную нескользкую обувь и длинные брюки. Не пользуйтесь устройством босиком или в сандалиях.

Тщательно осмотрите участок, где будет использоваться устройство, и удалите все объекты, которые могут быть им отброшены.

Предупреждение! Бензин легко воспламеняется!

Храните бензин в емкостях, предназначенных для жидкостей на основе бензина.

Выполняйте заправку топливом на открытом воздухе. Не курите во время заправки.

Перед запуском двигателя дозаправьте устройство. Не открывайте крышку топливного бака и не выполняйте заправку, пока работает двигатель или сам кусторез не остыли.

В случае перелива топлива ни при каких обстоятельствах не пытайтесь запустить двигатель. Вместо этого унесите устройство с места разлива. Не запускайте двигатель до полного испарения паров топлива.

В целях безопасности топливный бак и прочие емкости при повреждении следует заменять.

Заменяйте неисправные выхлопные устройства.

Перед началом использования кустореза осмотрите его, чтобы убедиться в прочности затяжки крепежных болтов и правильности работы режущего устройства (т. е. элементы не изношены и не повреждены).

Во избежание нарушения уравновешенности заменяйте изношенные ножи или поврежденные болты полным комплектом (при возможности).

ОБРАЩЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ

Надевайте плотно прилегающую и прочную защитную одежду, такую как длинные брюки, защитная обувь, высокопрочные рабочие перчатки, прочная каска, защитная лицевая маска или защитные очки, а также высококачественные защитные наушники или иные средства защиты органов слуха.

Хранить в безопасном месте. Медленно откройте крышку топливного бака, чтобы сбросить давление. Во избежание угрозы возгорания перед запуском двигателя отойдите не менее чем на 3 метра от места заправки.

Выключайте инструмент, прежде чем положить его.

Удерживайте инструмент обеими руками, охватывая пальцами рукоятки.

Следите за плотностью затяжки винтов и креплений. Не пользуйтесь устройством, если оно неправильно настроено или не полностью/ненадежно собрано.

Следите за тем, чтобы рукоятки были сухими и чистыми и на них не было топливной смеси.

Держите режущую головку как можно ближе к земле. Следите за тем, чтобы катушка с кордом не ударялась о мелкие предметы. При выполнении скашивания на склоне стойте ниже уровня катушки с кордом. НЕ выполняйте скашивание на холмах или склонах, если существует малейшая угроза соскальзывания или потери надежной опоры.

Осмотрите подстригаемый участок на предмет обломков, которые могут быть задеты или отброшены во время работы.

Во время запуска и работы двигателя держите все части тела и одежду вдали от режущей головки. Перед запуском устройства убедитесь, что режущая головка не касается каких-либо препятствий.

Останавливайте двигатель перед проведением осмотра корда.

Храните инструмент вдали от предметов с содержанием горючих материалов, таких как газовые водонагреватели, сушилки для белья, печи на жидком топливе, переносные нагреватели и т. д.

Постоянно следите за тем, чтобы на щитке, режущей головке и двигателе не скапливались обрезки.

Инструментом могут пользоваться только лица, имеющие опыт и должную подготовку.

Если вы не знакомы с техникой выполнения скашивания, попрактикуйтесь в работе с устройством с выключенным двигателем.

Удаляйте из рабочей зоны посторонние предметы, такие как консервные банки, бутылки, камни и т. д. Столкновение с посторонними предметами может стать причиной серьезного травмирования пользователя, прохожих, а также повреждения оборудования. При случайном столкновении с посторонним предметом немедленно выключите двигатель и осмотрите устройство. Не эксплуатируйте устройство с поврежденными или неисправными деталями.

Выполняйте скашивание только на высоких скоростях. Двигатель не должен работать на низких оборотах при запуске и в ходе скашивания.

Не используйте устройство для целей, отличных от скашивания или подстригания травы.

Во время работы не поднимайте режущую головку выше уровня колена.

Не используйте устройство, если рядом с вами находятся другие люди или животные. Во время скашивания или подстригания посторонние люди и животные не должны приближаться к оператору на расстояние менее 15 м. Во время работы с бензиновым триммером посторонние люди и животные не должны приближаться к оператору на расстояние менее 30 м.

При работе на склоне стойте ниже уровня режущего устройства. Не работайте на склонах или холмистой поверхности, если существует малейшая угроза соскальзывания или потери устойчивости.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВИДЫ ТОПЛИВА, отличные от рекомендуемых в руководстве. Следуйте указаниям раздела «Топливо и масло» данного руководства. Используйте только бензин, тщательно смешанный с маслом для 2-тактных двигателей. В ином случае это приведет к необратимой порче двигателя и аннулированию гарантии производителя.

НЕ КУРИТЕ во время заправки топлива и эксплуатации устройства.

НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ УСТРОЙСТВО БЕЗ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ и без должным образом установленного щитка выхлопной системы.

НЕ КАСАЙТЕСЬ выхлопной системы пальцами или иными частями тела. Держите устройство, обхватив рукоятки пальцами.

НЕ РАБОТАЙТЕ С УСТРОЙСТВОМ В НЕУДОБНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ, занимайте устойчивое положение, не держите устройство на вытянутых руках или одной рукой. Удерживайте устройство обеими руками, обхватив рукоятки пальцами.

Во время работы **НЕ ПОДНИМАЙТЕ КАТУШКУ С КОРДОМ** выше уровня земли. Это может травмировать оператора.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСТРОЙСТВОМ В КАКИХ-ЛИБО ЦЕЛЯХ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ПОДСТРИГАНИЯ ГАЗОНОВ ИЛИ САДОВЫХ УЧАСТКОВ.

НЕ РАБОТАЙТЕ УСТРОЙСТВОМ СЛИШКОМ ДОЛГО. Периодически делайте перерывы.

НЕ РАБОТАЙТЕ С УСТРОЙСТВОМ, НАХОДЯСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЛКОГОЛЯ ИЛИ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ТОЛЬКО С УСТАНОВЛЕННЫМ И ИСПРАВНЫМ ЩИТКОМ.

НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ, НЕ СНИМАЙТЕ И НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ КАКИЕ-ЛИБО КОМПОНЕНТЫ ИЗДЕЛИЯ. Это может привести к травмированию и/или повреждению устройства с последующим аннулированием гарантии.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ устройство вблизи горючих жидкостей или газов, как внутри, так и вне помещений. Это может привести к взрыву и/или возгоранию.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНЫЕ РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ. В целях личной безопасности используйте только те принадлежности и дополнительные устройства, которые указаны в руководстве по эксплуатации. Использование любых инструментов или принадлежностей, отличных от описанных в данном руководстве, может создать угрозу травмирования.

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все инструкции. Невыполнение инструкций, приведенных ниже, может стать причиной поражения электрическим током, пожара и/или серьезной травмы. Во всех предупреждениях ниже термин «электроинструмент» относится к вашему электрическому инструменту со шнуром или без него (с батареей).

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

1. РАБОЧАЯ ЗОНА

- А. Рабочая зона должна быть чистой и хорошо освещенной. Захламленная и темная рабочая зона — причина несчастных случаев.
- Б. Не эксплуатируйте электроинструменты во взрывоопасной атмосфере, в присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов, пыли. От электроинструментов бывают искры, которые могут поджечь пыль или испарения.
- В. При эксплуатации электроинструмента не допускайте к себе детей и посторонних. Отвлечение может стоить вам потери контроля.

2. ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- А. При работе с электроинструментом будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если вы устали, находитесь под воздействием

наркотических веществ, алкоголя или медикаментов. Мгновение рассеянности при работе с электроинструментом может послужить причиной серьезной травмы.

- Б. Используйте защитные средства. Всегда одевайте защитные очки. Средства защиты, такие как пылевая маска, нескользящие ботинки, каска, защита для ушей, в соответствующих условиях снижают риск травматизма.
- В. Избегайте случайных пусков. Перед включением в розетку убедитесь, что выключатель в положении «Выкл.». Перенос электроинструментов с пальцем, лежащим на кнопке, или подключение к розетке со включенным выключателем — причины несчастных случаев.
- Г. Перед включением электроинструмента уберите все настроечные и гаечные ключи. Гаечный ключ, оставленный на вращающейся детали электроинструмента, может вызвать травму.
- Д. Не тянитесь слишком далеко. Всегда устойчиво стойте на ногах. Так вы сможете лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- Е. Одевайтесь должным образом. Не надевайте свободную одежду, украшения. Следите, чтобы волосы, одежда, перчатки не попали в движущиеся части. Свободная одежда, украшения, длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
- Ж. Если предусмотрены присоединяемые устройства для извлечения и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и эксплуатируются должным образом. Применение таких устройств снижает риск опасности, связанной с пылью.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

- А. Не применяйте излишней силы. Используйте электроинструмент по назначению. Так работа будет производиться эффективнее и безопаснее, в том темпе, который предусмотрен для электроинструмента.
- Б. Не используйте электроинструмент, если у него не работает выключатель. Электроинструмент с неработающим выключателем опасен и подлежит ремонту.
- В. Прежде чем выполнять какие-либо регулировки, замену принадлежностей или складывание электроинструментов для хранения, отключайте электроинструмент от источника питания. Данная мера безопасности снижает риск случайного включения электроинструмента.

- Г. Неиспользуемый электроинструмент следует хранить вдали от детей, и не разрешать людям, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, использовать его. Электроинструменты в руках необученного пользователя опасны.
- Д. Электроинструмент требует ухода. Проверяйте его на наличие несовпадения или недостаточного крепления движущихся частей, поломки деталей или прочих условий, которые способны повлиять на работу электроинструмента. При обнаружении повреждений не используйте инструмент, пока его не починят. Многие несчастные случаи происходили из-за ненадлежащего ухода за электроинструментами.
- Е. Режущие инструменты должны быть острыми и чистыми. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками меньше заедают, и ими проще управлять.
- Ж. Используйте электроинструменты, принадлежности, вставные резцы и т. д. в соответствии с этими инструкциями и в порядке, предусмотренном для конкретного типа электрического инструмента, с учетом условий труда и выполняемой работы. Использование электрического инструмента не по назначению может привести к опасной ситуации.

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ

- А. Обслуживание электроинструмента следует поручить квалифицированному специалисту по ремонту, который использует только идентичные запасные части. Так вы обеспечите безопасность обслуживаемого электроинструмента.

РАСПАКОВКА

Внимание! В комплект входят острые предметы. Соблюдайте осторожность во время распаковки. Извлеките из упаковки устройство и прилагаемые дополнительные приспособления. Внимательно проверьте и убедитесь в целостности устройства и наличии всех принадлежностей, перечисленных в данном руководстве пользователя. Кроме того, проверьте целостность всех дополнительных приспособлений. Если какие-либо части отсутствуют, устройство и дополнительные приспособления необходимо вернуть продавцу в оригинальной упаковке.

Не выбрасывайте упаковку — храните ее в течение гарантийного периода, а затем утилизируйте надлежащим образом. Во избежание удушья не позволяйте детям играть с пустыми пластиковыми пакетами.

КОМПОНЕНТЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (РИС. 1)

1.	Выключатель зажигания
2.	Точка крепления плечевого ремня
3.	Крышка воздушного фильтра
4.	Ручка стартера
5.	Крышка топливного бака
6.	Топливный бак
7.	Левая рукоятка
8.	Плечевой ремень
9.	Щиток от обрезаков
10.	Катушка с ударным механизмом подачи корда
11.	З-зубчатый нож
12.	Узел вала
13.	Предохранительный рычаг
14.	Правая рукоятка управления
15.	Регулятор дросселя
16.	Кнопка подкачки топлива
17.	Свеча зажигания
18.	Мерная емкость
19.	Шестигранный ключ
20.	Подвижный диск
21.	Шайба
22.	Контргайка
23.	Ключ свечи зажигания

СБОРКА

УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЯ РУКОЯТКИ

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь устанавливать, снимать или регулировать какие-либо насадки во время работы устройства. Выполнение этих действий во время работы двигателя может стать причиной травмирования.

Остановите двигатель и отсоедините наконечник свечи зажигания.

Открутите два болта с крепления рукоятки с помощью входящего в комплект шестигранного ключа.

Снимите верхнюю половину крепления рукоятки и установите нижнюю половину на вал двигателя (рис. 2).

Установите верхнюю половину крепления и затяните два болта (рис. 3).

УСТАНОВКА РУКОЯТКИ

Открутите четыре болта с крепления рукоятки с помощью входящего в комплект шестигранного ключа (рис. 4).

Снимите верхнюю половину крепления рукоятки и установите обе рукоятки на крепление (рис. 5). Рукоятка управления должна размещаться для работы правой рукой.

Вставьте концы рукоятки в центральную часть крепления рукоятки, установите верхнюю половину рукоятки и слегка затяните четыре болта. Не затягивайте болты полностью, пока не будет отрегулировано идеальное рабочее положение переносного ремня.

УСТАНОВКА ЩИТКА ОТ ОБРЕЗКОВ

ВНИМАНИЕ! Нож для корда на щитке очень острый. Не касайтесь его. Это может привести к получению серьезных травм.

Вставьте выступ на крепежном кронштейне вала в тонкую прорезь на щитке (рис. 6), выровняйте отверстие на щитке с отверстием на крепежном кронштейне и скрепите их болтом (рис. 7). Затяните крепление с помощью входящего в комплект шестигранного ключа.

УСТАНОВКА КАТУШКИ С КОРДОМ

Установите крепежный диск на вал (рис. 8).

Навинтите катушку с кордом на вал против часовой стрелки (рис. 9).

Затяните триммерную головку рукой.

Проверьте свободное вращение катушки.

СНЯТИЕ КАТУШКИ С КОРДОМ (РИС. 10)

Вставьте шестигранный ключ (1) через отверстие в головке в отверстие на крепежном диске (3). Крепко удерживая ключом крепежный диск таким образом, чтобы он не двигался, полностью отвинтите катушку (2) по часовой стрелке.

УСТАНОВКА НОЖА

Открутите контргайку (7) с вала по часовой стрелке.

Снимите подвижный диск (6) и гайку (5).

Вставьте шестигранный ключ (1) через отверстие в головке в отверстие на крепежном диске (3). Крепко удерживая ключом крепежный диск таким образом, чтобы он не двигался, установите нож (4), шайбу (5) и подвижный диск (6), как показано на рис. 11.

Закрутите контргайку (7) и затяните ее, поворачивая ключ против часовой стрелки.

Выньте шестигранный ключ и проверьте свободный ход ножа.

УСТАНОВКА НАПЛЕЧНОГО РЕМНЯ (РИС. 12)

Соедините фиксатор на ремне с держателем ремня (рис. 6).

Отрегулируйте ремень до удобного положения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАПРАВКА И ДОЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ
ВНИМАНИЕ! При выполнении дозаправки кустореза соблюдайте следующие указания!

Не курите и не заправляйте топливом вблизи источников открытого огня! Не выполняйте заправку в закрытых помещениях!

Пары топлива скапливаются у земли (угроза взрыва)!

Топливо может содержать растворители. Избегайте попадания минеральных масел в глаза и на кожу. Надевайте перчатки во время заправки топливом. Чаще меняйте и чистите защитную одежду. Не вдыхайте пары топлива. Вдыхание паров топлива может нанести вред здоровью.

Перед началом заправки топливом выключите устройство и дождитесь остывания двигателя.

Обращение с эксплуатационными материалами/топливом требует осторожных и внимательных действий. Выполняйте заправку топливом исключительно на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Вещества на основе минеральных масел обезжиривают кожу. В случае постоянного и длительного контакта с ними кожа становится сухой. Это может привести к различным заболеваниям кожи. Кроме того, могут возникнуть аллергические реакции.

Попадание масла в глаза приводит к раздражению. В случае попадания в глаза немедленно промойте пораженный глаз чистой водой. Если раздражение не проходит, немедленно обратитесь к врачу!

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП ТОПЛИВА

Старое топливо становится основной причиной неправильной работы устройства. Всегда используйте свежий, чистый и неэтилированный бензин.

ПРИМЕЧАНИЕ. Четырехтактный двигатель. Во избежание повреждения устройства не смешивайте масло с бензином.

НАПОЛНЕНИЕ ТОПЛИВНОГО БАЧКА

Тщательно очистите зону вокруг крышки бачка, чтобы грязь не попадала в топливный бачок (не требуется при первом использовании триммера).

Уложите триммер на устойчивую поверхность.

Медленно откройте крышку топливного бака. Положите крышку на чистую поверхность (рис. 13).

Налейте бензин во входящую в комплект мерную емкость и аккуратно перелейте в топливный бачок. Объем топливного бачка — 280 мл. Не переполняйте его.

ВНИМАНИЕ! В случае разлива топлива немедленно очистите триммер. В случае попадания топлива на одежду немедленно смените ее.

Плотно закрутите крышку топливного бачка. Тщательно очистите и осмотрите крышку и область вокруг нее.

Примечание: новый двигатель может первое время дымить.

ВНИМАНИЕ! Отключайте двигатель перед заправкой топливом. Не заправляйте инструмент, если двигатель работает или его температура очень высока. Перед запуском двигателя отойдите на расстояние не менее 9 м от места заправки. Не курите!

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА

Смазка двигателя выполняется исключительно моторным маслом (универсальное масло по классификации SAE 10W-30). Поэтому следует проводить проверку уровня масла в чистом месте перед началом работы с триммером. Чтобы обеспечить длительный срок службы двигателя, в ходе осмотра проверяйте, чтобы грязь не попадала на масляной щуп или в картер.

Если несмотря на все меры предосторожности грязь попала внутрь картера, следует поменять масло, перед тем как запустить двигатель.

НАПОЛНЕНИЕ МАСЛЯНОГО БАЧКА

ВНИМАНИЕ! При укладывании масляного щупа следите, чтобы он ни при каких условиях не вступал в контакт с грязью! При необходимости немедленно удалите загрязнения!

Открутите мерный щуп против часовой стрелки (рис. 14).

Налейте 50 мл моторного масла в масляный бачок с помощью бутылки подходящего размера или мерной емкости. Для наливания точного объема моторного масла без проливания можно использовать бутылку.

Вкрутите масляной щуп на место по часовой стрелке.

Начиная с первого применения триммера, масло следует менять через 20 часов работы, но не позднее чем через 50 часов работы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Располагайте триммер справа от себя. В случае использования триммера с левой стороны оператор будет соприкасаться с горячими поверхностями, что может стать причиной ожогов.

Во избежание получения ожогов не работайте с устройством таким образом, чтобы нижняя часть двигателя находилась выше уровня талии.

Прочно держите устройство обеими руками во время работы. Триммер следует удерживать в удобном положении с рукояткой на уровне бедра.

Эксплуатируйте триммер на максимальной скорости. Подстригайте высокую траву сверху вниз. Это предотвратит налипание травы вокруг нижнего вала и режущей головки, что может стать причиной повреждений от перегрева. Если трава налипает вокруг режущей головки, **ОСТАНОВИТЕ ДВИГАТЕЛЬ**, отсоедините наконечник свечи зажигания (рис. 15) и удалите траву. Длительная работы на неполных оборотах приведет в утечке масла через глушитель.

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА

Разместите устройство на ровной и прочной поверхности. Режущая головка не должна касаться земли и окружающих предметов, так как при запуске двигателя она начинает вращаться.

Медленно нажмите на кнопку подкачки топлива 7 раз.

Переведите выключатель зажигания (1) в положение «I» (рис. 16). Удерживая корпус двигателя рукой, резко потяните ручку стартера, пока двигатель не начнет работу (рис. 17). Не тяните ручку стартера более 8 раз.

Нажмите кнопку дросселя (рис. 18).

Тяните ручку стартера, пока двигатель не запустится. Не тяните ручку стартера более 6 раз.

Дайте двигателю поработать в течение 15 секунд.

Нажмите на предохранительный рычаг (2) и полностью сожмите регулятор дросселя (3) (рис. 16). Кнопка дросселя вернется в исходное положение при зажатии регулятора дросселя.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Отпустите регулятор дросселя и дайте двигателю поработать в течение половины минуты.

Переведите выключатель зажигания в положение **ОСТАНОВКИ «O»**.

Важно! Не останавливайте двигатель при нажатом регуляторе дросселя за исключением аварийных ситуаций.

ВЫПУСК КОРДА

Длина режущего корда регулируется нажатием режущей головкой на траву во время работы двигателя на полных оборотах.

Запустите двигатель на полных оборотах.

Нажмите отбойником катушки на землю для выпуска корда. Корд выпускается при каждом нажатии отбойником. Не удерживайте отбойник в нажатом положении.

ПРИМЕЧАНИЕ. Нож корда на щитке отрежет необходимую длину.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если корд слишком короткий, у вас может не получиться выпустить его нажатием отбойником на землю. В этом случае необходимо остановить двигатель и вытянуть корд вручную.

РУЧНОЕ ВЫТЯГИВАНИЕ КОРДА

Надавите на отбойник и вытяните корд рукой.

Если корд застрял внутри катушки, следует снять ее и продеть корд через отверстия в катушке. Перед тем как откручивать отбойник катушки против часовой стрелки, убедитесь, что двигатель выключен, а наконечник свечи зажигания отсоединен. Проследите за тем, чтобы оба конца корда проходили через противоположные прорезы в катушке и выступали за пределы катушки приблизительно на 152 мм.

Проведите корд через отверстия в режущей головке. Аккуратно насадите катушку на режущую головку (при необходимости осторожно вытяните корд наружу). Когда катушка будет установлена в режущую головку, возьмитесь за концы корда и резко потяните их для высвобождения из прорезей в катушке. Навинтите отбойник катушки по часовой стрелке, следите за прочностью его крепления.

СОВЕТЫ ПО СКАШИВАНИЮ

Для наилучшего результата скашивания наклоните триммер в сторону скашиваемого участка.

Скашивание выполняется справа налево. Это позволит предотвратить отбрасывание обрезков в сторону пользователя.

Выполняйте скашивание кончиком корда, не прижимайте режущую головку к скошенной траве. Проволочные и деревянные заборы приводят к дополнительному износу и даже обрыву корда. Каменные и кирпичные стены, каменная плитка и дерево могут приводить к быстрому износу корда.

Избегайте контакта с деревьями и кустарником. Корд может повредить кору дерева, деревянные карнизы, сайдинг и столбы изгороди.

НОЖ ЩИТКА ДЛЯ ОБРЕЗКИ КОРДА (РИС. 19)

Щиток триммера оснащен ножом для обрезки корда. Для наилучшего результата резки выпускайте корд до той длины, когда он будет перерезан ножом. Выпускайте корд, когда слышите, что двигатель работает быстрее обычного, или снижается эффективность скашивания. Это поможет сохранить наилучшие условия работы и поддерживать необходимую длину корда для обеспечения оптимальной скорости скашивания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НОЖА

Проверьте крепежную гайку ножа на предмет повреждений и износа.

Убедитесь, что нож и его держатель закреплены согласно инструкции, а нож вращается беспрепятственно и без необычных звуков.

ВНИМАНИЕ! Неправильно закрепленные вращающиеся детали могут нанести серьезные травмы пользователю.

Убедитесь, что нож не погнут, не деформирован, не треснут, не сломан и не поврежден.

В случае какой-либо неисправности ножа утилизируйте его и замените на новый согласно рекомендациям авторизованного сервисного центра.

Подвесьте устройство справа с помощью плечевого ремня. Отрегулируйте длину ремня таким образом, чтобы режущая головка стала параллельна земле.

ВНИМАНИЕ! В обязательном порядке используйте плечевой ремень и щиток от обрезков. В ином случае это может привести к соскальзыванию или потере равновесия.

МЕТОД СКАШИВАНИЯ

Выполняйте скашивание левой передней стороной.

Проводите слегка наклоненный влево нож справа налево.

При подстригании широких участков начинайте работу с левой стороны, чтобы не сталкиваться с уже скошенной травой.

Нож может застрять в траве, если скорость работы двигателя слишком низкая или нож глубоко входит в траву. Отрегулируйте скорость двигателя и глубину скашивания в соответствии с условиями работы.

ВНИМАНИЕ! Если трава или иные предметы застревают в ноже, или устройство начинает трястись или вибрировать, выключите двигатель и полностью осмотрите устройство. Замените нож в случае его повреждения.

Перед выполнением проверки выключите двигатель, отсоедините наконечник свечи зажигания и дождитесь полной остановки ножа.

КОНТРОЛЬ ОТДАЧИ НОЖА

Отдача может стать причиной серьезных травм. Внимательно изучите данный раздел. Важно понимать причины отдачи, знать способы снижения ее вероятности и порядок действий для сохранения контроля в случае ее возникновения.

Отдача может происходить, когда вращающийся нож сталкивается с предметом, который он не может перерезать. Подобное столкновение приводит к мгновенной остановке ножа и внезапному движению — «отскоку» от предмета, с которым произошло столкновение. Пользователь может потерять контроль над устройством, а нож может нанести серьезные травмы пользователю или иному лицу поблизости, если нож коснется какой-либо части тела.

СНИЖЕНИЕ ОТДАЧИ

Помните про вероятность возникновения отдачи. Осознавая это, вы не допустите элемента внезапности.

Выполняйте скашивание исключительно волокнистой растительности и травы. Не позволяйте ножу сталкиваться с предметами, которые он не может перерезать, такие как твердые и деревянистые выходящие растения и кустарники, а также камни, заборы, металлические предметы и т. д.

Будьте особенно внимательны, если приходится выполнять подстригание в местах, где невозможно видеть, с чем сталкивается нож, например, в плотной растительности.

Поддерживайте остроту ножа. Затупленный нож повышает угрозу отдачи.

Не пытайтесь работать ножом на чрезмерно высокой скорости. Нож может отскочить от срезаемого материала, если работать с превышением его номинальной производительности.

Выполняйте подстригание исключительно справа налево.

Путь продвижения во время работы следует очистить от скошенного материала и прочих обрезков.

СОХРАНЕНИЕ КОНТРОЛЯ

Крепко удерживайте устройство обеими руками. Крепкий хват может нейтрализовать отдачу. Полностью обхватите рукоятки обеими руками.

Расставьте ноги для обретения удобного положения и будьте внимательны на случай возможной отдачи. Не тянитесь. Сохраняйте устойчивое положение и равновесие.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Используйте только оригинальные запчасти, принадлежности и насадки от производителя. Несоблюдение этого указания может стать причиной снижения эффективности работы, травмирования и аннулирования гарантии.

Выключите двигатель и отсоедините наконечник свечи зажигания.

Надевайте защитные перчатки.

ЗАМЕНА КАТУШКИ

Диаметр корда: $\varnothing$ 2,5 мм x 5 м

Остановите двигатель и отсоедините наконечник свечи зажигания. Удерживая режущую головку, выкрутите отбойник катушки против часовой стрелки.

Снимите пустую катушку с режущей головки. Корд должен оставаться закрепленным на катушке (рис. 20).

При установке новой катушки убедитесь, что оба конца корда прошли через противоположные прорезы в катушке и выступили за пределы катушки приблизительно на 152 мм.

Проведите корд через отверстия в режущей головке. Аккуратно насадите катушку на режущую головку (при необходимости осторожно вытяните корд наружу). Когда катушка будет установлена в режущую головку, возьмитесь за концы корда и резко потяните их для высвобождения из прорезей в катушке. Навинтите отбойник катушки по часовой стрелке, следите за прочностью его крепления.

ЗАМЕНА И ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Для обеспечения должной работы и длительного срока эксплуатации содержите воздушный фильтр в чистоте.

Аккуратно снимите крышку воздушного фильтра, нажав на защелку большим пальцем (рис. 21).

Снимите фильтр и промойте его теплым мыльным раствором воды. Прополощите и полностью просушите. Для обеспечения наилучших условий работы ежегодно заменяйте фильтр (рис. 22).

Установите фильтр на место.

Установите крышку воздушного фильтра на место, вставив выступы в нижней части крышки в пазы в основании воздушного фильтра. Нажмите на крышку вверх до щелчка.

КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА

ВНИМАНИЕ! Протекающая крышка топливного бака представляет угрозу возгорания и подлежит немедленной замене.

Крышка топливного бака оснащена фильтром, не подлежащим обслуживанию, и запорным клапаном. Засоренный воздушный фильтр снижает производительность двигателя. Если производительность улучшается при ослаблении крышки топливного бака, проверьте, исправен ли запорный клапан и не засорен ли фильтр. При необходимости замените крышку топливного бака.

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ

Не пытайтесь извлечь свечу зажигания из горячего двигателя.

Почистите или замените свечу зажигания, если она залита большим количеством масла.

Замените свечу зажигания в случае износа наконечника центрального электрода.

Двигатель оснащен свечой зажигания CMR5H с зазором между электродами в 0,6–0,7 мм. Ежегодно меняйте свечу зажигания на новую такого же типа.

ХРАНЕНИЕ (1 МЕСЯЦ ИЛИ ДОЛЬШЕ)

Слейте все топливо из бака в специально предназначенную для этого емкость. Запустите двигатель и дождитесь полной его остановки.

Очистите триммер от инородных материалов. Храните в хорошо вентилируемом и недоступном для детей месте. Храните вдали от источников коррозии, таких как садовые удобрения и техническая соль.

Соблюдайте все стандарты ISO и местные нормы в отношении безопасного хранения и обращения с топливом. Лишнее топливо следует использовать в других устройствах с 2-тактными двигателями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий объем двигателя	31 куб. см 4-тактный
Двигатель	800 Вт
Макс. скорость двигателя	7000 об/мин
Холостой ход двигателя	3000 +/-300 об/мин
Скорость сцепления	4500 об/мин
Объем топливного бачка	280 мл
Тип топлива	Неэтилированный бензин
Тип масла	SAE 10W-30
Стартер	Ручной (шнуровой)
Свеча зажигания	CMR5H
Диаметр резки	45 см
Размер корда	Ø 2,5 мм x 5 м
Диаметр ножа	Ø 255 мм
Диаметр алюминиевой штанги	26 мм
Уровни шума кустореза:	
Уровень звукового давления	$L_{pA} = 92,2 \text{ дБ (A)}$ $k = 3 \text{ дБ (A)}$
Уровень звуковой мощности	$L_{WA} = 101,3 \text{ дБ (A)}$ $k = 3 \text{ дБ (A)}$
Уровень вибрации	$7,37 \text{ м/с}^2$ $K=1,5 \text{ м/с}^2$
Уровни шума триммера:	
Уровень звукового давления	$L_{pA} = 94,5 \text{ дБ (A)}$ $k = 3 \text{ дБ (A)}$
Уровень звуковой мощности	$L_{WA} = 103,8 \text{ дБ (A)}$ $k = 3 \text{ дБ (A)}$
Уровень вибрации	$9,62 \text{ м/с}^2$ $K=1,5 \text{ м/с}^2$

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Паспортная табличка устройства может содержать символы. Они предоставляют важную информацию об устройстве или инструкции по его использованию.



Используйте средства защиты органов слуха. Используйте защитные очки. Используйте респиратор.



Соответствует требованиям применимых стандартов безопасности.



Прочитайте инструкцию.



Отброшенные предметы могут отскочить и привести к травмам или повреждению имущества.



Не подпускайте посторонних ближе, чем на 15 м.



ОСТОРОЖНО! 4-тактный двигатель. Наливайте топливо и масло в разные бачки.



Общие предупреждения



Опасность ожогов



Опасность автоматического запуска



Не выполняйте чистку, смазку или ремонт, когда устройство работает.



Не допускайте воздействия на инструмент воды или влаги.



Неисправные электрические устройства нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Сдавайте их на переработку в специальные центры. Информацию о переработке можно получить в местной администрации или у продавца.



Не курите во время приготовления топливной смеси и заправки инструмента. Не работайте с инструментом вблизи источников открытого пламени и искр.



Используйте защитную обувь.



Не касайтесь нейлоновой режущей головки, когда двигатель работает.



Надевайте прочные рабочие перчатки с нескользящим покрытием, чтобы рука не соскользнула с рукоятки. Перчатки также снижают воздействие вибрации на руки.



Не снимайте щитки и защитные устройства, когда инструмент работает.



Не надевайте свободную одежду и украшения, которые могут попасть в движущиеся детали инструмента.



Выхлопные газы очень горячие. Не прикасайтесь к ним.



Двигатель вырабатывает УГАРНЫЙ ГАЗ. Не запускайте двигатель в помещении или в закрытом пространстве.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Информация (для владельцев частных домов) об экологически ответственной утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE)



Данный символ на изделиях или сопроводительных документах свидетельствует о том, что использованное электрическое и электронное оборудование или таковое с истекшим сроком службы нельзя утилизировать с бытовыми отходами. Для надлежащей утилизации, обработки, восстановления и переработки эти изделия следует сдавать в предназначенные для этого центры сбора, где их принимают бесплатно. В некоторых странах есть возможность вернуть изделие продавцу при покупке эквивалентного нового изделия. Правильная утилизация данного изделия поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить вредное воздействие на здоровье людей и окружающую среду вследствие ненадлежащего обращения с отходами.

Для получения информации о ближайшем центре сбора обращайтесь в местные органы власти. За неправильную утилизацию таких отходов может взиматься штраф согласно национальному законодательству.

ДЛЯ БИЗНЕС-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ.

Если вы хотите избавиться от электрического или электронного оборудования, обратитесь к продавцу или дилеру за информацией.

Информация об утилизации в странах, не входящих в Европейский Союз.

Данный символ действителен только в Европейском Союзе.

При необходимости утилизировать изделие обратитесь в местные органы власти или к дилеру за информацией о том, как правильно это сделать.

SISSEJUHATUS

Täname, et soetasite selle toote, mis on läbinud meie põhjaliku kvaliteedikontrolli. Oleme teinud kõik endast oleneva, et toode jõuaks teieni ideaalses seisukorras.

OHUTUS ON KÕIGE OLULISEM

Enne murutrimmeri kasutamist tutvuge allpool loetletud põhiliste ohutusnõuetega, mis aitavad vähendada tulekahju-, elektriõõgi- ja vigastuseohtu.

Selleks et mõista seadme talitlust, kasutuspiiranguid ja tööriistaga seonduvaid võimalikke ohtusid, lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.

TOOTE KÕRVALDAMINE KASUTUSEST

Kui toode on muutunud kasutuskõlbmatuks või kui see kõrvaldatakse kasutusest mingil muul põhjusel, ei tohi toodet ladustada tavaliste olmejäätmete hulka. Loodusressursside hoidmiseks ja negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks võimaldage toote taaskasutamine või kõrvaldage see kasutusest keskkonnasäästlikul viisil. Viige toode kohalikku jäätmekäitluskeskusesse või mõnda muusse volitatud kogumis- või jäätmekäitluspunkti.

Kahtluste korral pöörduge kohaliku omavalitsuse poole, kust saate lisateavet taaskasutuse ja/või kasutusest kõrvaldamise erinevatest võimalustest

OHUTUSJUHISED

Selle kasutusjuhendi eesmärk on, et saaksite tutvuda seadme ja selle eeskirjadejärgse kasutamisega. Kasutusjuhend sisaldab olulist informatsiooni seadme ohutu, õige ja säästliku kasutamise kohta. Selle informatsiooni järgimine aitab suurendada seadme vastupidavust ja eluiga. Seadme kasutamisel peab kasutusjuhend alati käepärast olema.

Kasutusjuhendit peavad lugema ja järgima kõik seadmega tegelevad isikud, nii kasutajad, hooldus- kui transporditöölised.

Lisaks kasutusjuhendile ning kasutusriigis ja -kohas kehtivatele asjakohastele õnnetuste vältimise eeskirjadele tuleb järgida ka ohutu ja korrektse töötamise üldtunnustatud reegleid ning asjakohaste professionaalsete ühenduste õnnetuste vältimise eeskirju.

SPETSIAALSED OHUTUSJUHISED

Lugege kasutusjuhendeid hoolikalt. Tutvuge masina seadistuste ja korrektse kasutamisega.

Ärge kunagi lubage masinat kasutada lastel või teistel seadme tööd mitte tundvatel isikutel.

Ärge kunagi kasutage masinat teiste isikute vahetus läheduses, eriti laste ja loomade.

Hoiatus! Jätke ohutuks vahemaaks vähemalt 15 m. Lähenedisel peatage masin viivitamatult. Pidage alati meeles, et masina kasutaja vastutab mistahes teiste isikute või nende varaga juhtunud õnnetuste või ohtlike situatsioonide eest.

Kandke masina kasutamise ajal alati tugevaid, libisemiskindlaid jalanõusid ja pikki pükse.

Ärge kunagi kasutage masinat paljajalu või sandaalides.

Kontrollige masina kasutamise ala maapinda ja eemaldage kõik objektid, mis võivad masinaga haakuda ja eemale paiskuda.

Hoiatus! Bensini on erakordselt tuleohtlik!

Hoidke bensiini ainult nafta-baasil valmistatud vedelike jaoks mõeldud anumates.

Täitke paaki ainult vabas õhus ning ärge kunagi tankimise ajal suitsetage.

Tankige alati enne mootori käivitamist. Ärge kunagi avage kütusepaagi korki ega tankige masinat, kui võsalõikur töötab või on kuum.

Ärge mitte mingil juhul käivitage mootorit, kui kütus on paagist mööda voolanud. Selle asemel tuleb masin saastatud alalt eemaldada. Vältige masina käivitamist kuniks kütuseaurud on täielikult hajunud.

Turvalisuse kaalutlusel tuleb kahjustada saanud kütusepaak ja muud paagi osad asendada.

Defekttsed väljalasked tuleb asendada.

Enne võsalõikuri kasutamist kontrollige visuaalselt, et kinnituspoldid ja lõikeaparatuur oleks heas töökorras (sh, et need ei oleks kulunud ega kahjustatud).

Tasakaalu säilitamiseks asendage kulunud terad või kahjustatud poldid üksnes komplektina (võimaluse korral).

KÄSITSEMINE

Kandke hästi istuvaid, tugevast materjalist tööriideid, mis pakuvad piisavat kaitset, näiteks pikad püksid, kaitsejalatsid, tugevad töökindad, kiiver, näokaitse või kaitseprillid ning kvaliteetsed kõrvakaitsemed või sarnane heliisolatsioon kuulmise kaitseks.

Hoiustage turvalises kohas. Avage kütusepaagi kork aeglaselt, sedasi, et kütusepaagis tekkinud surve vabaneks aeglaselt. Tuleohu ennetamiseks liikuge enne töö alustamist tankimise alalt vähemalt 3 meetri kaugusele.

Lülitage masin enne maha panemist välja.

Hoidke masinat alati kahe käega, sedasi, et põial ja sõrmed ümbritseksid käepidemed.

Hoidke kõik kruvid ja kinnitused pingul. Ärge kunagi kasutage valesti reguleeritud või täielikult kinnitamata seadmeid.

Hoidke käepidemed kuivad, puhtad ja vabad kütusesegust.

Hoidke lõikepea maapinnale nii lähedal, kui on praktiline. Vältige jõhvi kokkupuudet väikeste objektidega. Kallakul lõigates seiske allpool nõõri pead. ÄRGE MITTE KUNAGI lõigake või trimmige künnal või kallakul, kui on väikseimgi võimalus libiseda või jalgealust kaotada.

Kontrollige, et töö ala oleks vaba mistahes jätmetest, mis võivad masinat põrutada või eemale lennata.

Hoidke kõik kehaosad ja riideesemed mootori käivitamisel ja kasutamisel sellest eemale. Veenduge enne mootori käivitamist, et lõikepea ei satuks kontakti mistahes takistustega.

Peatage mootor enne jõhvi kontrollimist.

Hoidke seadmeid eemal mistahes tuleohtlikest materjalidest, näiteks gaasiküttest veesoojendist, riidekuivatidest, õliküttest ahjudest, kaasaskantavad küttekehad, jne.

Vältige alati mustuse ja jääkide kogunemist kaitsmele, lõikepeale ja mootorile.

Masinat tohib alati kasutada vaid täiskasvanud ja korralikult juhendatud isik.

Kui te ei ole varasemalt trimmimise tehnikaga tuttav, harjutage liigutusi VÄLJA lülitatud mootoriga.

Puhastage tööala alati prügist, näiteks purkidest, pudelistest, kividest, jne. Kokkupõrge mistahes objektidega võib tekitada kasutajale või kolmandatele isikutele tõsiseid vigastusi ning kahjustada masinat. Kui kokkupõrge siiski toimub, peatage mootor viivitamatult ja kontrollige masinat. Ärge kunagi töötaga kahjustatud või defektse masinaga.

Trimmige või lõigake alati kiirel mootorikiirusel. Ärge jooksutage mootorit alguses või trimmimise ajal aeglaselt.

Ärge kasutage masinat muul eesmärgil, kui umbrohu trimmine või niitmine.

Ärge kunagi tõstke töötavat lõikepead üle põlvkõrguse.

Ärge kunagi kasutage masinat, kui vahetus läheduses on teisi inimesi või loomi. Jätke kasutaja ja teiste isikute või loomade vahele trimmimisel või niitmisel vähemalt 15 meetrine ohutusvahe. Jätke kasutaja ja teiste isikute või loomade vahele bensiinimootoriga murutrimmerit kasutades vähemalt 30 meetrine ohutusvahe.

Kallakul töötades seiske lõikepeast allpool. **ÄRGE MITTE KUNAGI** töötage künkal või kallakul, kui on väikseimgi võimalus libiseda või jalgealust kaotada.

TÄIENDAVAD JUHISED

ÄRGE KASUTAGE MISTAHES MUUD KÜTUST peale selle, mida kasutusjuhendis soovitatud. Järgige alati selle kasutusjuhendi kütuste ja määrdeainete peatükis toodud juhiseid. Ärge kunagi kasutage 2-käigulise mootoriliga segamata kütust. Tagajärjeks on mootori püsivad kahjustused ja mootori garantii kehtetuks muutumine.

ÄRGE suitsetage tankimise või masina kasutamise ajal.

ÄRGE KASUTAGE MASINAT ILMA VÄLJALASKE ja korrektselt paigaldatud väljalaske kaitsmeta.

ÄRGE puudutage või laske kätel või kehal väljalaskega kokku puutuda. Hoidke masinat üksnes käepidemetest sedasi, et põial ja sõrmed ümbritsevad käepidemed.

ÄRGE KASUTAGE MASINAT EBAMEELDIVAS ASENDIS, tasakaalust väljas, välja sirutatud käte või ühe käega.

Kasutage masinat alati kahe käega sedasi, et põial ja sõrmed ümbritsevad käepidemed.

ÄRGE KERGITAGE JÕHVI masina töötamise ajal maapinnast kõrgemale. Tagajärjeks võivad olla kasutaja vigastused.

ÄRGE KASUTAGE MASINAT MISTAHES MUUDEL EESMÄRKIDEL, kui muru või aia trimmimiseks.

ÄRGE KASUTAGE MASINAT PIKAAJALISLT. Puhake episoodiliselt.

ÄRGE KASUTAGE MASINAT ALKOHOLI VÕI NARKOOTIKUMIDE MÕJU ALL.

ÄRGE KASUTAGE MASINAT ILMA PAIGALDATUD JA HEAS KORRAS KAITSMETA.

ÄRGE LISAGE, EEMALDAGE VÕI MUUTKE ÜHTEGI TOOTE OSA. Selline käitumine või põhjustada kasutaja vigastusi ja/või kahjustada masinat ning muudab garantii kehtetuks.

ÄRGE kasutage masina tuleohtlike vedelike või gaaside läheduses, olenemata sellest kas need asuvad väli- või sisetingimustes. Tulemuseks võib olla plahvatus ja/või tulekahju.

ÄRGE KASUTAGE MISTAHES MUID LÕIKETÖÖRIISTU. Kasutage enda turvalisuse huvides üksnes käesolevas kasutusjuhendis määratud lisaseadmeid ja täiendavaid seadmeid. Käesolevas kasutusjuhendis soovimatata tööriistade või lisaseadmete kasutamine võib ohustada kasutaja turvalisust.

ÜLDISED OHUTUSNÕUDED

HOIATUS! Lugege kõik juhised hoolikalt läbi.

Allpool loetletud nõuete eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi. Kõigis alljärgnevatel hoiatustes loetletud mõiste "elektritööriist" tähendab toitekaabliga elektritööriista ja akuga (toitekaablit) tööriista.

HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES.

1) TÖÖALA

- Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud. Segamini ja pime töökoht kutsus esile õnnetusi.
- Ärge kasutage elektritööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks kohas, kus on kergesti süttivad vedelikke, gaase või tolmu. Elektritööriistad võivad tekitada sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või auru.
- Elektritööriistaga töötamise ajal hoidke lapsed ja kõrvalised isikud eemal. Tähelepanu hajumisega võib kaduda ka kontroll tööriista üle.

2) ISIKUOHUTUS

- Olge tähelepanelik, jälgige oma tegevust ja kasutage tööriistaga töötamisel tervet mõistust. Ärge kasutage elektritööriista, kui olete ravimite või alkoholi mõju all või kui teile on tehtud raviprotseduure.

Kas või hetkeline tähelepanematus elektritööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi.

- b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati silmakaitseid. Selliste kaitsevahendite nagu tolumask, libisemisvastaste taldadega turvajalatsid, tugev kiiver ja kuulmiskaitseid kasutamine õigetes tingimustes vähendab kehavigastuste ohtu.
- c) Vältige seadme juhuslikku käivitumist. Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge, et lüliti on väljalülitatud asendis. Tööriista hoidmine nii, et sõrm on lüliti, võiööriista ühendamine vooluvõrku, kuiööriista lüliti on alla vajutatud, võib põhjustada õnnetusi.
- d) Enneööriista ühendamist vooluvõrku eemaldage kõik reguleer- ja mutrivõlmed. Elektritööriista liikuvale osale unustatud mutri- või reguleervõti võib põhjustada kehavigastusi.
- e) Ärge küünitage liialt ette. Jalgadel peab alati olema kindel toetus. Hoidke keha alati tasakaalus. Nii on tagatud parem kontroll elektritööriista üle ootamatutes olukordades.
- f) Rõivastuge asjakohaselt. Ärge kandke liialt avaraid rõivaid ega ehteid. Hoidke oma juuksed, rõivad ja kindad eemal seadme liikuvatest osadest. Avarad rõivad, ehted ja pikad juuksed võivad jääda seadme liikuvate osade vahele.
- g) Kui seade on varustatud tolmueemaldus- ja kogumissüsteemide ühendustega, siis veenduge, et süsteemid on nõuetekohaselt ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti. Nende seadmete kasutamine vähendab tolmu seonduvaid ohte.

3) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDAMINE

- a) Elektritööriistaga töötamisel ei tohi kasutada jõudu. Kasutage tööks sobivat elektritööriista. Tööle vastav elektritööriist teeb oma töö paremini ja ohutumalt kiirusel, milleks see tööriist on ette nähtud.
- b) Ärge kasutage elektritööriista, mille lüliti ei lülita seadet sisse ega välja. Kõik elektritööriistad, mida ei ole võimalik lülitist juhtida, on ohtlikud ja need tuleb ära parandada.
- c) Enneööriista reguleerimist, lisatarvikute vahetamist või seadme hoiustamist tõmmake pistik seinakontaktist välja. Sellised ennetavad ohutusmeetmed aitavad vältida elektritööriista juhuslikku käivitumist.
- d) Kui te elektritööriista ei kasuta, siis hoidke seda lastele kättesaamatus kohtas. Ärge lubage inimestel, kes ei ole enne elektritööriistaga töötanud või kes ei ole neid juhiseid läbi lugenud, tööriistaga töötada. Oskamatu inimese käes on elektritööriistad ohtlikud.
- e) Elektritööriistad vajavad hooldust. Kontrollige, et liikuvad osad ei oleks tasakaalust väljas ega paindes, et osad ei oleks purunenud ja et seadmel ei oleks muid tunnuseid, mis võiks mõjutada

elektritööriista talitlust. Kui elektritööriist on kahjustunud, siis laske see enne uuesti kasutamist korda teha. Paljude õnnetuste põhjuseks on halvasti hooldatud elektritööriist.

- f) Lõiketerad peavad olema teravad ja puhtad. Nõuetekohaselt hooldatud lõiketeradel on teravad lõikeservad ja nende paindumine on ebatõenäolisem. Samuti on nendega lihtsam kontrollitult töötada.
- g) Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja tööriistaotsakuid jne vastavalt käesolevatele juhistele ja vastavalt konkreetse tööriista kasutusotstarbele. Arvestage töötingimuste ja töö olemusega. Elektritööriistade mittesihipärane kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.

4) HOOLDAMINE

- a) Elektritööriista võib hooldada kvalifitseeritud remondipersonal, kes kasutab ainult originaalosi. Nii säilib elektritööriista algne ohutus.

SEADME OSAD JA NUPUD (JONIS 1)

1.	Süütelüliti
2.	Õlarakmete kinnituskoht
3.	Õhufiltri kate
4.	Starteri käepide
5.	Kütusepaagi kork
6.	Kütusepaak
7.	Vasak käepide
8.	Rakmed
9.	Prahi kaitse
10.	Poolautomaatne jõhvi pool
11.	3 Lõiketera
12.	Veovõlli vars
13.	Ohutuslüliti
14.	Parem juhtkäepide
15.	Gaaspäästik
16.	Etteandepumba nupp
17.	Süüteküünl
18.	Mõõtekann
19.	Kuuskantvõti
20.	Ujuvketas
21.	Seib
22.	Kontramutter
23.	Süüteküünla mutrivõti

LAHTIPAKKIMINE

Ettevaatust! See pakend sisaldab teravaid esemeid. Lahtipakkimisel olge ettevaatlik. Võtke seade ja komplektis olevad tarvikud pakendist välja. Kontrollige hoolikalt, kas seade on töökorras ja kõik käesolevas juhendis loetletud komponendid on olemas. Samuti veenduge, et kõik tarvikud on terviklikud. Juhul kui mõni osa on puudu, tuleb seade ja selle tarvikud koos originaalpakendis jaemüüjale tagastada.

Ärge visake pakendit ära ja hoidke seda garantiiperioodi jooksul kindlas kohas. Seejärel viige võimalusel taaskasutuspunkti või rakendage asjakohaseid jäätmekäitlusmeetmeid. Ärge lubage lastel tühjade kilekottidega mängida - lämbumisoht!

KOKKUPANEK

KÄEPIDEME ÜHENDUSE PAIGALDAMINE

HOIATUS! Ärge kunagi paigaldage, eemaldage või reguleerige ühtegi lisaseadet kui mootor töötab. Mootori peatamata jätmine võib tekitada tõsiseid vigastusi.

Peatage mootor ja ühendage süüteküünlä juhe lahti.

Keerake kuuskantvõtme abil lahti kaks käepideme ühenduse polti.

Eemaldage käepideme ühenduse ülemine osa ja seejärel paigaldage alumine osa mootoriosa külge, joonis 2.

Pange käepideme ühenduse ülemine pool enda kohale tagasi ning kinnitage kaks polti, joonis 3.

KÄEPIDEMETE PAIGALDAMINE

Keerake kuuskantvõtme abil lahti neli käepideme ühenduse polti, joonis 4.

Eemaldage käepideme ühenduse ülemine osa ja seejärel paigaldage kaks käepidet käepideme ühenduse külge, joonis 5. Juhtkäepide tuleb paigutada teie parema käe jaoks.

Paigaldage käepidemete otsad käepideme ühenduse keskele ja pange käepideme ühenduse ülemine osa tagasi, seejärel keerake neli polti kergelt kinni. Ärge pingutage polte lõplikult enne, kui olete kanderihma abil määranud ideaalse tööasendi.

PRAHI KAITSE KINNITAMINE

HOIATUS! Prahi kaitsele kinnitatud lõikenuga on terav. Vältige noa puudutamist. Noa puudutamine võib tekitada tõsiseid vigastusi.

Paigaldage veovõlli varrele kinnitusklabri sakk prahi kaitse väiksesse soonde, joonis 6, ning seejärel joondage prahi kaitse ava kinnitusklabri avaga ja kinnitage need omavahel poldi abil, joonis 7. Pingutage polti kompleksis oleva kuuskantvõtmega.

JÕHVI POOLI PAIGALDAMINE

Pange paigaldusketas varre külge, joonis 8.

Kruvige jõhvi pool varrele seda vastupäeva keerates, joonis 9.

Pingutage trimmeri pea käsitsi.

Kontrollige, kas jõhvi pool liigub vabalt.

JÕHVI POOLI EEMALDAMINE (JONIS 10)

Lükake kuuskantvõti (1) pea üksuses olevasse avasse ja paigaldusketta avasse (3). Hoides kuuskantvõtit nii, et paigaldusketas ei liiguks, keerake jõhvi pooli (2) päripäeva, kuni pool ära tuleb.

TERA PAIGALDAMINE

Kruvige kontramutter (7) võlliilt päripäeva keerates lahti.

Eemaldage vabalt liikuv ketas (6) ja seib (5).

Lükake kuuskantvõti (1) pea üksuses olevasse avasse ja paigaldusketta avasse (3). Hoides kuuskantvõtit nii, et paigaldusketas ei liiguks, paigaldage tera (4), seib (5) ja ujuketas (6) nii, nagu on näidatud joonisel 11.

Kruvige kontramutter (7) alla ning pingutage see kuuskantvõtit vastupäeva keerates.

Eemaldage kuuskantvõti ja kontrollige, kas tera liigub vabalt.

ÕLARAKMETE KINNITAMINE (JONIS 12)

Ühendage õlarakmete riiv rihma riputusaasa.

Reguleerige rihm mugavasse asendisse.

KASUTUSJUHE

TANKIMINE JA UUESTI TANKIMINE

HOIATUS! Võsalõikuri tankimisel pidage alati meeles järgnevat!

Suitsetamine ja lahaine tuli on keelatud! Mitte tankida suletud ruumis!

Kütuse aurude kogunemise tõttu esineb plahvatuse oht!

Kütus võib sisaldada lahustisarnaseid aineid. Vältida mineraalõli toodete kokkupuudet silmade ja nahaga. Tankimisel kandke kaitsekindaid. Vahetage ja puhastage oma kaitseriideid sageli. Ärge hingake kütuseaurusid sisse. Kütuseaurude sissehingamine võib tekitada teie tervisele füüsilisi kahjustusi.

Enne masina tankimist lülitage see välja ja laske mootoril maha jahtuda.

Töömaterjalide ja kütuse käsitsemisel tuleb rakendada ettevaatust ja olla hoolikas. Tankige masinat ainult välitingimustes või hästi ventileeritud ruumis.

Mineraalõli tooted, kaasa arvatud õlid, eemaldavad nahalt rasva. Korduva pikaajalise kontakti korral kuivatab see nahka. Selle tagajärjeks võivad olla erinevad nahahaigused. Lisaks sellele esineb tihti peale allergilisi reaktsioone.

Õli kokkupuude silmadega põhjustab ärritust. Kokkupuute korral silmadega peske mõjutatud silma viivitamatult puhta veega. Kui ärritus ei vähene, pöörduge viivitamatult arsti poole!

SOOVITUSLIK KÜTUSE TÜÜP

Törkeid seadme töös põhjustab peamiselt vana kütuse kasutamine. Jälgige, et kasutate värsket, puhast, pliivaba bensiini.

MÄRKUS: See on neljataktiline mootor. Seadme kahjustamise vältimiseks ärge segage õli bensiiniga.

KÜTUSEPAAGI TÄITMINE

Puhastage paagi korgi ümbrus põhjalikult, et kütusepaaki ei satuks mustust (ei ole vajalik jõhvtrimmeri esmakordsel kasutamisel).

Pange jõhvtrimmer maha nii, et see oleks stabiilses asendis.

Keerake kütusepaagi kork aeglaselt lahti. Paigutage kork puhtale pinnale, joonis 13.

Valage bensiin komplektis olevasse mõõtekannu ja seejärel ettevaatlikult kütusepaaki. Kütusepaagi maht on 280ml, ärge seda üle täitke.

HOIATUS! Kui kütust läheb maha, puhastage trimmer kohe. Kui kütust läheb teie riietele, vahetage need kohe.

Keerake kütusepaagi kork korralikult kinni, puhastage ja kontrollige korki ning selle ümbrust hoolikalt.

Märkus: Suitsu eraldumine uue mootori esmakordsel käivitamisel on normaalne.

HOIATUS! Enne tankimist lülitage alati mootor välja. Ärge kunagi tankige töötavat masinat või kuumat mootorit. Liikuge enne töö alustamist tankimise alalt vähemalt 3 meetri kaugusele. Mitte suitsetada!

SOOVITUSLIK ÕLI TÜÜP

Mootori määrimiseks tuleb kasutada ainult mootoriõli (üldmasinaõli klassifikatsiooniga SAE 10W-30). Seetõttu tuleb enne jõhvtrimmeriga töö alustamist õlitaset puhtas kohas kontrollida. Kontrolli käigus on mootori pika eluea tagamiseks oluline veenduda, et õlivardale või karterisse ei satuks mustust.

Kui ettevaatusabinõudest hoolimata satub karterisse mustust, tuleb mootoriõli enne mootori käivitamist välja vahetada.

ÕLIPAAGI TÄITMINE

HOIATUS! Õlivarda maha panemisel jälgige, et see mitte mingil juhul mustusega kokku ei puutuks. Vajadusel eemaldage mustus viivitamatult!

Keerake õlivarras lahti vastupäeva, joonis 14.

Kasutage sobivat täitmispudelit või mõõtekannu, et lisada õlipaaki 50ml mootoriõli. Täpseks doseerimiseks, et mootoriõli maha ei läheks, võib kasutada mootori õlipudelit.

Keerake õlivarras päripäeva tagasi.

Pärast jõhvtrimmeri esmakordset kasutamist tuleb vahetada mootoriõli pärast 20 töötundi, mitte pärast 50 töötundi.

KASUTAMINE

HOIATUS! Hoidke jõhvtrimmerit alati kasutaja paremal küljel. Jõhvtrimmeri paigutamine vasakule küljele jätab kasutaja avatuks kuumadele pindadele ja võimalikele põletushaavadele.

Põletushaavade ennetamiseks ärge kasutage masinat kunagi sedasi, et mootori põhi jääb vöökõrgusest ülespoole.

Hoidke töö käigus masinat tugevalt mõlema käega. Jõhvtrimmerit tuleb hoida mugavas asendis sedasi, et käepide jääks ligikaudu puusa kõrgusele.

Kasutage jõhvtrimmerit alati täiel võimsusel. Lõigake pikka muru ülalt alla. Sedasi vältite muru mähkumist ümber alumise varre ja jõhvi pea ning mootori ülekuumenemist. Kui muru mähkub jõhvi pea ümber, PEATAGE MOOTOR, eemaldage süüteküünlä juhe, joonis 15, eemaldage muru. Pikaajaline lõikamine osalisel võimsusel põhjustab õli tilkumist summutist.

KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE

Peatage masin lamedal, tugeval pinnal. Hoidke lõikepea maapinnast ja ümbrisevastest objektidest eemale, see hakkab mootori käivitamisel pöörlema.

Vajutage sütkikut aeglaselt 7 korda.

Seadke süütelüliti (1) asendisse "I", joonis 16. Hoidke masina korpus käega ja tõmmake starteri käepidet järsult, kuni mootor käivituma hakkab, joonis 17. Ärge tõmmake käivitamise käepidet üle 8 korra.

Vajutage õhuklapi nuppu, joonis 18.

Tõmmake käivitamise käepidet kuni mootor tööle hakkab. Ärge tõmmake käivitamise käepidet üle 6 korra.

Laske mootoril 15 sekundit töötada.

Vajutage ohutuslülitit (2) alla ning pigistage päästik täielikult alla (3), joonis 16. Gaasipäästiku vajutamisel naaseb õhuklapi nupp algsesse asendisse.

MOOTORI SEISKAMINE

Vabastage päästik ning jooksutage mootorit pool minutit.

Seadke süütelüliti asendisse "0", PEATA.

Tähtis! Kui tegemist ei ole hädaolukorraga vältige mootori peatamist päästiku tõmbamise ajal.

JÕHVI PIKENDAMINE

Jõhvi pikkust saate kontrollida jõhvi pead täiel võimsusel töötades vastu muru toksates.

Jooksutage mootorit täiel võimsusel.

Lööge pooli jõhvi pikendamiseks vastu maapinda. Jõhv pikeneb iga kord, kui pooli vastu maad lüüa. Ärge hoidke pooli maas.

MÄRKUS: prahikilbile kinnitatud lõikenuga lõikab jõhvi korrektselt pikkusele.

MÄRKUS: Kui jõhv on kulunud liiga lühikeseks, ei pruugi selle pikendamine lüües võimalik olla. Sellisel juhul tuleb mootor peatada ning jõhvi käsitsi pikendada.

JÕHVI KÄSITSI PIKENDAMINE

Lükake jõhvi pooli allapoole ja tõmmake samal ajal käsitsi jõhvist.

Kui jõhv on juba pooli sisemuses, peate pooli eemaldama ja jõhvi pooli avadest läbi tõmbama. Veenduge, et mootor on välja lülitatud ning eemaldage süüteküünla juhe, seejärel kruvige jõhvi pooli vastupäeva. Veenduge, et kaks jõhvi otsa jäävad pooli vastaskülgedel asuvasse avadesse ja mõlemad jõhvi otsad on avadest ligikaudu 152 mm väljas.

Põimige jõhvid jõhvi pea avadest läbi. Lükake pool ettevaatlikult jõhvi peale (vajadusel tõmmake jõhve õrnalt väljapoole). Kui pool on jõhvi peal, haarake jõhvi otsadest ning tõmmake järsult, et need pooli pesadest vabaneks. Kruvige pooli kinnituspupp päripäeva kinni ning veenduge, et see on kindlalt kinnitatud.

NÕUANDED LÕIKAMISEKS

Hoidke trimmer lõigatava ala suuras kalde all, see on parim lõikeala.

Trimmer lõikab kui liigub paremalt vasakule. Sedasi välditakse prügi lendamist kasutaja suunas.

Kasutage lõikamiseks jõhvi otsa, ärge pressige jõhvi lõikamata murusse. Traat- ja puitaiad kulutavad või lõhuvad jõhvi. Kivi- ja tellisseinad, äärekivid ja puud kulutavad jõhvi.

Vältige puid ja põõsaid. Jõhv võib kahjustada puukoort, puust viimistlusi, vooderdust ja aiaposte.

PRÜGIKAITSE JÕHVI LÕIKAMISE TERA (Joonis 19)

Trimmeri murukilp on varustatud jõhvi pikkust piirava lõiketeraga. Parima lõiketulemuse saate, kui pikendate jõhvi täpselt lõiketerani ja lasete selle pikkusesse lõigata. Pikendage jõhvi alati kui kuulete, et mootor töötab tavapärasest kiiremini või lõiketulemus halveneb. Sedasi saavutate parima tulemuse ning hoiate jõhvi edasi liikumiseks piisavalt pika.

METALLTERA KASUTAMINE

Kontrollige tera kinnitamisel mutrit ja veenduge, et see oleks vigade ja kulumiseta.

Veenduge, et tera ja selle hoidja oleks kinnitatud vastavalt kasutusjuhendile ja kindlalt ning tera liiguks sujuvalt, tavapäratu mürata.

HOIATUS! Valesti kinnitatud pöörlevad osad võivad kasutajat tõsiselt vigastada.

Veenduge, et tera ei oleks painutatud, moonutatud, pragunenud, katki või kahjustatud.

Kui leiате teralt vigastuse vahetage see uue, volitatud teeninduskeskuse poolt soovitatud, tera vastu.

Riputage masin õlarihma kasutades enda paremale küljele. Reguleerige rihma pikkust sedasi, et lõikepea jääks maapinnaga paralleelselt.

HOIATUS! Kasutage kindlasti õlarihma ja prahi kaitset. Vastasel juhul on libastumine ja tasakaalu kaotamine eriti ohtlik.

LÕIKEVIIS

Kasutage lõikamiseks eesmist vasakut külge.

Juhtige tera enda paremalt küljelt vasakule sedasi, et see oleks veidi teie vasaku külje suunas kaldu.

Suurte alade niitmisel alustage tööd vasakult. Sedasi vältite juba lõigatud muru.

Kui mootori kiirus on liiga madal või tera lõikab umbrohtu liiga sügavalt, võib tera umbrohtu kinni jääda. Reguleerige mootori kiirust ja lõikesügavust vastavalt tööala olukorrale.

HOIATUS! Kui muru või muud objektid terasse kinni jäävad või kui masin hakkab värisema või vibreerima, lülitage mootor välja ja kontrollige tervet masinat. Kahjustatud tera tuleb asendada.

Lülitage mootor välja, ühendage süüteküünla juhe lahti ning veenduge enne tera kontrollimist, et tera oleks täielikult peatunud.

TERA TAGASILÕÕGI KONTROLLIMINE

Tagasilõõgid võivad tekitada tõsiselt vigastusi. Tutvuge selle peatükiga hoolikalt. On oluline, et mõistaksite tagasilõõgi tekkepõhjuseid, tagasilõõkide vähendamise võimalusi ning suudaksite tagasilõõgi korral masina üle kontrolli säilitada.

Tagasilõök võib tekkida olukorras, kus liukub tera pörkub objektiga, mida ei saa lõigata. See põhjustab tera kohese peatumise ja äkilise liikumise või "põrkamise" objektist eemale. Kasutaja võib masina üle kontrolli kaotada ja tera võib mistahes kehaosaga kokkupuutel tekitada tõsiselt vigastusi kasutajale või lähedal asuvatele isikutele.

TAGASILÕÕKIDE VÄHENDAMINE

Olge tagasilõõgi võimalikkusest teadlik. Olles tagasilõõgi võimalikkusest teadlik, saate vähendada üllatusmomenti.

Lõigake vaid kiulist umbrohtu ja muru. Ärge lubage teral kokku puutuda mistahes materjalidega mida ei saa lõigata, näiteks tugevad, puised vääntaimed ja põõsad või kivid, aiad, metall, jne.

Kui te tera ei näe, näiteks tiheda kasvuga alades, olge tagasilõõgiks eriti valmisunud.

Hoidke tera teritatuna. Nüri tera suurendab pörke riski.

Vältige tera liiga kiiret edasi liigutamist. Kui liigutate tera edasi kiiremini, kui selle lõikevõimsus, võib tera lõigatavast materjalist eemale pörgeta.

Lõigake üksnes paremalt vasakule.

Hoidke enda liikumistee puhas juba lõigatud materjalist ja muust prügist.

KONTROLLI SÄILITAMINE

Hoidke masinat tugevalt ja mõlema käega. Tugev haare aitab pörkeid neutraliseerida. Hoidke enda parem ja vasak käsi täielikult ümber vastavate käepidemete.

Hoidke mõlemad jalad laiali, mugavas seisakus ja alati valmis masina pörkamiseks. Ärge küünitage liiga kaugele. Säilitage tugev jalgealne ja tasakaal.

HOOLDUS

HOIATUS! Kasutage ainult tootja originaalvaruosi, lisaseadmeid ja lisaosi. Vastasel juhul võite vähendada sooritusvõimet, tekitada vigastusi ja garantii kehtetuks muuta.

Lülitage mootor välja ja eemaldage süüteküünla ühendus.

Kandke kaitsekindaid.

POOLI VAHETAMINE

Jõhvi diameeter: $\varnothing 2,5 \text{ mm} \times 5 \text{ m}$

Peatage mootor ja ühendage süüteküünla juhe lahti. Hoidke jõhvi otsa ja kruvige pooli kinnitusnupp vastupäeva lahti.

Eemaldage tühi pool jõhvi pealt. Hoidke jõhv pooli küljes kinni, joonis 20.

Uue pooli paigaldamisel veenduge, et kaks jõhvi otsa jäävad pooli vastaskülgedel asuvatesse avadesse ja mõlemad jõhvi otsad on avadest ligikaudu 152 mm väljas.

Põimige jõhvid jõhvi pea avadest läbi. Lükake pool ettevaatlikult jõhvi peale (vajadusel tõmmake jõhve õrnalt väljapoole). Kui pool on jõhvi peal, haarake jõhvi otsadest ning tõmmake järsult, et need pooli pesadest vabaneks. Kruvige pooli kinnitusnupp päripäeva kinni ning veenduge, et see on kindlalt kinnitatud.

ÕHUFILTRI VAHETAMINE JA PUHASTAMINE

Pika tööea ja korrektse töövõime säilitamiseks hoidke õhufilter puhas.

Õhufiltri kaane eemaldamiseks pigistage riivi enda põidla abil alla ning tõmmake õrnalt katet, joonis 21.

Eemaldage filter ja puhastage sooja seebiveega. Loputage ja kuivatage täielikult. Parima sooritusvõime säilitamiseks vahetage filter igal aastal, joonis 22.

Asetage filter enda kohale tagasi.

Õhufiltri kaane enda kohale tagasi asetamiseks sisestage kaks kaane põhjal olevat sakki filtripesa pesadesse, lükake kaant ülespoole kuniks see kindlalt oma kohale kinnitub.

KÜTUSEPAAGI KORK

HOIATUS! Lekkiv kütusekork on tuleohtlik ning tuleb viivitamatult asendada.

Kütusekorgis on hooldusvaba filter ja kontrollventiil. Umbes kütsefilter kahjustab mootori töövõimet. Kui töövõime paraneb kütusekorgi lõdvendamisel, võib kontrollventiil vigane olla või filter umbes olla. Vajadusel asendage kütusekork.

SÜÜTEKÜÜNAL

Ärge üritage süüteküünalt kuumast mootorist eemaldada.

Kui süüteküünal on raskelt õliga määrdunud, tuleb see puhastada või asendada.

Kui elektroodi keskosa on kulunud, tuleb süüteküünal

asendada.

Selles mootoris on kasutatud 0,6-0,7mm elektroodide vahemikuga CMR5H süüteküünalt. Kasutage täpset vastet ning asendage süüteküünal igal aastal.

HOIUSTAMINE (1 KUU VÕI KAUEM)

Eemaldage kütusepaagist asjakohasesse konteinerisse kogu kütus. Jooksutage mootorit selle peatumiseni.

Puhastage trimmerilt mistahes võõrmaterjal. Hoiustage see hästi ventileeritud ja lastele kättesaamatus kohas. Hoidke seade eemal söövitavatest ainetest, näiteks aiakemikaalid ja jää eemaldamise soolad.

Järgige kütuse turvalisel ladustamisel kõiki ISO ja kohalikke standardeid. Üleliigne kütus tuleks ära kasutada mõnes muus 2-käigulises masinas.

TEHNILISED ANDMED

Mootori töömaht:	31cc 4-taktiline
Mootor	800W
Mootori maksimumkiirus	7000min ⁻¹
Mootori tühikäigukiirus	3000+/-300min ⁻¹
Siduri kiirus	4500min ⁻¹
Kütusepaagi maht:	280ml
Kütuse liik	Pliivaba bensiin
Õli tüüp	SAE 10W-30
Starteri süsteem	Tagasitõmbevedruga starter
Süüteküünla tüüp	CMR5H
Läbilõikemõõt	45cm
Lõikejõhvi suurus	$\varnothing 2,5 \text{ mm} \times 5 \text{ m}$
Tera läbimõõt	$\varnothing 255 \text{ mm}$
Alumiiniumist varre diameeter	26mm
Võsalõikuri andmed:	
Helirõhu tase	$L_{pA} 92,2 \text{ dB(A)}$ $k=3 \text{ dB(A)}$
Helirõhu tase	$L_{WA} 101,3 \text{ dB(A)}$ $k=3 \text{ dB(A)}$
Vibratsioonitase	$7,37 \text{ m/s}^2$ $K=1,5 \text{ m/s}^2$
Jõhvtrimmeri andmed:	
Helirõhu tase	$L_{pA} 94,5 \text{ dB(A)}$ $k=3 \text{ dB(A)}$
Helirõhu tase	$L_{WA} 103,8 \text{ dB(A)}$ $k=3 \text{ dB(A)}$
Vibratsioonitase	$9,62 \text{ m/s}^2$ $K=1,5 \text{ m/s}^2$

SÜMBOLID

Tööriista andmesildil võidakse kujutada sümboleid. Need sümبولid tähistavad olulist teavet toote või selle kasutamise kohta.



Kandke kuulmiskaitset.

Kandke kaitseprille.

Kandke hingamisteede kaitset.




Vastab asjakohastele ohutust puudutavatele standarditele.



Lugege kasutusjuhendit.



Lenduvad objektid võivad põrkuda ja tekitada vigastusi või varalist kahju.



Hoidke kõik kõrvalised isikud vähemalt 15 m kaugusel.



ETTEVAATUST! See on neljataktiline mootor. Lisage bensiin ja õli erinevatesse paakidesse



Üldine hoiatus



Põletushaavade oht



Automaatse käivitumise oht



Ärge puhastage, määrige või parandage seadet, kui see töötab



Ärge kasutage masinat märgades ega vihmastes oludes



Elektriseadmete jäätmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Vastava võimaluse olemasolul taastöödelge. Taastöötlemise kohta saate teavet kohalikelt ametnikelt või jaemüüjalt.



Kütuse segamise või paagi täitmise ajal ei tohi suitsetada. Hoidke seadet eemal tulest ja sädemetest



Kasutage jalakaitsmeid



Ärge kunagi puudutage nailonist löikepead, kui mootor töötab.



Kandke libisemiskindlaid töökindaid, mis parandavad haakumist käepidemega. Kindad vähendavad ka masina vibratsiooni mõju teie kätele



Ärge eemaldage liikuvast masinast ühtegi kaitsepiiret ega ohutusseadist.



Riietuge asjakohaselt, ärge kandke avaraid riideid ega ehteid, mis võivad seadme liikuvatesse osadesse takerduda.



Väljalasketoru on kuum, ärge puutuge seda



Mootorist eraldub VINGUGAASI, ärge käivitage mootorit sisetingimustes ega kinnises ruumis.

KESKKONNAKAITSE

Teave (seadme koduses majapidamises kasutajatele) elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete keskkonnasäästlikuks kasutusest kõrvaldamiseks (WEEE)



Kui toodetel ja/või kaasasolevatel dokumentidel on see sümbol, siis ei tohi kasutuskõlbmatuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmeid ladustada olmeprügi hulka. Toote nõuetekohaseks kasutusest kõrvaldamiseks, töötlemiseks, taastamiseks ja taaskasutamiseks viige toode vastavasse jäätmekogumispunkti. See teenus on tasuta. Mõnedes riikides on võimalus viia toode tagasi edasimüüjale tingimusel, et ostate sealst sarnast uue toote. Selle toote keskkonnasäästlik kasutusest kõrvaldamine aitab säästa väärtuslikke ressursse ja ennetada võimalikku negatiivset mõju inimtervisele ja keskkonnale, mida võib põhjustada jäätmete väär kahjutustamine ja käitlemine. Täpsema teabe lähimast jäätmekogumiskeskusest saate kohalikult omavalitsuselt. Riiklike eeskirjade eiramisel selliste jäätmete kahjutustamisel võidakse karistada trahviga.

ETTEVÕTETELE EUROOPA LIIDUS

Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutuselt kõrvaldamisel pöörduge lisateabe saamiseks edasimüüja või tarnija poole.

Teave kasutusest kõrvaldamise kohta teistes riikides väljaspool Euroopa Liitu.

See sümbol kehtib ainult Euroopa Liidus.

Kui soovite seda toodet kasutusest kõrvaldada, pöörduge kohaliku omavalitsuse või edasimüüja poole ja küsige teavet kasutusest kõrvaldamise õigete meetodite kohta.

IEVADS

Paldies, ka iegādājāties šo produktu, kas ir izgājis mūsu daudzpusīgo kvalitātes apliecinājuma procesu. Mēs parūpējamies, lai nodrošinātu to, ka saņemat instrumentu ideālā stāvoklī.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Pirms šī instrumenta lietošanas vienmēr ir jāievēro turpmāk minētie vispārīgie drošības pasākumi, lai samazinātu ugunsgrēka, elektrošoka un miesas bojājumu risku. Lai saprastu lietošanu, ierobežojumus un iespējamo ar šo instrumentu saistīto bīstamību, svarīgi izlasīt lietošanas instrukciju.

GARANTIJAS SERTIFIKĀTS

Šā produkta garantija darbojas divus gadus, stājas spēkā no iegādāšanās datuma un attiecas tikai uz sākotnējo pircēju. Šī garantija attiecas tikai uz defektiem, kas radušies bojātu materiālu vai apdares dēļ un kas atklāti tikai garantijas periodā; neiekļauj patērīna produktus. Izgatavotājs saremontēs vai mainīs produktu pēc saviem ieskatiem saskaņā ar turpmāk minēto. Produkts ir jāizmanto atbilstoši instrukcijām, un to nedrīkst nepareizi ekspluatēt vai izmantot neparedzētiem nolūkiem. To nedrīkst izjaukt vai kā citādi pārveidot, apkopi nedrīkst veikt nesertificētas personas un to nedrīkst iznomāt. Pārvaldīšanas bojājumi nav iekļauti šajā garantijā, jo par tiem ir atbildīgs transportēšanas uzņēmums. Prasības attiecībā uz šo garantiju vispirms garantijas perioda ietvaros ir jāveic tieši pie mazumtirgotāja. Produkts ir jānogādā atpakaļ pie izgatavotāja tikai izņēmumu gadījumos. Šādā gadījumā klienta pienākums ir nogādāt produktu atpakaļ par saviem līdzekļiem, nodrošinot, ka produkts ir atbilstoši iepakots, lai novērstu pārvaldījumu bojājumus, un tiek pievienots īss bojājuma apraksts un kvīts kopija vai cits iegādāšanās pierādījums. Izgatavotājs saskaņā ar šo garantiju nav atbildīgs par jebkādiem specifiskiem, tipveida, tiešiem, netiešiem, nejausiem vai izrietošiem zudumiem vai bojājumiem.

LĪKUMĪGĀS TIESĪBAS

Šī garantija ir kā pielikums un nekādi neietekmē jūsu likumīgās tiesības.

PRODUKTA UTILIZĀCIJA

Ja produkts vairs nav izmantojams nolietojuma vai kādu citu iemeslu dēļ, to nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai pasargātu dabas resursus un minimizētu nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, produktu otrreizēji izmantojiet vai utilizējiet videi draudzīgā veidā. Nogādājiet to savā vietējā atkritumu otrreizējās pārstrādes centrā vai kādā citā autorizētā savākšanas vai utilizēšanas instancē.

Ja neesat pārliecināti un nepieciešama informācija par pieejamām otrreizējās pārstrādes un/vai utilizācijas iespējām, sazinieties ar savu vietējo atkritumu apsaimniekošanas iestādi.

ĪPAŠE DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Rūpīgi izlasiet šos norādījumus. Uzziniet, kā noregulēt griezējinstrumentu un kā ar to pareizi rīkoties.

Nekad neļaujiet bērniem vai citām personām, kas nav iepazinušas ar lietošanas instrukciju, izmantot šo griezējinstrumentu.

Nekad nestrādājiet ar šo griezējinstrumentu citu personu, jo īpaši bērnu vai dzīvnieku tuvumā.

Brīdinājums! Strādājot ar griezējinstrumentu, ievērojiet drošu — 15 m attālumu. Ja kāds ierodas darba zonā, nekavējoties izslēdziet griezējinstrumentu. Neaizmirstiet, ka griezējinstrumenta operators vai lietotājs ir atbildīgs par negadījumiem, kas tiek radīti citiem cilvēkiem vai to īpašumam.

Strādājot ar griezējinstrumentu, vienmēr valkājiet izturīgu, neslidošu apavus un garās bikses. Nekad nestrādājiet ar griezējinstrumentu basām kājām vai sandalēs.

Aplūkojiet vīrsmu, uz kuras strādāsiet ar griezējinstrumentu, un aizvāciet visus šķēršļus, kas var iekerties un ar spēku tikt atsviesti atpakaļ.

Brīdinājums! Benzīns ir viegli uzliesmojošs!

Glabājiet benzīnu tikai tādās tvertnēs, kas paredzētas naftas bāzes šķidrumu uzglabāšanai.

Uzpildiet degvielu tikai ārpus telpas un degvielas uzpildes laikā nesmēķējiet.

Vienmēr pirms motora iedarbināšanas uzpildiet degvielu. Neatskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu un neuzpildiet degvielu tvertnē, kamēr darbojas motors vai, ja ir uzkarsis krūmgriezis.

Ja benzīns ir pārplūdis pāri malām, nekādā gadījumā nemēģiniet iedarbināt motoru. Tā vietā aiznesiet griezējinstrumentu tālāk no degvielas skartās zonas. Nedarbīniet motoru, kamēr nav pilnībā iztvaikojuši benzīna tvaiki.

Drošības apsvērumu dēļ nomainiet bojātos degvielas un citu tvertnu vāciņus.

Nomainiet bojātās izplūdes caurules.

Pirms sākat lietot benzīna krūmgriezi, vizuāli pārbaudiet, vai stiprinājuma skrūves un griezējinstrumenta kopumā ir laba darba kārtība (t.i., nav nodilušu vai bojātu daļu).

Lai novērstu nesabalansētības veidošanās risku, nomainiet nodilušos asmeņus vai visu bojāto stiprinājuma skrūvju komplektu (ja ir iekļauts).

RĪKOŠANĀS AR GRIEZĒJINSTRUMENTU

Valkājiet cieši piegulošu un izturīgu darba apģērbu, kas var nodrošināt aizsardzību, piemēram, garās bikses, aizsargapavus, izturīgus darba cimdus, drošības ķiveri, sejsēgu vai aizsargbrilles acu aizsardzībai, labas kvalitātes ausu aizsarglīdzekļus vai citus skaņu izolējošus dzirdes aizsarglīdzekļus.

Glabājiet drošā vietā. Lēnām atveriet degvielas tvertnes vāciņu, lai izlaistu spiedienu, kas var būt sakrājis degvielas tvertnē. Pirms ieslēdzat ierīci, pārvietojiet to vismaz 10 pēdu (3 metru) attālumā no degvielas uzpildīšanas vietas, lai šādi novērstu aizdegšanās risku.

Pirms novietojat griezējinstrumentu zemē, izslēdziet to.

Strādājot ar griezējinstrumentu, vienmēr turiet to stingri ar abām rokām, ar īkšķi un pirkstiem aptverot rokturus.

Vissām skrūvēm un stiprinājumiem jābūt cieši pieskrūvētiem. Nekad nedarbiniet šo griezējinstrumentu, ja tas nav pareizi noregulēts vai pilnībā un droši samontēts.

Rokturiem ir jābūt sausiem, tīriem un uz tiem nedrīkst atrasties nopīļījis degvielas maisījums.

Turiet griezējgalviņu tik tuvu zemei, cik iespējams. Izvairieties no auklas spoles saskares ar maziem objektiem. Griežot slīpumā, stāviet zemāk par auklas galviņu. NEKAD negrieziet vai neplaujiet, stāvot nogāzē vai slīpumā utt., ja pastāv kaut mazākā iespēja paslīdēt vai zaudēt līdzsvaru.

Pārbaudiet, vai darba zonā nav grūžu, jo tie darba laikā var iekerties vai tikt izmesti.

Neturiet ķermeņa daļas un apģērba daļas griezējgalviņas tuvumā, kad startējat vai darbināt motoru. Pirms motora iedarbināšanas pārliecinieties, vai griezējgalviņa nevar nonākt saskarē ar kādu šķērslī.

Apturiet motoru pirms pārbaudāt griezējauklu.

Neuzglabājiet griezējinstrumentu viegli uzliesmojošu avotu, piemēram, gāzes ūdenssildītāju, veļas žāvētāju vai šķidrā kurināmā krāsns, pārnēsājamo sildītājiem u.c. avotu tuvumā.

Aizsargā, griezējgalviņā un motorā nekad nedrīkst atrasties grūži.

Griezējinstrumenta lietošanu drīkst uzticēt vienīgi pieaugušajiem un atbilstoši apmācītiem cilvēkiem.

Ja neesat iepazinies ar apļaušanas darba paņēmieniem, izmēģiniet šīs darbības ar izslēgtu motoru pozīcijā „OFF”.

Vienmēr attīriet darba vietu no svešķermeņiem, piemēram, kārbām, pudelēm, akmeņiem u.c. priekšmetiem. Ja griezējinstrumenta nejausi atsits pret kādu priekšmetu, nekavējoties izslēdziet motoru un pārbaudiet griezējinstrumentu. Nekad nedarbiniet griezējinstrumentu ar bojātu vai defektīvu aprīkojumu.

Vienmēr apļaujiet vai griežiet ar lieliem motora apgriezieniem. Motora iedarbināšanas vai griešanas laikā nedarbiniet motoru ar lēniem apgriezieniem.

Izmantojiet aprīkojumu tikai zāles un nezāļu apļaušanai.

Griezējinstrumenta darbības laikā nekad nepaceliet griezējgalviņu virs ceļgaliem.

Neizmantojiet griezējinstrumentu citu cilvēku vai dzīvnieku tiešā tuvumā. Apļaušanas vai plaušanas laikā raugiet, lai cilvēki un dzīvnieki atrastos 50 pēdu (15 metru) attālumā no operatora. Apļaušanas vai plaušanas laikā raugiet, lai cilvēki un dzīvnieki atrastos 100 pēdu (30 metru) attālumā no operatora, apgriežot vai pļaujot zālienu.

Ja strādājāt slīpumā, stāviet zemāk par griezējinstrumentu. Nestrādājiet ar griezējinstrumentu, stāvot nogāzē vai slīpumā, ja pastāv kaut mazākā iespēja paslīdēt vai zaudēt līdzsvaru.

PAPILDUS NORĀDĪJUMI

NEIZMANTOJĒT CITU DEGVIELU kā tikai to, kas norādīta rokasgrāmatā. Vienmēr sekojiet instrukcijām, kas norādītas šīs rokasgrāmatas nodaļās „Degviela” un „Motoreļļa”. Nekādā gadījumā nelietojiet benzīnu, ja tas nav sajaukts pareizas proporcijās ar 2 taktu motoreļļu. Motoram radīsies neatgriezenisks bojājums, kura gadījumā ražotāja garantija nebūs spēkā.

NESMĒĶĒJĒT degvielas uzpildes un griezējinstrumenta izmantošanas laikā.

NELIETOJĒT GRIEZĒJINSTRUMENTU BEZ IZPLŪDES CAURULES aizsarga.

NEPIESKARIETIES un raugiet, lai rokas vai ķermeņa daļas nenonāktu saskarē ar izplūdes cauruli. Turiet griezējinstrumentu ar īkšķi un ap rokturi aptvertiem pirkstiem.

NELIETOJĒT GRIEZĒJINSTRUMENTU NEĒRTĀS POZĪCIJĀS, kad nav līdzsvara, ar taisnām rokām vai ar vienu roku. Vienmēr lietojiet griezējinstrumentu ar abām rokām, ar īkšķi un ap rokturi aptvertiem pirkstiem.

NEPACELIET GRIEZĒJGALVIŅU virs zemes, kamēr darbojas griezējinstrumenta. Pretējā gadījumā operators var gūt ievainojumus.

NEIZMANTOJĒT GRIEZĒJINSTRUMENTU CITIEM NOLŪKIEM, kā vienīgi pļaujot zālienu vai dārza teritoriju.

NEIZMANTOJĒT GRIEZĒJINSTRUMENTU ILGSTOŠI. Ik pēc laika izslēdziet to.

NEIZMANTOJĒT GRIEZĒJINSTRUMENTU, ATRODOTIES ALKOHOLA VAI MEDIKAMENTU IETEKMĒ.

NEIZMANTOJĒT GRIEZĒJINSTRUMENTU, JA NAV UZSTĀDĪTS AIZSARGS UN GRIEZĒJINSTRUMENTS NAV DROŠĀ DARBA STĀVOKLĪ.

NEPIEVĒNIJĒT, NENOŅEMIET VAI NEMAINIET ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA DETĀĻAS. Tā rīkojoties var rasties personīgie ievainojumi un/vai griezējinstrumenta bojājumi, kuru rezultātā ražotāja garantija nebūs spēkā.

NELIETOJĒT griezējinstrumentu pie uzliesmojošiem šķidrumiem vai gāzēm gan iekšējās, gan ārpus tām. Pretējā gadījumā var notikt eksplozija un/vai ugunsgrēks.

NEIZMANTOJĒT CITAS GRIEŠANAS PALĪGIERĪCES. Jūsu pašu drošības labad izmantojiet vienīgi lietošanas instrukcijā norādītos piederumus un palīgierīces. Lietojot ierīces un piederumus, kas nav norādīti šajā lietošanas rokasgrāmatā, pastāv traumu gūšanas risks.

VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visas instrukcijas.

Ja visas turpmāk minētās instrukcijas netiek ievērotas, var rasties elektrošoks, uzliesmojums un/vai nopietni miesas bojājumi. Termins "elektroinstrumenti" visos turpmāk minētajos brīdinājumos attiecas uz jūsu elektrotīkla padeves (ar vadu) elektroinstrumentu vai akumulatora (bezvada) elektroinstrumentu.

SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS

1) DARBA VIETA

- a) Uzturiet darba vietu tīru un labi apgaismotu. Pārblīvētās un tumšās vietās rodas vairāk negadījumu.
- b) Nedarbiniet elektroinstrumentu sprādzienbīstamā atmosfērā, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu klātbūtnē. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumus.
- c) Darbinot elektroinstrumentu, turiet bērņus un skatītājus drošā attālumā. Uzmanības novēršana var radīt kontroles zaudēšanu.

2) PERSONĪGĀ DROŠĪBA

- a) Lietojot elektroinstrumentu, esiet piesardzīgi, kontrolējiet savu rīcību un pieņemiet saprātīgus lēmumus. Neizmantojiet elektroinstrumentu, ja esat piekususi vai narkotiku, alkohola vai medikamentu iedarbībā. Neuzmanība, lietojot elektroinstrumentu, var radīt nopietnus miesas bojājumus.
- b) Lietojiet drošības aprikojumu. Vienmēr izmantojiet acu aizsargus. Ja piemērotos apstākļos izmanto tādu drošības aprikojumu kā putekļu masku, neslīdošus aizsargapavus, ķiveri vai ausu aizsargus, tiek samazināts miesas bojājumu risks.
- c) Novērsiet nejašu ieslēgšanu. Pirms pieslēgšanas kontaktligzdai pārliecinieties, vai slēdzis ir izslēgtā stāvoklī. Ja elektroinstrumentu pārnēsā ar pirkstu uz slēdža vai pieslēdz kontaktligzdai, slēdzim esot ieslēgtā stāvoklī, paaugstinās negadījumu iespējamība.
- d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet jebkuru pielāgošanas atslēgu vai uzgriežņatslēgu. Ja uzgriežņatslēga vai pielāgošanas atslēga ir atstāta pie kādas instrumenta rotējošās daļas, var rasties miesas bojājumi.
- e) Nesniedzieties pāri. Vienmēr ievērojiet stabilu un līdzsvarotu stāvokli. Līdz ar to negaidītās situācijās var labāk kontrolēt instrumentu.
- f) Velciet piemērotu apģērbu. Nevelciet vaļīgu apģērbu vai juvelieru izstrādājumus. Turiet savus matus, apģērbu un cimdus drošā attālumā no kustīgajām daļām. Vaļīgu apģērbu, juvelieru izstrādājumus vai garus matus var ieraut kustīgajās daļās.

- g) Ja ierīces ir paredzētas pieslēgšanai putekļu ekstrakcijas un savākšanas ierīcēm, pārliecinieties, lai tās būtu pieslēgtas un pareizi izmantotas. Šo ierīču izmantošana var samazināt ar putekļiem saistītu bīstamību.

3) ELEKTROINSTRUMENTA IZMANTOŠANA UN APKOPE

- a) Darbojoties ar elektroierīci, nepielietojiet pārmērīgu spēku. Izmantojiet savām vajadzībām piemērotu elektroinstrumentu. Piemērotas klases elektroinstrumenti efektīvāk un drošāk paveiks darbu.
- b) Neizmantojiet instrumentu, ja slēdzis to neieslēdz vai neizslēdz. Jebkurš elektroinstrumenti, ko nevar kontrolēt ar slēdzi, ir bīstams, un to nepieciešams remontēt.
- c) Pirms jebkuru pielāgojumu veikšanas, piederumu maiņas vai instrumenta novietošanas glabāšanā atvienojiet spraudkontakta no strāvas avota. Šādi piesardzības pasākumi samazina instrumenta nejaūšas ieslēgšanās risku.
- d) Glabājiet tukšgaitas darbarīkus drošā attālumā no bērņiem un neļaujiet personām, kuras nepārzina šo elektroinstrumentu vai šīs instrukcijas, to darbināt. Elektroinstrumenti neinstruētu personu rokās ir bīstami.
- e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas ir piemēroti centrētas un sastiprinātas, daļas nav bojātas vai jebkuru citu stāvokli, kas var ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja tas ir bojāts, pirms izmantošanas nodrošiniet instrumenta remontu. Daudzi negadījumi rodas nepietiekamas instrumenta apkopes dēļ.
- f) Griešanas darbarīkus uzturiet asus un tīrus. Piemēroti apkopti griešanas darbarīki ar asām griešanas malām retāk sapinas un ir vieglāk kontrolējami.
- g) Lietojiet elektroinstrumentu, piederumus, daļas utt. saskaņā ar šīm instrukcijām un attiecīgā instrumenta tipa paredzēto lietojumu, ņemot vērā darba apstākļus un veicamā darba veidu. Ja instrumentu izmanto neparedzētiem nolūkiem, var rasties bīstamas situācijas.

4) APKOPE

- a) Nodrošiniet, ka elektroinstrumenta apkopi veic kvalificēta persona, izmantojot tikai identiskas rezerves detaļas. Līdz ar to instrumenta drošība tiek uzturēta.

DETAĻAS UN VADĪBAS IERĪCES (1. ATT.)

1.	Aizdedzes slēdzis
2.	Plecusiksna stiprinājuma vieta
3.	Gaisa filtra vāciņš
4.	Startera rokturis
5.	Degvielas tvertnes vāciņš
6.	Degvielas tvertne
7.	Kreisais rokturis
8.	Plecusiksna
9.	Aizsargs pret atlūzām
10.	Auklas spole ar pusautomātiskās padeves sistēmu
11.	3 zobu asmens
12.	Salikta vārpsta
13.	Drošības svira
14.	Labais vadības rokturis
15.	Drošības slēdzis
16.	Rokas spuldze
17.	Aizdedzes svece
18.	Mērtrauks
19.	Sešstūra atslēga
20.	Peldošais disks
21.	Paplāksne
22.	Kontruzgrieznis
23.	Aizdedzes sveces uzgriežņu atslēga

IZPAKOŠANA

Uzmanību! Šis iepakojums satur asus priekšmetus. Izpakojiet griezējinstrumentu uzmanīgi. Izņemiet no iepakojuma griezējinstrumentu un tā komplektācijā ietvertos piederumus. Rūpīgi pārbaudiet, vai griezējinstrumenti ir labā darba stāvoklī, un noskaidrojiet, kādi piederumi ir iekļauti šīs instrukcijas sarakstā. Pārbaudiet arī, vai ir piegādāti visi norādītie piederumi. Ja trūkst kādas detaļas, atdodiet griezējinstrumentu mazumtirgotājam oriģinālajā iepakojumā kopā ar tā piederumiem.

Neizmetiet iepakojumu, saglabājiet to visu garantijas laiku un, ja iespējams, nogādājiet to otrreizējai pārstrādei vai arī atbrīvojieties no tā atbilstoši vietējiem noteikumiem. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar tukšiem plastmasas maisiņiem — pastāv nosmakšanas risks!

SALIKŠANA

ROKTURA UZMAVAS UZSTĀDĪŠANA

BRĪDINĀJUMS! Nekad neveiciet uzstādīšanu, neņemiet nost vai neregulējiet nevienu palīgierīci, kamēr darbojas griezējgalviņa. Ja motors netiek izslēgts, pastāv nopietnu savainojumu gūšanas risks.

Apturiet motoru un atvienojiet aizdedzes sveces vadu.

Atskrūvējiet abas roktura uzmavas skrūves ar komplektācijā iekļauto sešstūra atslēgu.

Neņemiet roktura uzmavas augšējo daļu un pēc tam uzlieciet apakšējo daļu uz motora vārpstas, 2. att.

Uzlieciet atpakaļ roktura uzmavas augšējo daļu un pievelciet abas skrūves, 3. att.

ROKTURU UZSTĀDĪŠANA

Atskrūvējiet visas četras roktura uzmavas skrūves ar komplektācijā iekļauto sešstūra atslēgu, 4. att.

Neņemiet roktura uzmavas augšējo daļu un pēc tam ievietojiet rokturu uzmaavā abus rokturus, 5. att. Vadības rokturim ir jāatrodas labās rokas pusē.

Ievietojiet rokturu galus roktura uzmavas vidū un uzlieciet atpakaļ roktura uzmavas augšējo daļu un viegli pievelciet visas četras skrūves. Nepievelciet skrūves pilnībā, kamēr nav ieņemta atbilstoša darba pozīcija ar nešanas siksnu.

AIZSARGA PIESTIPRINĀŠANA

BRĪDINĀJUMS! Gruzū aizsarga nazis ir ass. Nepieskarieties tam! Pieskaršanās nazim var izraisīt nopietnas traumas.

Ievietojiet izcilni vārpstas stiprinājuma skavas mazajā aizsarga rievā, 6. att., un pēc tam savienojiet aizsarga caurumiņu ar stiprinājuma skavas caurumiņu un sastipriniet kopā, ievietojot skrūvi, 7. att. Pieskrūvējiet skrūvi, izmantojot komplektācijā iekļauto sešstūra atslēgu.

AUKLAS SPOLES UZSTĀDĪŠANA

Uzlieciet montāžas disku uz vārpstas, 8. att.

Pieskrūvējiet auklas spoli pie vārpstas, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, 9. att.

Pēc tam ar roku pieskrūvējiet trimmera galvu.

Pārbaudiet, vai auklas spole var brīvi griezties.

AUKLAS SPOLES NOŅĒMŠANA (10. att.)

Ievietojiet sešstūra atslēgu (1) caur galvas caurumiņu un montāžas diska (3) caurumiņu. Stingri pieturot sešstūra atslēgu, lai montāžas disks nekustētos, atskrūvējiet auklas spoli (2) pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz spoli var noņemt.

ASMENS UZSTĀDĪŠANA

Atskrūvējiet no vārpstas kontruzgriezni (7), pagriežot to pulksteņrādītāja kustības virzienā.

Neņemiet peldošo disku (6) un paplāksni (5).

Ievietojiet sešstūra atslēgu (1) caur galvas caurumiņu un montāžas diska (3) caurumiņu. Stingri pieturot sešstūra atslēgu, lai montāžas disks nekustētos, uzlieciet asmeni (4), paplāksni (5) un peldošo disku (6), kā parādīts 11. attēlā.

Pieskrūvējiet kontruzgriezni (7) un nostipriniet to, pagriežot sešstūra atslēgu pulksteņrādītāja kustības virzienā.

Izņemiet sešstūra atslēgu un pārbaudiet, vai asmens var brīvi kustēties.

PLECU DROŠĪBAS SIKSNAS PIESTIPRINĀŠANA (12. ATT.)

Savienojiet plecu drošības siksnas fiksatoru ar cilpu.

Noregulējiet siksnu ērtā darba stāvoklī.

EKSPLOATĀCIJAS INSTRUKCIJA

DEGVIELAS UZPILDĪŠANA

BRĪDINĀJUMS! Uzpildot degvielu krūmgriezī, vienmēr ņemiet vērā turpmāk norādīto informāciju!

Nesmēķējiet un neuzpildiet degvielu atklātas uguns tuvumā! Neuzpildiet degvielu slēgtās telpās!

Degvielas izgarojumi uzkrājas zemē (sprādziena risks)!

Degviela var saturēt šķīdinātājiem līdzvērtīgas vielas. Izvairieties no acu un ādas saskares ar minerāleļļas produktiem. Uzpildot degvielu, vaļkājiet cimdus. Mainiet un tīriet aizsargapģērbus biežāk. Neelpojiet degvielas izgarojumus. Degvielas izgarojumu ieelpošana var nodarīt fizisku kaitējumu veselībai.

Pirms uzpildīt griezējinstrumentā degvielu, izslēdziet to un ļaujiet akumulatoram atdzist.

Rīkojieties ar materiāliem/ degvielu piesardzīgi un rūpīgi. Uzpildiet griezējinstrumentā degvielu tikai ārpus telpām vai labi vēdināmās telpās.

Minerāleļļas produkti, ieskaitot eļļas, attauko ādu. Ilgākas, atkārtotas saskares gadījumā āda izžūst. Tas var izraisīt dažādas ādas slimības. Bez tam ir labi zināmas alerģiskas reakcijas.

Eļļa, nonākot saskarē ar acīm, izraisa acu kairinājumu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar tīru ūdeni. Ja kairinājums nepāriet, nekavējoties griezties pie ārsta!

IETEICAMĀIS DEGVIELAS TIPS

Vecas degvielas lietošana ir galvenais iemesls, kāpēc griezējinstrumenti nedarbojas pareizi. Noteikti izmantojiet svaigu, tīru, bezsvina benzīnu.

PIEZĪME! Šis ir četru taktu motors. Lai nesabojātu griezējinstrumentu, nesajauciet eļļu ar benzīnu.

DEGVIELAS UZPILDĪŠANA TVERTNĒ

Rūpīgi notīriet vietu ap degvielas tvertnes vāciņu, lai tvertnē neieklūtu netīrumi (tas nav nepieciešams, lietojot auklas trimmeri pirmo reizi).

Nolieciet zemē auklas trimmeri tā, lai tas atrastos stabilā pozīcijā.

Lēnām atskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu. Novietojiet vāciņu uz tīras virsmas (13. att.).

Ielejiet benzīnu komplektācijā iekļautajā mērtraukā un uzmanīgi pārlejiet degvielas tvertnē. Degvielas tvertnes tilpums ir 280 ml, nepārpildiet to.

BRĪDINĀJUMS! Ja degviela pārplūst pāri malai, nekavējoties notīriet auklas trimmeri. Ja degviela nokļūst uz drēbēm, nekavējoties nomainiet tās.

Cieši pieskrūvējiet degvielas vāciņu, notīriet to un rūpīgi pārbaudiet degvielas vāciņu un vietu ap to.

Piezīme! Tā ir normāla parādība, ja pēc pirmās lietošanas reizes no jauna motora kūp dūmi.

BRĪDINĀJUMS! Pirms uzpildīt degvielu, vienmēr izslēdziet motoru. Nekad neuzpildiet ierīces degvielas tvertni, ja darbojas motors vai tas ir uzkarsis. Pirms ieslēdzat motoru, paejiet nost vismaz 30 pēdu (9 metru) attālumā no degvielas uzpildes vietas. Nesmēķēt!

IETEICAMĀIS EĻĻAS TIPS

Motoru ieeļļo tikai ar motoreļļu (SAE 10W-30 klases universālo eļļu). Tāpēc, pirms sākat strādāt ar auklas trimmeri, Jums ir jāpārbauda motoreļļas līmenis tirā vietā. Šīs pārbaudes laikā rīkojieties rūpīgi, lai uz mērstieņa vai kloka apvalka nenokļūtu netīrumi, lai nodrošinātu motoram ilgu kalpošanas laiku.

Ja tomēr, neraugoties uz visiem piesardzības pasākumiem, netīrumi iekļūst kloka apvalkā, motoreļļa pirms motora iedarbināšanas ir jānomaina.

EĻĻAS UZPILDĪŠANA TVERTNĒ

BRĪDINĀJUMS! Ievietojot mērstieni, uzmanieties, lai tas nekādā gadījumā nenonāktu saskarē ar netīrumiem! Nepieciešamības gadījumā notīriet netīrumus nekavējoties!

Atskrūvējiet mērstieni, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, 14. att.

Izmantojiet piemērotu uzpildīšanas pudeli vai mērtrauku, lai eļļas tvertnē iepildītu 50 ml motoreļļas. Motoreļļas pudeli var izmantot precīzai motoreļļas ieliešanai, to neizšķakstot.

Pieskrūvējiet atpakaļ mērstieni, pagriežot to pulksteņrādītāja kustības virzienā.

Pēc auklas trimmera pirmās lietošanas reizes motoreļļa būs jānomaina ik pēc 20, nevis 50 ekspluatācijas stundām.

EKSPLOATĀCIJA

BRĪDINĀJUMS! Auklas trimmerim vienmēr jāatrodas operatora labajā pusē. Ja auklas trimmeris tiek izmantots operatora kreisajā pusē, operators nonāk saskarē ar karstām virsmām, kas var izraisīt apdegumu traumu. Lai izvairītos no apdegumiem un saskares ar karstām virsmām, nekad nedarbiniet griezējinstrumentu, ja tā motora apakšējā daļa atrodas augstāk par vidukļa līniju.

Strādājot ar griezējinstrumentu, turiet to stingri ar abām rokām. Turiet auklas trimmeri ērtā pozīcijā, rokturim atrodoties gurnu augstumā.

Vienmēr darbiniet auklas trimmeri ar pilnu droseli. Garu zāli grieziet no augšas uz leju. Šādā veidā zāle nevarēs iekerties vārpstā un auklas galviņā, kas griezējinstrumentam var radīt bojājumu sakarā ar pārkaršanu. Ja zāle iekērusies auklas galviņā, apstādiniet motoru, atvienojiet aizdedzes sveces vadu (15. att.), un izņemiet zāli. Griežot ilgstoši ar daļēji atvērtu droseli, eļļa var sākt pilēt no trokšņa slāpētāja.

IEDARBINĀŠANA UN APTURĒŠANA

Novietojiet griezējinstrumentu uz līdzenas, stabilas vietas. Turiet griezējgalviņu virs zemes un raugiet, lai tai apkārt neatrastos neviens priekšmets, jo, tiklīdz sāks darboties motors, sāks griezties galviņa.

Lēnām piespiediet rokas spuldzi 7 reizes.

Ieslēdziet aizdedzes slēdzi (1) pozīcijā „I”, 16. att. Turiet griezējinstrumenta korpusu ar roku un asi pavelciet startera rokturi, līdz tiek palaists motors, 17. att. Nevelciet startera vilkšanas rokturi vairāk par 8 reizēm.

Nospiediet drosesles pogu.

Pavelciet startera vilkšanas rokturi, līdz sāk darboties motors. Nevelciet startera vilkšanas rokturi vairāk par 6 reizēm.

Ļaujiet motoram darboties 15 sekundes.

Nospiediet drošības sviru (2) un drosesles slēdzi (3) pilnībā, 16. att. Drosesles poga atgriežiesies sākotnējā pozīcijā, kad drosesles slēdzis būs nospiests.

MOTORA APTURĒŠANA

Atļaidiet drosesles mēlīti un ļaujiet motoram darboties pus minūti.

Pārslēdziet aizdedzes slēdzi pozīcijā „STOP” „0”.

Svarīgi! Neizslēdziet motoru, vienlaikus velkot droseli, ja vien tas nav ārkārtas situācijas gadījums.

GRIEZĒJAUKLAS PAGARINĀŠANA

Lai pagarinātu auklas garumu, darbiniet motoru ar pilniem apgriezieniem un atspiediet griezējgalviņu pret zāli.

Darbiniet motoru ar pilnu droseli.

Lai pagarinātu auklu, piesitiet spoles aizturi pie zemes. Aukla iznāk ārā katru reizi, kad spoles aizturs tiek viegli piesists pie zemes. Neturiet spoles aizturi uz zemes.

PIEZĪME! Auklas griezējasmens uz zāles novirzītāja nogriež auklu pareizā garumā.

PIEZĪME! Ja aukla ir pārāk īsa, Jūs, iespējams, nevarēsiet pagarināt griezējauklu, piesitot to pret zemi. Ja tas tā noticis, apturiet motoru, un izvelciet auklu ar rokām.

GRIEZĒJAUKLAS PAGARINĀŠANA AR ROKĀM

Nospiediet spoles aizturi, vienlaikus velkot griezējauklu.

Ja griezējaukla ir atņinisies atpakaļ spolē, Jums būs jānoņem spole un jāpadod auklu caur spoles atverēm. Pārļiecinieties, vai ir izslēgts motors un atvienojiet aizdedzes sveces vadu, pēc tam noskrūvējiet spoli fiksējošo pogu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam. Pārļiecinieties, vai abas auklas iziet cauri gropēm, kas atrodas viena otrai pretī uz spoles, un vai katra aukla ir pagarināta par aptuveni 152 mm aiz gropēm.

Izvelciet auklas caur spoles atverēm auklu galviņā. Rūpīgi iespiediet spoli auklas galviņā (ja nepieciešams, uzmanīgi pavelciet auklas uz ārpusi). Kad spole ir novietota auklu galviņā, satveriet auklas un strauji pavelciet, lai izvilktu tās no spoles gropēm. Pieskrūvējiet spoli fiksējošo pogu pulksteņrādītāja kustības virzienā, pārļiecinoties, vai tā ir droši nostiprināta.

PADOMI GRIEŠANĀ

Turiet griezējinstrumentu nedaudz slīpi griešanas zonas virzienā.

Griezējinstrumenta griež, šūpojot ierīci ar vēzienu kustību no labās puses uz kreiso. Tādējādi netiks atpakaļ atsviesti gruži operatora virzienā.

Lai grieztu, izmantojiet auklas galu; nespiediet auklas galviņu nenopļautā zālē. Stieples un koka žogi rada papildus nodilumu auklai, un var to pat salauzt. Ja aukla saskaras ar akmens un ķieģeļu mūra sienām, apmalēm un kokmateriāliem, tā ātri nodilst.

Izvairieties no auklas saskares ar kokiem un krūmiem. Ar auklu var viegli sabojāt koku mizas, koka līstes, apšuvumus un sētas statusus.

AIZSARGA AUKLAS GRIEZĒJASMENS (19. ATT.)

Trimmeris uz zāles novirzītāja ir aprīkots ar auklas griezējasmēni. Lai sasniegtu labākus griešanas rezultātus, pagariniet auklu, līdz tai griezējasmens nogriež garumu. Pagariniet auklu, kad vien Jūs izdzirdat, ka motors sāk griezties ātrāk kā parasti, vai arī, kad samazinās griešanas efektivitāte. Tas nodrošinās vislabākos griešanas rezultātus un pietiekami garu auklu, ko var pareizi pagarināt.

METĀLA ASMENS IZMANTOŠANA

Pārbaudiet uzgriezni, kas piestiprina asmeni, un pārļiecinieties, vai uzgriežnim nav nekādu bojājumu un nodilumu.

Pārļiecinieties, vai asmens un turētājs ir sastiprināti kopā atbilstoši instrukcijai, un vai asmens griežas līdzeni bez pārmērīga trokšņa.

BRĪDINĀJUMS! Nepareizi sastiprinātas rotējošās daļas rada operatoram nopietnu negadījumu risku.

Pārļiecinieties, vai asmens nav saliekts, iekļaisājs, salauzts vai bojāts.

Ja atrodat asmenim jebkāda veida defektu, atbrīvojieties no tā un nomainiet ar jaunu, ko ir ieteicis Jūsu pilnvarotais servisa centrs.

Izmantojot plecu drošības siksnu, uzkariniet griezējinstrumentu sev labajā pusē. Noregulējiet siksnas garumu tā, lai griezējgalviņa atrastos paralēli zemei.

BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet plecu drošības siksnu un aizsargu pret atlūzām. Strādāt bez tiem ir ļoti bīstami, ja pēkšņi paslīdat vai zaudējat līdzsvaru.

GRIEŠANAS METODE

Grieziet no priekšpusē pa kreisi.

Virziet asmeni no labās puses uz kreiso ar neredzētu savērtu galviņu virzienā pa kreisi.

Plajot plašu teritoriju, sāciet no kreisās puses, lai šādi izvairītos no zāles iekēršanās.

Asmens var iekerties nezālēs, ja motora apgriezienu skaits ir pārāk zems vai arī, ja asmens griež pārāk dziļi. Noregulējiet motora ātrumu un griešanas dziļumu atbilstoši objekta stāvoklim.

BRĪDINĀJUMS! Ja zāle vai cits svešķermenis iekēries asmenī vai, ja griezējinstrumentu sāk kratīties vai vibrēt, izslēdziet motoru un pārbaudiet visu griezējinstrumentu. Ja asmens ir bojāts, nomainiet to.

Pirms pārbaudāt asmeni, izslēdziet motoru, atvienojiet aizdedzes sveci, un pārliecinieties, vai asmens ir pilnībā apstājies.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, STRĀDĀJOT AR ASMENI

Atsviesti priekšmeti var izraisīt nopietnus savainojumus. Rūpīgi izlasiet šo nodaļu. Ir svarīgi, lai Jūs saprastu, kas izraisa atsitieni, un kā Jūs varat mazināt atsitiena risku vai arī, kā rīkoties, lai nezaudētu vadību pār griezējinstrumentu atsitiena gadījumā.

Atsitens rodas, kad kustīgās asmens daļas nonāk saskarē ar materiālu, ko tas nevar nogriezt. Šīs saskares rezultātā uz mirkli tiek apturēts asmens, un pēc tam tas pēkšņi „atlec” nost no šī materiāla. Operators var zaudēt vadību pār griezējinstrumentu, bet asmens var radīt nopietnus miesas bojājumus operatoram vai kādai citai tuvumā esošai personai, ja tas pieskāries kādai ķermeņa daļai.

ATSITIENA RISKA MAZINĀŠANA

Vispirms Jums ir jāsaprot, ka var notikt atsitieni. Ja saprotat un zināt, kas ir atsitieni, Jūs varat novērst nepatīkamus atgadījumus, strādājot ar griezējinstrumentu.

Grieziet tikai šķiedru nezāles un zāli. Neļaujiet asmenim nonākt saskarē ar materiāliem, ko tas nevar sagriezt, piemēram, cietas koksnes vīnogulājiem un krūmiem vai akmeņiem, žogiem, metālu u.c.

Esiet īpaši gatavs(-a) atsitiena riskam, ja Jums ir jāgriež vietā, kuru Jūs nevarat pārrēdzēt, piemēram, blīvā zālienā.

Asmenim ir jābūt asam. Neass asmens palielina atsitiena iespēju.

Nevelciet asmeni pārāk strauji. Ja asmens tiek vilkts pārāk ātri, tas var atlēkt no materiāla, kas tam jāgriež.

Grieziet tikai no labās puses uz kreiso pusi.

Atbrīvojiet savu celiņu no nogrieztajiem materiāliem un citiem gruziem.

GRIEZĒJINSTRUMENTA PĀRVALDĪŠANA

Satveriet griezējinstrumentu stingri ar abām rokām. Stings satvēriens var palīdzēt izvairīties no atsitiena riska. Uzlieciet savu labo un kreiso roku uz rokturiem pilnībā.

Stāviet ar izplestām kājām ērtā stāvoklī un neaizmirstiet, ka griezējinstrumentu var atlēkt. Nepārvērtējiet savas spējas. Saglabājiet stabilu stāju un līdzsvaru.

APKOPE

BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai ražotāja oriģinālās rezerves daļas, piederumus un palīgierīces. Pretējā gadījumā griezējinstrumentu negriezīs pietiekami labi, kā arī pastāvēs traumu gūšanas risks, kura rezultātā ražotāja garantija nebūs spēkā.

Izslēdziet motoru un izvelciet aizdedzes sveces savienotāju.

Valkājiet aizsargcimdus.

SPOLES NOMAĪŅA

Auklas diametrs: ø2,5 mm x 5 m

Apturiet motoru un atvienojiet aizdedzes sveces vadu. Pieturiet auklas galviņu un atskrūvējiet spoles fiksējošo slēdzi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.

Izņemiet no auklas galviņas tukšo spoli. Turiet auklu savienotu ar spoli, 20. att.

Lai uzstādītu jaunu spoli, pārliecinieties, vai abas auklas iziet caur gropēm, kas atrodas viena otrai pretī uz spoles, un vai katra aukla ir pagarināta par aptuveni 152 mm aiz gropēm.

Izvelciet auklas caur spoles atverēm auklu galviņā. Rūpīgi iespiediet spoli auklas galviņā (ja nepieciešams, uzmanīgi pavelciet auklas uz ārpusi). Kad spole ir novietota auklu galviņā, satveriet auklas un strauji pavelciet, lai izvilktu tās no spoles gropēm. Pieskrūvējiet spoli fiksējošo pogu pulksteņrādītāja kustības virzienā, pārliecinoties, vai tā ir droši nostiprināta.

GAISA FILTRA NOMAĪNĪŠANA UN TĪRĪŠANA

Lai griezējinstrumentu darbotos pareizi un kalpotu Jums ilgāk, tīriet gaisa filtru.

Ņemiet gaisa filtra vāciņu, saspiežot slēgmehānismu ar īkšķi, un vienlaikus viegli pavelkot vāciņu, 21. att.

Ņemiet filtru un nomazgājiet siltā ziepju ūdenī. Noskalojiet un ļaujiet nožūt. Lai sasniegtu vislabākos griešanas rezultātus, nomainiet filtru katru gadu, 22. att.

Ievietojiet atpakaļ filtru.

Uzlieciet atpakaļ gaisa filtra vāciņu, ievietojot vāciņa apakšējās daļas izciļņus gaisa filtra apakšējās daļas gropēs; uzspiediet virsū vāciņu, līdz tas nokļūst vietā.

DEGVIELAS TVERTNES VĀCIŅŠ

BRĪDINĀJUMS! Nopliūde caur degvielas tvertnes vāciņu rada aizdegšanās draudus, tāpēc vāciņš ir nekavējoties jānomaina.

Degvielas tvertnes vāciņš satur bezapkopas filtru un pretvārstu. Aizsērējis degvielas filtrs pasliktina motora darbību. Ja griešanas sniegums uzlabojas, kad degvielas vāciņš ir atskrūvēts, iespējams, pretvārsts ir defektīvs vai ir aizsprostots filtrs. Ja nepieciešams, nomainiet degvielas vāciņu.

AIZDEDZES SVECE

Nemēģiniet izņemt sveci no sakarsuša motora.

Iztīriet vai nomainiet aizdedzes sveci, ja tā ir netīra ar biežām eļļas nogulsniem.

Nomainiet aizdedzes sveci, ja ir nodilis vidējais elektrods.

Šis motors ir aprīkots ar CMR5H aizdedzes sveci ar 0,6 — 0,7 mm elektrodu spraugu. Izmantojiet tādas pašas rezerves daļas un nomainiet katru gadu.

UZGLABĀŠANA (1 MĒNESI VAI ILGĀK)

Izlejiet visu degvielu no tvertnes un ielejiet to degvielas uzglabāšanai paredzētā tvertnē. Ļaujiet darboties motoram, līdz tas apstājas.

Iztīriet no trimmera visus svešķermeņus. Uzglabājiet to labi vēdināmā telpā, bērniem nepieejamā vietā. Sargājiet no kodīgām vielām, piemēram, dārza ķīmikālijām un atkausēšanas sāls.

Ievērojiet visus ISO un vietējos noteikumus par drošu benzīna uzglabāšanu un rīkošanos ar to. Liekā degviela ir jāizlieto citā ar 2 taktu motoru darbināmā aprīkojumā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Motora darba tilpums	4 taktu 31cc
Motors	800 W
Motora maks. apgriezienu skaits	7000 min. ⁻¹
Motora apgriezienu skaits tukšgaitā	3000+/-300 min. ⁻¹
Saijuga ātrums	4500 min. ⁻¹
Degvielas tvertnes tilpums	280 ml
Degvielas veids	Bezsvina benzīns
Eļļas tips	SAE 10W-30
Startera sistēma	Atsitiena starteris
Aizdedzes sveces tips	CMR5H
Griešanas diametrs	45 cm
Griezējaukļas izmērs	Ø 2,5 mm x 5m
Asmens diametrs	Ø 255 mm
Alumīnija caurules diametrs	26 mm
Krūmgrieža specifikācija:	
Skaņas spiediena līmenis	L _{PA} 92,2dB(A) k=3dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	L _{WA} 101,3dB(A) k=3dB(A)
Vibrāciju līmenis	7,37m/s ² K=1.5m/s ²
Auklas trimmera specifikācija:	
Skaņas spiediena līmenis	L _{PA} 94,5dB(A) k=3dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	L _{WA} 103,8dB(A) k=3dB(A)
Vibrāciju līmenis	9,62m/s ² K=1.5m/s ²

APZĪMĒJUMI

Jūsu griezējinstrumentam uz datu plāksnītes var būt dažādi apzīmējumi. Tie norāda svarīgu informāciju par griezējinstrumentu vai tā lietošanas instrukciju.



Lietot dzirdes aizsardzības līdzekļus.

Lietot acu aizsardzības līdzekļus.

Lietot elpošanas orgānu aizsardzības līdzekļus.




Atbilst attiecīgajiem saskaņotajiem drošības standartiem.



Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu



Lidojoši priekšmeti var atlēkt atpakaļ un radīt miesas bojājumus vai kaitējumu īpašumam.



Raugiet, lai visi klātesošie atrastos vismaz 15 m attālumā.



UZMANĪBU! Šis ir 4 taktu motors. Uzpildiet benzīnu un eļļu atsevišķās tvertnēs



Vispārīgs brīdinājums



Apdedzināšanās draudi!



Automātiska ieslēgšanās, bīstami!



Neveiciet tīrīšanas, ieeļļošanas vai remonta darbus, kamēr nav izslēgts griezējinstrument.



Nepakļaut elektroinstrumentu lietum vai mitriem laika apstākļiem



Elektroierīču atkritumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja iespējams, lūdzu, nododiet tos atsevišķai pārstrādei. Sazinieties ar savu vietējo iestādi vai mazumtirgotāju, kas Jums sniegs padomu par atkritumu pārstrādi.



Degvielas jaukšanas vai uzpildīšanas laikā nesmēķēt! Nenovietojiet ierīci uguns vai dzirksteļu tuvumā



Valkājiet pēdu aizsardzības līdzekļus



Nekad nepieskarieties neilona griezējgalviņai, kamēr darbojas motors.



Lai uzlabotu sākeri ar rokturi, valkājiet īpaši izturīgus darba cimdus ar pretslīdes punktējumu. Cimdi slāpēs plaukstās vibrāciju, ko rada griezējinstrument.



Neņemiet nost aizsargu vai drošības ierīci, kamēr griezējinstrument atrodas kustībā.



Lietojiet atbilstošu apģērbu, nevelciet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas, kas varētu iekļerties ierīces kustīgajās daļās.



Karsta izplūdes vieta, nepieskarieties!



Motors izmet OGLEKĻA MONOKSĪDU, nedarbiniet motoru iekštelpās vai slēgtās telpās

VIDES AIZSARDZĪBA

Informācija par (privāto mājāsaimniecību) videi nekaitīgu Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) utilizāciju

Šis simbols uz produktiem un/vai saistītajiem dokumentiem norāda, ka noliektas elektriskās un elektroniskās iekārtas



nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai pareizi utilizētu, apstrādātu, atjaunotu un otrreizēji pārstrādātu, nogādājiet šos produktus piemērotos savākšanas centros, kur tos pieņem bez maksas. Dažās valstīs, iegādājoties līdzvērtīgu jauno produktu, vecos var atdot atpakaļ arī savam mazumtirgotājam. Ja šo produktu pareizi utilizē, tiek aizsargāti vērtīgi resursi un novērsta iespējama nelabvēlīga iedarbība uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi, kas rodas, atkritumus nepareizi utilizējot un apstrādājot. Papildu informācijai par tuvākajiem savākšanas centriem sazinieties ar savu vietējo iestādi. Par nepareizu atkritumu utilizēšanu soda naudas tiek piemērotas saskaņā ar valsts likumdošanu.

UZŅĒMUMIEM EIROPAS SAVIENĪBĀ

Ja vēlaties utilizēt elektriskās un elektroniskās iekārtas, papildu informācijai sazinieties ar savu izplatītāju vai piegādātāju.

Informācija par utilizāciju citās valstīs ārpus Eiropas Savienības

Šis simbols ir derīgs tikai Eiropas Savienībā.

Ja vēlaties utilizēt šo produktu, sazinieties ar savu vietējo iestādi vai izplatītāju un noskaidrojiet piemērotu utilizācijas veidu.

ĮŽANGA

Dėkojame, kad įsigijote mūsų produktą. Šio produkto kokybę patikrinta naudojant mūsų specialią produktų kokybės užtikrinimo programą. Mes pasirūpinote, kad šis produktas jus pasiektų puikios būklės.

SVARBIAUSIA – SAUGUMAS

Prieš pradėdant naudotis šiuo elektros prietaisu visuomet laikykitės toliau išvardintų esminių saugos taisyklių, taip iš esmės sumažinsite gaisro, elektros smūgio ar kitų avarinių situacijų riziką. Būtina pilnai perskaityti naudojimo instrukcijas ir suprasti šio prietaiso paskirtį, naudojimo sąlygas ir jo keliamus pavojus.

GARANTINIS LIUDIJIMAS

Šiam produktui suteikiama 2 metų garantija, skaičiuojama nuo produkto įsigijimo datos ir taikoma tik pirminiam produkto savininkui. Ši garantija galioja tais atvejais, kai garantinio laikotarpio metu prietaisas sugenda dėl defektinių medžiagų ar gamybinio broko, garantija netaikoma greitai besidėvinčioms dalims. Gamintojas pasirinktinai suteiks arba pakeis produktą, jei nebus pažeista nei viena iš toliau išvardintų sąlygų. Produktas buvo naudojamas laikantis produkto instrukcijose pateiktų nurodymų, nebuvo naudojamas kitais nei instrukcijoje numatyta tikslais. Produktas nebuvo ardomas, modifikuotas, prižiūrėtas/remontuotas neįgalotų tai daryti asmenų ir nebuvo nuomojamas. Garantija taip pat netaikoma pažeidimams atsiradusiems produkto transportavimo metu, už tokius pažeidimus atsako transportavimo kompanija. Garantiniai skundai turi būti pateikiami nedelsiant aptikus produkto defektą, kreipiantis tiesiogiai į produktą pardavusį platintoją, nesibaigus garantiniam laikotarpiui. Tik išskirtiniais atvejais produktas gali būti grąžinamas tiesiai gamintojui. Tokiais atvejais produkto savininkas turi pasirūpinti produkto grąžinimu, tinkamu jo įpakavimu apsaugant produktą nuo kitų pažeidimų, pateikiant trumpą defekto aprašymą bei pirkimo čekio kopiją ar kitą produkto įsigijimo įrodymą. Gamintojas negali būti atsakingas už bet kokius specialius, išskirtinius, tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius ar kitokius nuostolius ar žalą, susijusius su šia garantija. Ši garantija yra priedas prie vartotojo teisių, kurios aprašytos 1973 metais prekių pardavimo rezoliucijoje, papildytoje 1975 ir 1999 metais, ir niekaip kitaip jų neįtakoją.

ĮSTATYMINĖS TEISĖS

Ši garantija papildo ir niekaip kitaip neįtakoją jūsų įstatymais numatytų teisių.

PRODUKTO UTILIZACIJA

Kai produktas nebetinkamas eksploatacijai arba yra išmetamas dėl kitų priežasčių, jo negalima išmesti kartu su būtinėmis atliekomis. Siekiant išsaugoti natūralius resursus ir sumažinti neigiamą įtaką aplinkai, prašome jūsų pasirūpinti, kad produktas būtų perdirbamas arba utilizuojamas aplinkai saugiu būdu. Produktą reikia pristatyti į vietinį atliekų perdirbimo centrą ar kitą įgalotą atliekų surinkimo ir utilizavimo punktą.

Jei kiltų kokių nors neaiškumų, pasikonsultuokite su vietiniais atliekų tvarkymo specialistais dėl galimų tokio produkto perdirbimo ir (arba) utilizavimo būdų.

SPECIALŪS SAUGOS NURODYMAI

Atidžiai perskaitykite nurodymus. Susipažinkite su prietaiso nustatymais ir kaip teisingai jį naudoti.

Niekada neleiskite šio prietaiso naudoti vaikams ar kitiems asmenims, nesusipažinusiems su naudojimo instrukcija.

Niekada nenaudokite žmonių, ypač vaikų, arba gyvūnų akivaizdoje.

Įspėjimas! Laikykitės saugaus 15 atstumo. Kam nors priartinus, nedelsdami išjunkite įrankį. Nepamirškite, kad operatoriui arba naudotojui tenka atsakomybė už nelaimingus atsitikimus ir (arba) žalą, padarytą kitiems asmenims arba jų turtui.

Naudodami prietaisą avėkite tvirtus, neslidžius batus ir mūvėkite ilgas kelnes. Niekada nedirbkite prietaisu basomis arba avėdami sandalus.

Patikrinkite vietą, kurioje naudosite įrankį, ir pašalinkite iš jos visus daiktus, kuriuos įrankis gali įtraukti ir staigiai išsviesti.

Įspėjimas! Benzinas labai degus!

Benziną laikykite tik skystiems benzino produktams skirtose talpyklose.

Papildykite tik lauke ir pildydami nerūkykite.

Benziną pildykite tik prieš užvesdami variklį. Neatidarykite degalų bako dangtelio ir nepildykite, kai variklis veikia arba kai krūmaprovė įkaitusi.

Jei benzinas išsiliejo, jokių būdu neužveskite variklio. Išneškite krūmaprovę iš aplietos zonos. Neužveskite variklio, kol benzino garai iki galo neišgaravo.

Saugumo sumetimais, pažeistą benzino baką ir kitas talpyklas būtina pakeisti naujais.

Pakeiskite pažeistus išmetimo vamzdžius.

Prieš naudodami benzininę krūmaprovę, vizualiai patikrinkite, ar montavimo varžtai ir visas pjovimo mechanizmas tinkamos būklės (t. y., nesusidėvėję ir nepažeisti).

Kad išvengtumėte disbalanso, nusidėvėjusius peilius ir pažeistus montavimo varžtus keiskite tik visu komplektu (jei taikoma).

NAUDOJIMAS

Dėvėkite prigludusius, sunkioms darbo sąlygoms tinkamus drabužius: ilgas kelnes, apsauginius batus, tvirtas darbines pirštines, šalną, apsauginį veido skydą arba apsauginius akinius akių apsaugai ir ausines arba kitokias triukšmą blokuojančias priemones klausos apsaugai.

Laikykitės saugioje vietoje. Lėtai atidarydami degalų bako dangtelį pamažu išleiskite slėgį, kuris gali būti susidaręs degalų bako. Kad išvengtumėte gaisro pavojaus, prieš užvesdami variklį atsitraukite bent 3 metrus (10 pėdų) nuo pildymo vietos.

Prieš statydami prietaisą ant žemės, visada jį išjunkite.

Prietaisą visada tvirtai laikykite abiem rankom, nykščiu ir pirštais apėmę rankenas.

Pasirūpinkite, kad būtų priveržti visi varžtai ir tvirtinimo elementai. Niekada nedirbkite prietaisu, kai jis netinkamai sureguliuotas arba kai iki galo arba tvirtai nesurinktas.

Rankenos turi būti sausos, švarios ir neištemptos benzinu.

Pjovimo galvutę laikykite kaip galima arčiau žemės. Saugokitės, kad valo rite neužkliudytumėte mažų objektų. Pjaudami nuolydyje, stovėkite žemiau valo galvutės. NIEKADA nepjunkite ant kalno ar nuolydyje, jei yra bent mažiausia galimybė paslysti, nučiuožti ar prarasti tvirtą stovėseną.

Patikrinkite, ar planuojamoje pjauti vietoje nėra nuolaužų, kurios dirbant gali įstrigi ar būti išsviestos.

Užvesdami variklį ir kai jis dirba, patraukite kūno dalis ir drabužius nuo pjovimo galvutės. Prieš užvesdami variklį įsitikinkite, kad pjovimo galvutė nieko nekliudys.

Prieš apžiūrėdami pjovimo valą išjunkite variklį.

Laikykitės įrankį atskirai nuo degių medžiagų, pvz., dujinių vandens šildytuvų, drabužių džioviklių, skystojo kuro katilų, nešiojamųjų šildytuvų.

Visada pasirūpinkite, kad ant apsauginio įtaiso, pjovimo galvutės ir variklio nebūtų apnašų.

Šį įrankį turi naudoti tik suaugę ir tinkamai išmokyti asmenys.

Jei neišmanote pjovimo technikos, pasimokykite pjauti išjungę variklį.

Visada pašalinkite iš darbo zonos šiukšles, tokias kaip skardinės, buteliai, akmenys ir pan. Užkliudžius pašalinius daiktus operatorius arba šalia esantys asmenys gali smarkiai susižaloti arba sugadinti turtą. Netyčia ką nors užkliudžius, nedelsdami išjunkite variklį ir apžiūrėkite įrankį. Niekada nenaudokite pažeisto arba sugedusio įrankio.

Visada pjaukite dideliu variklio greičiu. Neleiskite variklio lėta eiga jį užvesdami ar pjaudami.

Įrankį naudokite tik pagal paskirtį, t. y. žolėms pjauti.

Dirbdami įrankiu, niekada nekelkite pjovimo galvutės aukščiau nei virš kelių.

Nenaudokite krūmapjovės, jei netoliese yra kitų žmonių arba gyvūnų. Pjaunant operatorius nuo kitų žmonių ir gyvūnų turi būti atsitraukęs 15 metrų (50 pėdų). Dirbdamas benzinine krūmapjove, operatorius nuo kitų žmonių ir gyvūnų turi būti atsitraukęs 30 metrų (100 pėdų).

Dirbdami nuolydyje, stovėkite žemiau pjovimo antgalio. N nedirbkite nuolydyje ar ant slaito, jei yra bent mažiausia galimybė paslysti ar prarasti tvirtą stovėseną.

PAPILDOMI NURODYMAI

NENAUDOKITE KITOKIO KURO nei rekomenduojama jūsų instrukcijoje. Visada laikykitės šios instrukcijos degalų ir alyvos skyriuose pateiktų nurodymų. Niekada nenaudokite benzino, tinkamai nesumaišyto su dvitakčių variklių alyva. Priešingu atveju nepataisomai pažeisite variklį ir gamintojo garantija nebegalios.

Pildami degalus ir dirbdami įrankiu **NERŪKYKITE**.

NEDIRBKITE ĮRANKIU BE IŠMETIMO VAMZDŽIO ir tinkamai nepritaisyto išmetimo dangtelio.

NELIESKITE ir saugokitės, kad rankomis ar kūnu neprisiilestumėte prie išmetimo vamzdžio. Prietaisą laikykite nykščiu ir pirštais apėmę rankenas.

NEDIRBKITE ĮRANKIU NEPATOGIOSE PADĖTYSE, nelaikydami pusiausvyros, ištemptomis rankomis ar viena ranka. Prietaisą visada laikykite abiem rankom, nykščiu ir pirštais apėmę rankenas.

Dirbdami įrankiu **NEKELKITE VALO RITĖS** aukščiau žemės lygio. Antraip galite susižeisti.

NENAUDOKITE ĮRANKIO KITAI PASKIRČIAI, išskyrus pjauti veją ar sodo zonas.

NEDIRBKITE ĮRANKIU ILGAI. Reguliariai pailsėkite.

NEDIRBKITE ĮRANKIU, KAI ESATE VARTOJĘ ALKOHOLIO AR NARKOTIKŲ.

NEDIRBKITE ĮRANKIU BE APSAUGINIO ĮTAISO, KURIS TURI BŪTI TINKAMOS BŪKLĖS.

NEPRIDĖKITE, NENUIMKITE IR NEMODIFIKUOKITE ŠIO GAMINIO KOMPONENTŲ. Taip darydami susižeisite arba sugadinsite įrankį ir garantija nebegalios.

NEDIRBKITE įrankiu šalia ar arti degių skysčių ar dujų nei patalpose, nei lauke. Gali kilti sprogimas ir (arba) gaisras.

NENAUDOKITE JOKIŲ KITŲ PJOVIMO ĮRANKIŲ. Jūsų pačių saugumui, naudokite tik naudojimo instrukcijoje nurodytus priedus ir papildomą įrangą. Naudodami kitokius nei šioje instrukcijoje rekomenduojamus įrankius ar priedus galite susižaloti.

BENDROSIS SAUGAUS DARBO TAISYKLĖS

DĖMESIO! Perskaitykite pilnai visas instrukcijas.

Jei nesilaikysite žemiau pateiktų nurodymų, gali sukelti elektros smūgio, gaisro ir (arba) rimtų sužeidimų pavojų. Visuose toliau pateikiamuose įspėjimuose naudojamas terminas „elektros prietaisas“, nurodo jūsų prietaisą jungiamą prie elektros maitinimo tinklo (laidinis) arba prietaisą, kuris maitinamas elektros akumuliatoriaus (belaidis).

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

1) DARBO ZONA

- a) Palaikykite darbo zonoje švarą ir užtikrinkite tinkamą apšvietimą. Betvarė, ar šviesos trūkumas sukelia avarines situacijas.
- b) Nenaudokite elektros prietaiso sprogiose aplinkose, pavyzdžiui patalpose, kuriose laikomi degus skysčiai, dujos ar dulkės. Elektros prietaisai sukelia kibirkštis, kurios gali sukelti tokių medžiagų degimą.
- c) Užtikrinkite, kad dirbant su elektros prietaisu, šalia nebūtų vaikų ir kitų pašalinių. Dėmesio nukreipimas gali sukelti avarines situacijas.

2) ASMENINĖ SAUGA

- a) Dirbdami su elektros prietaisu visuomet būkite budrūs, stebėkite ką darote ir vadovaukitės sveiku protu. Nenaudokite elektros prietaiso jei esate pavargęs arba paveiktas vaistų, alkoholio ar narkotinių medžiagų. Akimirkliai į šalį nukreiptas dėmesys gali sukelti rimtų sužeidimų.
- b) Naudokitės apsauginėmis priemonėmis. Visuomet dėvėkite akių apsaugą. Apsaugos priemonės, tokios kaip nuo dulkių apsaugančios kaukės, neslystantys batai, pakietinta kepurė ar šalmas, ausų apsauga, tam tikromis situacijomis apsaugos jus nuo sužeidimų.
- c) Užtikrinkite, kad prietaisais negalėtų įsijungti per klaidą. Prieš jungiant prietaisą prie elektros tinklo įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtas. Nešiodami elektros prietaisą su pirštu padėtu ant jungiklio arba prietaiso jungimas prie elektros tinklo, kai jungiklį yra įjungtas, gali sukelti pavojingas situacijas.
- d) Prieš įjungiant elektros prietaisą, pašalinkite bet kokią reguliavimo raktą ar kitą įrankį. Raktas ar kitas įrankis pridėtas prie besisukančių elektros prietaiso dalių, gali sukelti rimtų sužeidimų.
- e) Išlaikykite stabilią stovėseną. Darbo su elektros prietaisu metu visą laiką išlaikykite stabilią pozą ir balansą. Taip netikėtose situacijose geriau suvaldysite elektros prietaisą.
- f) Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Saugokite, kad šalia judančių dalių nepakliūtų plaukai, drabužiai ar pirštinės. Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali pakliūti ir užstrigti tarp judančių dalių.
- g) Jei tiekama dulkių surinkimo ir pašalinimo įrangą, būtinai ją pajunkite ir tinkamai naudokite. Šios įrangos naudojimas iš esmės sumažins dulkių keliamus pavojus.

3) ELEKTROS PRIETAISO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- a) Nespauskite elektros prietaiso per stipriai. Pasirinkite tinkamą elektros prietaisą darbui atlikti. Su tinkamai parinktu elektros prietaisu ir dirbdami jam numatytu greičiu, darbą atliksite geriau ir saugiau.

- b) Nenaudokite prietaiso jei jungiklį neįsijungia arba neišsijungia. Bet kuris elektros prietaisas, kurio negalima valdyti jungiklių, kelia pavojų ir prieš naudojimą turi būti pataisytas.
- c) Prieš atliekant bet kokius elektros prietaiso reguliavimo ar priedų keitimo veiksmus ar paliekant elektros prietaisą darbo pabaigoje, visuomet atjunkite jį nuo elektros maitinimo tinklo. Tokie prevenciniai veiksmai sumažins atsitiktinio elektros prietaiso įsijungimo tikimybę.
- d) Elektros prietaisus laikykite vaikams nepasiekiamose vietose ir neleiskite asmenims, kurie nėra susipažinę su elektros prietaiso naudojimo taisyklėmis, naudotis prietaisu. Elektros prietaisai, naudojami ne kvalifikuotų asmenų, kelių rimtą pavojų.
- e) Prižiūrėkite elektros prietaisus. Tikrinkite, ar elektros prietaisais nėra išsibalansavęs, ar nestringa prietaiso judančios dalys, ar nėra prietaiso ar jo dalių pažeidimų ir bet kokių kitokių situacijų, kurios gali paveikti elektros prietaiso darbą. Jei elektros prietaisas pažeistas, perduokite jį remontui. Didelę nelaimingų atsitikimų dalį sukelia netinkamai prižiūrimi elektros prietaisai.
- f) Užtikrinkite, kad priedai skirti pjovimui visuomet būtų aštrūs ir švarūs. Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai, aštriomis briaunomis, rečiau stringa ir yra žymiai lengviau valdomi.
- g) Elektros prietaisą, priedus ir įrankius naudokite tik laikydamiesi šiose instrukcijose pateiktų nurodymų ir įvertinant naudojamo elektros prietaiso tipą, darbinės sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti. Elektros prietaiso naudojimas užduotims, kurios nėra numatytos, gali sukelti pavojų.

4) APTARNAVIMAS

- a) Elektros prietaiso priežiūrą ir remontą patikėkite tik kvalifikuotiems specialistams, dalių pakeitimui naudokite tik identiškas dalis. Taip užtikrinsite elektros prietaiso saugumą.

IŠPAKAVIMAS

Dėmesio! Pakuotėje yra aštrių daiktų. Išpakuodami būkite atsargūs. Išimkite iš pakuotės įrankį ir visus jo priedus. Atidžiai patikrinkite ir įsitikinkite, kad įrankis tinkamos būklės ir yra visi šioje instrukcijoje išvardyti priedai. Taip pat įsitikinkite, kad visi priedai yra tinkamai sukomplektuoti. Jeigu kurios nors dalies trūksta, įrankis kartu su priedais turi būti grąžintas originalioje pakuotėje pardavėjui.

Neišmeskite pakuotės, saugokite ją visą garantinį laikotarpį; po to, jei įmanoma, atiduokite perdirbti arba išmeskite tinkamu būdu. Neleiskite vaikams žaisti su tuščiais plastikiniais maišeliais, nes yra pavojus uždusti.

KOMPONENTAI IR VALDIKLIAI (1 PAV.)

1.	Uždegimo jungiklis
2.	Peties diržo tvirtinimo taškas
3.	Oro filtro dangtelis
4.	Starterio rankena
5.	Degalų bako dangtelis
6.	Degalų bakas
7.	Kairė rankena
8.	Peties diržas
9.	Atliekų dangtelis
10.	Stuktelėjimu paduodama valo ritė
11.	Triašmenis peilis
12.	Varomojo veleno mechanizmas
13.	Sparčiojo stabdymo svirtis
14.	Dešinė valdymo rankena
15.	Greičio valdiklis
16.	Degalų siurblys
17.	Degimo žvakė
18.	Matavimo indas
19.	Šešiakampis raktas
20.	Slankusis diskas
21.	Poveržlė
22.	Antveržlė
23.	Degimo žvakės raktas

SURINKIMAS

RANKENŲ JUNGIAMOSIOS MOVOS MONTAVIMAS

ĮSPĖJIMAS! Niekada nemontuokite, nenuimkite ir nereguliuokite priedų, kai variklis veikia. Nesustabdžius variklio galima smarkiai susižaloti.

Išjunkite variklį ir atjunkite degimo žvakės laidą.

Pridėtu šešiakampi raktu atsukite du varžtus ant rankenų jungiamosios movos.

Nuimkite rankenų jungiamosios movos viršutinę dalį ir pritvirtinkite apatinę dalį ant variklio veleno (2 pav.).

Vėl uždėkite rankenų jungiamosios movos viršutinę dalį ir priveržkite dviem varžtais (3 pav.).

RANKENŲ MONTAVIMAS

Pridėtu šešiakampi raktu atsukite keturis varžtus ant rankenų jungiamosios movos (4pav.)

Nuimkite rankenų jungiamosios movos viršutinę dalį ir uždėkite abi rankenas ant rankenų jungiamosios movos (5 pav.).

Valdymo rankena turi būti jūsų dešinės rankos pusėje.

Uždėkite rankenų antgalius ant rankenų jungiamosios movos vidurinės dalies ir vėl uždėkite rankenų jungiamosios movos viršutinę dalį bei laisvai prisukite keturiais varžtais. Varžtus iki galo priveržkite po to, kai nešiojimo diržu nustatėte patogią darbo padėtį.

ATLIEKŲ DANGTELIO MONTAVIMAS

ĮSPĖJIMAS! Ant atliekų dangtelio esantis pjovimo peilis yra aštrus. Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie peilio. Prisilietę galite sunkiai susižaloti.

Įstatykite ant varomojo veleno mechanizmo tvirtinamojo rėmo esantį liežuvinį į atliekų dangtelyje esančią ploną angą (6 pav.), tada sulgyjuokite atliekų dangelio skylę su tvirtinamojo rėmo skykle ir sujunkite varžtu (7 pav.). Priveržkite pridėtu šešiakampi raktu.

VALO RITĖS MONTAVIMAS

Uždėkite montavimo diską ant veleno (8 pav.).

Prisukite valo ritę prie veleno sukdami prieš laikrodžio rodyklę (9 pav.).

Tada priveržkite pjovimo galvutę ranka.

Patikrinkite, ar valo ritė laisvai sukasi.

VALO RITĖS NUĖMIMAS (10 PAV.)

Jkiškite šešiakampį raktą (1) per galvutės mechanizmo skylę į montavimo disko angą (3). Tvirtai laikydami šešiakampį raktą, kad montavimo diskas nejudėtų, sukite valo ritę (2) pagal laikrodžio rodyklę, kol ritė nusiims.

PEILIO MONTAVIMAS

Nusukite antveržlę (7) nuo veleno sukdami pagal laikrodžio rodyklę.

Nuimkite slankųjį diską (6) ir poveržlę (5)

Jkiškite šešiakampį raktą (1) per galvutės mechanizmo skylę į montavimo disko angą (3). Tvirtai laikydami šešiakampį raktą, kad montavimo diskas nejudėtų, uždėkite peilį (4), poveržlę (5) ir slankųjį diską (6) kaip parodyta 11 pav.

Užsukite antveržlę (7) ir priveržkite sukdami šešiakampį raktą prieš laikrodžio rodyklę.

Ištraukite šešiakampį raktą ir patikrinkite peilio judėjimo laisvumą.

PETIES DIRŽO TVIRTINIMAS (12 PAV.)

Prisekite peties diržo sagtį prie diržo kablo.

Sureguliuokite diržą, kad būtų patogus.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

DEGALŲ PILDYMAS IR PAPILDYMAS

ĮSPĖJIMAS! Pildydami krūmapjovę degalais, visada laikykitės tolesnių nurodymų!

Nerūkykite ir nedekite ugnies! Nepildykite uždarose patalpose!

Ant žemės susikaups degalų garai (sprogimo pavojus)!

Degaluose gali būti j tirpiklius panašių medžiagų. Saugokitės, kad j akis ir ant odos nepatektų mineralinės alyvos produktų. Pildydami mūvėkite pirštines. Dažnai keiskite ir valykite savo apsauginius drabužius. Nekvėpuokite degalų garais. Įkvėpus degalų garų gali kilti fiziniai sveikatos sutrikimai.

Prieš pildydami įrankį, išjunkite variklį ir palaukite, kol atvės.

Su eksploatacinėmis medžiagomis ir degalais reikia elgtis atsargiai ir atidžiai. Įrankį degalais pildykite tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose.

Mineralinės alyvos produktai, įskaitant alyvą, sausina odą. Kartotinio ir ilgo sąlyčio atveju oda išsausės. Tai gali sukelti įvairias odos ligas. Be to, dažnai pasitaiko alerginės reakcijos.

J akis patekusi alyva sukelia dirginimą. Jei pateko j akis, nedelsdami plaukite tą vietą švariu vandeniu. Jei sudirgimas nepraeina, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją!

REKOMENDUOJAMŲ DEGALŲ TIPAS

Seni degalai yra pagrindinė netinkamo įrankio veikimo priežastis. Naudokite naują, švarų, bešvinį benziną.

PASTABA: variklis yra keturtaktis. Kad įrankio nesugadintumėte, nemišykite alyvos su benzinu.

DEGALŲ BAKO PILDYMAS

Kruopščiai nuvalykite aplink bako dangtelį, kad purvas nepatektų į degalų baką (nebūtina pirmą kartą naudojant krūmapjovę).

Paguldykite krūmapjovę ant žemės, kad ji būtų stabilioje padėtyje.

Lėtai atsukite degalų bako dangtelį. Padėkite dangtelį ant švaraus paviršiaus (13 pav.)

Įpilkite benzino į pridėtą matavimo indą, tada atsargiai perpilkite degalus į baką. Bako talpa 280 ml, neperpildykite.

ĮSPĖJIMAS! Jei degalai išsiliejo, nedelsdami nuvalykite krūmapjovę. Jei degalų pateko ant drabužių, nedelsdami persirenkite.

Tvirtai užsukite degalų bako dangtelį ir patikrinkite vietą aplink jį.

Pastaba: pirmą kartą užvedus naują variklį normalu, kad rūksta dūmai.

ĮSPĖJIMAS! Prieš pildydami, visada išjunkite variklį. Niekada nepilkite degalų, kai įrankis veikia arba variklis įkaitęs. Prieš užvesdami variklį pasitraukite iš pildymo vietos mažiausiai 9 metrų (30 pėdų) atstumu. Nerūkykite!

REKOMENDUOJAMOS ALYVOS TIPAS

Variklis tepamas tik variklių alyva (SAE 10W-30 klasės mineraline alyva („multigrade“)). Todėl prieš pradėdami dirbti krūmapjovę, būtina švarioje vietoje patikrinti variklio alyvos lygį. Kad variklis ilgai tarnautų, tikrinant svarbu pasirūpinti, kad purvas nepatektų ant lygio matuoklio ar į karterį.

Jei, nepaisant atsargumo priemonių, purvo pateko į karterį, prieš užvedant variklį būtina pakeisti variklio alyvą.

ALYVOS BAKO PILDYMAS

ĮSPĖJIMAS! Padėdami matuoklį pasirūpinkite, kad jis jokių būdu nesiliestų su purvu! Prireikus nedelsdami nuvalykite purvą!

Atsukite matuoklį sukdami prieš laikrodžio rodyklę (14 pav.).

Naudokite tinkamą pildymo butelį arba matavimo indą, kad įpiltumėte 50 ml variklio alyvos į alyvos baką. Tiksliam dozavimui galima naudoti variklio alyvos butelį – taip alyvos neišlaistysite.

Vėl užsukite matuoklį sukdami pagal laikrodžio rodyklę.

Po pirmojo krūmapjovės naudojimo, variklio alyvą būtina pakeisti po 20 valandų nuo darbo ir ne vėliau kaip po 50 valandų nuo darbo.

DARBAS

ĮSPĖJIMAS! Krūmapjovę naudotojas turi laikyti dešinėje pusėje. Laikydamas krūmapjovę kairėje pusėje, operatorius gali prisiliesti prie įkaitusių paviršių ir nusideginti.

Kad nenusidegintumėte į įkaitusius paviršius, niekada nedirbkite pakėlę variklio apačią virš juosmens.

Dirbdami tvirtai laikykite abiem rankom. Krūmapjovę reikia laikyti patogioje padėtyje, kai rankena ties klubu.

Krūmapjovę visada naudokite visu greičiu. Aukštą žolę pjaukite nuo viršaus į apačią. Tokiu būdu žolė neapsivys aplink apatinį veleną ir valo galvutę ir nekils žoliaujovės gedimo nuo perkaitimo pavojus. Jei žolė apsisėjo aplink pjovimo galvutę, IŠJUNKITE VARIKLĮ, atjunkite degimo žvakės laidą (15 pav.) ir žolę nuimkite. Ilgai pjaunant daliniu greičiu iš duslintuvo ims tekėti alyva.

ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

Padėkite įrankį ant plokščio, tvirto paviršiaus. Pjovimo galvutė turi neliesti žemės ir aplinkinių objektų, kadangi užvedus variklį ji pradės sukstis.

Lėtai paspauskite degalų siurbį 7 kartus.

Nustatykite degimo jungiklį {1} į padėtį „I“ (16 pav.). Laikykite įrankio korpusą ranka ir staigiai traukite starterio rankeną, kol variklis pradės vestis (17 pav.). Netraukite starterio rankenos daugiau nei 8 kartus.

Nuspauskite droselio mygtuką (18 pav.).

Traukite starterio rankeną, kol variklis užsives. Netraukite starterio rankenos daugiau nei 6 kartus.

Leiskite varikliui dirbti 15 sekundžių.

Nuspauskite sparčiojo stabdymo svirtį {2} ir iki galo nuspauskite greičio valdiklį {3} (16 pav.). Nuspaudus greičio valdiklį, droselio mygtukas grįš į pradinę padėtį.

VARIKLIO IŠJUNGIMAS

Atleiskite greičio valdiklį ir leiskite varikliui dirbti pusę minutės.

Perjunkite degimo jungiklį į išjungimo padėtį „0“.

Svarbu! Jei ne skubus atvejis, neišjunginėkite variklio traukdami greičio valdiklį.

PJOVIMO VALO IŠLEIDIMAS

Pjovimo valo ilgis valdomas stuktulėjus valo galvutę į žolę, kai variklis dirba visu greičiu.

Leiskite varikliui dirbti visu greičiu.

Stuktulėkite ritės laikiklį į žemę norėdami valą pailginti. Valas ilgėja kaskart stuktulėjus ritės laikiklį. Nelaikykite ritės laikiklio prispaudę prie žemės.

PASTABA: valo kirpimo peilis ant žolės kreiptuvo nupjaus valą iki teisingo ilgio.

PASTABA: jei valas per trumpas, galite nepavykti išleisti valo stuktulėjus žemę. Taip nutikus išjunkite variklį ir rankomis ištraukite valą.

RANKINIS PJOVIMO VALO IŠTRAUKIMAS

Kad ištrauktumėte pjovimo valą, laikykite nuspaudę ritės laikiklį ir traukite valą.

Jei pjovimo valas pradingo ritėje, turėsite išimti ritę ir ištraukti valą per ritės skyles. Iš pradžių išjunkite variklį ir atjunkite degimo žvakės laidą, tada atsukite ritės laikymo rankenėlę sukdami prieš laikrodžio rodyklę. Du valus reikia perkišti per skyles priešingose ritės pusėse ir kiekvieną valą ištraukti maždaug 152 mm iš skylės.

Ikiškite valus į ritės skyles valo galvutėje. Atsargiai įstumkite ritę į valo galvutę (jei reikia, nesmarkiai ištraukite valus į išorę). Kai ritė jau valo galvutėje, suimkite valus ir truktulėkite, kad ištrauktumėte juos iš ritės skylių. Užsukite ritės laikymo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę ir patikrinkite, ar tvirtai laikosi.

PJOVIMO PATARIMAI

Krūmapjovę laikykite pakreiptą į pjaunamą vietą; taip pajuti geriausia.

Krūmapjovė pjauna braukiant iš dešinės į kairę. Tokiu būdu į naudotoją nelekia atliekos.

Pjaukite valo galvutės galu; nespauskite galvutės į nenupjautą žolę. Valui užkliudžius vielinę ar medinę tvorą, jis greičiau dėvisi arba gali trūkti. Braukiant per akmenų ir plytų sienas, įdubas ir medį, valas greitai susidėvės.

Saugokitės medžių ir krūmų. Medžio žievė, medžio lipdinius, apkalas ir tvorų stulpus valas nesunkiai gali pažeisti.

ATLIEKŲ DANGTELIO VALO KIRPIMO PEILIS (19 PAV.)

Krūmapjovė turi valo kirpimo peilį, esantį ant žolės kreiptuvo. Geriausiems pjovimo rezultatams pasiekti, išleiskite valą tiek, kad jį nukirptų valo kirpimo peilis. Išleiskite valą išgirdę, kai variklis dirba greičiau nei įprastai, arba kai sumažėja pjovimo našumas.

Taip užtikrinsite geriausią veikimą ir užtikrinsite pakankamą valo ilgį, kad jis galėtų tinkamai išlįsti.

METALINIO PEILIO NAUDOJIMAS

Patikrinkite peilio tvirtinimo veržlę, ar be defektų ir nenusidėvėjusi.

Peilis ir laikiklis turi būti pritvirtinti pagal instrukciją ir peilis turi sukis sklandžiai, be neįprasto triukšmo.

IŠPĖJIMAS! Neteisingai pritaisytos dalys gali smarkiai sužaloti naudotoją.

Išitinkinkite, kad peilis nėra sulankstytas, deformuotas, įskilęs, sulūžęs ar pažeistas.

Nustatę kokį nors defektą, peilį išmeskite ir pakeiskite nauju, kokį rekomenduoja jūsų įgaliotasis servisas.

Peties diržų pakabinkite krūmapjovę ant dešinio peties. Sureguliuokite diržą ilgį taip, kad pjovimo galvutė būtų lygiagreti žemei.

IŠPĖJIMAS! Būtinai naudokite peties diržą ir atliekų dangtelį. Priešingu atveju bus labai pavojinga, kai paslysite ar prarasite pusiausvyrą.

PJOVIMO METODAS

Pjaukite prieš save į kairę.

Peilį veskite iš dešinės į kairę, šiek tiek pakreipę į kairę.

Pjaudami didelį plotą, pradėkite dirbti nuo kairio galo, kad netrukdytų nupjauta žolė.

Peilis gali įstrigti į žolės, jei variklio greitis per mažas arba jei peilis per giliai sminga į žolės. Sureguliuokite variklio greitį ir pjovimo gylį pagal tai, ką pjaunate.

IŠPĖJIMAS! Jei žolė ar kitas objektas įstringa peilyje arba jei krūmapjovė ima kratytis ar vibruoti, išjunkite variklį ir patikrinkite visą įrangą. Jei peilis pažeistas, pakeiskite.

Prieš tikrindami peilį, išjunkite variklį, atjunkite degimo žvakę ir įsitinkinkite, kad peilis visiškai sustojo.

ATŠOKUSIO PEILIO VALDYMAS

Dėl atšokimo galima smarkiai susižeisti. Atidžiai perskaitykite šį skyrių. Svarbu suprasti, kas kelia atšokimą, kaip galite sumažinti jo tikimybę ir kaip galite suvaldyti krūmapjovę atšokimo atveju.

Atšokimas gali įvykti tuomet, kai besisukantis peilis paliečia objektą, kurio negali nupjauti. Peilis sekunde sustoja, o tada staigiai traukiasi arba atšoka nuo užkliudyto objekto. Naudotojas gali prarasti įrankio kontrolę ir peilis gali smarkiai sužaloti jį arba greta stovinį žmogų, jei peilis pataiko į kurią nors kūno dalį.

ATŠOKIMO TIKIMYBĖS SUMAŽINIMAS

Žinokite, kad atšokimas gali įvykti. Suprasdami ir žinodami apie atšokimą, galite pašalinti netikėtumo faktorių.

Pjaukite tik žolės ir žolę. Saugokitės, kad peilis neekliudytų medžiagų, kurių negali nupjauti, t. y. kietų, sumedėjusių vijoklių ir krūmų, taip pat akmenų, tvorų, metalo ir pan.

Būkite ypač pasirengę atšokimui, kai pjaunate vietose, kuriose nesimato, ką peilis pjauna, pvz., tankmėje.

Peilis turi būti aštrus. Atšipęs peilis padidina atšokimo tikimybę.

Nestumkite peilio per greitai. Peilis gali atšokti nuo pjaunamos medžiagos, jei peilis stumiamas greičiau nei pajėgia nupjauti.

Pjunkite tik iš dešinės į kairę.

Pasirūpinkite, kad kelyje prieš jus nebūtų nupjautos žolės ar kitų atliekų.

SUVALDYMAS

Tvirtai laikykite krūmapjovę abiem rankom. Tvirtas suėmimas gali padėti neutralizuoti atšokimą. Dešine ir kaire ranka gerai apimkite atitinkamas rankenas.

Patogiai stovėkite išžergę kojas, tačiau pasirengę krūmapjovės atšokimo tikimybei. Nesistenkite pasiekti per toli. Tvirtai stovėkite ant žemės ir laikykite pusiausvyrą.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik originalias gamintojo keičiamąsias dalis, priedus ir įtaisus. Priešingu atveju įrankis gali prastai veikti, sužeisti ir prarasti garantiją.

Išjunkite variklį ir ištraukite degimo žvakės jungiklį.

Mūvėkite apsaugines pirštines.

RITĖS KEITIMAS

Valo skersmuo: $\varnothing$ 2,5 mm x 5 m

Išjunkite variklį, atjunkite degimo žvakės laidą. Laikydami galvutę atsukite ritės laikymo rankenėlę sukdamį prieš laikrodžio rodyklę.

Išimkite tuščią ritę iš valo galvutės. Palikite prie ritės pririštą valą (20 pav.).

Norint įdėti naują ritę, du valus reikia perkišti per skyles priešingose ritės pusėse ir kiekvieną valą ištraukti maždaug 152 mm iš skylės.

Įkiškite valus į ritės skyles valo galvutėje. Atsargiai įstumkite ritę į valo galvutę (jei reikia, nesmarkiai ištraukite valus į išorę). Kai ritė jau valo galvutėje, suimkite valus ir traukite, kad ištrauktumėte juos iš ritės skylių. Užsukite ritės laikymo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę ir patikrinkite, ar tvirtai laikosi.

ORO FILTRO KEITIMAS IR VALYMAS

Kad tinkamai veikty ir ilgai tarnautų, oro filtras turi būti švarus.

Nuimkite oro filtro dangtelį nykščiu paspausdami liežuvėlį ir nesmarkiai traukdami dangtelį (21 pav.).

Išimkite filtrą ir išplaukite šiltu vandeniu ir plovikliu. Išskalaukite ir palaukite, kol visiškai išdžiūs. Kad gerai veikty, keiskite kas metus (22 pav.).

Įstatykite filtrą atgal.

Vėl uždėkite oro filtro dangtelį įkišdami dangtelio apačioje esančias ausėles į oro filtro pagrinde esančias angas; stumkite dangtelį į viršų, kol tvirtai užsifiksuos.

DEGALŲ BAKO DANGTELIS

ĮSPĖJIMAS! Jei degalų dangtelis prateka, gali kilti gaisras, todėl jį būtina nedelsiant pakeisti.

Degalų bako dangtelyje yra netaisomas filtras ir atbulinis vožtuvas. Dėl užsikimšusio degalų filtro variklis prastai veiks. Jei atlaisvinus degalų bako dangtelį veikimas pagerėja, gali būti sugedęs atbulinis vožtuvas arba užsikimšęs filtras. Prireikus pakeiskite degalų bako dangtelį.

DEGIMO ŽVAKĖ

Neišiminkite degimo žvakės, kai variklis įkaitęs.

Jei degimo žvakė smarkiai apsinešusi alyva, nuvalykite ją arba pakeiskite nauja.

Jei centrinis elektrodas gale nusidėvėjęs, pakeiskite degimo žvakę nauja.

Šiame variklyje įtaisyta degimo žvakė CMR5H, tarpas tarp elektrodų 0,6–0,7 mm. Keisdami naudokite tokią pačią žvakę ir keiskite kasmet.

LAIKYMAS (1 MĖNESĮ AR ILGIAU)

Išleiskite iš bako visus degalus į benzinui skirtą talpyklą. Užveskite variklį ir leiskite dirbti, kol sustos.

Nuvalykite nuo krūmapjovės visas apnašas. Laikykite gerai vėdinamoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikykite atskirai nuo išdinančių medžiagų: cheminių sodo priemonių ir ledo tirpymo druskų.

Laikykite visų ISO ir vietos reikalavimų dėl saugaus benzino laikymo ir tvarkymo. Likusį benziną reikia sunaudoti kitiems įrangai su dvitakčiu varikliu.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Variklio darbinis tūris	31cc keturtaktis
Variklis	800 W
Maks. variklio greitis	7000 min ⁻¹
Variklio tuščioji eiga	3000+/-300 min ⁻¹
Sankabos greitis	4500 min ⁻¹
Degalų bako talpa	280 ml
Degalų tipas	Bešvinis benzinas
Alyvos tipas	SAE 10W-30
Paleidimo sistema	Traukiamasis starteris
Degimo žvakės tipas	CMR5H
Pjovimo skersmuo	45 cm
Pjovimo valo dydis	Ø 2,5 mm x 5 m
Peilio skersmuo	Ø 255 mm
Aliuminio koto skersmuo	26 mm
Krūmapjovės lygiai:	
Garso slėgio lygis	L _{PA} 92,2dB(A) K=3dB(A)
Garso galios lygis	L _{WA} 101,3dB(A) K=3dB(A)
Vibracijos lygis	7,37m/s ² K=1.5m/s ²
Žoliapjovės lygiai:	
Garso slėgio lygis	L _{PA} 94,5dB(A) K=3dB(A)
Garso galios lygis	L _{WA} 103,8dB(A) K=3dB(A)
Vibracijos lygis	9,62m/s ² K=1.5m/s ²

PIKTOGRAMOS

Jūsų įrankio techninių duomenų lentelėje gali būti pavaizduotos piktogramos. Jos žymi svarbią informaciją apie gaminį arba jo naudojimo nurodymus.



Naudoti klausos organų apsaugos priemonės.
Naudoti akių apsaugos priemonės.
Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės.




Atitinka galiojančius saugos standartus.



Skaityti naudojimo instrukciją.



Išsviesti objektai gali atšokti ir sužaloti žmones arba sugadinti turtą.



Visi pašaliniai asmenys turi atsitraukti mažiausiai 15 m atstumu.



ĮSPĖJIMAS: dvitaktis variklis. Benzina į alyvą pilti į atskirus bakus



Bendras įspėjimas



Nudegimų pavojus



Automatinio įsijungimo pavojus



Nevalyti, netepti ir neremontuoti, kai įrankis jungtas.



Nenaudoti įrankio kai drėgna arba lyja.



Nebenaudojamos elektros įrangos negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius surinkimo punktus, kad ją perdirbtų. Dėl išsamesnės informacijos apie perdirbimą kreipkitės į savo vietos valdžios įstaigą arba pardavėją, kurioje įsigijote šį gaminį.



Maišydami degalus arba pildydami baką nerūkykite. Saugokite įrankį nuo liepsnos ir kibirkščių.



Avėkite apsauginius batus.



Niekada nelieskite galvutės su nailoniniu pjovimo valu, kai variklis veikia.



Dėvėkite tvirtas, neslystančias darbinės pirštines, kad tvirtiau suimtumėte rankeną. Pirštinės taip pat sumažina įrankio vibracijos perdavimą rankoms.



Dirbant įrankiui nenuimkite dangtelio ar apsauginių įtaisų.



Tinkamai renkitės, nedėvėkite laisvų drabužių, nesegėkite papuošalų, kurie galėtų įstrigti į judančias įrankio dalis.



Įkaitusi dujų išmetimo sistema – nesilieskite.



Variklis išmeta ANGLIES MONOKSIDĄ; nejunkite variklio patalpose ar uždarose erdvėse.

APLINKOSAUGA

Informacija dėl elektros ir elektronikos prietaisų utilizavimo apsaugant aplinką nuo kenksmingų veiksnių (WEEE direktyva).



Šis simbolis matomas ant produkto arba jį lydinčios dokumentacijos nurodo, kad panaudoti ir nebeeksploatuojami elektriniai ir elektroniniai prietaisai neturi būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. Siekiant tinkamai utilizuoti, pakeisti, atstatyti arba perdirbti elektros prietaisus, juos būtina pristatyti į specialius surinkimo punktus, kur jie priimami nemokamai. Tam tikrose šalyse, tokius prietaisus galima grąžinti prietaisų pardavusiai kompanijai, jei įsigyjamas analogiškas naujas prietaisas. Tinkamas elektros prietaisų utilizavimas padeda išsaugoti vertingus resursus ir apsaugo žmonių sveikatą ir aplinką nuo bet kokios potencialios neigiamos įtakos, kuri gali atsirasti jei prietaisas bus netinkamai naudojamas arba utilizuojamas. Prašome susisiekti su vietiniais specialistais, kurie jums nurodys artimiausio specialiojo surinkimo punkto koordinatas. Už netinkamą ir šalyje galiojančių taisyklių neatitinkantį elektros prietaisų utilizavimą taikomos nuobaudos.

KLIENTAMS EUROPOS SĄJUNGOS RIBOSE.

Jei pageidaujate išmesti elektrinę arba elektroninę įrangą, prašome susisiekti su mūsų įrangos platintojais ar tiekėjais dėl platesnės informacijos.

Informacija dėl įrangos utilizavimo šalyse, nepriklausančiose Europos Sąjungai.

Šis simbolis galioja tik Europos Sąjungos šalių ribose.

Jei pageidaujate atsikratyti šio prietaiso, prašome susisiekti su vietinėmis institucijomis arba prekių pardavimo kompanija ir sužinoti legalų prietaiso utilizavimo būdą.

WSTĘP

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Produkt przeszedł kompleksową procedurę kontroli jakości. Dołożono wszelkich starań, aby dotarł do Państwa w idealnym stanie.

PRZED WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWO

Przed rozpoczęciem używania tego elektronarzędzia, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń, należy zapoznać się z następującymi podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Zapoznanie się z instrukcją obsługi jest ważne, ponieważ umożliwi użytkownikowi zrozumienie zastosowań, ograniczeń i potencjalnych zagrożeń dotyczących narzędzia.

CERTYFIKAT GWARANCJI

Ten produkt jest objęty dwuletnią (2) gwarancją liczoną od daty zakupu. Gwarancja przysługuje wyłącznie pierwszemu nabywcy. Gwarancja obejmuje wyłącznie usterki wynikające z wad materiałowych i/lub wykonawczych, które ujawnią się w okresie gwarancji. Gwarancja nie obejmuje elementów eksploatacyjnych. Producent wymieni lub naprawi produkt zgodnie z własną oceną oraz pod następującymi warunkami: Produkt był używany zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi oraz nie był używany niewłaściwie, nadużywany lub używany niezgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie był rozmontowywany, w żaden sposób nie modyfikowano przy nim, nie był serwisowany przez osoby do tego nieupoważnione i nie był używany na wynajem. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w czasie transportu – za tego typu szkody odpowiedzialność ponosi firma transportowa. Roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji należy zgłaszać natychmiast, bezpośrednio do sprzedawcy i tylko w okresie obowiązywania gwarancji. Wyrób zostanie zwrócony producentowi tylko w sytuacjach wyjątkowych. W takich przypadkach klient odpowiada za dostarczenie produktu na swój własny koszt. Aby nie dopuścić do uszkodzenia w transporcie, jego obowiązkiem jest dopilnować, aby produkt był odpowiednio zapakowany. Do produktu należy dołączyć krótki opis usterki oraz kopię paragonu lub innego dowodu zakupu. Z tytułu gwarancji producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne lub wynikowe i nie jest zobowiązany do jakiegokolwiek odszkodowań lub napraw. Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie praw klienta wynikających z Ustawy o sprzedaży towarów (Sale of Goods Act) z 1973 r., wraz z poprawkami z 1975 r. i z 1999 r. Gwarancja nie ogranicza żadnych praw wynikających z ustawy.

PRAWA USTAWOWE

Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie ustawowych praw klienta i w żaden sposób na nie nie wpływa.

UTYLIZACJA PRODUKTU

Gdy produkt osiągnie koniec okresu używalności lub gdy użytkownik pozbysza się go z innych powodów, produktu nie należy wyrzucać do zmieszanych odpadów komunalnych (zwykłych śmieci domowych). Aby chronić zasoby naturalne i zminimalizować negatywny wpływ na środowisko, produkt należy poddać recyklingowi lub zutylizować w sposób przyjazny dla

środowiska. Wyrób należy oddać do miejscowego zakładu utylizacji lub do innej instytucji uprawnionej do zbierania i utylizacji odpadów.

W razie wątpliwości, pytania o dostępne opcje recyklingu i/lub utylizacji należy kierować do władz lokalnych zarządzających gospodarką odpadami.

SPECJALNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy uważnie przeczytać instrukcję. Należy zapoznać się z ustawieniami i metodami prawidłowej obsługi urządzenia.

Nigdy nie należy pozwalać używać urządzenia dzieciom lub innym osobom, które nie zapoznały się z instrukcją obsługi.

Nigdy nie wolno używać urządzenia w pobliżu osób (zwłaszcza dzieci) lub zwierząt.

Ostrzeżenie! Należy utrzymywać bezpieczny dystans 15 m. Jeżeli w czasie pracy do użytkownika ktokolwiek się zbliży, należy natychmiast wyłączyć urządzenie. Należy zawsze pamiętać, że operator lub użytkownik narzędzia ponosi odpowiedzialność za wypadki z udziałem innych osób i/lub dotyczące ich własności.

W czasie używania narzędzia należy zawsze nosić solidne obuwie z podeszwami antypoślizgowymi i długie spodnie. Nigdy nie należy używać urządzenia na bosą lub w sandałach.

Teren, na którym będzie używane urządzenie należy skontrolować. Należy usunąć z niego wszystkie przedmioty, które urządzenie mogłoby dostać się do urządzenia i zostać wyrzucone w górę.

Ostrzeżenie! Benzyna jest bardzo łatwopalna!

Benzynę należy przechowywać wyłącznie w pojemnikach zaprojektowanych specjalnie do przechowywania płynów ropopochodnych.

W czasie nalewania paliwa, które musi się odbywać wyłącznie na dworze, obowiązuje zakaz palenia.

Paliwo należy zawsze nalewać przed włączeniem silnika. Gdy silnik pracuje lub kosa do zarośli jest gorąca, nie wolno odkręcać korka zbiornika paliwa i dolewać paliwa.

W przypadku rozlania benzyny nie wolno w żadnym wypadku próbować włączać silnika. Zamiast tego należy przestawić narzędzie w inne miejsce. Należy unikać włączania silnika zanim opary benzyny całkowicie nie odparują.

Ze względu na bezpieczeństwo, w przypadku uszkodzenia zbiornika paliwa lub jego korka należy je wymienić.

Uszkodzone tłumiki należy wymienić.

Przed rozpoczęciem używania kosi do zarośli należy wizualnie skontrolować śruby mocujące oraz cały mechanizm cięcia, aby upewnić się, że są one w dobrym stanie i nie są uszkodzone.

Aby zapobiec niewyważeniu, zużyte ostrza lub uszkodzone śruby mocujące należy wymieniać wyłącznie jako pełne zestawy (w stosownych przypadkach).

OBŚLUGA

Należy nosić wytrzymałą odzież roboczą przylegającą do ciała, która będzie zapewniała użytkownikowi odpowiednią ochronę. Mogą to być np. długie spodnie, obuwie ochronne, solidne rękawice robocze, kask, osłona zabezpieczająca na twarz lub okulary ochronne zabezpieczające oczy, a ponadto dobrej jakości nauszniki ochronne lub inne ochronniki słuchu.

Narzędzie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Korek wlewu paliwa należy otwierać powoli, aby spuścić ciśnienie, które może powstawać w zbiorniku paliwa. Aby zapobiec ryzyku zaprószenia pożaru, przed włączeniem silnika należy oddalić się z miejsca napełniania paliwa o co najmniej 3 metry (10 stóp).

Przed odłożeniem urządzenia należy zawsze wyłączyć.

Urządzenie należy zawsze mocno trzymać oburącz, kciuki i palce powinny obejmować uchwyty.

Wszystkie śruby i elementy połączeniowe muszą być mocno dokręcone. Nigdy nie należy używać narzędzia, które jest niewłaściwie wyregulowane, albo złożone nie w pełni lub nie w sposób gwarantujący całkowite bezpieczeństwo.

Należy dbać o to, aby uchwyty były suche, czyste i niezaplamione mieszaną paliwową.

Głowicę tnącą należy trzymać jak najbliżej ziemi. Należy unikać uderzania szpulą z żytką w małe przedmioty. Podczas koszenia na pochyłości należy zawsze stać poniżej głowicy z żytką. NIGDY nie należy kosić na wzgórzach lub zboczach itp. jeśli istnieje choćby najmniejsze ryzyko poślizgnięcia się lub utraty równowagi.

Miejsce pracy należy skontrolować pod kątem odpadów, które mogłyby w czasie pracy zostać uderzone lub wyrzucone w powietrze.

Podczas zapalania silnika i w czasie pracy wszystkie części ciała oraz odzież należy trzymać w bezpiecznej odległości od głowicy tnącej. Przed włączeniem silnika należy upewnić się, że głowica tnąca nie dotknie żadnych przeszkód.

Przed sprawdzeniem żytki tnącej należy wyłączyć silnik.

Narzędzie należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych i urządzeń stwarzających ryzyko pożaru, np. gazowych podgrzewaczy do wody, suszarek do odzieży lub pieców grzewczych opalanych olejem, grzejników przenośnych itp.

Należy zawsze dbać o to, aby osłona zabezpieczająca, głowica tnąca i silnik były oczyszczone z osadzających się zanieczyszczeń.

Narzędzie należy udostępniać wyłącznie osobom dojrzałym i odpowiednio przeszkolonym.

Osoby nieobeznane z technikami koszenia powinny obowiązkowo przećwiczyć wszystkie procedury z wyłączonym silnikiem.

Z miejsca pracy należy zawsze usunąć śmieci takie jak puszkę, butelki, kamienie itp. Uderzenie w przeszkodę może spowodować ciężkie urazy u operatora, jak również poważne uszkodzenie narzędzia. W razie przypadkowego uderzenia w jakąś przeszkodę, należy natychmiast wyłączyć silnik i skontrolować narzędzie. Nigdy nie wolno używać narzędzia uszkodzonego lub niesprawnego.

Koszenie lub przycinanie powinno się zawsze odbywać na wysokich obrotach silnika. Podczas uruchamiania i w czasie koszenia silnik nie powinien pracować na niskich obrotach.

Urządzenia nie należy używać do celów innych niż koszenie lub wycinanie chwastów.

W czasie pracy głowicy tnącej nie wolno nigdy podnosić powyżej poziomu kolan.

Nie używać narzędzia, gdy w pobliżu znajdują się inne osoby lub zwierzęta. Podczas koszenia i przycinania odległość między operatorem a osobami postronnymi i zwierzętami powinna wynosić co najmniej 15 metrów (50 stóp). Podczas używania podkaszarki spalinowej odległość między operatorem a osobami postronnymi i zwierzętami powinna wynosić co najmniej 30 metrów (100 stóp).

W przypadku pracy na pochyłościach należy stać poniżej końcówki tnącej. Jeśli istnieje choćby najmniejsze ryzyko poślizgnięcia się lub utraty równowagi, narzędzia nie należy używać na zboczach lub pochyłościach.

DODATKOWE INSTRUKCJE

NIE NALEŻY UŻYWAĆ INNEGO RODZAJU PALIWA niż opisano w niniejszej instrukcji. Należy zawsze przestrzegać instrukcji podanych w części dotyczącej paliwa i oleju. Nigdy nie używać benzyny bez dokładnego wymieszania jej z odpowiednią ilością oleju do silników dwusuwowych. Zlekceważenie tego zalecenia doprowadzi do trwałego uszkodzenia silnika i spowoduje utratę gwarancji.

Podczas napełniania paliwa lub używania narzędzia **NIE WOLNO PALIĆ**.

NIE UŻYWAĆ BEZ TŁUMIKA i prawidłowo założonej osłony tłumika.

NIE DOTYKAĆ tłumika, nie dopuszczać do zetknięcia się dłoni lub innych części ciała z tłumikiem. Narzędzie należy mocno trzymać. Kciuki i palce muszą obejmować uchwyty.

NIE UŻYWAĆ NARZĘDZIA W NIEWYGODNYCH POZYCJACH, gdy trudno jest utrzymać równowagę, z wyciągniętymi rękoma lub jedną ręką. Narzędzia należy zawsze używać oburącz. Kciuki i palce muszą obejmować uchwyty.

W czasie pracy narzędziem NIE NALEŻY PODNOSIĆ SZPULI Z ŻYŁKĄ ponad ziemię. Mogłoby to doprowadzić do urazów u operatora.

NIE UŻYWAĆ NARZĘDZIA DO CELÓW INNYCH niż koszenie trawników lub ogrodów.

NIE UŻYWAĆ NIEPRZERWANIE PRZEZ DŁUGI CZAS. Prosimy robić przerwy na odpoczynek.

NIE WOLNO UŻYWAĆ NARZĘDZIA, GDY JEST SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW.

NIE NALEŻY UŻYWAĆ NARZĘDZIA BEZ ZAŁOŻONEJ I W PEŁNI SPRAWNEJ OSŁONY ZABEZPIECZAJĄCEJ.

NIE NALEŻY DODAWAĆ, USUWAĆ ANI PRZERABIAĆ JAKICHKOLWIEK PODZESPOŁÓW URZĄDZENIA. Mogłoby to doprowadzić do urazów i/lub uszkodzeń urządzenia, które spowodowałyby utratę gwarancji.

Narzędzia NIE NALEŻY używać w pobliżu miejsc składowania łatwopalnych cieczy lub gazów, w pomieszczeniach lub na zewnątrz. Groziłoby to wybuchem i/lub pożarem.

Nie wolno używać jakichkolwiek innych narzędzi tnących. Dla własnego bezpieczeństwa należy używać wyłącznie akcesoriów i wyposażenia dodatkowego, które podano w instrukcji obsługi. Używanie narzędzi lub akcesoriów innych niż zalecane w niniejszej instrukcji grozi obrażeniami.

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE! Prosimy przeczytać wszystkie instrukcje. Niestosowanie się do podanych niżej instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń. Termin „elektronarzędzie” występujący we wszystkich poniższych ostrzeżeniach dotyczy narzędzia elektrycznego o zasilaniu sieciowym (przewodowego) lub akumulatorowym (beprzewodowego).

INSTRUKCJI NIE NALEŻY WYRZUCAĆ

1) MIEJSCE PRACY

- a) Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie w miejscu pracy. Bałagan i złe oświetlenie sprzyjają wypadkom.
- b) Nie należy używać elektronarzędzi w miejscach zagrożonych wybuchem, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłu. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić opary lub pył.
- c) W czasie pracy elektronarzędzie należy trzymać z dala od dzieci i osób postronnych. Chwila nieuwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

2) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- a) Podczas pracy narzędziem należy zachowywać czujność, patrzeć, co się robi i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie wolno używać elektronarzędzia, gdy użytkownik jest zmęczony, albo jest pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.

Chwila nieuwagi w czasie posługiwania się elektronarzędziami może spowodować poważne obrażenia.

- b) Należy używać sprzętu ochronnego i zawsze nosić okulary ochronne. Stosowanie w odpowiednich warunkach sprzętu ochronnego takiego jak np. maska przeciwpyłowa, obuwie ochronne z podeszwami antypoślizgowymi, kask lub ochronniki słuchu zmniejszy ewentualne obrażenia.
- c) Należy unikać przypadkowego włączania urządzenia. Przed włożeniem wtyczki do kontaktu przełącznik należy ustawić w pozycji „wyłączone”. Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na przełączniku lub podłączanie ich do zasilania, gdy przełącznik jest ustawiony w pozycji „włączone” może doprowadzić do wypadku.
- d) Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć wszystkie klucze regulacyjne i inne narzędzia. Klucz zaczepiony o obracającą się część elektronarzędzia może spowodować obrażenia.
- e) Nie należy sięgać za daleko. Zawsze należy dbać o utrzymanie równowagi i pewne podparcie nóg. W nieprzewidzianych sytuacjach zapewnia to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem.
- f) Należy nosić odpowiednią odzież. Nie powinno się nosić luźnych ubrań lub biżuterii. Włosa, odzież i rękawice należy trzymać w bezpiecznej odległości od poruszających się części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zaczepić się o poruszające się części.
- g) Jeżeli urządzenie jest wyposażone w przystawkę do odsysania i zbierania pyłu, należy pilnować, aby była ona podłączona i właściwie stosowana. Używanie tego typu urządzeń może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.

3) UŻYWANIE I KONSERWOWANIE ELEKTRONARZĘDZI

- a) Elektronarzędzia nie należy forsować. Należy używać narzędzia dostosowanego do wykonywanej pracy. Odpowiednie narzędzie elektryczne wykona pracę lepiej i bezpieczniej, gdy pozwoli mu się pracować z prędkością/obrotami do jakich zostało zaprojektowane.
- b) Nie należy używać elektronarzędzia, jeżeli przełącznik zasilania nie włącza go lub nie wyłącza. Elektronarzędzie, którego nie da się kontrolować przełącznikiem, jest potencjalnie niebezpieczne i wymaga naprawy.
- c) Przed jakąkolwiek regulacją, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka. Tego typu zapobiegawcze środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego włączenia się narzędzia.

- d) Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Osobom, które nie zapoznały się z instrukcją i narzędziem nie należy pozwalać obsługiwać go. W rękach nieprzeszkolonych użytkowników elektronarzędzia mogą stanowić zagrożenie.
- e) Elektronarzędzia należy utrzymywać w dobrym stanie. Należy kontrolować, czy części ruchome nie są odchylone od osi, nie zacinają się i nie są pęknięte lub uszkodzone w inny sposób, który mógłby wpłynąć na działanie narzędzia. W razie uszkodzenia, przed użyciem należy oddać narzędzie do naprawy. Wiele wypadków wynika ze złej konserwacji elektronarzędzi.
- f) Należy dbać o czystość i naostrzenie narzędzi tnących. Odpowiednio utrzymywane narzędzia z ostrymi krawędziami tnącymi są mniej narażone na zakleszczanie się i łatwiej jest je kontrolować.
- g) Elektronarzędzia, akcesoriów, osprzętu, itp. należy używać zgodnie z niniejszą instrukcją i w sposób przewidziany dla danego typu narzędzia, a także z uwzględnieniem warunków i rodzaju wykonywanej pracy. Korzystanie z narzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

4) SERWISOWANIE

- a) Serwisowanie urządzenia należy powierzyć wykwalifikowanemu technikowi, a do naprawy używać wyłącznie części zamiennych identycznych z oryginalnymi. Zapewni to bezpieczeństwo eksploatacji elektronarzędzia.

ROZPAKOWANIE

Uwaga! W opakowaniu znajdują się ostre przedmioty. Przy rozpakowywaniu należy zachować ostrożność. Narzędzie i dostarczone akcesoria należy wyjąć z opakowania. Sprawdzić, czy urządzenie jest w dobrym stanie i czy nie brakuje żadnych akcesoriów podanych w niniejszej instrukcji. Upewnij się, czy akcesoria są całe. W przypadku braku którejkolwiek z części należy włożyć urządzenie i akcesoria z powrotem do oryginalnego opakowania i oddać do sklepu.

Nie wyrzucać opakowania. Opakowanie należy zachować przez cały okres obowiązywania gwarancji, a następnie w miarę możliwości poddać recyklingowi, a jeśli nie jest to możliwe – w odpowiedni sposób zutylizować. Ze względu na ryzyko uduszenia się nie należy pozwalać dzieciom na zabawę pustymi workami plastikowymi.

PODZESPOŁY I ELEMENTY STERUJĄCE (RYS. 1)

1.	Przełącznik zapłonu
2.	Punkt mocowania paska na ramię
3.	Pokrywa filtra powietrza
4.	Rączka rozrusznika
5.	Korek zbiornika paliwa
6.	Zbiornik paliwa
7.	Uchwyt lewy
8.	Pasek na ramię
9.	Ostona zabezpieczająca przed odpadami
10.	Szpula na żyłkę z uderzakiem do wysuwania żyłki
11.	Ostrze z 3 zębami
12.	Wałek (zespół)
13.	Dźwignia bezpieczeństwa
14.	Prawy uchwyt sterujący
15.	Spust przepustnicy
16.	Pompka paliwa
17.	Świeca zapłonowa
18.	Dzbanek-miarka
19.	Klucz imbusowy
20.	Tarcza pływająca
21.	Podkładka
22.	Nakrętka blokująca
23.	Klucz do świecy zapłonowej

MONTAŻ

MONTAŻ ŁĄCZNIKA UCHWYTÓW

OSTRZEŻENIE! Gdy głowica pracuje, nie należy nigdy instalować, zdejmować ani regulować jakichkolwiek końcówek. Niezatrzymanie się silnika może doprowadzić do poważnych urazów.

Należy natychmiast wyłączyć silnik i odłączyć przewód zapłonowy świecy.

Odkręcić 2 śruby na łączniku uchwytów dostarczonym kluczem imbusowym.

Zdjąć górną połowę łącznika uchwytów i zainstalować dolną połowę na wałku silnika, Rys. 2.

Założyć górną połowę z powrotem na łączniku uchwytów i dokręcić 2 śruby, Rys. 3.

MONTAŻ UCHWYTÓW

Odkręcić 4 śruby na łączniku uchwytów dostarczonym kluczem imbusowym, Rys. 4.

Zdjąć górną połowę łącznika uchwytów i zamocować w łączniku dwa uchwyty, Rys. 5. Uchwyt sterujący musi być ustawiony tak, aby użytkownik obsługiwał go prawą ręką.

Zamocować końce uchwytów w środku łącznika uchwytów, po czym założyć z powrotem górną połowę łącznika uchwytów i lekko dokręcić 4 śrubami. Śrub nie należy dokręcać do końca zanim użytkownik nie ustawi optymalnej pozycji roboczej i nie wyreguluje paska do noszenia.

MONTAŻ OSŁONY ZABEZPIEZAJĄCEJ PRZED ODPADAMI

OSTRZEŻENIE! Ostrze tnące na osłonie zabezpieczającej przed odpadami jest bardzo ostre. Należy więc unikać dotykania ostrza. Dotknięcie ostrza może doprowadzić do poważnych urazów ciała.

Bolec na wsporniku końcówki tnącej na trzonku włożyć w gniazdo na osłonie zabezpieczającej przed odpadami, Rys. 6, następnie dopasować otwór w osłonie z otworem we wsporniku końcówki i połączyć śrubą, Rys. 7. Dokręcić załączonym kluczem imbusowym.

MONTAŻ SZPULI NA ŻYŁKĘ

Założyć tarczę mocującą na trzonek, Rys. 8.

Wkręcić szpulę z żyłką na trzonek – kręcić w lewo (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara), Rys. 9.

Mocno ręcznie dokręcić głowicę tnącą.

Sprawdzić, czy szpula z żyłką może się swobodnie kręcić.

ZDEJMOWANIE SZPULI NA ŻYŁKĘ (RYS. 10)

Przełożyć klucz imbusowy (1) przez otwór w głowicy i włożyć go w otwór w tarczy mocującej (3). Przytrzymać klucz imbusowy tak, aby tarcza mocująca nie poruszała się i odkręcić szpulę z żyłką (2) – kręcić w lewo (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara), aż szpula zostanie całkowicie odkręcona.

ZAKŁADANIE OSTRZA

Odkręcić nakrętkę blokującą (7) z trzonka – przekręcić go w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara).

Zdjąć tarczę pływającą (6) i podkładkę (5).

Przełożyć klucz imbusowy (1) przez otwór w głowicy i włożyć go w otwór w tarczy mocującej (3). Przytrzymać klucz imbusowy tak, aby tarcza mocująca nie poruszała się i ustawić ostrze (4), podkładkę (5) i tarczę pływającą (6) tak jak pokazano na Rys. 11.

Założyć nakrętkę blokującą (7) i dokręcić kluczem imbusowym – kręcić w lewo (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara).

Wyjąć klucz imbusowy i sprawdzić, czy ostrze może się swobodnie poruszać.

MOCOWANIE UPRZĘŻY NARAMIENNEJ (RYS. 12)

Zaczepić zatrask na uprząż naramiennej do zaczepu na pasek.

Wyregulować pasek w taki sposób, aby zagwarantować wygodę.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NALEWANIE I SPUSZCZANIE PALIWA

OSTRZEŻENIE! Podczas nalewania paliwa do kosy do zarośli należy zawsze uwzględniać następujące informacje!

Zakaz palenia i używania otwartego ognia! Paliwa nie wolno dolewać w zamkniętych pomieszczeniach!

Pary paliwa zbierałyby się przy podłodze (ryzyko wybuchu)!

Paliwa mogą zawierać substancje rozpuszczalnikiopodobne. Oczy i skórę należy chronić przed kontaktem z produktami bazującymi na olejach mineralnych. Podczas nalewania paliwa należy nosić rękawice. Odzież ochronną należy często zmieniać i prać. Nie wdychać oparów paliwa. Wdychanie oparów paliwa może spowodować uszczerbek na zdrowiu.

Przed dołaniem paliwa należy wyłączyć silnik i pozwolić, aby ostygł.

Z materiałami eksploatacyjnymi/paliwami należy postępować ostrożnie. Dolewanie paliwa do narzędzia powinno się odbywać wyłącznie na dworze lub w miejscach dobrze wentylowanych.

Produkty na bazie olejów mineralnych, w tym również same oleje, są szkodliwe dla skóry. Długotrwały, powtarzający się kontakt ze skórą powoduje jej przesuszenie. Może to prowadzić do różnych chorób skórnych. Ponadto znane są różne przypadki reakcji alergicznych.

Kontakt oleju z oczami powoduje ich podrażnienie. W przypadku kontaktu z oczami, zabrudzone oko należy natychmiast przemyć czystą wodą. Jeżeli podrażnieni ni ustępuje, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

ZALECANY RODZAJ PALIWA

Stare paliwo jest główną przyczyną nieprawidłowej pracy narzędzia. Należy zawsze używać świeżego i czystego paliwa bezołowiowego.

UWAGA: Silnik zastosowany w narzędziu jest silnikiem czterosuwowym. Aby nie dopuścić do jego uszkodzenia, nie należy mieszać benzyny z olejem.

NALEWANIE PALIWA DO ZBIORNIKA

Dokładnie wyczyścić okolice korka wlewu paliwa tak, aby do zbiornika paliwa nie dostały się żadne zanieczyszczenia (nie dotyczy pierwszego nalewania paliwa w nowym narzędziu).

Położyć podkaszarkę tak, aby leżała w stabilnej pozycji.

Powoli odkręcić korek paliwa. Odkręcić korek w czystym miejscu, Rys. 13.

Wlać benzynę do dzbanka-miarki i ostrożnie przelać do zbiornika paliwa. Pojemność zbiornika paliwa wynosi 280 mm, nie przepełniać.

OSTRZEŻENIE! Jeśli paliwo rozleje się, należy je natychmiast wyczyścić. Jeśli paliwo zachłapie odzież, należy się natychmiast przebrać.

Mocno dokręcić korek wlewu paliwa, starannie wyczyścić i skontrolować korek wlewu paliwa i jego otoczenie.

Uwaga: Przy pierwszym użyciu lekkie dymienie silnika jest normalne.

OSTRZEŻENIE! Przed dolaniem paliwa należy zawsze wyłączyć silnik. Nigdy nie należy dolewać paliwa, gdy silnik narzędzia pracuje lub jest gorący. Przed włączeniem silnika należy oddalić się o co najmniej 9 m (30 ft) od miejsca nalewania paliwa. Obowiązuje zakaz palenia!

ZALECANY RODZAJ OLEJU

Silnik jest smarowany wyłącznie olejem silnikowym (klasy SAE 10W-30). Właśnie dlatego przed rozpoczęciem pracy podkaszarką należy każdorazowo w czystym miejscu skontrolować poziom oleju. W czasie kontroli ważne jest, aby na bagnecie ani w misce olejowej nie osiadły jakiegokolwiek zanieczyszczenia – czystość gwarantuje długowieczność i bezusterkowość silnika.

Jeśli mimo wszystkich środków ostrożności do miski olejowej dostaną się zanieczyszczenia, przed włączeniem silnika należy wymienić olej.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA OLEJU

OSTRZEŻENIE! Jeśli zachodzi potrzeba odłożenia bagnetu, należy pilnować, aby niczym się nie zabrudził! W razie potrzeby należy natychmiast usunąć zabrudzenia!

Aby wyjąć bagnet, należy go wykręcić w lewo (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, Rys. 14).

Do nalewania należy użyć odpowiedniej butelki lub dzbanka-miarki: odmierzyć 50 ml oleju silnikowego i wlać go do zbiornika oleju. Butelka od oleju silnikowego umożliwia dokładne dozowanie bez rozlewania oleju.

Wkręcić bagnet z powrotem – kręcić w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara).

Pierwsza wymiana oleju po pierwszym uruchomieniu podkaszarki powinna nastąpić po 20 godzinach pracy, a nie po 50 godzinach.

UŻYTKOWANIE

OSTRZEŻENIE! Podczas pracy podkaszarką należy zawsze trzymać po swojej prawej stronie. Używanie podkaszarki po lewej stronie naraża użytkownika na dotknięcie gorących powierzchni i grozi oparzeniem.

Aby nie dopuścić do oparzeń gorącymi powierzchniami, nigdy nie należy używać urządzenia z dolną częścią silnika znajdującą się powyżej poziomu pasa.

Podczas pracy narzędziem należy mocno trzymać uchwyty obiema rękoma. Podkaszarkę należy trzymać wygodnie z uchwytem mniej więcej na wysokości bioder.

Należy zawsze pracować podkaszarką na maksymalnych obrotach silnika. Wysoką trawę należy kosić od góry do dołu. Zapobiegnie to owijaniu się trawy wokół dolnej części wałka i głowicy z żyłką, co może doprowadzić do przegrzania i w konsekwencji do usterki. Jeśli wokół głowicy z żyłką owinie się trawa, należy WYŁĄCZYĆ SILNIK, odłączyć przewód zapłonowy świecy, Rys. 15 i usunąć trawę. Długotrwałe koszenie z częściowo otwartą przepustnicą powoduje kapanie oleju z tłumika.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

Położyć narzędzie na płaskim i twardym podłożu. Głowica tnąca powinna znajdować się nad ziemią, nie może dotykać otaczających ją przedmiotów, ponieważ po włączeniu silnika głowica zacznie się kręcić.

Powoli 7 razy nacisnąć pompkę paliwa.

Ustawić przełącznik zapłonu (1) w pozycji „I”, Rys. 16. Przytrzymać ręką korpus narzędzia i gwałtownie pociągnąć za rączkę rozrusznika. Powtarzać, aż silnik zaskoczy, Rys. 17. Nie należy jednak ciągnąć za rozrusznik więcej niż 8 razy.

Nacisnąć przycisk dławika, Rys. 18.

Pociągać za rączkę rozrusznika, aż silnik zacznie pracować. Nie należy jednak ciągnąć za rozrusznik więcej niż 6 razy.

Pozwolić silnikowi pracować przez 15 sekund.

Docisnąć dźwignię bezpieczeństwa (2) i do końca ścisnąć spust przepustnicy (3), Rys. 16. Po docisnięciu spustu przepustnicy przycisk dławika wróci do swojej pierwotnej pozycji.

WYŁĄCZANIE SILNIKA

Należy puścić spust przepustnicy i pozwolić silnikowi przez pół minuty popracować na wolnych obrotach.

Przestawić przełącznik zapłonu w pozycję STOP / „0”.

Ważne! Z wyjątkiem sytuacji awaryjnych należy unikać wyłączania silnika, gdy spust przepustnicy jest wciśnięty.

WYSUWANIE ŻYŁKI TNĄCEJ

Regulacja długości żyłki tnącej odbywa się przez uderzanie głowicą z żyłką w trawę przy silniku pracującym na pełnych obrotach.

Włączyć silnik i całkowicie otworzyć przepustnicę.

Aby wysunąć żyłkę, wystarczy uderzyć szpulą w podłoże. Żyłka wysuwa się za każdym razem, gdy obudowa szpuli uderzy w ziemię. Nie należy przytrzymywać szpuli docisniętej do podłoża.

UWAGA: Ostrze do przycinania żyłki na osłonie kierującej trawę docina żyłkę na właściwą długość.

UWAGA: Jeśli żyłka jest za krótka, wówczas może się zdarzyć, że po uderzeniu w ziemię żyłka nie wysunie się. W takim przypadku należy wyłączyć silnik i ręcznie wysunąć żytkę.

RĘCZNE WYSUWANIE ŻYŁKI TNĄCEJ

Aby ręcznie wysunąć żytki, należy docisnąć ostonę szpuli w dół i jednocześnie pociągnąć żytki.

Jeśli żyłka tnąca schowała się w szpuli, wówczas trzeba wyjąć szpulę i przetożyć żytkę przez otwory w szpuli. Należy upewnić się, że silnik jest wyłączony i odłączyć przewód zapłonowy świecy. Następnie odkręcić pokrętko mocujące szpulę w lewo (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara). Upewnić się, że 2 końce żytki przechodzą przez znajdujące się naprzeciw siebie szczeliny w szpuli i że każdy koniec jest wysunięty na około 152 mm licząc od każdej ze szczelin.

Przewlec dwa końce żytki przez otwory w szpuli w głowicy żytki. Ostrożnie wcisnąć szpulę do głowicy żytki (w razie potrzeby delikatnie pociągnąć żytki na zewnątrz). Gdy szpula znajdzie się w głowicy żytki, chwycić żytki i mocno pociągnąć, aby wysunąć je z szczelin w szpuli. Wkręcić pokrętko mocujące szpulę w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara), upewnić się, że szpula jest pewnie zamocowana.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KOSZENIA

Aby pracować optymalnie, podkaszarka powinna być nachylona do koszonej powierzchni.

Podkaszarka kosi przesuwając się od prawej do lewej. Dzięki temu narzędzie nie wyrzuca odpadów na operatora.

Do koszenia należy używać końca żytki, nie należy na siłę wypychać głowicy z żytką w głąb nieskoszonej trawy. Ogrózenia z siatki i drewniane płyty dodatkowo zużywają żytkę, a nawet mogą doprowadzić do jej przerwania. Żyłka może się też szybko zużyć na ścianach z kamienia lub cegły, krawężnikach i elementach drewnianych.

Należy omijać drzewa i krzewy. Kora drzew, drewniany gzyms, listwy, deskowania i słupki płotów są z łatwością w stanie uszkodzić żytkę.

OSTRZE DOCINAJĄCE ŻYŁKĘ NA OŚLONIE ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZED ODPADAMI (RYS. 19)

Podkaszarka jest wyposażona w ostrze docinające żytkę znajdujące się na osłonie zabezpieczającej przed odpadami. Aby uzyskać optymalne efekty koszenia, należy wysuwać żytkę aż do momentu, gdy zostanie ona przycięta ostrzem docinającym. Żyłkę należy wysuwać gdy tylko słychać, że silnik pracuje na wyższych obrotach niż normalnie lub gdy spada efektywność koszenia. Takie postępowanie zapewni optymalną wydajność i zapewni długość żytki wystarczającą do prawidłowego posuwania się do przodu.

UŻYWANIE METALOWEGO OSTRZA

Należy kontrolować nakrętkę mocującą ostrze i mieć pewność, że nakrętka nie jest uszkodzona ani starta.

Ostrze i jego uchwyt muszą być zamocowane zgodnie z instrukcją. Ostrze powinno się kręcić gładko i bez żadnych dodatkowych hałasów.

OSTRZEŻENIE! Nieprawidłowo zamocowane kręcące się elementy mogą spowodować poważny wypadek operatora.

Należy upewnić się, że ostrze nie jest skrzywione, wypaczone, pęknięte, złamane lub uszkodzone.

Jeśli w ostrzu stwierdzona zostanie jakaś usterka, należy je wyrzucić i wymienić na nowe typu zalecanego przez autoryzowany punkt serwisowy.

Należy używać paska na ramię i zawieszać narzędzie po swojej prawej stronie. Długość paska należy wyregulować w taki sposób, aby głowica tnąca była ustawiona równolegle do ziemi.

OSTRZEŻENIE! Prosimy pamiętać o używaniu paska na ramię i osłony zabezpieczającej przed odpadami. Nieużywanie ich jest bardzo niebezpieczne w przypadku np. poślizgnięcia się lub utraty równowagi.

SPOSÓB KOSZENIA

Koszenie należy wykonywać z przodu po lewej stronie.

Ostrze należy prowadzić od prawej do lewej pod niewielkim kątem w lewo.

W przypadku koszenia szerokiego pasa trawy należy rozpoczynać pracę od lewej, tak aby nie wchodzić na ścinę trawy.

W przypadku zbyt małych obrotów silnika może dojść do zaklinowania się ostrza lub ostrze może zbyt daleko zagłębiać się w chwasty. Obroty silnika i głębokość koszenia należy dostosować do warunków.

OSTRZEŻENIE! Jeśli w ostrzu zaklinuje się trawa lub jakiegokolwiek przedmiot lub jeśli narzędzie zaczyna drgać lub wpada w wibracje, należy wyłączyć silnik i skontrolować całe urządzenie. Jeśli jest uszkodzone, ostrze należy wymienić.

Przed sprawdzeniem ostrza należy wyłączyć silnik, odłączyć przewód zapłonowy świecy i upewnić się, że ostrze całkowicie się zatrzymało.

KONTROLA ODBIJANIA OSTRZA

Odbicie może doprowadzić do ciężkich urazów ciała. Tę część prosimy uważnie przestudiować. Ważne jest, aby rozumieć przyczyny odbicia i sposoby ograniczania ryzyka jego wystąpienia oraz wiedzieć jak zachować kontrolę nad narzędziem w przypadku odbicia.

Gdy kręcące się ostrze dotknie przedmiotu, którego nie może przeciąć, może pojawić się odbicie. Dotknięcie to powoduje chwilowe zatrzymanie się ostrza i nagłe odskoczenie i „szarpnięcie” urządzenia w kierunku od uderzonego przedmiotu. Operator może utracić kontrolę nad narzędziem, a ostrze – jeżeli dotknie jakiegokolwiek ciała – może spowodować urazy u operatora lub znajdujących się obok niego osób.

OGRANICZANIE ODBICIA

Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że podczas pracy może dojść do odbicia. Zrozumienie i poznanie zjawiska odbicia pozwala wyeliminować element zaskoczenia.

Należy kosić wyłącznie chwasty włókniste i trawę. Nie należy dopuszczać do dotykania żytką materiałów, których nie jest ona w stanie przeciąć, takich jak zdrewniałe pnącza, chrust, zarośla, kamienie, płoty, metal, itp.

Należy być gotowym Na Jeśli użytkownik musi kosić w miejscach, w których nie widać czego dotyka ostrze, np. w gęstych zaroślach, należy być szczególnie przygotowanym na odbicie.

Należy dbać o to, aby ostrze było ostre. Tępe ostrze zwiększa ryzyko odbicia.

Należy unikać zbyt szybkiego przesuwania ostrza. Jeżeli ostrze będzie się przesunąć szybciej niż jego wydajność cięcia, ostrze może odskoczyć od przecinanego materiału.

Koszenie powinno się odbywać wyłącznie od prawej do lewej.

Należy pilnować, aby ścieżka przesuwania się naprzód nie była zasypana już skoszonym materiałem i innymi odpadami.

UTRZYMYWANIE KONTROLI

Narzędzie należy mocno i pewnie trzymać obiema rękoma. Mocne trzymanie uchwytów pomoże zamortyzować odbicie. Prawa i lewa ręka muszą całkowicie obejmować odpowiednie uchwyty.

Stopy należy trzymać szeroko rozstawione. Zajmowana pozycja powinna być wygodna, ale jednocześnie taka, aby być gotowym na ewentualność odbicia. Nie należy sięgać za daleko. Należy zawsze dbać o pewne podparcie nóg i zachowanie równowagi.

KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE! Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych, akcesoriów i elementów osprzętu oferowanych przez producenta. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować słabą wydajność pracy, doprowadzić do urazów, a także spowodować utratę gwarancji.

Należy wyłączyć silnik i odłączyć przewód zapłonowy świecy.

Należy założyć rękawice ochronne.

WYMIANA SZPULI

Wymiary żyłki: $\varnothing 2,5 \text{ mm} \times 5 \text{ m}$

Wyłączyć silnik i odłączyć przewód zapłonowy świecy. Przytrzymać głowicę z żytką i odkręcić pokrętko mocujące szpulę w lewo (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara).

Wyjąć pustą szpulę z głowicy. Żyłka musi być przymocowana do szpuli, Rys. 20.

Aby założyć nową szpulę, upewnić się, że 2 końce żyłki przechodzą przez znajdujące się naprzeciw siebie szczeliny w szpuli i że każdy koniec jest wysunięty na około 152 mm licząc od każdej ze szczelin.

Przewlec dwa końce żyłki przez otwory w szpuli w głowicy żyłki. Ostrożnie wcisnąć szpulę do głowicy żyłki (w razie potrzeby delikatnie pociągnąć żyłki na zewnątrz). Gdy szpula znajdzie się w głowicy żyłki, chwycić żyłki i mocno pociągnąć, aby wysunąć je z szczelin w szpuli. Wkręcić pokrętko mocujące szpulę w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara), upewnić się, że szpula jest pewnie zamocowana.

WYMIANA I CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

Aby zapewnić właściwe i długie działanie urządzenia, należy dbać o czystość filtra powietrza.

Zdjąć pokrywę filtra powietrza – docisnąć kciukiem zatrzask i delikatnie pociągnąć pokrywę, Rys. 21.

Wyjąć filtr powietrza i umyć go w ciepłej wodzie z mydłami. Wypłukać i pozwolić, aby dokładnie wyschł. Aby uzyskać najlepsze efekty, filtr należy wymieniać raz na rok, Rys. 22.

Założyć filtr z powrotem.

Założyć z powrotem pokrywę filtra powietrza – włożyć wypustki po spodniej stronie pokrywy w szczeliny w podstawie filtra powietrza; popchnąć pokrywę do góry aż pokrywa zatrzasknie się bezpiecznie na miejscu.

KOREK WLEWU PALIWA

OSTRZEŻENIE! Uszkodzony korek wlewu paliwa stanowi zagrożenie pożarowe i dlatego należy go natychmiast wymienić.

Korek wlewu paliwa zawiera jednorazowy filtr i zawór kontrolny. Zapchany filtr powietrza spowoduje słabe działanie silnika. Jeśli po poluzowaniu korka wlewu paliwa wydajność poprawi się, należy skontrolować zawór kontrolny – zawór może być uszkodzony lub filtr może być zapchany. W razie potrzeby korek wlewu paliwa można wymienić.

ŚWIECA ZAPŁONOWA

Nie należy próbować wykręcać świecy z gorącego silnika.

Jeśli świeca jest zabrudzona gęstymi osadami oleju, należy ją wyczyścić lub wymienić.

Jeśli środkowa elektroda jest na końcu zużyta, świecę należy wymienić.

W silniku stosowana jest świeca zapłonowa CMR5H o szerokości szczeliny między elektrodami wynoszącej 0,6-0,7 mm. Świecę należy wymieniać raz na rok na świecę identyczną z oryginalną.

PRZECHOWYWANIE (PRZEZ 1 MIESIĄC LUB DŁUŻEJ)

Spuścić całe paliwo ze zbiornika paliwa do pojemnika atestowanego na używanie benzyny. Włączyć silnik i pozwolić mu pracować, aż zgaśnie.

Usunąć z podkaszarki wszystkie zanieczyszczenia.
Przechowywać w miejscu przewiewnym i niedostępnym dla dzieci. Chronić przed żrącymi substancjami takimi jak chemia ogrodnicza i sól do usuwania lodu.

Przestrzegać wszystkich przepisów ISO i przepisów miejscowych dotyczących bezpiecznego przechowywania benzyny i postępowania z nią. Nadmiar paliwa należy zużyć w innych urządzeniach dwusuwowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pojemność skokowa silnika	31 cm ³ , czterosuw
Silnik	800 W
Maks. prędkość obrotowa silnika	7000 obr./min
Obroty silnika na biegu jałowym	3000+/-300 obr./min
Prędkość sprzęgania	4500 obr./min
Pojemność zbiornika paliwa	280 ml
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa
Rodzaj oleju	SAE 10W-30
Układ rozruchowy	Rozrusznik na linkę
Typ świecy zapłonowej	CMR5H
Średnica koszenia	45 cm
Wymiary żyłki do koszenia	Ø2,5 mm x 5 m
Średnica ostrza	Ø255 mm
Średnica trzonka aluminiowego	26 mm
Poziomy dla kosy do zarośli:	
Poziom ciśnienia akustycznego	L _{PA} 92,2dB(A) K=3dB(A)
Poziom mocy akustycznej	L _{WA} 101,3dB(A) K=3dB(A)
Poziom drgań	7,37m/s ² K=1.5m/s ²
Poziomy dla podkaszarki na żytkę:	
Poziom ciśnienia akustycznego	L _{PA} 94,5dB(A) K=3dB(A)
Poziom mocy akustycznej	L _{WA} 103,8dB(A) K=3dB(A)
Poziom drgań	9,62m/s ² K=1.5m/s ²

SYMBOLE

Na tabliczce znamionowej na narzędziu mogą znajdować się symbole. Stanowią one ważną informację o produkcie lub są instrukcjami dotyczącymi użytkowania.



Noś nauszniki ochronne.

Noś okulary ochronne.

Noś środki ochrony dróg oddechowych.




Spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa.



Przeczytaj instrukcję obsługi.



Przedmioty wyrzucone w powietrze mogą odbić się rykoszetem i doprowadzić do urazów lub strat materialnych.



Osoby postronne muszą stać w odległości co najmniej 15 m.



UWAGA: To jest silnik czterosuwowy. Benzynę i olej nalej do osobnych zbiorników.



Ostrzeżenie ogólne



Ryzyko oparzeń



Ryzyko automatycznego włączenia się



Nie czyścić, nie smarować i nie naprawiać, gdy narzędzie pracuje.



Narzędzie należy chronić przed deszczem i wilgocią.



Zużytych wyrobów elektrycznych nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Jeśli istnieje odpowiednia infrastruktura, urządzenie należy oddać do recyklingu. Informacje o recyklingu można uzyskać u sprzedawcy lub władz lokalnych.



W czasie mieszania paliwa i nalewania paliwa do zbiornika nie należy palić. Narzędzie należy chronić przed ogniem i iskrami.



Noś obuwie ochronne.



Gdy silnik pracuje, nigdy nie dotykaj głowicy tnącej z żyłką nylonową.



Aby poprawić trzymanie uchwytów narzędzia, należy nosić solidne, antypoślizgowe rękawice robocze. Rękawice zmniejszają też przenoszenie drgań narzędzia na dłonie.



Ostony i mechanizmów zabezpieczających nie należy zdejmować, gdy narzędzie pracuje.



Noś odpowiednią odzież, nie należy nosić luźnych ubrań ani biżuterii, które mogłyby zostać wciągnięte przez poruszające się części narzędzia.



Gorąca rura wydechowa, nie dotykać.



Silnik emituje TLENEK WĘGLA, nie włączaj silnika w zamkniętych pomieszczeniach.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Informacja (dla prywatnych użytkowników domowych) nt. przyjaznej dla środowiska, odpowiedzialnej utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)



Ten symbol, występujący na produkcie oraz w dołączonej do niego dokumentacji, oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy po ostatecznym zakończeniu użytkowania wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. W celu właściwej utylizacji, przetworzenia i recyklingu, prosimy tego typu produkty oddawać do wyznaczonych w tym celu punktów zbiórki, w których zostaną one bezpłatnie przyjęte. Ewentualnie, w niektórych krajach można też oddać produkt sprzedawcy w momencie zakupu równoważnego nowego urządzenia. Właściwa utylizacja produktu przyczynia się do ochrony cennych zasobów i zapobiega potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie człowieka, jaki mogłaby mieć utylizacja i obróbka przeprowadzona niewłaściwie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki odpadów, prosimy skontaktować się z władzami lokalnymi. Niewłaściwa utylizacja odpadów podlega karze zgodnie z przepisami krajowymi.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIZNESOWYCH W KRAJACH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ.

W celu pozbycia się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą.

Informacja nt. utylizacji w krajach poza Wspólnotą Europejską

Ten symbol obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej.

W celu pozbycia się produktu, prosimy skontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą i zapytać o właściwą metodę utylizacji.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Product model • Tuotteen malli • Produktmodell • Produktmodell: PROFYT9022-15

2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:

Valmistajan tai valtuutetun edustajan nimi ja osoite:

Tillverkarens eller dess auktoriserade representants namn och adress:

Navn og adresse til produsenten eller dennes autoriserte representant:

NAP BRANDS LTD. Napier House, Unit 7, Corunna Court, Warwick, United Kingdom CV34 5HQ

Tel: +44(0)1926 482880. Email: sales@napbrands.co.uk

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on julkaistu yksinomaan valmistajan vastuulla.

Denna deklaration om överensstämmelse utfärdas på eget ansvar av tillverkaren.

Produsenten står fullt og helt ansvarlig for denne samsvarserklæringen.

4. Object of the declaration • Vakuutuksen kohde • Målet med deklarationen • Erklæringen gjelder

Equipment • Laite • Utrustning • Utstyr: Petrol Brush Cutter & Grass Trimmer

Brand name • Tuotemerkki • Namn på varumärke • Merkenavn: FXA

Model/type • Malli/tyyppi • Modell/type • Modell/type: PROFYT9022-15

5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Yllä kuvatus vakuutuksen kohde on olennaisten Unionin harmonisaatiolainsäädäntövaatimusten mukainen:

Målet med ovanstående deklaration är överensstämmelse med relevant unionslagstiftning om harmonisering:

Gjenstanden som erklæringen over gjelder for, er i samsvar med relevante harmoniseringsregler innenfor EU:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 97/68/EC & 2012/46/EU, 2000/14/EC & 2005/88/EC (Annex V):

Measured Sound Power Level: Brush cutter: 101.3dB(A), Grass trimmer: 103.8dB(A)

Declared Guaranteed Sound Power Level : 104 dB(A)

6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

Viitteet olennaisiin käytössä oleviin harmonisoiuihin standardeihin tai viitteet muihin teknisiin tietoihin, jotka liittyvät vakuutuksen ilmoitukseen:

Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som används eller hänvisningar till andra tekniska specifikationer enligt vilken överensstämmelse försäkras:

Henvisninger til relevante harmoniseringsstandarder som er brukt, eller henvisninger til andre tekniske spesifikasjoner der samsvarserklæring er gitt:

EN ISO 11806-1; EN ISO 14982; EN ISO 3744

**7. The person authorized to compile the technical file • Henkilö, joka on valtuutettu teknisen tiedoston kokoamiseen
Den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen • Person med autorisasjon til å sette sammen teknisk fil**

Name • Nimi • Namn • Navn: Robert Redfern

Address • Osoite • Adress • Adresse: Nap Brands Ltd. Napier House, Unit 7, Corunna Court, Warwick, UK CV34 5HQ

Signed for and on behalf of • Allekirjoitus ja allekirjoittaja • Signerad och ombud för • Undertegnet for/på vegne av

Authorised Representative • Valtuutettu edustaja • Auktoriserad representant • Autorisert representant



Robert Redfern, Technical Manager

20/11/2017

EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Toote mudel • Izstrādājuma modelis • Gaminio modelis • Model produktu: PROFYT9022-15

2. Tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress:

Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārds / nosaukums un adrese:

Gamintojo arba jo įgaliojoto atstovo pavadinimas ir adresas:

Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:

NAP BRANDS LTD. Napier House, Unit 7, Corunna Court, Warwick, United Kingdom CV34 5HQ

Tel: +44(0)1926 482880. Email: sales@napbrands.co.uk

3. Kāseolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja atbildību:

Visa atsakomybė už šią atitikties deklaraciją tenka gamintojui.

Niniejsza deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Deklareeritav toode • Deklarācijas priekšmets • Deklarācijas dalykas • Cel deklaraciji

Seadmed • Aprīkojums • Įranga • Urządzenie: Petrol Brush Cutter & Grass Trimmer

Kaubamārk • Zīmola nosaukums • Prekių ženklas • Marka: FXA

Mudel/tüüp • Modelis / tips • Modelis ir (arba) tipas • Model/typ: PROFYT9022-15

5. Eelkirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega:

Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajiem Savienības saskaņotajiem tiesību aktiem:

Šios deklaracijos dalykas yra atitiktis atitinkamiems Sąjungos derinamiesiems teisės aktams:

Treść powyższej deklaracji jest zgodna ze stosownymi zharmonizowanymi przepisami UE:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 97/68/EC & 2012/46/EU, 2000/14/EC & 2005/88/EC (Annex V):

Measured Sound Power Level: Brush cutter: 101.3dB(A), Grass trimmer: 103.8dB(A)

Declared Guaranteed Sound Power Level : 104 dB(A)

6. Viited asjaomastele kasutatud harmoneeritud standarditele või viited muudele tehnilistele spetsifikatsioonidele, millele vastavust deklareeritakse:

Atsauces uz attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem vai atsauces uz citām tehniskajām specifikācijām, saistībā ar kurām ir deklarēta atbilstība:

Nuorodos į atitinkamus taikomus derinamuosius standartus arba nuorodos į kitas technines specifikacijas, kurių atžvilgiu deklaruoama atitiktis:

Odniesienia do użytych stosownych norm zharmonizowanych lub do innych specyfikacji technicznych, w związku z którymi stwierdza się zgodność:

EN ISO 11806-1; EN ISO 14982; EN ISO 3744

7. Tehnilise dokumentatsiooni koostamiseks volitatud isik • Persona, kura pilnvarota sastādīt tehnisko lietu Techninė byla parengti įgaliojotas asmuo • Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej

Nimi • Vārds / nosaukums • Pavadinimas • Nazwa: Robert Redfern

Aadress • Adrese • Adresas • Adres: Nap Brands Ltd. Napier House, Unit 7, Corunna Court, Warwick, UK CV34 5HQ

Alla kirjutanud (kelle poolt ja nimel) • Parakstīts šādas personas vārdā • Už ką ir kieno vardu pasirašoma

Volitatud esindaja • Pilnvarotais pārstāvis • Įgaliojotas atstovas • Podpisano za i w imieniu

Robert Redfern, Technical Manager 20/11/2017

Manufactured for • Valmistuttaja • Tillverkad för • Produisert for

• Toodetud • Ražošanas pasūtītājs • Kieno užsakymu pagaminta • Wyprodukowano dla

• Kesko Corporation Group Companies,

Kesko Oyj PL 50, 00016 Kesko © Kesko 2017. Made in China

Изготовлено для Компаний КЕСКО ГРУП, Финляндия, Kesko Oyj PL 50,

ФИ-00016 кеско 2017. Изготовлено в Китае.

Dystrybucja w Polsce; Onninen sp. z o.o., Ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa

www.onninen.pl Onninen sp. z o.o. jest częścią Grupy Kesko Oyj

