

ILMASTOINTILAITE KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJE

Varaamme oikeuden laitteen ominaisuuksien muuttamiseen ilman erillistä ilmoitusta. Pyydä tarvittaessa lisätietoja laitteen maahantuojalta.

Kiitos ilmastointilaitteemme hankinnasta.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
Säilytä ohje tulevaa käyttöä varten.

SISÄLLYS

Kaukosäätimen tekniset tiedot	2
Toiminto-painikkeet	3
Kaukosäätimen käsittely	4
LDC-näytön symbolit	5
Perustoiminnot	6
Kehittyneet toiminnot	13

HUOM:

- Tässä ohjeessa olevat kuvat voivat poiketa hieman hankkimastasi tuotteesta.
- Tässä ohjeessa esitetään kaikki mallisarjan toiminnot.
- Jos hankkimassasi laitteessa ei ole kyseistä toimintoa, painiketta painettaessa ei tapahdu mitään. Hankkimasi laitemallin jotkin toiminnot voivat poiketa käyttöohjeessa mainitusta.

Kaukosäätimen tekniset tiedot

Malli	RG58F1(2H)/BGEF, RG58F1(2H)/BGEFU1
Käyttäjännite	3.0V(Alkaliparistot R03/LR03×2)
Kantoalue	8m
Käyttölämpötila	-5°C~60°C(23°F~140°F)

HUOM:

Laite täyttää EU-alueen asetuksen ja määräykset

- Laite täyttää Kanadan CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) standardin.
- Laite täyttää USA:n FCC:n osan 15 vaatimukset.

Laitteen käyttö edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:

- (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja
- (2) Laitteen tulee sietää ulkoisia häiriöitä, myös niitä jotka johtuvat epäsuotuisista olosuhteista.


Tämä laite on testattu ja todettu täyttävän FCC:n osan 15 Luokan B digitaalilaitteen vaatimukset. Nämä vaatimukset on suunniteltu estämään liiallisten häiriöiden syntyminen asuinrakennus-ympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja lähettää energiaa radiotaajuuksilla. Jos laitetta ei asenneta ohjeen mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radiolaitteille. Häiriöiden mahdollisuutta ei voida täysin pois sulkea kaikissa asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolaitteille, häiriöitä voidaan yrittää poistaa seuraavilla menetelmillä:

- Suuntaa antenni uudelleen.
- Siirrä kaukosäädin ja vastaanotinlaite kauemmaksi toisistaan.
- Kytke vastaanotinlaitteen ja ilmastointilaitteen virransyöttö eri pistokkeisiin.
- Pyydä tarvittaessa lisätietoja laitteen myyjältä/maahantuojalta.
- Laitteeseen tehdyt luvattomat muutokset mitätöivät valmistajan laitteelleen myöntämän laitetakuun.

TOIMINTOPAINIKKEET

Lue kaukosäätien käyttöohje ennen ilmastointilaitteen käyttöä. Tarkemmat käyttöohjeet löytyvät tämän käyttöohjeen kappaleista **Perustoiminnot/Kehittyneet toiminnot**.

HUOM: Älä valitse Lämmitystoimintoa (HEAT) jos hankkimasi laite on pelkästään jäähdyttävää mallia.

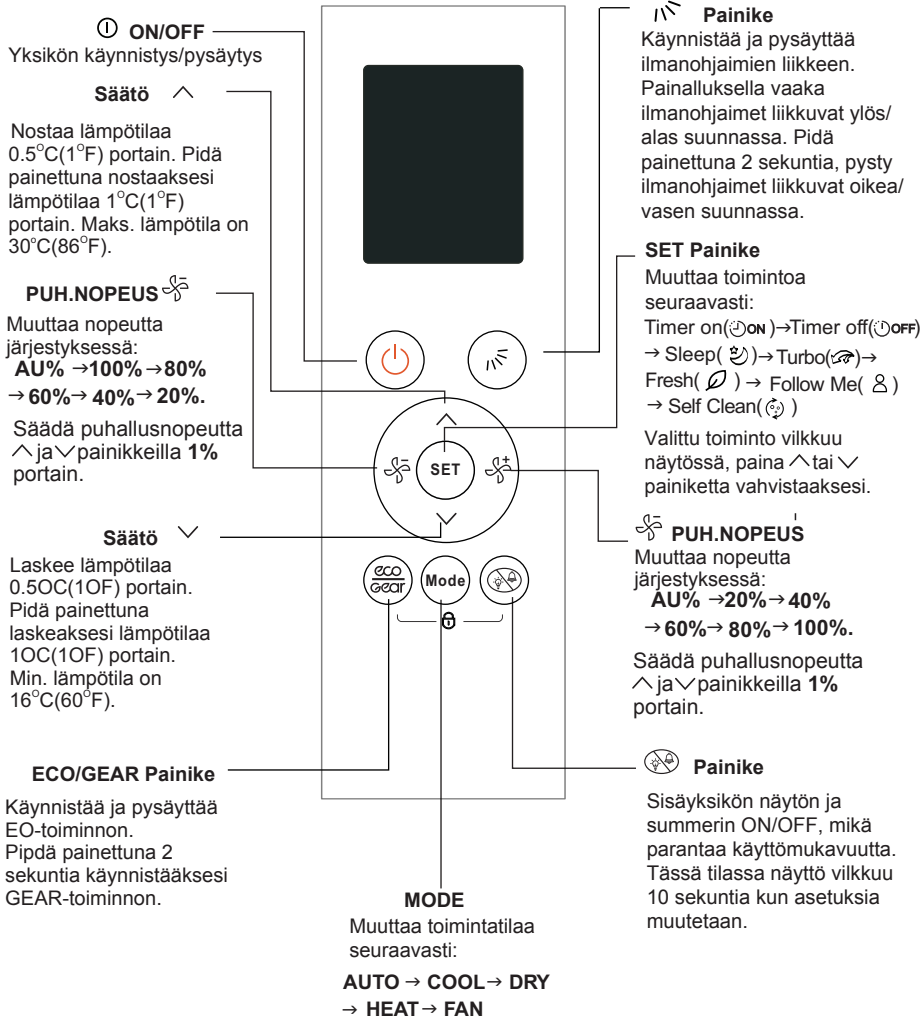

KAUKOSÄÄTIMEN KÄSITTELY

MITÄ TOIMINNOT TEKEVÄT?

Tarkemmat käyttöohjeet löytyvät tämän käyttöohjeen kappaleista **Perustoiminnot/Kehittyneet toiminnot**.

HUOMAUTUS

- Painikkeet voivat poiketa kuvista.
- Jos yksikössä ei ole valittua toimintoa, painikkeen painamisella ei ole vaikutusta.

PARISTOJEN VAIHTO

Säätimen mukana toimitetaan kaksi AAA paristoa. Aseta paristot säätimeen ennen laitteen käyttöä:

- Avaa paristokotelo.
- Asenna paristot ja huomioi (+) ja (-) merkit paristokotelon pohjassa.
- Asenna paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

SEINÄTELINEEN ASENNUS

Kaukosäädintä voidaan käyttää myös seinätelineessä.

- Varmista että asennuspaikka on kantalueen sisällä
- Asenna teline seinään kahdella ruuvilla.
- Aseta kaukosäädin telineeseen.

! HUOMIO

Optimaalinen toiminta


- Älä sekoita uusia ja vanhoja tai erityyppisiä paristoja.
- Poista paristot jos laitetta ei käytetä yli 2 kuukauteen.

PARISTOJEN HÄVITTÄMINEN


Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne tulee toimittaa kierrätykseen.

KÄYTTÖVINKKEJÄ

- Kaukosäätimen kantoalue on 8 metriä.
- Sisäyksikkö piippaa kun se vastaanottaa komennon.
- Verhot tai auringonvalo voi häiritä kaukosäätimen signaalia.
- Poista paristot jos laitetta ei käytetä yli 2 kuukauteen.
- Älä kastele kaukosäädintä.
- Jos laite häiritsee muita sähkölaitteita, siirrä ne kauemmaksi ilmastointilaitteesta.

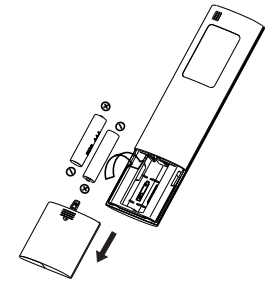


Irrota paristokotelon takakansi asentaaksesi paristot.

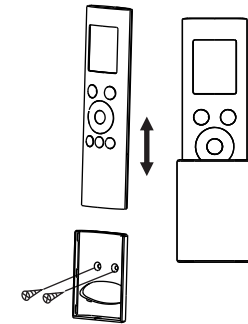


LDC-NÄYTÖN SYMBOLIT

Huom:

Tässä ohjeessa näytetään kaikkien toimintojen symbolit. Hankkimassasi laitteessa ei välttämättä ole kaikkia toimintoja.

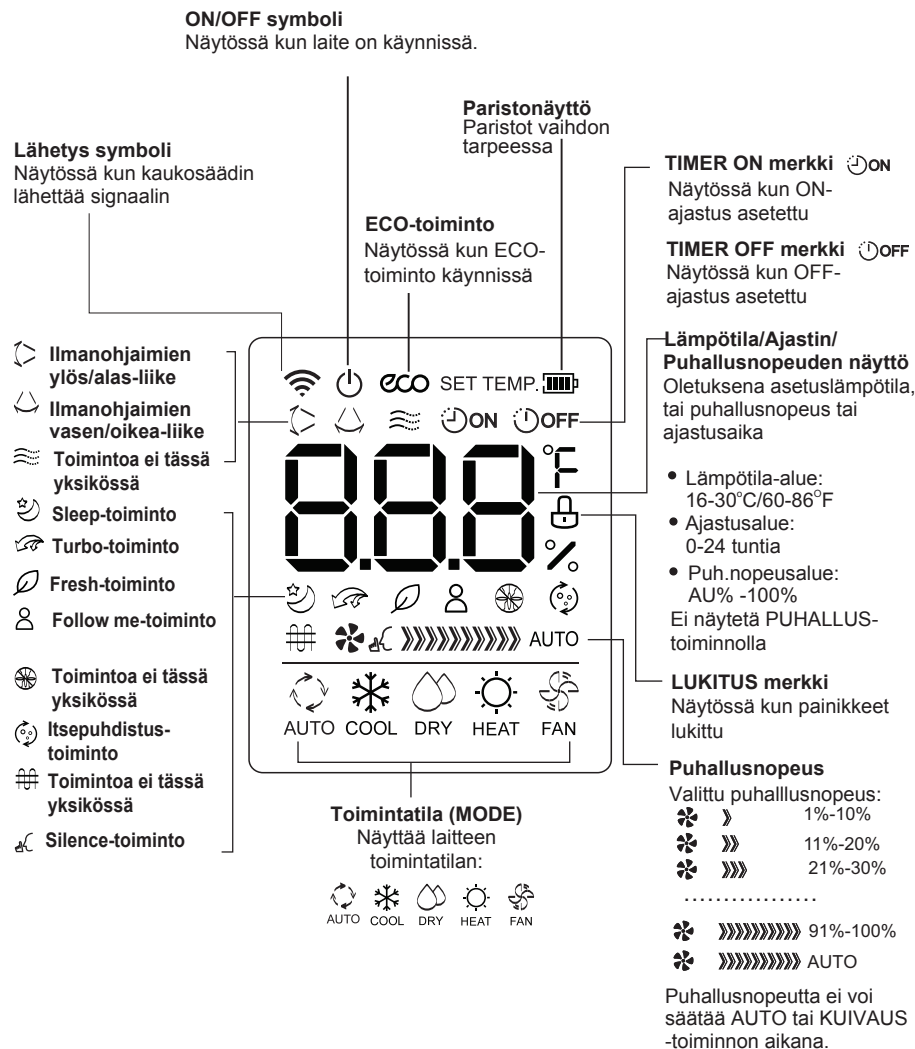

PERUSTOIMINNOT

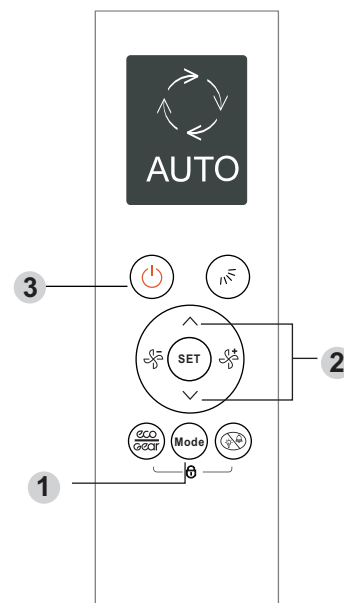

ASETUSLÄMPÖTILA

Lämpötilan asetusalue on 16-30°C/60-86°F.
Lämpötilaa voidaan muuttaa 0.5°C/1°F portailla.

AUTO -toiminto


AUTO -toiminnolla laite valitsee jäähdytyksen, lämmityksen, puhalluksen tai kuivauksen automaattisesti.

1. Valitse AUTO-toiminto **MODE** painikkeella.
2. Aseta lämpötila **Temp ^** ja **Temp v** painikkeilla..
3. Käynnistä laite **ON/OFF** painikkeella.


HUOM: Puhallusnopeutta ei voi säätää **AUTO** -toiminnon aikana.

JÄÄHDYTYS -toiminto (COOL)

1. Valitse COOL-toiminto **MODE** painikkeella.
2. Aseta lämpötila **Temp ^** ja **Temp v** painikkeilla..
3. Aseta puhallusnopeus AU%-100%, **FAN** painikkeella
4. Käynnistä laite **ON/OFF** painikkeella.

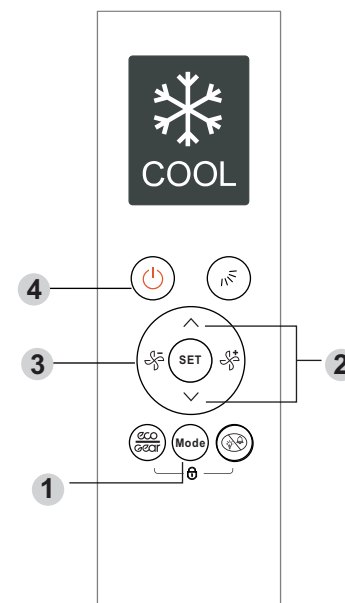

PERUSTOIMINNOT

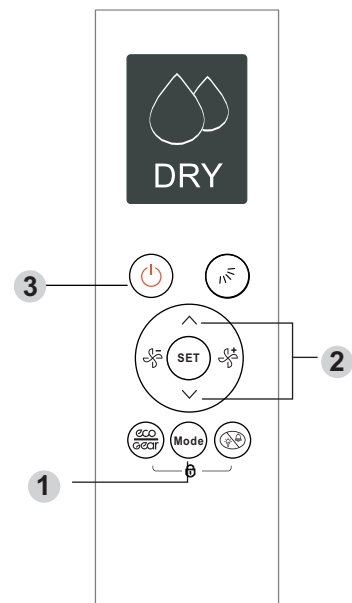

KUIVAUS -toiminto (DRY)


1. Valitse AUTO-toiminto **MODE** painikkeella.
2. Aseta lämpötila **Temp** **▲** ja **Temp** **▼** painikkeilla..
3. Käynnistä laite **ON/OFF** painikkeella.

HUOM: Puhallusnopeutta ei voi säätää DRY -toiminnon aikana.


PUHALLUS -toiminto (FAN)

1. Valitse COOL-toiminto **MODE** painikkeella.
2. Aseta puhallusnopeus Au%-100%, **FAN** painikkeella
3. Käynnistä laite **ON/OFF** painikkeella.

HUOM: Lämpötilaa ei voi säätää PUHALLUS -toiminnon aikana

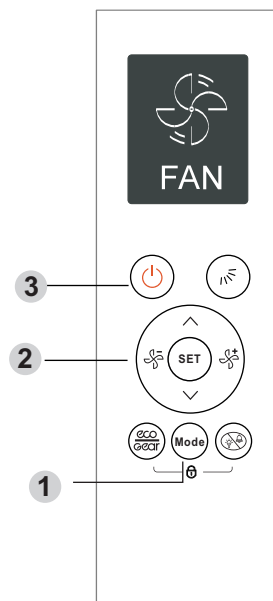

PERUSTOIMINNOT

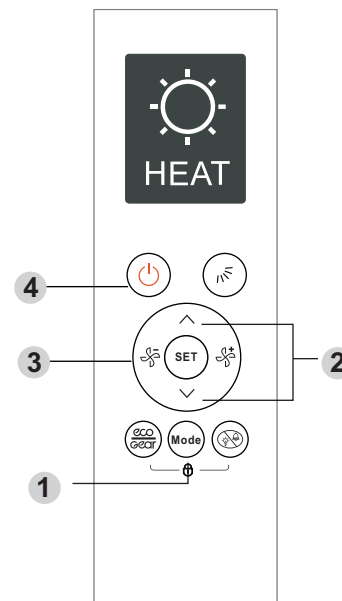

LÄMMITYS -toiminto (HEAT)

1. Valitse AUTO-toiminto **MODE** painikkeella.
2. Aseta lämpötila **Temp** **▲** ja **Temp** **▼** painikkeilla.
3. Aseta puhallusnopeus Au%-100%, **FAN** painikkeella
4. Käynnistä laite **ON/OFF** painikkeella.

HUOM: Laitteen lämmitysteho laskee ulkolämpötilan laskiessa. Tällöin on suositeltavaa käyttää lisälämmitintä ilmastointilaitteen tukena.

Ajastimen asettaminen

Ilmastointilaitteessa on kaksi ajastinta

- **TIMER ON**- käynnistää laitteen asetettuun aikaan.
- **TIMER OFF**- pysäyttää laitteen haluttuun aikaan.

TIMER ON ajastus


TIMER ON ajastuksella laite voidaan asettaa käynnistymään haluttuun aikaan, esimerkiksi kotiin tultaessa.

1. Paina **SET** painiketta kunnes symboli "☀ON" (Timer on) alkaa vilkkumaan. Laite näyttää oletuksena viimeksi asetetun ajastusajan.
Huom: Aseta viiveika jonka jälkeen haluat laitteen käynnistyvän.
Jos esimerkiksi asetetaan TIMER ON ajaksi 2.5 tuntia, "2.5h" ilmestyy näyttöön ja laite käynnistyy 2.5 tunnin kuluttua.

2. Aseta aika **Temp ^** ja **Temp v** painikkeilla.

3. Odota 3 sekuntia jotta TIMER ON ajastus aktivoituu. Säädin palaa näyttämään asetustilaa.

"☀ON" symboli ilmaisee että ajastus on aktiivinen.

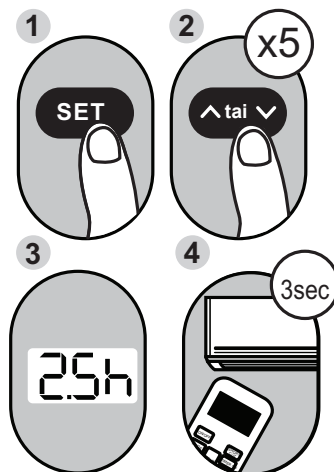

Esimerkki: Asetetaan laite käynnistymään 2.5 tunnin jälkeen.

TIMER OFF ajastus

TIMER OFF ajastuksella laite voidaan asettaa pysähtymään haluttuun aikaan, esimerkiksi kotiin tultaessa.

1. Paina **SET** painiketta kunnes symboli "☾OFF" (Timer off) alkaa vilkkumaan. Laite näyttää oletuksena viimeksi asetetun ajastusajan.


Huom: Aseta viiveika jonka jälkeen haluat laitteen pysähtyvän.

Jos esimerkiksi asetetaan TIMER OFF ajaksi 5.0 tuntia, "5.0h" ilmestyy näyttöön ja laite pysähtyy 5 tunnin kuluttua.

2. Aseta aika **Temp ^** ja **Temp v** painikkeilla.

3. Odota 3 sekuntia jotta TIMER OFF ajastus aktivoituu. Säädin palaa näyttämään asetustilaa.

"☾OFF" symboli ilmaisee että ajastus on aktiivinen.

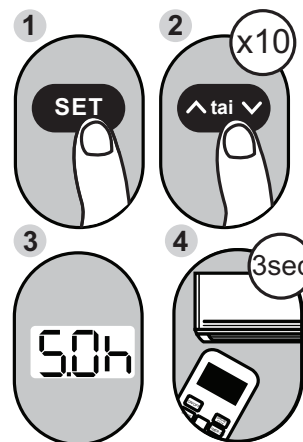


Esimerkki: Asetetaan laite pysähtymään 5.0 tunnin jälkeen.

HUOM: Ajastusaika muuttuu 10 tunnin rajaan saakka 30 porrastuksella jokaisella painalluksella. 10 tunnista 24 tuntiin välillä, ajastusaika muuttuu 1 tunnin porrastuksella jokaisella painalluksella. Ajastin palaa nollaan 24 tunnin jälkeen. Voit poistaa molemat ajastukset asettamalla ajastusajaksi "0.0h".

TIMER ON ja TIMER OFF ajastusten asetus samanaikaisesti



Huomioi että molemmat ajastukset tarkoittavat aikaa nykyisen kellonajan jälkeen. Jos nykyinen kellonaika on esimerkiksi klo 13:00, ja haluat laitteen käynnistyvän automaattisesti klo 19:00. Laitteen halutaan käyvä 2 tuntia ja sammuvan klo 21:00.

Toimi seuraavasti:

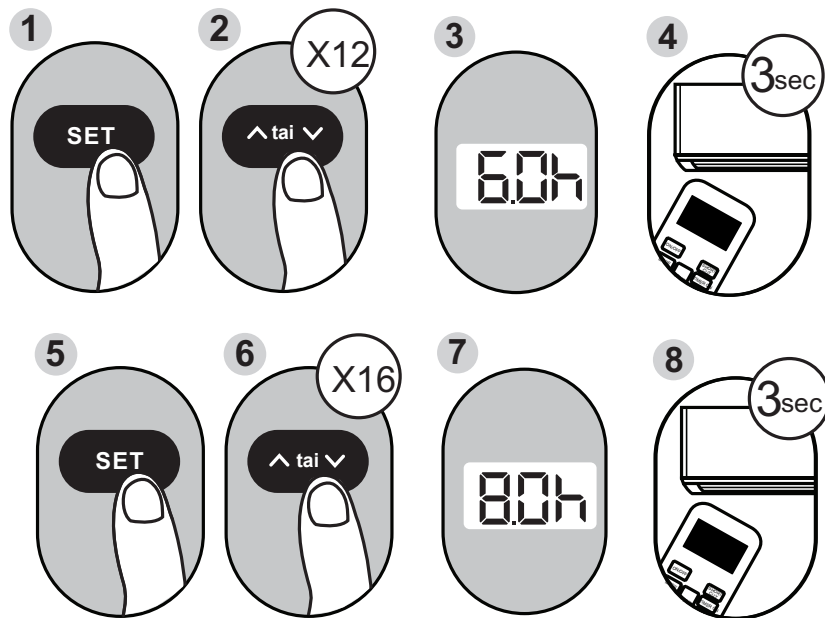

Esimerkki: Asetetaan laite käynnistymään 6 tunnin päästä, käyvä 2 tuntia, ja sammuvan tämän jälkeen (katso alla oleva kuva)

Kaukosäätimen näyttö

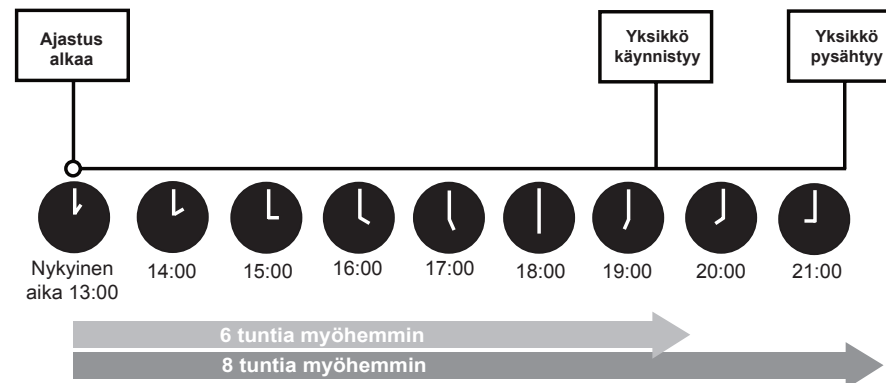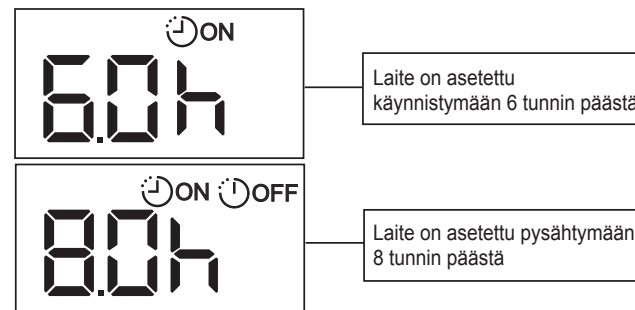

Kehittyneet toiminnot

SLEEP toiminto ()

SLEEP toiminnolla voidaan laskea laitteen energiankulutusta yön aikana (kun ei tarvita samaa lämpötilaa kuin päivällä). Toimintoa voidaan käyttää vain kaukosäätimellä. Lisätietoja löytyy ilmastointilaitteen "KÄYTTÖOHJEEN" kappaleesta SLEEP-toiminto.

Huom: SLEEP toiminto ei ole käytettävissä PAN ja DRY toiminnoilla.

TURBO toiminto ()

TURBO toiminnolla laite saavuttaa asetustilalämpötilan mahdollisimman nopeasti.

- Jäähdytyksellä **TURBO** toiminto puhalttaa kylmää ilmaa suurimmalla puhallusnopeudella.
- Lämmityksellä **TURBO** toiminto puhalttaa lämmintä ilmaa suurimmalla puhallusnopeudella.

FRESH toiminto () (valinnainen)

FRESH toiminto käynnistää Ionizer/Plasma Pölynkeräimen (mallista riippuen) joka poistaa sisäilmasta pölyä ja siitepölyä.

FOLLOW ME toiminto () (valinnainen)


FOLLOW ME toiminnolla kaukosäädin mittaa lämpötilan kaukosäätimen sijaintipaikasta ja lähettää tämän tiedon sisäyksikölle 3 minuutin välein. AUTO, COOL, tai HEAT toiminnoilla, lämpötilan mittaus kaukosäätimen sijainnista varmistaa että käyttäjän ympäristön lämpötila on mahdollisimman mukava.

SELF CLEAN toiminto () (valinnainen)

Sisäyksikön kostean sisäosaan voi alkaa kasvamaan hometta. Normaalisissa käytössä tämä kosteus haihtuu itsestään. Kun **SELF CLEAN** toiminto käynnistetään, yksikkö puhdistaa itsensä ja palaa sen jälkeen automaattisesti normaaliin toimintaan.

Voit käyttää **SELF CLEAN** toimintoa niin usein kuin haluat.

Huom: Toiminto on käytettävissä vain COOL ja DRY toiminnoilla.

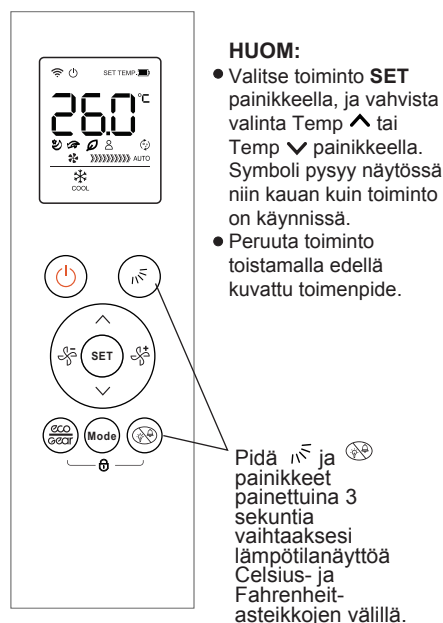

Kehittyneet toiminnot

ECO/GEAR toiminto ()

HUOM: Toiminto käytettävissä vain COOL toiminnolla.

- ECO/GEAR painikkeen painalluksella energia-toiminto muuttuu seuraavasti: **ECO** $\rightarrow$ **GEAR(75%)** $\rightarrow$ **GEAR(50%)** $\rightarrow$

Edellinen asetustila $\rightarrow$ **ECO** $\rightarrow$

ECO toiminto:

- Jäähdytyksellä tämä toiminto säätää asetustilalämpötilan 24°C arvoon, ja puhallusnopeuden Auto-nopeudelle energian säästämiseksi (vain jos asetustilalämpötila on alle 24°C). Jos asetustilalämpötila on yli 24°C, puhallusnopeus muuttuu AUTO-nopeudelle.

HUOM:

- Lämpötilan säätäminen tai laitteen käynnistäminen/pysäyttäminen keskeyttää ECO toiminnon.
- ECO toiminnolla laitteen jähdysteho on normaalia alhaisempi. Voit keskeyttää toiminnon painamalla ECO painiketta uudelleen.

GEAR toiminto:


- GEAR toiminto muuttaa energiansäästö-asetusta seuraavasti:
75% (75% sähkönkulutus)
 $\downarrow$
50% (50% sähkönkulutus)
 $\downarrow$
Edellinen asetustila
- Toiminto käytettävissä vain COOL toiminnolla.
- GEAR toiminnon aikana säätimen näyttö vaihtelee energiankulutuksen ja asetustilalämpötilan välillä.

Silence toiminto

Pida Puhallusnopeus () painike painettuna 2 sekuntia aktivoidaksesi **Silent** toiminnon. Laite laskee käyntinopeuttaan käyntiäänien laskemiseksi, mikä heikentää laitteen lämmitys-/jäähdytystehoa (vain mallit joissa on **Silent** toiminto).

LOCK toiminto

Voit lukita ja avata painikkeet painamalla $\wedge$ ja $\vee$ painikkeita samanaikaisesti.

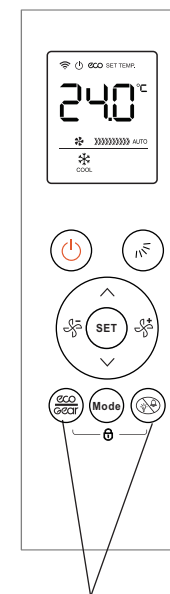

Paina samanaikaisesti lukitaksesi/avataksesi painikkeet

Ylläpitolämmitys

Kun laite on lämmityksellä ja asetustilalämpötila on 16°C (60°F), painikkeen $\vee$ painaminen kahdesti 2 sekunnin sisään käynnistää 8°C (46°F) ylläpitolämmityksen ja sisäyksikön näytössä näkyy teksti "FP".