
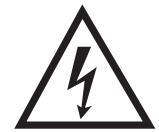
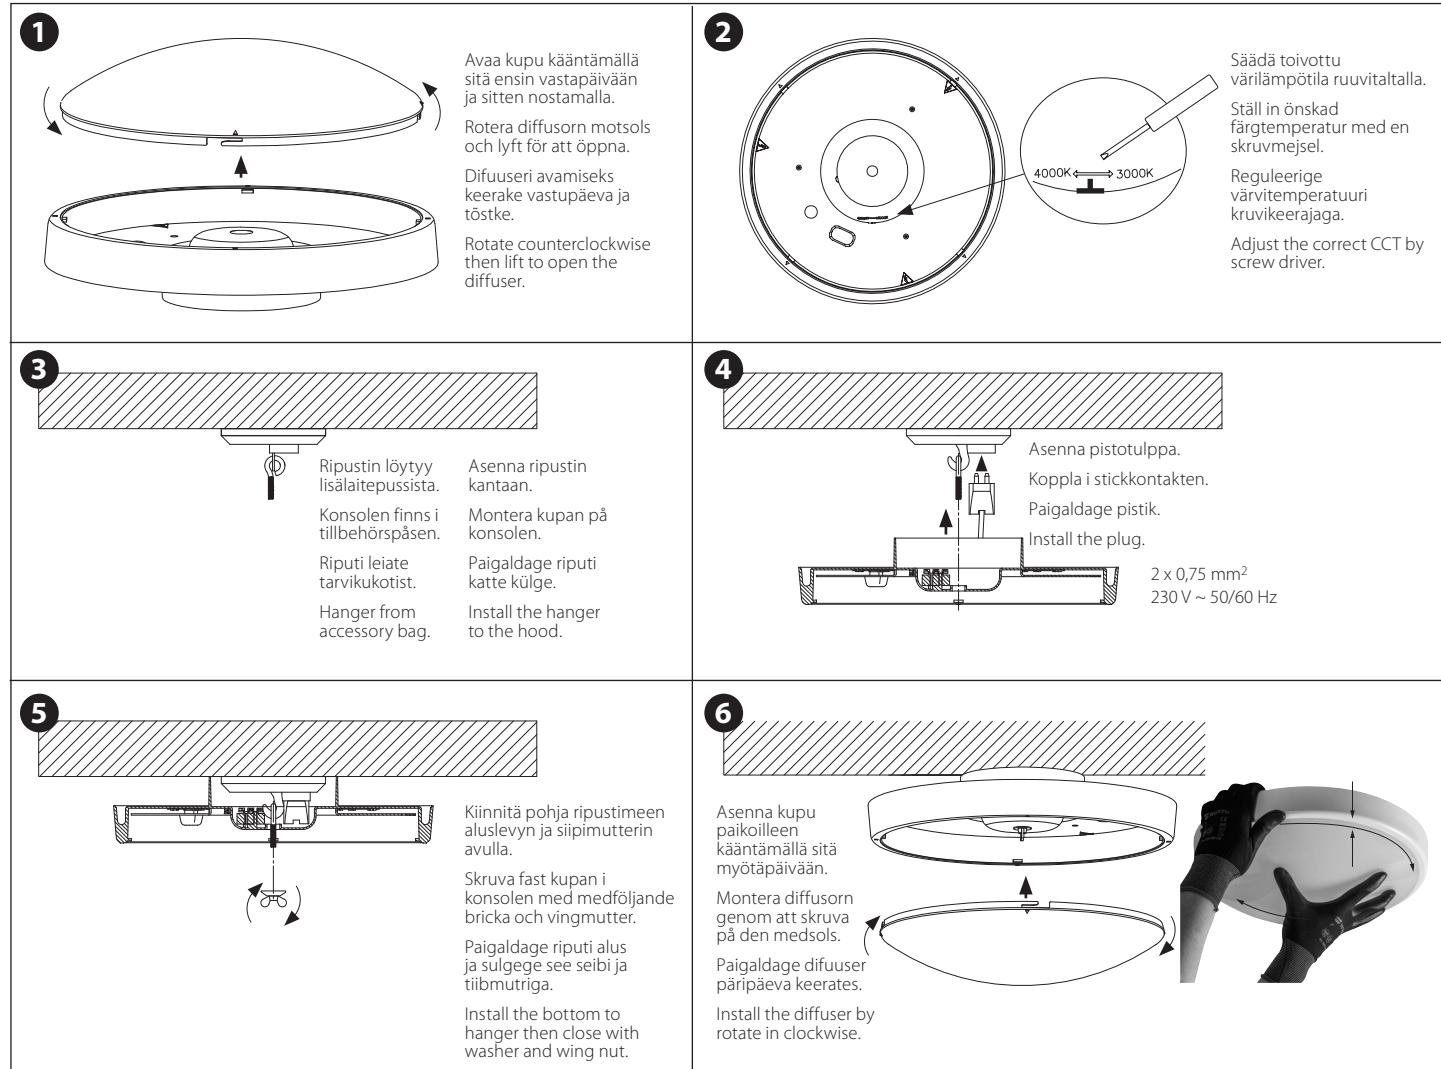


ZEO DUOIP20 -o  

KATTO-/SEINÄVALAISIN | TAK-/VÄGGARMATUR | LAE-/SEINAVALGUSTI | CEILING-/WALL LUMINAIRE

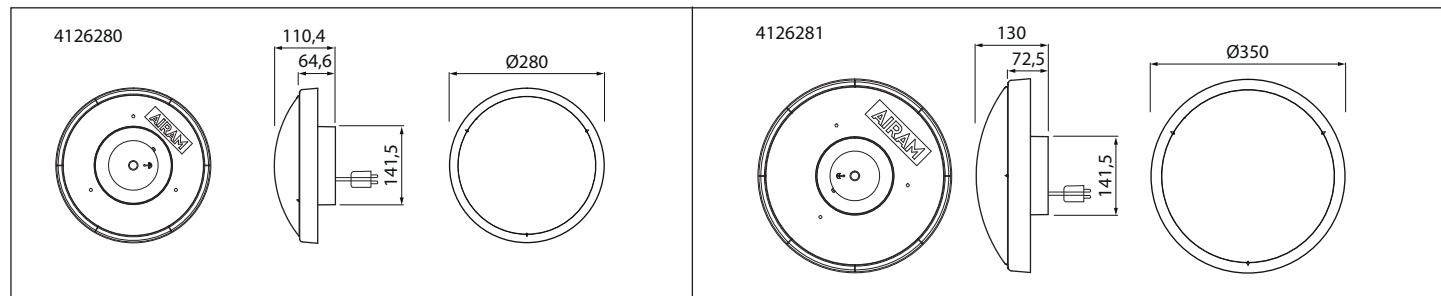

Käytä ainostaan syöttöjännitettä ja taajuuttaa joka on merkity valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytetään ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Valaisimen valonlähde ei ole käytäjän vaihdettavissa. Vaihda tilalle uusi valaisin, jos valonlähde rikkoutuu (). Huolehdi valaisimen osien asianmukaisesta kierrätystä.

Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt av stömmen för installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtidta service. Ljuskälla kan inte bytas ut, vänligen byt ut till en ny armatur om ljuskällan går sönder (). Se till att armaturens delar återvinnas tillbörligt.

Kasuta ainult valgustile märgitud võrguvoolu ja sagedust. Lülita enne paigaldust ja hooldust vool välja. Käesolevat juhendit tulub säilitada ning järgida paigaldamisel ja hooldusel. Valgusalikat ei saa kasutaja asendada, palun vahetage valgusti välja, kui selle valgusalikas on katki (). Suunake valgusti osad eeskirjade kohaselt ringlusesse.

Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. This luminaire is with non-user replaceable light source. Please replace a whole new fixture if the light source is broken (). Handle the recycling of the luminaire's components in the appropriate manner.

NRO	E-NR	KOODI/ KOD/CODE	VÄRI / FÄRG VÄRV / COLOUR	VALONLÄHDE / LJUSKÄLLA VALGUSALLIKAS / LIGHT SOURCE	KG	GTIN
4126280	7016432	A1ZEAC	ZEO 280 DUO IP20 12W/830C 850LM WH	valkoinen/vit/valge/white	0.386	6435200249098
4126281	7016441	A1ZEAD	ZEO 350 DUO IP20 18W/830C 1100LM WH	valkoinen/vit/valge/white	0.586	6435200249104

AIRAM

Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260, Finland, www.airam.fi

05W19