

FXA

FXA
XCLICK

18V
LITHIUM-ION
CORDLESS SYSTEM



FXAGY1956

Instruction manual (Original instructions)

Käyttöohje (Alkuperäisten ohjeiden käännös)

Bruksanvisning (Översättning av originalinstruktionerna)

Bruksanvisning (Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)

Kasutusjuhend (Tõlgitud originaal juhendist)

Instrukcijas (Tulkojums no oriģinālvalodas)

Instaliavimo instrukcijos (Vertimas originali instrukcija)

GB pg 7-18

FI s. 19-29

SE s. 30-40



NO s. 41-52





EE l. 53-63





LV l. 64-75

LT s. 76-87


(1)

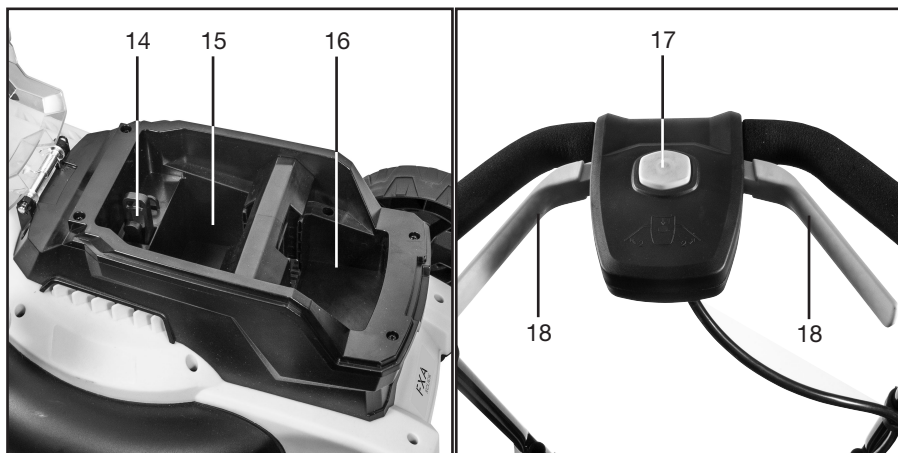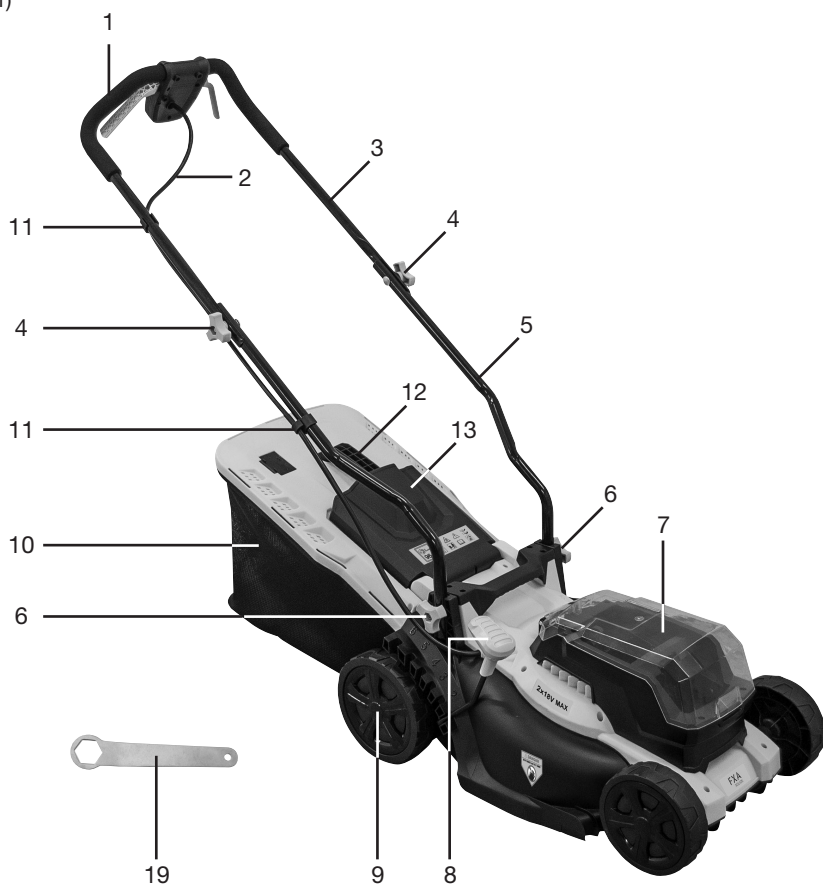

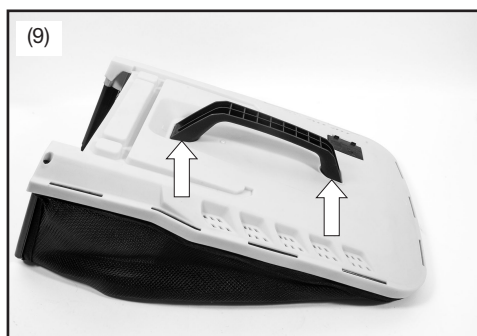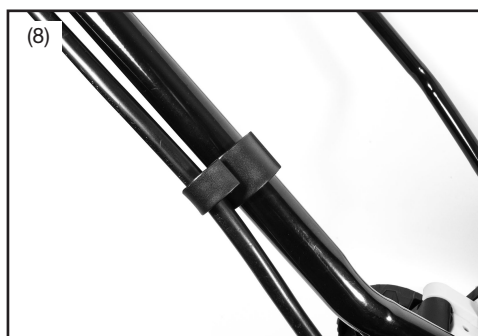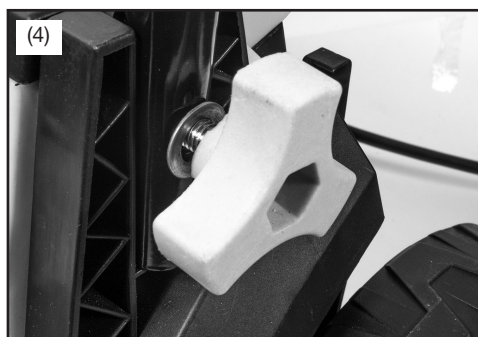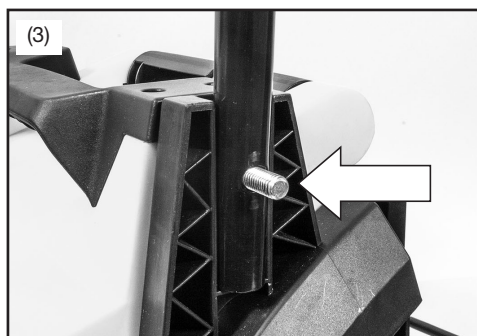

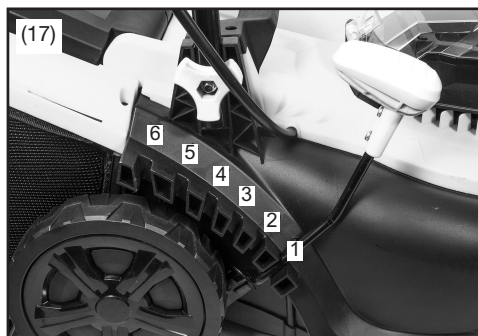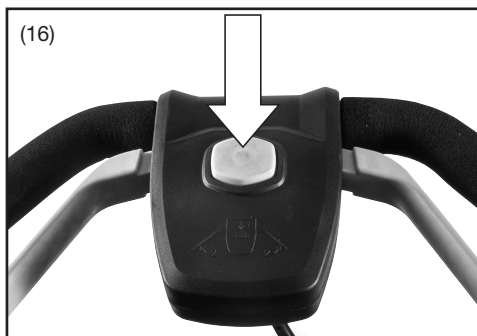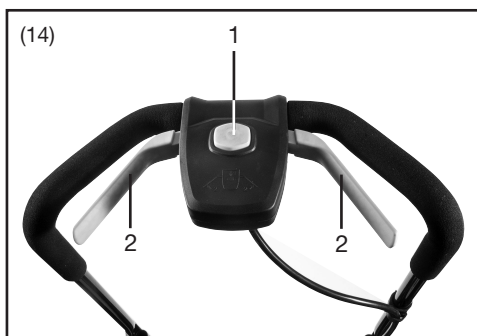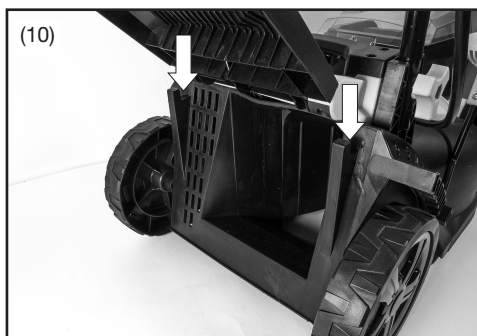

(18)

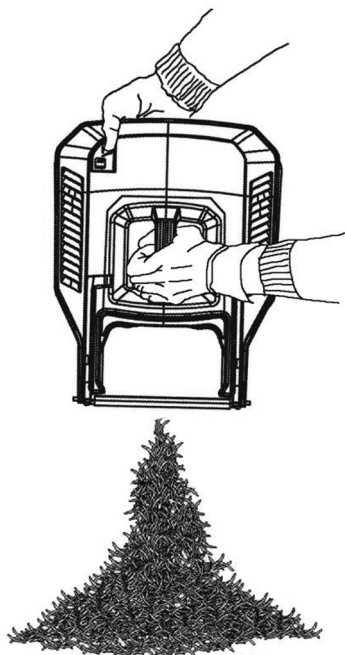


(19)



(20)



(21)

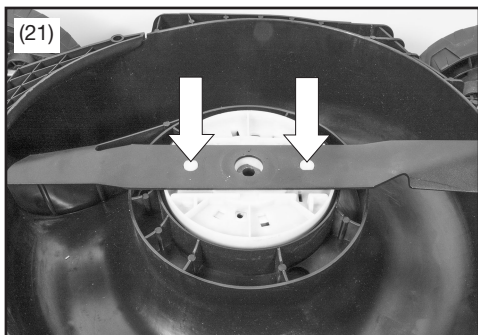

IMPORTANT!	Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.
TÄRKEÄ!	Lue tarkkaavaisesti kaikki tämän työkalun kanssa toimitetut varoitukset, ohjeet ja spesifikaatiot, ja katso lisäksi kuvat.
VIKTIGT!	Läs uppmärksamt alla varningar, instruktioner och specifikationer som bifogas med detta verktyg och studera bilderna.
VIKTIG!	Les nøye gjennom alle advarslene, instruksene og spesifikasjonene som følger med verktøyet, og se på tegningene.
TÄHTIS!	Lugege läbi kõik elektrilise tööriista kohta esitatud ohuhoiatused ning tutvuge tööriista jooniste ja tehniliste andmetega.
SVARĪGI!	Izlasiet visus drošības brīdinājumus, instrukcijas, specifikācijas un apskatiet attēlus šī elektroinstrumenta dokumentācijā.
SVARBU!	Perskaitykite visus saugos įspėjimus, visas instrukcijas, paveikslėlius ir techninius reikalavimus, pateikiamus su šiuo elektriniu įrankiu.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing this product which has passed through our extensive quality assurance process. Every care has been taken to ensure that it reaches you in perfect condition.

SAFETY FIRST

Before attempting to operate this power tool the following basic safety precautions should always be taken to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. It is important to read the instruction manual to understand the application, limitations and potential hazards associated with this tool.

CERTIFICATE OF GUARANTEE

This product is guaranteed for a period of 2 Years, with effect from the date of purchase and applies only to the original purchaser. This guarantee only applies to defects arising from, defective materials and or faulty workmanship that become evident during the guarantee period only and does not include consumable items. The manufacturer will repair or replace the product at their discretion subject to the following. That the product has been used in accordance with the guide lines as detailed in the product manual and that it has not been subjected to misuse, abuse or used for a purpose for which it was not intended. That it has not been taken apart or tampered with in any way whatsoever or has been serviced by unauthorised persons or has been used for hire purposes. Transit damage is excluded from this guarantee, for such damage the transport company is responsible. Claims made under this guarantee must be made in the first instance, directly to the retailer within the guarantee period. Only under exceptional circumstances should the product be returned to the manufacturer. In these case it shall be the consumer's responsibility to return the product at their cost ensuring that the product is adequately packed to prevent transit damage and must be accompanied with a brief description of the fault and a copy of the receipt or other proof of purchase. The manufacturer shall not be liable for any special, exemplary, direct, indirect, incidental, or consequential loss or damage under this guarantee. This guarantee is in addition to and does not affect any rights, which the consumer may have by virtue of the Sale of Goods Act 1973 as amended 1975 and 1999.

The power tool is intended for domestic use only. The power tool is not suitable and is not intended for commercial or professional use.

The warranty does not cover defects and damage to power tools resulting from use for purposes other than domestic use, in particular as a result of pushing through and abuse.

"Warranty is voided in case the tool is damaged due to one of the conditions below:

1. Misuse of product or negligence of proper maintenance of product,
2. Commercial, professional or rental use of product,

3. Repair done by an unauthorized service company.

4. Damages caused by external objects or substances."

STATUTORY RIGHTS

This guarantee is in addition to and in no way affects your statutory rights.

PRODUCT DISPOSAL

When this product reaches the end of its life or is disposed of for any other reason, it must not be disposed of in household waste. In order to preserve natural resources, and to minimise adverse environmental impact, please recycle or dispose of this product in an environmentally friendly way. It should be taken to your local waste recycling centre or other authorised collection and disposal facility.

If in doubt consult your local waste authority for information regarding available recycling and / or disposal options.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT THIS PRODUCT

This product is specifically designed to work with the FXA XCLICK range of batteries and charger.

Charger (Not Included)	Battery (Not Included)
FXADL1051	FXAJDB180Li
FXAJD3IN1BCT	FXAJDB180Li-II

SAFETY INSTRUCTIONS

Usage of lawn mower (the tool) always involves the risk of accidents, therefore please observe the relevant accident prevention instructions.

The tool has been constructed according to the latest technology and in accordance with the recognized technical safety regulations. Nevertheless, use of the tool can involve risks to the user or the third persons, and can cause damage to the tool or other objects.

WARNING! This tool is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the tool safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the tool.

WARNING! Using battery powered power tools, you must observe following safety instructions to protect yourself against electric shock, danger of injuries and danger of fire.

Read all these instructions before using the lawn mower and observe strictly. Keep these safety instructions at a safe place.

Use the tool in a safety conscious manner and for suitable applications. Immediately rectify or have rectified any faults which could adversely affect safety!

This tool may cause serious injuries. Please read the instruction manual carefully as to the correct handling, the preparations, the maintenance and the proper use of the lawn mower. Familiarise yourself with the tool before the first use and also have you introduced to practical use of the tool.

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS

Carefully read all instructions on the mower and in the manual before attempting to assemble and operate the mower. Keep this manual in a safe place for future reference, and consult it regularly.

Become familiar with all controls and their proper operation. Know how to stop the mower and how to disengage the power in an emergency.

In order to avoid contact with the blade or injury caused by a thrown object, stay in the operating zone behind the handles, and keep children and bystanders at least 15m away from the mower while it is in operation. Stop the motor immediately if someone enters the mowing area.

Thoroughly inspect the area where the mower is to be used. Remove all stones, sticks, wire, bones, toys, and other objects that could be tripped over or thrown by the blade. Thrown objects can cause serious personal injury.

Plan your mowing pattern in such a way as to avoid discharging material toward roads, sidewalks, bystanders, etc. Do not discharge material against a wall or obstruction. Doing so may cause the discharged material to ricochet back toward the operator.

Always wear proper eye protection in order to protect your eyes while operating or performing any adjustment or repair. Thrown objects that ricochet can cause serious eye injury.

Always wear a face mask or a dust mask when operating the mower in a dusty environment. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry that can get caught in moving parts. The wearing of protective gloves and safety footwear is recommended.

Many injuries occur as a result of the mower being pulled over the operator's foot during a fall caused by slipping or tripping. Do not operate this mower in bare feet, or while wearing sandals or lightweight (e.g., canvas) shoes. Do not hold on to the mower if you are falling. Release the handle immediately.

Never pull the mower back toward you while you are walking. If you must back the mower away from a wall or an obstruction, first look down and behind in order to avoid tripping, and then follow these steps:

- Step back from the mower in order to fully extend your arms.
- Be sure that you are well balanced.
- Pull the mower back slowly.

Do not use the mower for any job except that for which it is intended. Do not force the mower.

Do not operate the mower while under the influence of alcohol or drugs.

Stay Alert: Do not operate the mower when you are tired. Pay attention to what you are doing. Use common sense.

Do not put hands or feet near rotating parts or under the cutting deck. Contact with the blade can amputate hands and feet.

Do not attempt to adjust the wheels or the cutting height while the motor is running.

Avoid dangerous environments. Do not operate the mower in the rain or in wet or damp grass.

Mow only in daylight or in good artificial light. Do not rush a mowing job.

Stop the blade when crossing gravel driveways, walkways, or roads.

If the mower starts to vibrate excessively, stop the motor and check for the cause immediately. Vibration is generally a warning of trouble.

Stop the motor and wait until the blade comes to a complete stop before removing the grass catcher or unclogging the chute. The cutting blade will continue to rotate for a few seconds after the motor is shut off. Do not place any part of your body in the blade area until you are sure that the blade has stopped rotating.

Never operate mower without a proper trail shield, discharge cover, grass catcher, switch control, or other safety device in place and in working order. Do not operate the mower with damaged safety devices. Doing so can result in injury.

Don't force lawn mower. It will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

Store idle lawn mower indoors. When not in use, lawn mower should be stored in an indoor dry and lock-up place, out of reach of children.

Maintain lawn mower. Keep cutting edges sharp and clean for best and safety performance.

If lawn mower strikes a foreign objects follow these steps:

- Stop lawn mower, release the switch.
- Remove the key and battery.
- Inspect for damage.

Repair any damage before restarting and operating the lawn mower.

Do not charge lawn mower in rain or in wet location.

Remove or disconnect battery before servicing, cleaning or removing material from lawn mower.

CHILD SAFETY

Tragic accidents can occur if the operator is not aware of the presence of children.

Keep children out of the mowing area and under the watchful care of a responsible adult.

Do not allow children under the age of 14 to operate this mower. Children who are 14 years of age and older must read and understand the operating instructions and safety rules in this manual, and must be trained and supervised by a parent.

Stay alert, and turn the mower off if a child or any other person enters the mowing area.

Look behind and down for small children before and while moving backwards.

Use extreme care when approaching blind corners, doorways, shrubs, trees, or other objects that may obscure your view of a child who may run into the path of the mower.

GENERAL SAFETY RULES

WARNING! Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1) WORK AREA

- a) Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
- b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2) ELECTRICAL SAFETY

- a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or

moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

- e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

3) PERSONAL SAFETY

- a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.
- d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.
A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of these devices can reduce dust related hazards.

4) POWER TOOL USE AND CARE

- a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

- d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from intended could result in a hazardous situation.

5) BATTERY TOOL USE AND CARE

- a) Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- b) Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- c) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- d) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

6) SERVICE

- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

ADDITIONAL SAFETY RULES CHARGERS

1. Before using the charger, read all the instructions and cautionary markings on the charger and battery pack as well as the instructions on using the battery pack.
2. Only charge your batteries indoors as the charger is designed for indoor use only.

3. **DANGER!** If the battery pack is cracked or damaged in any other way, do not insert it in the charger. There is a danger of electric shock or electrocution.

4. **WARNING!** Do not allow any liquid to come into contact with the charger. There is a danger of electric shock.

5. The charger and battery packs supplied with it are specifically designed to work together. Do not attempt to charge the battery pack with any other charger than the one supplied.

6. Do not pull on the power cord to disconnect it from the mains supply socket.

7. Do not use the charger if it has been subjected to a heavy knock, dropped or otherwise damaged in any way. Take the charger to an authorised service centre for a check or repair.

8. Do not disassemble the charger. Take it to an authorised service centre when service or repair is required. Incorrect re-assembly may result in the risk of fire, electric shock or electrocution.

9. To reduce the risk of an electric shock, unplug the charger from the power supply before attempting to clean it. Removing the battery alone does not reduce the risk.

ADDITIONAL SAFETY RULES FOR THE BATTERY PACK

1. The battery pack for this tool has been shipped in a low charge condition. You should charge the battery pack fully before use.

2. Do not incinerate the battery pack even if it is seriously damaged or can no longer hold a charge. The battery pack can explode in a fire.

3. A small leakage of liquid from the battery pack may occur under extreme usage or temperature conditions. This does not necessarily indicate a failure of the battery pack. However, if the outer seal is broken and this leakage comes into contact with your skin wash the affected area quickly with soap and water. If the leakage gets in your eyes flush your eyes with clean water for a minimum of 10 minutes and seek immediate medical attention.

Inform the medical staff that the liquid is a 25-35% solution of potassium hydroxide.

4. Never attempt to open the battery pack for any reason. If the plastic housing of the battery pack breaks open or cracks, immediately discontinue its use and do not recharge it.

5. Do not store or carry a spare battery pack in a pocket or toolbox or any other place where it may come into contact with metal objects. The battery pack may be short-circuited causing damage to the battery pack, burns or a fire.

BATTERY CHARGING INFORMATION

Charging rates for NiCad and/or Li-Ion NiCad and/or Li-Ion battery charging rates are determined by the time taken to fully charge the battery and are determined by the charge current. The three most commonly used charging rates are typically:

Fast charge.
Slow charge.
Trickle charge.

FAST CHARGE BATTERIES

The charging rates for fast charge batteries can vary between 30 minutes and 90 minutes. The charging rate for the battery supplied with a cordless power tool is stated in the product manual.

SLOW CHARGE BATTERY

The charging rates for slow charge batteries are between 3 hours and 5 hours.

TRICKLE CHARGE BATTERIES

The charging rates for trickle charge batteries are between 7 hours and 9 hours.

IMPORTANT!

NICAD AND/OR LI-ION BATTERY CHARGING INFORMATION.

ALWAYS FULLY DISCHARGE A NiCad and/or Li-Ion BATTERY BEFORE CHARGING AND NEVER EXCEED THE CHARGING RATE TIME, EXCEPT WHEN "CONDITIONING" A NEW BATTERY.

CHARGING PROCEDURE

When charging a new NiCad and/or Li-Ion battery it should be fully discharged followed by a full charge for the charging rate for the battery as stated in the product manual plus 30 minutes.

This should then be followed by a full discharge and a further full charge for the charging rate for the battery as stated in the product manual plus 30 minutes. This procedure will condition the battery and equalise the cell voltages. Following this procedure will ensure the optimum operation of the battery.

When repeatedly using the charger to charge a number of batteries always allow the charger to cool down before charging another battery. It is recommended that the cooling down period is not less than 30 to 45 minutes.

When charging a battery that has been discharged during heavy use allow the battery to cool down before charging. It is recommended that the cooling down period is not less than 30 to 45 minutes.

NICAD AND/OR LI-ION CHARGING & CHARGERS

NiCad and/or Li-Ion batteries need to be recharged with a reasonable amount of care, largely because they can be damaged by overcharging.

Overcharging can result in the battery temperature and internal pressure to rise rapidly. This can cause the cells to distort and lose electrolyte, and in extreme

cases where the internal pressure is extremely high they can even explode.

This situation can also arise when an overcharged battery is fitted to the product and is being used. In order to avoid this extreme situation it is of vital importance that NiCad and/or Li-Ion batteries are fully discharged before charging and that the charge time is not exceeded except when "Conditioning" a new battery. Repeated charging of partially discharged batteries could cause failure of one or more of the cells.

SELF DISCHARGE

A lithium battery can self discharge and lose its stored charge. Typically it can lose approximately 5% of its charge in the first month after fully charging (when stored at room temperature), and then loses it by a further 3% per month. When stored at higher temperatures the self discharge rate will be accelerated.

BATTERY CHARGING INDOORS

This charger is designed to be used indoors. We do not recommend that it is used inside your home. Ideally batteries should be charged on a bench in a workshop, garage or shed.

If the charging operation is to be carried out in your home the area must be well ventilated and the charger must be placed on a non combustible surface ensuring that the ventilation slots are not blocked. Never exceed the charging time except when "Conditioning" a new battery, as this could damage the battery and charger.

BATTERY DISPOSAL

When the battery fails to charge or maintain its charge, its usable life is exhausted. To preserve natural resources, please recycle or dispose of the battery pack properly. This battery pack contains nickel-cadmium cells. Before disposal ensure that the battery pack is fully discharged by operating your cordless product then remove the battery pack from the drill housing and cover the battery pack connections with heavy duty tape, to prevent short circuit and energy discharge which could result in a fire. Do not attempt to open or remove any of the components.

Consult your local waste authority for information regarding available recycling and / or disposal options.

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS

RE-CHARGEABLE BATTERIES.

Batteries may leak or explode if not charged or handled correctly. Always observe the following precautions when handling batteries. Ensure that the machine is switched off before removing or fitting batteries.

Do not use this battery with any other product.

Do not attempt to fit the battery the wrong way round.

Do not short out, or attempt to dismantle the battery.

Do not expose the battery to flames or excessive heat.

Do not immerse in or expose the battery to water.

Do not store or transport the battery with loose metal objects such as drill and driver bits.

Batteries are prone to leakage when discharged. To avoid damage to the product, remove or re-charge the battery when no charge remains. Store the battery in a cool place when not in use.

After prolonged use the battery may become hot. Before removing the battery, switch the machine off and allow the battery to cool down. Do not use the battery if you notice any discoloration or distortion of the battery casing.

COMPONENTS & CONTROLS (FIG.1)

1. Upper handle hand grip
2. Power cable
3. Upper handle
4. Locking knob, washer and bolt
5. Lower handle x 2
6. Locking knob and washer
7. Battery compartment cover
8. Height adjustment lever
9. Wheels x 4
10. Collection box
11. Cable tidy
12. Collection box handle
13. Impact protector
14. Key
15. Battery compartment 1
16. Battery compartment 2
17. Safety button
18. Blade control levers
19. Spanner

PACKING CONTENTS

- Lawn mower
- Upper handle assembly
- Lower handle x 2
- Collection box
- Collection box handle
- Upper handle locking knob, washer and bolts x 2
- Lower handle locking knob and washer x 2
- Cable holder x 2
- Key • Spanner
- Operator's Manual

WARNING! If any parts are damaged or missing do not operate this product until the parts are replaced. Failure to heed this warning could result in serious personal injury.

Do not attempt to modify this product or create accessories not recommended for use with this product. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

UNPACKING

Caution! This packaging contains sharp objects. Take care when unpacking. Remove the machine, together with the accessories supplied, from the packaging. Check carefully to ensure that the machine is in good condition and account for all the accessories listed in this manual.

Also make sure that all the accessories are complete. If any parts are found to be missing, the machine and its accessories should be returned together in their original packaging to the retailer.

Do not throw the packaging away, keep it safe throughout the guarantee period, then recycle if possible, otherwise dispose of it by the proper means. Do not let children play with empty plastic bags due to the risk of suffocation.

CHARGING THE BATTERY PACK

Warning! Only charge in compatible 18V chargers. Use of other chargers may result in fire, damage or serious personal injury.

The battery pack for this tool has been shipped in a low charge condition to prevent possible problems. Therefore, you should charge it until the green LED on the front right hand side of the charger comes on.

Note: Batteries will not reach full charge the first time they are charged. Allow several cycles (operation followed by recharging) for them to become fully charged.

First read the safety instructions then follow the charging instructions.

Plug the charger into a standard 230V~50Hz mains socket outlet, the green LED on the front left hand side of the charger will illuminate.

Do not allow the cable to become knotted or kinked.

Place the battery pack into the charger base. (Note the battery has raised ribs which allows it to fit into the charger only one way). Time the charge for 60 minutes only.

The red LED on the front right hand side of the charger will illuminate to indicate charging is in progress. A green LED will illuminate when the battery is fully charged.

Unplug the charger when not in use and store it in a suitable storage cabinet.

Avoid charging your battery in freezing conditions as charging power will not be sufficient.

When charging more than one battery pack in succession allow at least 30 minutes for the charger to cool down before charging an additional battery.

Always remove the battery pack and store it safely when the tool is not in use.

Caution: If at any point during the charging process none of the LEDs are lit, remove the battery pack from the charger to avoid damaging the product. DO NOT insert another battery.

CHARGE STATUS

To display the amount of charge left in the battery, press the charge level indicator button, Fig.2.

Charge level indicator	Amount of charge remaining
	0-10%
	10-25%
	25-50%
	50-75%
	75-100%

ASSEMBLY

INSTALLING THE LOWER HANDLE

Place the lower handle over the mounting bolt so it is seated within the connection moulding, Fig.3.

Once in position insert the washer and then the locking knob, Fig.4.

Secure in place by turning the locking knobs clockwise until tight.

Repeat the procedure for the second lower handle. The lower handles should be positioned as shown in Fig.5.

INSTALLING THE UPPER HANDLE

To attach the upper handle, position the upper handle and insert the lock bolt through the matching holes at the bottom of the upper handle and the top of the lower handle, Fig.6. Orientate the bolt so the head sits correctly in the depression.

Once the bolt is loosely in position, attach the washer and upper handle locking knob over the bolt and secure by turning clockwise until tight, Fig.7.

Secure the cable cord to the handle with the two cable holders, Fig.8.

To fold the handle assembly:

Fully loosen the locking knobs on the sides of the handle and fold the upper handle down.

INSTALLING THE COLLECTION BOX HANDLE

Insert the handle into the slots on top of the collection and press down until it clicks into place, Fig.9.

The collection box is now ready to be fitted to the mower.

INSTALLING THE GRASS COLLECTION BOX

Remove key and battery pack if installed.

Lift the impact protector.

Lift the grass collection box by its handle and place under the impact protector so that the hooks on the grass collection box are seated into the slots on the mower body, Fig.10.

Release the impact protector. When installed correctly, the hooks on the grass collection box will rest securely in the slots on the mower body, Fig.11.

INSTALLING AND REMOVING BATTERY PACK

Warning! Always remove the key and battery packs from your tool when you are assembling parts, making adjustments, cleaning, carrying, transporting or when not in use. Removing the battery packs will prevent accidental starting that could cause serious personal injury.

Lift up the battery cover and slide a battery pack into one of the slots until it clicks into place, Fig.12. (Note the battery has raised ribs which allows it to fit into the machine only one way). Repeat this procedure for the second battery. If the machine is not going to be used immediately, do not insert the key.

To remove the battery, remove the key, Fig.13, press the battery release button, and pull the battery pack out of the slot.

NOTE: The tool does not work with only one battery cartridge.

CONTROLS

DUAL-ACTION SWITCH (FIG.14)

The motor is controlled by a dual-action switch to prevent accidental start ups.

Press the safety button (1) and pull the blade control levers upwards (2) to start the machine.

WARNING! Starting up the motor will engage the rotor at the same time.

The motor stops automatically when the lever (1) is released.

OPERATION

STARTING/STOPPING THE MOTOR

To start the motor: Open the battery cover and insert the key into the slot, Fig.15

Press and hold the safety lock-off button, Fig.16.

Pull the blade control levers upward to the handle to start the mower and release the button.

To stop the motor: Release the blade control lever.

CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT

When shipped, the wheels on the mower are set to a low-cutting position. Before using the mower for the first time, raise the cutting position to the height best suited for your lawn. The average lawn should be between 1 1/2" to 2" (3.8 to 5 cm) during cool months and between 2" and 3 1/2" (5 cm to 8.3 cm) during hot months.

TO ADJUST THE BLADE HEIGHT

Remove key and battery pack.

The mower has one lever to easily adjust the cutting height. There are 6 height settings.

1=30mm 2=40mm 3=50mm 4=60mm 5=70mm
6=85mm.

To increase the cutting height pull the height adjustment lever out and move it up a notch, towards the handlebar.

To decrease the cutting height pull the lever out and move it down a notch, towards the engine, Fig.17.

After adjustment, ensure the lever is fully located in the selected notch.

MOWING TIPS

Make sure the lawn is clear of stones, sticks, wires, and other objects that could damage the lawn mower blades or motor. Do not mow over property stakes or other metal posts. Such objects could damage the blade or be accidentally thrown by the mower in any direction and cause serious personal injury to the operator and others.

For a healthy lawn, always cut off one-third or less of the total length of the grass. The average lawn should be approximately 3.8 to 5 cm long during cool months, and between 5 cm to 8.3 cm long during hot

months. If there is growth, the lawn should be cut in the fall.

When cutting heavy grass, reduce walking speed to allow for more effective cutting and a proper discharge of the clippings.

Do not cut wet grass. It will stick to the underside of the deck and prevent proper bagging of grass clippings.

New or thick grass may require a narrower cut or a higher cutting height.

Clean the underside of the mower deck after each use to remove grass clippings, leaves, dirt, and any other accumulated debris.

NOTE: Always stop mower, allow blades to completely stop, and remove the key before cleaning underneath the mower.

SLOPE OPERATION

WARNING: Slopes are a major factor related to slip and fall accidents that can result in severe injury. Operation on slopes requires extra caution. If you feel uneasy on a slope, do not mow it. For your safety, do not attempt to mow slopes greater than 15 degrees.

Mow across the face of slopes, not up and down. Exercise extreme caution when changing direction on slopes.

Watch for holes, ruts, rocks, hidden objects, or bumps which can cause you to slip or trip. Tall grass can hide obstacles. Remove all objects such as rocks, tree limbs, etc., which could be tripped over or thrown by the blade.

Always be sure of your footing. A slip and fall can cause serious personal injury. If you feel you are losing your balance, release the upper bail immediately.

Do not mow near drop-offs, ditches, or embankments; you could lose your footing or balance.

EMPTYING THE GRASS CATCHER (FIG.18)

Stop the mower and allow blades to completely stop.

Remove the key and battery packs.

Lift the rear impact protector.

Lift the grass collection box by its handle to remove from mower.

Empty grass clippings.

Lift the rear impact protector and reinstall the grass collection box as described earlier in this manual.

Reinstall key and battery packs when you are ready to mow.

MAINTENANCE

WARNING: Before performing any maintenance, make sure the mower batteries and key are removed to avoid accidental starting and possible serious personal injury.

WARNING: When servicing, use only authorized replacement parts. Use of any other parts can create a hazard or cause product damage.

WARNING: Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes resulting in possible serious injury.

GENERAL MAINTENANCE

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

WARNING: Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, etc., come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken, or destroy plastic which can result in serious personal injury.

Periodically check all nuts and bolts for proper tightness to ensure safe operation of the mower.

Remove any build-up of grass and leaves on or around the motor cover. Wipe the mower clean with a dry cloth occasionally. Do not use water.

LUBRICATION

All of the bearings in this product are lubricated with a sufficient amount of high grade lubricant for the life of the unit under normal operating conditions. Therefore, no further bearing lubrication is required.

REPLACING THE BLADE

WARNING: Always protect hands by wearing heavy gloves and/or wrapping the cutting edges of the blade with rags and other material when performing blade maintenance. Contact with the blade could result in serious personal injury.

Stop the motor and remove the key. Allow blade to come to a complete stop.

Remove the battery packs.

Turn the mower on its side.

While wearing leather padded gloves, wedge a block of wood between the blade and the mower deck in order to prevent the blade from turning when the nut is being removed.

Using the supplied spanner, loosen the blade nut, Fig.19. Turn the nut "COUNTER-CLOCKWISE" to loosen it and "CLOCKWISE" to tighten it.

Remove the blade nut, Fig.20 and then remove the blade.

To re-install the blade, place the holes in the blade over the round mouldings as shown in Fig.21.

Position the blade with the cutting edges toward the mower.

Reinstall the blade nut. Using the supplied spanner, tighten the blade nut "CLOCKWISE" in order to secure the blade.

NOTE: Make certain all parts are replaced in the exact order in which they were removed.

STORING THE MOWER

Remove the batteries and key and store in a secure location out of the reach of children.

Before storage, wipe any dirt or debris from the battery area.

Turn mower on its side and clean grass clippings that have accumulated on the underside of the mower deck.

Wipe the mower clean with a dry cloth.

Check all nuts, bolts, knobs, screws, fasteners, etc., for tightness.

Inspect moving parts for damage, breakage, and wear. Have repairs made on any damaged or missing parts. Check blade for damage, uneven, or excessive wear and replace blade if these conditions exist.

Store mower indoors in a clean, dry place out of the reach of children.

Do not store near corrosive materials such as fertilizer or rock salt.

TECHNICAL SPECIFICATION

Voltage	2x18V DC Use 2 x 18V battery packs of equal capacity and power
No load speed	3300min ⁻¹
No load running time	40min (2 x 4Ah Battery)
Cutting diameter	340mm
Height adjustments	6 positions (30-80mm)
Motor type	Brush motor
Collection capacity	35L
Front wheel size	150mm
Rear wheel size	175mm
Sound pressure level	L _{pA} 77.9dB(A) k=3dB(A)
Sound power level	L _{WA} 90.2dB(A) k=1,85dB(A)
Vibration level	0.5m/s ² K=1.5m/s ²

SYMBOLS

The rating plate on your tool may show symbols. These represent important information about the product or instructions on its use.



Conforms to relevant safety standards.



Read the instruction manual.



Wear suitable clothing as debris may be ejected from the machine.



For protection against injury wear ear defenders and safety goggles.



Keep bystanders and pets clear of the machine when in use.



Warning!



Contains Lithium ion



CAUTION. The blade will rotate for a period of time after the start/stop button has been released. Wear protective gloves when cleaning debris from around the blade. The blades are very sharp and will cause injury.



Keep hands and feet away from blade and cutting area

Remove battery and key from machine before maintenance, adjusting, or cleaning



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.



Product conforms to RoHS requirements.



Caution: Wear protective gloves when using the machine and handling debris.



Do not expose the machine to rain. Store the machine in a dry place.

130°C



Thermal link with operating temperature



Wear foot protection



Wear no-slip heavy duty work gloves to improve your grip on the handle. Gloves also reduce the transmission of machine vibration to your hands

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Information for (private householders) for the environmentally responsible disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)



This symbol on products and or accompanying documents indicates that used and end of life electrical and electronic equipment should not be disposed of in household waste. For the proper disposal, treatment, recovery and recycling, please take these products to designated collection points, where they will be accepted on a free of charge basis. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your retailer upon the purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help to save valuable resources and prevent any potential adverse effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste disposal and handling. Please contact your local

authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste in accordance with national legislation.

FOR BUSINESS USERS IN THE EUROPEAN UNION.

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

Information on Disposal in other Countries outside the European Union.

This Symbol is only valid in the European Union.

If you wish to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

ESITTELY

Kiitos, että ostit tämän tuotteen, joka on läpäissyt kattavan laatutarkastusprosessimme. Kaikki on tehty sen varmistamiseksi, että saat sen täydellisessä toimintakunnossa.

TURVALLISUUS ENSIN

Seuraavat perusvarotoimet on tehtävä ennen sähkötyökalun käyttämistä tulipalojen, sähköiskujen ja henkilövahinkojen estämiseksi. On tärkeää lukea nämä käyttöohjeet, jotta ymmärrät tämän työkalun käytön, siihen liittyvät rajoitukset ja potentiaaliset vaarat.

TAKUUTODISTUS

Tällä tuotteella on 2 vuoden takuu, joka alkaa ostopäivästä ja koskee vain ensimmäistä ostajaa. Tämä takuu kattaa vain virheet, jotka aiheutuvat raaka-aine- ja valmistusvioista, ja jotka tulevat esille takuuajana. Takuu ei korvaa kuluja osia. Valmistaja korjaa tai vaihtaa tuotteen harkintansa mukaan edellyttäen seuraavassa mainittuja asioita. Tuotetta on käytetty käsikirjan ohjeiden mukaisesti, ja sitä ei ole käytetty väärin tai huolimattomasti tai tarkoitukseen, johon sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi. Laitetta ei ole purettu osiin tai peukaloitu millään tavalla, sitä ei ole huollettu valtuuttamattomilla henkilöillä tai käytetty vuokrauksen kohteena. Kuljetusvauriot eivät kuulu tämän takuun piiriin. Niistä on vastuussa kuljetusliike. Takuuvaateet on esitettävä ensisijaisesti suoraan jälleenmyyjälle takuukauden aikana. Tuote tulee palauttaa valmistajalle vain poikkeuksellisissa tapauksissa. Näissä tapauksissa ostajan vastuulla on tuotteen palauttaminen omalla kustannuksellaan ja varmistaen, että se on asianmukaisesti pakattu kuljetusvaurioiden estämiseksi. Mukaan tulee liittää lyhyt kuvaus viasta ja kopio kuitista tai muusta ostotodistuksesta. Valmistaja ei ole vastuussa mistään erityisistä, esimerkiksi suorista, välillisistä, satunnaisista tai epäsuorista menetyksistä tai vahingoista takuun aikana. Tämä takuu tulee lisänä, eikä vaikuta oikeuksiin, joita kuluttajalla saattaa olla vuoden 1973 Tavarantymityn lain ja siihen vuonna 1975 ja 1999 tehtyjen muutosten mukaisesti.

Sähkötyökalu on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sähkötyökalu ei sovellu kaupalliseen tai ammatilliseen käyttöön eikä sitä ole tarkoitettu niihin.

Takuu ei kata sähkötyökalujen vikoja ja vaurioita, jotka ovat seurausta muusta kuin kotikäytöstä, erityisesti kun ne ovat seurausta pakottamisesta tai väärinkäytöstä.

"Takuu raukeaa, jos työkalu on vaurioitunut jostakin seuraavista syistä.

1. Tuotteen väärä käyttö tai sen asianmukaisen huollon laiminlyönti
2. Tuotteen kaupallinen tai ammatillinen käyttö tai vuokraus
3. Korjauksen on tehnyt muu kuin valtuutettu huoltoyritys

4. Ulkoisten esineiden tai aineiden aiheuttamat vauriot."

LAKISÄÄTEISET OIKEUDET

Tämä takuu on lisänä, eikä vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Kun tuotteen käyttöikä loppuu tai se hävitetään jostakin muusta syystä, sitä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Luonnonvarojen säilyttämiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi, kierrätä tuote tai hävitä muulla ympäristöystävällisellä tavalla. Tuote tulee viedä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai muuhun viralliseen keräily- ja hävityspisteeseen.

Jos olet epävarma, kysy kierrätys- ja/tai hävittämisvaihtoehdoista paikalliselta jäteliikkeeltä.

TÄRKEITÄ TIETOJA TUOTTEESTA

Tuote on suunniteltu toimimaan FXA XCLICK -sarjan akkujen ja latureiden kanssa.

Laturi	Akku
FXADL1051	FXAJDB180Li
FXAJD3IN1BCT	FXAJDB180Li-II

TURVALLISUUSOHJEET

Ruohonleikkurin (työkalu) käyttöön liittyy aina onnettomuusvaara. Tästä syystä on noudatettava asianmukaisia ohjeita onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Koneen suunnittelussa on hyödynnetty uusinta teknistä tietoa ja huomioitu voimassa olevat tekniset turvamääräykset. Tästä huolimatta laitteen käytöstä voi aiheutua käyttäjälle ja ulkopuolisille henkilövahinkoja sekä esinevahinkoja laitteelle tai muille esineille.

VAROITUS! Lapset tai epävakaut henkilöt eivät saa käyttää laitetta, ellei heistä vastuussa oleva henkilö valvo heitä asianmukaisesti, ja varmista, että he osaavat käyttää laitetta turvallisesti. Pieniä lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään työkalulla.

VAROITUS! Akkukäyttöisiä työkaluja käyttäessäsi sinun täytyy noudattaa seuraavia turvallisuusohjeita suojataksesi itsesi sähköiskulta, loukkaantumisvaaroilta ja tulipalovaaroilta.

Lue kaikki ohjeet ennen ruohonleikkurin käyttämistä ja noudata ohjeita tarkasti. Säilytä turvallisuusohjeet turvallisessa paikassa.

Käytä työkalua turvallisella tavalla ja sille sopiviin tarkoituksiin. Korjaa tai korjauta kaikki turvallisuuteen liittyvät viat välittömästi.

Tämä työkalu voi aiheuttaa vakavia vammoja. Lue huolellisesti ruohonleikkurin oikeata käsittelyä, esivalmisteluja, kunnossapitoa ja asianmukaista käyttöä koskevat ohjeet. Tutustu työkaluun ennen ensimmäistä käyttökertaa ja opettele sen käyttöä myös käytännössä.

ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki ruohonleikkuriin kiinnitetyt ohjeet ja käyttöopas ennen kuin kokoat ruohonleikkurin ja aloitat sen käytön. Säilytä käyttöopas turvallisessa paikassa myöhempiä käyttöä varten ja lue sitä säännöllisesti.

Perehdy kaikkiin painikkeisiin ja niiden toimintaan. Opettele pysäyttämään ruohonleikkuri ja kytkemään virta pois hätätapauksissa.

Terän koskettamisen ja sinkoutuvista kohteista aiheutuvien tapaturmien välttämiseksi pysy käyttöalueella kahvojen takana ja pidä lapset ja sivulliset henkilöt vähintään 15 m päässä toiminnassa olevasta ruohonleikkurista. Pysäytä moottori heti, jos joku tulee leikkuualueelle.

Tarkasta leikattava alue huolellisesti. Poista kaikki kivet, kepit, rautalangat, luut, lelut ja muut kohteet, jotka voivat jäädä alle ja sinkoutua terästä. Sinkoutuvat kohteet voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Suunnittele leikkuukuvio sillä tavalla, että vältät leikkuujätteen tyhjentämisen teille, jalkakäytävälle, sivullisten päälle jne. Vältä leikkuujätteen tyhjentämistä seinää tai estettä päin. Se voi aiheuttaa jätteen kimpoamisen takaisin käyttäjää kohti.

Käytä aina kunnollisia suojalaseja silmien suojaamiseen, kun työskentelet, teet säätöjä tai korjaat laitetta. Sinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa vakavia silmävammoja.

Käytä aina kasvo- tai pölysuojusta, jos käytät ruohonleikkuria pölyisessä ympäristössä. Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, jotka saattavat tarttua liikkuviin osiin. Suosittelemme suojakäsineiden ja turvajalkineiden käyttöä.

Monet tapaturmat johtuvat ruohonleikkurin tulemisesta käyttäjän jalkojen päälle kaatumisen, liukastumisen tai kompastumisen takia. Älä käytä ruohonleikkuria paljain jaloin tai sandaalit tai kevyet jalkineet (esim. kangaskengät) jalassa. Älä pidä ruohonleikkurista kiinni, jos kaadut. Vapauta kahva välittömästi.

Älä koskaan vedä ruohonleikkuria taaksepäin itseäsi kohti, kun kävelet. Jos sinun täytyy peruuttaa ruohonleikkuri seinästä tai esteestä, katso ensin maahan ja taaksesi, jotta vältät kompastumisen, ja toimi sen jälkeen seuraavasti:

- Astu taaksepäin ruohonleikkurista niin pitkälle, että käsivartesi ovat täysin suorina.
- Varmista, että tasapainosi on hyvä.
- Vedä ruohonleikkuria taaksepäin hitaasti.

Älä käytä ruohonleikkuria mihinkään muuhun työhön kuin siihen, mihin se on tarkoitettu. Älä pakota ruohonleikkuria.

Älä käytä ruohonleikkuria ollessasi alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.

Pysy valppaana: Älä käytä ruohonleikkuria väsyneenä. Katso mitä teet. Käytä tervettä järkeä.

Älä työnnä käsiä tai jalkoja lähelle liikkuvia osia tai leikkurin kannen alle. Kädet tai jalat voivat katketa terän kosketuksesta.

Älä yritä säätää pyöriä tai leikkuukorkeutta moottorin käydessä.

Vältä vaarallisia ympäristöjä. Älä käytä ruohonleikkuria sateessa tai kun ruoho on märkää tai kosteaa.

Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalossa. Älä kiirehdi leikatessasi.

Pysäytä terä, kun ylität sorateitä, kävelyteitä tai muita kulkuteitä.

Jos ruohonleikkuri alkaa täristä liikaa, pysäytä moottori ja tarkasta syy välittömästi. Tärinä on tavallisesti merkki viasta.

Pysäytä moottori ja odota kunnes terä on täysin pysähtynyt ennen kuin irrotat ruohonkerääjän tai poistat tukoksen kourusta. Leikkuuterä jatkaa pyörimistä muutaman sekunnin moottorin sammuttamisen jälkeen. Älä aseta mitään kohtaa kehostasi terän alueelle, kunnes olet varma siitä, että terän pyöriminen on pysähtynyt.

Älä koskaan käytä ruohonleikkuria ilman kunnollisia suojuksia, ruohonkerääjää, kytkinohjainta tai muita turvalaitteita, jotka ovat kiinnitettyinä ja toimintakunnossa. Älä käytä ruohonleikkuria, jos turvalaitteet ovat vaurioituneet. Se voi aiheuttaa tapaturman.

Älä pakota ruohonleikkuria. Se toimii paremmin ja turvallisemmin sille suunnitellulla nopeudella.

Jos ruohonleikkuria ei käytetä, säilytä se sisätiloissa. Ruohonleikkuri täytyy säilyttää sisätiloissa, kuivassa ja lukitussa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

Ruohonleikkurin kunnossapito. Parhaan ja turvallisen suorituskyvyn saamiseksi pidä leikkuureunat terävinä ja puhtaina.

Jos ruohonleikkuri osuu vieraaseen kohteeseen, toimi seuraavasti:

- Pysäytä ruohonleikkuri, vapauta kytkin.
- Irrota avain ja akku.
- Tarkasta vauriot.

Korjaa vauriot ennen ruohonleikkurin uudelleen käynnistämistä tai käyttöä.

Älä lataa ruohonleikkuria sateessa tai kosteassa ympäristössä.

Irrota akku ennen huoltotoimenpiteitä, puhdistamista tai ennen tukosten poistamista ruohonleikkurista.

LAPSITURVALLISUUS

Vakavia onnettomuuksia voi tapahtua, jos käyttäjä ei ole tietoinen lasten läsnäolosta.

Pidä lapset poissa leikkuualueelta tai toisen vastuuntuntoisen aikuisen valvonnassa.

Älä anna alle 14-vuotiaiden lasten käyttää ruohonleikkuria. 14-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten täytyy lukea käyttö- ja turvaohjeet tästä käyttöoppaasta ja ymmärtää niiden sisältö. Aikuisen on opastettava ja valvottava heitä.

Pysy valppaana, sammuta ruohonleikkuri aina, jos lapsi tai joku muu henkilö tulee leikkuualueelle.

Varmista ennen peruuttamista ja sen aikana taakse- ja alaspäin katsomalla, ettei lapsia ole tiellä.

Ole erityisen varovainen kulmien, oviaukkojen, pensaiden, puiden ja muiden esteiden lähellä, jotka voivat estää ruohonleikkurin tielle ryntäävää lasta näkymästä.

LATUREIDEN LISÄTURVAOHJEET

Lue ennen laturin käyttämistä kaikki ohjeet ja laturin ja akun varoitusmerkinnät sekä myös akun käyttämistä koskevat ohjeet.

Lataa akkuja vain sisätiloissa, sillä laturi on suunniteltu vain sisäkäyttöön.

VAARA! Jos akku on murtunut tai jollain tavalla vaurioitunut, älä laita sitä laturiin. Se aiheuttaa sähköiskun tai tappavan sähköiskun vaaran.

VAROITUS! Älä päästä laturiin mitään nesteitä. Se aiheuttaa sähköiskun vaaran.

Laturi ja sen mukana toimitettu akku on varta vasten valmistettu toimimaan yhdessä. Älä yritä ladata akkuja muilla latureilla kuin laitteen mukana tulevalla.

Älä irrota virtajohtoa pistorasiasta johdosta vetämällä.

Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut voimakas isku, se on pudonnut tai vaurioitunut muulla tavalla. Vie laturi valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi tai korjattavaksi.

Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos se vaatii huoltamista tai korjauksia. Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai tappavan sähköiskun.

Voit vähentää sähköiskun vaaraa irrottamalla laturin virtalähteestä, ennen kuin yrität sen puhdistamista. Yksinään akun poistaminen ei vähennä tätä vaaraa.

AKKUA KOSKEVAT LISÄTURVAOHJEET

Työkalun akku toimitetaan alhaisen latauksen tilassa. Sinun tulee ladata akku täyteen ennen laitteen käyttämistä.

Älä polta akkuja vaikka se olisi pahasti vaurioitunut tai se ei pitäisi enää varausta. Akku voi räjähtää tulella.

Akussa voi olla pientä nestevuotoa äärimmäisessä käytössä tai äärimmäisissä lämpötiloissa. Tämä ei välttämättä merkitse akun toimintahäiriötä. Jos ulkokuori on kuitenkin rikkoutunut ja vuotavaa akkunestettä pääsee ihollesi, pese altistunut alue nopeasti saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmiisi, huuhtelee silmiä puhtaalla vedellä vähintään 10 minuuttia ja hakeudu välittömästi lääkäriin.

Ilmoita hoitohenkilökunnalle, että neste on 25–35 % liuos kaliumhydroksidia.

Älä koskaan yritä avata akkuja mistään syystä. Jos akun muovinen kotelo rikkoutuu tai murtuu, lopeta heti akun käyttö, äläkä lataa sitä enää uudelleen.

Älä säilytä tai kuljeta vara-akkuja taskussa, työkalulaatikossa tai muussa paikassa, jossa se pääsee kosketuksiin metalliesineiden kanssa. Akku voi joutua oikosulkuun, joka vaurioittaa akkuja, aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

TIETOA AKUN LATAAMISESTA

NiCad ja/tai Li-ion NiCad ja/tai Li-ion-akkujen lataustehot määrittää aika, jonka akun täyteen lataaminen kestää. Tähän aikaan vaikuttaa latausvirta. Kolme yleisintä lataustehoa ovat:

Nopea lataus.

Hidas lataus.

Ylläpitolataus.

NOPEASTI LADATTAVAT AKUT

Nopeasti ladattavien akkujen latausaika voi vaihdella 30 minuutin ja 90 minuutin välillä. Akkukäyttöisen sähkötyökalun mukana tulevan akun latausaika on merkitty tuotteen käyttöoppaaseen.

HITAASTI LADATTAVAT AKUT

Hitaasti ladattavien akkujen latausaika on 3 tunnin ja 5 tunnin välillä.

AKKIJEN YLLÄPITOLATAUS

Akkujen ylläpitolatauksen latausaika on 7 tunnin ja 9 tunnin välillä.

TÄRKEÄÄ!

NICAD- JA/TAI LI-ION-AKKUJA KOSKEVAA LATAUSTIETOJA

PURA NICAD- JA/TAI LI-ION-AKKU AINA KOKONAAN ENNEN LATAAMISTA, ÄLÄKÄ KOSKAAN YLITÄ LATAUSAIKAA PAITSI JOS KYSEESSÄ ON UUDEN AKUN "KUNNOSTUS".

LATAUSMENETTELY

Ladattaessa uutta NiCad- ja/tai Li-ion-akkuja, se tulee purkaa aivan tyhjäksi ja ladata sen jälkeen aivan täyteen akun latausajan mukaisesti, joka on ilmoitettu tuotteen käyttöoppaassa plus 30 minuuttia. Tämän jälkeen se tulee purkaa uudelleen aivan tyhjäksi ja ladata sen jälkeen uudelleen aivan täyteen akun latausajan mukaisesti, joka on ilmoitettu tuotteen käyttöoppaassa plus 30 minuuttia. Tämä toimenpide kunnostaa akun ja tasoittaa kennojännitteet.

Tämä toimenpide varmistaa akun optimaalisen toiminnan.

Jos käytät laturia toistuvasti useamman akun peräkkäiseen lataamiseen, anna laturin jäähtyä akkujen välillä. On suositeltavaa, että jäähtymisjakso kestää vähintään 30–45 minuuttia.

Kun lataat akkua, joka on purkaantunut kovassa käytössä, anna akun jäähtyä ennen lataamista. On suositeltavaa, että jäähtymisjakso kestää vähintään 30–45 minuuttia.

NICAD- JA/TAI LI-ION-AKKUJEN LATAAMINEN JA LATURIT

NiCad- ja/tai Li-Ion-akkujen lataus on tehtävä huolellisesti, koska yllilataaminen voi vaurioittaa niitä.

Yllilataus voi nostaa akun lämpötilaa ja sisäinen paine voi nousta äkisti. Tämä voi aiheuttaa kennojen vääntymistä ja elektrolyytin vuotoa, sekä niissä äärimmäisissä tapauksissa, joissa sisäinen paine on erittäin korkea, akut voivat räjähtää.

Tämä voi tapahtua myös, jos ylliladattu akku kiinnitetään laitteeseen ja laitetta aletaan käyttää. Näiden äärimmäisten tilanteiden välttämiseksi on tärkeää, että NiCad- ja/tai Li-Ion-akut tyhjennetään täysin ennen latausta ja latausaika ei ylitä ilmoitettua paitsi uuden akun "kunnostuksessa". Toistuva vain osittain purkautuneiden akkujen lataaminen voi aiheuttaa yhden tai useamman kennon toimintahäiriön.

ITSEPURKAUS

Litiumakku voi purkautua itsestään ja menettää ladatun varauksen. Yleensä akku menettää noin 5 % latauksesta ensimmäisen kuukauden aikana täyteen lataamisen jälkeen (säilytettäessä huonelämpötilassa) ja sen jälkeen 3 % kuukaudessa. Jos akkua säilytetään korkeammassa lämpötilassa, itsepurkaus nopeutuu.

AKUN LATAAMINEN SISÄTILOISSA

Tämä laturi on suunniteltu sisäkäyttöön. Emme suosittele sen käyttämistä kuitenkaan asuintiloissa. Akut olisi parasta ladata verstaan pöydällä, autotallissa tai vajassa.

Jos akku on pakko ladata asuintiloissa, tilan pitää olla hyvin ilmastoitu ja laturi tulee asettaa syttymättömälle alustalle varmistaen, että ilmanvaihtoaukot ovat esteettömät. Älä koskaan ylitä latausaikaa, paitsi uuden akun "kunnostuksessa", sillä se voi vaurioittaa akkua ja laturia.

AKUN HÄVITTÄMINEN

Kun akku ei enää lataudu tai lataus ei pysy, akun käyttöaika on loppunut. Kierrätä akku luonnon resurssien säästämiseksi tai hävitä akku asianmukaisesti. Tässä akussa on nikkeli-kadmium-kennot. Varmista ennen hävittämistä, että akku on täysin purkautunut käyttämällä akkukäyttöistä työkalua. Poista akku sitten työkalusta ja peitä akun liitännät vahvalla teipillä, joka estää oikosulun syntymisen ja sähkövirran purkautumisen, mikä voisi aiheuttaa tulipalon. Älä yritä avata tai poistaa mitään komponentteja.

Saat lisätietoja kierrättämisestä ja/tai hävitysvaihtoehdoista ottamalla yhteyden paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin.

ERITYISET TURVAOHJEET

LADATTAVAT AKUT.

Akut voivat vuotaa tai räjähtää, jos niitä ei ladata ja käsitellä oikein. Noudata akkujen käsittelyssä aina seuraavia varotoimia. Varmista, että kone on kytketty pois päältä ennen akun irrottamista tai kiinnittämistä.

Älä käytä tätä akkua minkään muun laitteen kanssa.

Älä yritä kiinnittää akkua väärinpäin.

Älä oikosulje tai yritä purkaa akkua.

Älä altista akkua liekeille tai korkeille lämpötiloille.

Älä upota akkua veteen tai altista sitä vedelle.

Älä säilytä tai kuljeta akkua irrallisten metalliesineiden, kuten poranterien, kanssa.

Akut voivat vuotaa, kun niitä puretaan. Vältä laitteen vioittuminen poistamalla tai lataamalla akku, kun varasta ei ole enää jäljellä. Säilytä akku viileässä paikassa, kun se ei ole käytössä.

Akku saattaa kuumentua pitkäaikaisen käytön jälkeen. Kytke kone pois päältä ennen kuin irrotat akun ja anna akun jäähtyä. Älä käytä akkua, jos huomaat akun kotelossa värjäytymiä tai vääntymiä.

YLEISET TURVALLISUUSÄÄNNÖT

VAROITUS! Lue kaikki ohjeet

Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan vamman. Käsite "sähkötyökalu" kaikissa alla luetelluissa varoituksissa viittaa työkaluun tai akkukäyttöiseen (johdotomaan) sähkötyökaluun.

PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLELLA

1) TYÖALUE

- Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Roskaiset tai pimeät alueet lisäävät onnettomuusriskejä.
- Älä käytä työkaluja ympäristöissä, joissa on räjähdysvaara, kuten helposti syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läsnä ollessa. Työkalut synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt tuleen.
- Pidä lapset ja sivulliset poissa työkalua käytettäessä. Häiriötekijät voivat häiritä keskittymistä.

2) SÄHKÖTURVALLISUUS

- Sähkötyökalun pistokkeiden tulee vastata pistorasiasia. Älä koskaan muuta pistoketta millään tavalla. Älä käytä sovintipistokkeita maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Muuttamattomat pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.

- b) Vältä vartalokosketusta maadoitettuihin pintoihin kuten putkiin, lämmittimiin, liesiin tai jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos vartalosi on maadoitettu.
- c) Suojaa sähkötyökalut sateelta ja kosteudelta. Sähkötyökalun sisään päässyt vesi lisää sähköiskun vaaraa.
- d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan käytä johtoa sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto kaukana lämmöstä, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
- e) Kun sähkötyökalua käytetään ulkotiloissa, käytä jatkojohtoa, joka soveltuu ulkokäyttöön. Ulkokäyttöön sopivan johdon käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

3) HENKILÖTURVALLISUUS

- a) Pysy valppaana, katso mitä teet ja käytä tervettä järkeä käyttäessäsi työkalu. Älä käytä työkalu ollessasi väsynyt tai humeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinen epähuomio työkalu käytettäessä voi johtaa vakaviin henkilövammiin.
- b) Käytä suojavarustusta. Käytä aina suojalaseja. Turvavarustus kuten hengityssuojain, liukumattomat turvajalkineet, suojakypärä tai kuulosuojain käytettynä asianmukaisissa olosuhteissa vähentää henkilövammoja.
- c) Vältä vahinkokäynnistyksiä. Varmista, että kytkin on off-asennossa (sammutettuna) ennen virran kytkemistä. Työkalun kantaminen sormi kytkimellä tai virran kytkeminen päälle työkaluihin, joiden kytkin on päällä, voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- d) Poista säätöavaimet tai jokoavaimet ennen työkalun käynnistämistä. Jako- tai muu avain, joka on jätetty kiinni työkalun pyörivään osaan voi aiheuttaa henkilövamman.
- e) Älä kurkottele. Pidä asianmukainen jalansija ja tasapaino kaiken aikaa. Tämä mahdollistaa työkalun paremman hallinnan odottamattomissa tilanteissa.
- f) Pukeudu asianmukaisesti. Älä pidä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiuksesi, vaatteesi ja käsieneesi pois liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät tukat voivat jäädä kiinni liikkuviin osiin.
- g) Jos pölynpoistoon tai keräyslaitteisiin kytkettäviä laitteita on toimitettu, varmista, että ne on kytketty ja niitä käytetään asianmukaisesti. Näiden laitteiden käyttö voi vähentää pölyn liittyviä vaaroja.

4) TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO

- a) Älä käytä voimaa työkaluun. Käytä käyttötarkoitukseesi soveltuvaa työkalua.

Asianmukainen työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin teholla, jolla se on suunniteltu.

- b) Älä käytä työkalua, jos kytkin ei käännä sitä päälle ja pois päältä. Työkalu, jota ei voida kontrolloida kytkimestä on vaarallinen, ja se tulee korjata.
- c) Säilytä seisovat työkalut pois lasten ulottuvilta, äläkä anna henkilöiden, jotka eivät tunne työkalua tai näitä ohjeita, käyttää työkalua. Työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
- d) Pidä työkalut kunnossa. Tarkasta liikkuvien osien kohdistusvirheet tai kiinnitykset, osien murtumat ja muut seikat, jotka voivat vaikuttaa sähkötyökalujen käyttöön. Jos työkalu on vaurioitunut, korjauta se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet aiheutuvat huonosti kunnossapidetyistä työkaluista.
- e) Pidä leikkaustyökalu terävinä ja puhtaina. Asianmukaisesti kunnossapidetyt leikkaustyökalut, joissa on terävät leikkausreunat, eivät juutu helposti ja niiden käsittely on helpompaa.
- f) Käytä työkalua, lisävarusteita ja työkalupaloja tms. näiden ohjeiden mukaisesti ja tavalla, johon kyseessä oleva sähkötyökalu on tarkoitettu, ottaen huomioon työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun käyttö toimintoihin, joihin sitä ei ole tarkoitettu, voi johtaa vaaralliseen tilanteeseen.

5) AKKUTYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO

- a) Lataa vain valmistajan määrittämällä laturilla. Yhdentyyppisen akun kanssa sopiva laturi voi aiheuttaa palovaaran, jos sitä käytetään toisentyyppisen akun kanssa.
- b) Käytä sähkötyökaluja vain määritettyjen akkujen kanssa. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa henkilövahingon tai tulipalovaaran.
- c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se erillään muista metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nautoista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat muodostaa kytkennän navasta toiseen. Oikosulun luominen akun napojen välille voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
- d) Sopimattomissa olosuhteissa akusta voi vuotaa nestettä; vältä kosketusta. Jos vahingossa altistut nesteelle, huuhtelee vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, hakeudu lisäksi lääkärin hoitoon. Akusta vuotanut neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.

6) HUOLTO

- a) Jätä työkalun huolto pätevälle korjaajalle, joka käyttää ainoastaan täsmälleen samanlaisia varaosia. Näin varmistetaan, että työkalun turvallisuus säilyy.

OSAT JA SÄÄTIMET (KUVA 1)

1. Ylemmän kahvan kädensija
2. Sähköjohto
3. Ylempi kahva
4. Lukitusnuppi, aluslevy ja pultti
5. Alempi kahva x 2
6. Lukitusnuppi ja aluslevy
7. Akkukotelon kansi
8. Korkeuden säätövipu
9. Pyörä x 4
10. Keruusäiliö
11. Kaapelien järjestäjä
12. Keruusäiliön kahva
13. Iskusuojus
14. Avain
15. Akkukotelo 1
16. Akkukotelo 2
17. Turvapainike
18. Terän ohjausvivut
19. Kiintoavain

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Ruohonleikkuri
- Ylemmän kahvan kokoonpano
- Alempi kahva x 2
- Keruusäiliö
- Keruusäiliön kahva
- Ylemmän kahvan lukitusnuppi, aluslevy ja pultit x 2
- Alempien kahvan lukitusnuppi ja aluslevy x 2
- Kaapelinpidike x 2
- Avain
- Kiintoavain
- Käyttöopas

VAROITUS! Jos jokin osa on vahingoittunut tai puuttuu, älä käytä tuotetta ennen kuin osat on vaihdettu. Tämän varoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.

Älä yritä muuttaa tätä tuotetta tai käyttää siinä lisävarusteita, joita ei ole suunniteltu käytettäväksi tämän tuotteen kanssa. Kaikenlainen muuttaminen tai muuntelu on väärinkäyttöä, ja voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.

PAKKAUKSESTA PURKU

Huomio! Tämä pakkaus sisältää teräviä osia. Ole varovainen pakkausta purkaessasi. Poista kone ja sen mukana tulleet varusteet pakkauksesta. Tarkista huolellisesti, että kone on hyvässä kunnossa ja kaikki tässä käyttöoppaassa luetellut varusteet ovat mukana.

Varmista myös, että kaikki varusteet ovat täydellisiä. Jos joitakin osia puuttuu, kone ja sen varusteet on palautettava jälleenmyyjälle alkuperäisessä pakkauksessa.

Älä heitä pakkausta pois, säilytä se koko takuuaika, kierrätä sen jälkeen, mikäli mahdollista, tai hävitä muulla asiallisella tavalla. Älä anna lasten leikkiä tyhjiillä muovipusseilla tukehtumisvaaran takia.

AKUN LATAAMINEN

Varoitus! Lataa vain yhteensopivilla 18 V:n latureilla. Muiden latureiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, vaurioita tai vakavan henkilövahingon.

Työkalun akku toimitetaan alhaisen latauksen tilassa, jotta estetään mahdolliset ongelmat. Tästä syystä akkua täytyy ladata, kunnes laturin oikealla puolella oleva vihreä LED-valo syttyy.

Huomaa: Akut eivät eivätsäavuta täyttää latausta ensimmäisellä latauskerralla. Kestää useita tyhjentyiskertoja (uudelleenlatauksen jälkeen) ennen kuin ne lataantuvat täyteen.

Lue ensin turvallisuusohjeet ja noudata sitten latausohjeita.

Yhdistä laturi normaaliin 230 V:n, 50 Hz:n pistorasiaan. Vihreä LED-valo laturin edessä vasemmalla syttyy.

Älä anna kaapelin mennä solmuun tai kiertyä.

Aseta akku laturin pohjaan.

(Huomioi, että akussa on koholla olevat liitäntäpiikit, joten akku sopii laturiin vain yhdellä tavalla). Latausaika on vain 60 minuuttia.

Punainen LED-valo laturin edessä oikealla palaa ilmaisten latauksen olevan käynnissä. Vihreä LED-valo ilmaisee akun olevan täyteen ladattu.

Irrota laturi pistorasiasta, kun sitä ei käytetä ja säilytä se sopivassa säilytyspaikassa.

Vältä akun lataamista pakkasta vastaavissa lämpötiloissa, koska latausteho ei ole silloin riittävä.

Jos lataat useamman kuin yhden akun peräkkäin, anna laturin jäähtyä vähintään 30 minuuttia aina ennen seuraavan akun lataamista.

Poista aina akku ja säilytä se turvallisesti, kun työkalu ei ole käytössä.

Huomio: Jos jossakin kohtaa latausta mikään LED-valo ei pala, poista akku laturista laitteen vaurioitumisen välttämiseksi. ÄLÄ aseta laturiin toista akkua.

LATAUKSEN TILA

Näet akun jäljellä olevan varauksen painamalla lataustason ilmaisinpainiketta, kuva 2.

Lataustason merkkivalo	Jäljellä oleva varauksen määrä
	0-10%
	10-25%
	25-50%
	50-75%
	75-100%

KOKOAMINEN

ALEMMAN KAHVAN ASENTAMINEN

Aseta alempi kahva asennuspultin päälle siten, että se asettuu liitosmuottiin, kuva 3.

Kun se on paikallaan, asenna aluslevy ja lukitusnuppi, kuva 4.

Kiristä paikoilleen kiristämällä lukkomuttereita myötäpäivään.

Toista sama toiselle alemmalle kahvalle. Alempien kahvojen pitäisi olla paikoillaan kuvan 5 osoittamalla tavalla.

YLEMMÄN KAHVAN ASENTAMINEN

Kiinnitä ylempi kahva asettamalla ylempi kahva paikalleen ja työntämällä lukitusmutteri ylemmän kahvan pohjassa ja alemman kahvan yläosassa olevien reikien läpi, kuva 6. Suuntaa pultti siten, että kanta asettuu oikein kahvapatken syvennykseen.

Kun pultti on löysästi paikoillaan, kiinnitä aluslevy ja ylemmän kahvan lukitusnuppi pultin päälle ja

ja kiinnitä kiertämällä myötäpäivään, kuva 7.

Kiinnitä kaapelijohto kahvaan kahdella kaapelinpidikkeellä, kuva 8.

Taita kahvakokoonpanoa:

Löysää täysin kahvan kummallakin puolella olevat lukitusnupit ja taivuta ylempi kahva alas.

KERÄYSSÄILIÖN KAHVAN ASENTAMINEN

Laita kahva aukkoihin säiliön päällä ja paina alas, kunnes kuulet napsahduksen, kuva 9.

Keräyssäiliö on nyt valmis kiinnitettäväksi ruohonleikkuriin.

RUOHONKERÄYSSÄILIÖN ASENTAMINEN

Poista avain ja akku, jos ne on asennettu.

Nosta iskusuojus.

Nosta ruohonkerääjää kahvasta ja aseta iskusuojuksen alle siten, että ruohonkeräyssäiliön koukut asettuvat ruohonleikkurin runkoon, kuva 10.

Vapauta iskusuojus. Kun asennus on oikein, ruohonkerääjän koukut kiinnittyvät leikkurin loviin. Kuva 11.

AKUN KIIINNITTÄMINEN JA POISTAMINEN

Varoitus! Poista avaimet ja akut aina työkalusta, kun asennat osia, teet säätöjä, puhdistat, kannat tai kuljetat laitetta tai kun laite ei ole käytössä. Akkujen poistaminen estää tahattomat käynnistymiset, jotka voivat aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

Nosta akkukotelon kansi ylös ja liu'uta akku koloon, kunnes se napsahtaa paikalleen, kuva 12. (Huomioi, että akussa on koholla olevat liitäntäpiikit, joten akku sopii koneeseen vain yhdellä tavalla). Toista sama toiselle akulle. Jos konetta ei käytetä heti, älä aseta avainta.

Irrota akku poistamalla avain, kuva 13, painamalla akun vapautuspainiketta ja vetämällä akku pois kolostaan.

HUOMAUTUS: Työkalu ei toimi vain yhdellä akulla.

SÄÄTIMET

KAKSITOIMINEN KYTKIN (KUVA 14)

Moottoria ohjataan kaksitoimisella kytkimellä tahattomien käynnistysten välttämiseksi.

Käynnistä kone painamalla turvapainiketta (1) ja vetämällä terän ohjausvipuja (2) ylöspäin.

VAROITUS! Moottorin käynnistäminen käynnistää myös roottorin.

Moottori sammuu automaattisesti, kun vipu (1) vapautetaan.

KÄYTTÖ

MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN / SAMMUTTAMINEN

Moottorin käynnistäminen: Avaa akkukotelon kansi ja aseta avain paikalleen, kuva 15

Paina ja pidä turvalukituspainiketta, kuva 16.

Käynnistä ruohonleikkuri vetämällä terän ohjausvipuja ylöspäin kahvaa vasten ja vapauttamalla painike.

Moottorin sammuttaminen: Vapauta terän ohjausvipu.

LEIKKAUSKORKEUDEN SÄÄTÄMINEN

Toimitushetkellä ruohonleikkurin pyörät on säädetty alempaan leikkuuasentoon. Ennen ruohonleikkurin ensimmäistä käyttökertaa, nosta leikkuukorkeus nurmikkoosi sopivaksi. Keskimäärin nurmikko tulisi viileinä kuukausina leikata 3,8–5 cm korkeuteen ja lämpiminä kuukausina 5–8,3 cm korkeuteen.

TERÄN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN

Poista avain ja akku.

Leikkuukorkeuden säätäminen on helppoa yhden vivun avulla. Käytettävissä on 6 korkeusasetusta:

1=30 mm 2=40 mm 3=50 mm 4=60 mm 5=70 mm 6=85 mm.

Voit vähentää leikkauskorkeutta vetämällä korkeuden säätövipua ja siirtämällä sitä kolon ylöspäin kohti ohjauskahvaa.

Voit lisätä leikkauskorkeutta vetämällä korkeuden säätövipua ja siirtämällä sitä kolon alaspäin kohti moottoria. Kuva 17.

Varmista säädön jälkeen, että vipu on asettunut kunnolla valittuun koloon.

LEIKKAUSOHJEITA

Varmista, että nurmikolla ei ole kiviä, keppejä, rautalankoja tai muita esineitä, jotka voivat vaurioittaa ruohonleikkurin teriä tai moottoria. Älä leikkaa tontilla olevien paalujen tai metallipylväiden päälle. Tällaiset esineet voivat vaurioittaa terää tai sinkoutua ruohonleikkurista mihin tahansa suuntaan ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja käyttäjälle ja muille henkilöille.

Saat hyväkuntoisen nurmikon, kun leikkaat aina korkeintaan yhden kolmanneksen ruohon kokonaispituudesta. Keskimäärin nurmikko tulisi viileinä kuukausina leikata 3,8–5 cm korkeuteen ja lämpiminä kuukausina 5–8,3 cm korkeuteen. Jos on kasvua, nurmikko tulee leikata myös syksyllä.

Jos leikkaat tiheää nurmikkoa, hidasta kävelyvauhtia leikkuaan tehostamiseksi ja leikkuujätteiden poiston parantamiseksi.

Älä leikkaa märkää ruohoa. Se tarttuu kannen alapuolelle ja estää leikkuujätteiden keräämisen.

Uusi tai tiheä ruoho saattaa vaatia kapeamman leikkuaan tai korkeamman leikkuukorkeuden.

Puhdista ruohonleikkurin kannen alapuoli jokaisen käyttökerran jälkeen poistaaksesi leikkuujätteet, lehdet, lian ja muut kerääntyneet roskat.

HUOMAUTUS: Pysäytä ruohonleikkuri, anna terien pysähtyä kokonaan ja poista avain ennen kuin puhdistat ruohonleikkurin alustaa.

TYÖSKENTELY RINTEESSÄ

VAROITUS: Rinteet aiheuttavat pääosan liukastumis- ja kaatumisonnettomuuksista, jotka voivat johtaa vakaviin loukkaantumisiin. Rinteissä työskentely vaatii erityistä varovaisuutta. Jos tunnet epävarmuutta rinteessä, älä leikkaa sitä. Älä leikkaa yli 15 astetta laskevia rinteitä oman turvallisuutesi takia.

Leikkaa rinteissä poikittaissuunnassa, ei ylös ja alas. Ole erityisen varovainen, kun vaihdat suuntaa rinteessä.

Varo koloja, uria, kiviä, piilossa olevia esineitä tai kuoppia, jotka voivat aiheuttaa liukastumisen tai kaatumisen. Pitkässä ruohossa voi olla piilossa olevia esteitä. Poista kaikki kohteet, kuten kivet, puunoksat jne. jotka voivat jäädä alle tai sinkoutua terästä.

Varmista aina tukeva asento. Liukastuminen tai kaatumisen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. Jos tunnet menettäväsi tasapainon, vapauta ylempi kahva välittömästi.

Älä leikkaa kaivantojen, ojien tai penkereiden lähellä, joissa voit menettää asentosi tai tasapainosi.

RUOHONKERÄIMEN TYHJENTÄMINEN (KUVA 18)

Pysäytä ruohonleikkuri ja anna terien pysähtyä kokonaan.

Poista avain ja akut.

Nosta takaiskusuojus.

Nosta ruohonkeruusailiö kahvasta irti ruohonleikkurista.

Tyhjennä leikkuujäte.

Nosta takaiskusuojus ja asenna ruohonkeruusailiö takaisin, kuten kuvattu edellä tässä käyttöoppaassa.

Asenna avain ja akut takaisin, kun olet valmis leikkaamaan ruohoa.

KUNNOSSAPITO

VAROITUS: Varmista ennen minkään kunnossapitotoimenpiteiden tekemistä, että leikkurin akut ja avain on poistettu, jotta tahaton käynnistyminen ja mahdolliset vakavat henkilövahingot vältetään.

VAROITUS: Käytä huollossa vain hyväksytyjä vaihtosisiä. Muiden osien käyttö voi aiheuttaa vaaran tai tuotteen vaurioitumisen.

VAROITUS: Käytä aina suojalaseja, joissa on sivusuojukset, ja jotka täyttävät ANSI Z87.1 -vaatimukset. Tämän ohjeen laiminlyöminen saattaa aiheuttaa esineiden sinkoutumisen silmiin ja mahdollisen vakavan henkilövahingon.

YLEINEN KUNNOSSAPITO

Vältä liuotinaineiden käyttöä, kun puhdistat muoviosia. Useimmat muovit ovat herkkiä vaurioitumaan erilaisista kaupallisista liuottimista. Poista lika, pöly, öljy, rasva ym. puhtaalla liinalla.

VAROITUS: Älä anna jarrunesteiden, bensiinin, ruosteenirrotusöljyjen tai muiden öljypohjaisten tuotteiden joutua kosketuksiin muoviosien kanssa. Kemikaalit voivat vaurioittaa, heikentää tai tuhota muovin, mikä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.

Tarkasta kaikkien muttereiden ja pulttien oikea kireys säännöllisesti varmistaaksesi ruohonleikkurin turvallisen toiminnan.

Poista kaikki moottorin kanteen tai sen ympärille kertynyt ruoho ja lehdet. Pyyhi ruohonleikkuri silloin tällöin puhtaaksi kuivalla liinalla. Älä käytä vettä.

VOITELU

Kaikissa tämän tuotteen laakereissa on riittävä määrä korkealaatuista voiteluainetta, joka riittää tuotteen koko kestoajan normaaleissa käyttöolosuhteissa. Tästä syystä laakerit eivät tarvitse lisävoitelua.

TERÄN VAIHTAMINEN

VAROITUS: Suojaa aina kätesi paksuilla käsineillä ja/tai käärimällä leikkuureunat rätteihin tai muihin vastaaviin materiaaleihin silloin, kun teet kunnossapitotoimia terälle. Terän koskettaminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

Pysäytä moottori ja poista avain. Anna terän pysähtyä kokonaan.

Poista akut.

Käännä ruohonleikkuri kyljelleen.

Käytä nahkaisia suojakäsineitä ja aseta terän ja ruohonleikkurin rungon väliin puukiila, jotta terä ei pääse kääntymään, kun mutteri irrotetaan.

Löysää terämutteria mukana toimitetulla kiintoavaimella. Kuva 19. Irrota mutteri kääntämällä sitä "VASTAPÄIVÄÄN" ja kiristä mutteri kääntämällä sitä "MYÖTÄPÄIVÄÄN".

Irrota terämutteri, kuva 20, ja irrota sitten terä.

Asenna terä takaisin asettamalla terän riit pyöreiden muottien päälle, kuten kuvassa 21 esitetään.

Aseta sen leikkuureuna kohti ruohonleikkuria.

Asenna terämutteri takaisin. Käännä terän mutteria "MYÖTÄPÄIVÄÄN" käyttäen mukana toimitettua kiintoavainta ja kiinnitä terä.

HUOMAUTUS: Varmista, että kiinnität kaikki osat täsmälleen samassa järjestyksessä kuin irroitit ne.

RUOHONLEIKKURIN VARASTOIMINEN

Poista akut ja avain ja säilytä leikkuri turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.

Pyyhi kaikki lika ja roskat akun alueelta ennen varastointia.

Käännä ruohonleikkuri kyljelleen ja poista kaikki leikkuujätteet, jotka ovat kertyneet ruohonleikkurin kotolon alapintaan.

Pyyhi ruohonleikkuri puhtaaksi kuivalla liinalla.

Tarkasta kaikkien muttereiden, pulttien, ruuvien, kiinnittimien jne. kireys.

Tarkasta liikkuvat osat vaurioiden, murtumien ja kulumisen varalta. Korjauta kaikki vaurioituneet osat ja korvaa puuttuvat osat. Tarkasta terä vaurioiden, epätasaisuuden, liiallisen kulumisen varalta ja vaihda terä, jos näitä ilmenee.

Säilytä ruohonleikkuri sisätiloissa, puhtaassa, kuivassa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

Älä säilytä lähellä syövyttäviä aineita, kuten lannoitteita tai vuorisuolaa.

TEKNISET TIEDOT

Jännite	2 x 18 V DC Käytä 2 x 18 V akkua, joiden kapasiteetti ja teho ovat yhtä suuret
Joutokäyntinopeus	3300 min ⁻¹
Kuormittamaton käyttöaika	40/min (2 x 4 Ah akku)
Leikkaavan alueen läpimitta	340 mm
Korkeuden säätö	6 asentoa (30–80 mm)
Moottorin tyyppi	Harja moottori
Keruusäiliön tilavuus	35L
Etupyörän koko	150 mm
Takapyörän koko	175 mm
Äänenpainetaso	L _{PA} 77,9dB(A) k=3dB(A)
Äänitehotaso	L _{WA} 90,2dB(A) k=1,85dB(A)
Tärinätaso	0,5m/s ² K=1,5m/s ²

SYMBOLIT

Työkaluasi arvokilvessä voi olla symboleita. Ne ilmaisevat tärkeää tietoa tuotteesta tai ohjeita sen käyttöön.



Vastaa voimassa olevia turvallisuusstandardeja.



Lue käyttöohje.



Pukeudu asianmukaisesti, sillä kone saattaa singota roskia.



Käytä kuulosuojaimia ja suojalaseja tapaturmien estämiseksi.



Pidä sivulliset ja lemmikkieläimet etäällä koneen käytön aikana.



Varoitus!



Sisältää litiumionia



HUOMIO Terä pyörii jonkin aikaa sen jälkeen, kun käynnistys-/sammutuspainike vapautetaan. Käytä suojakäsineitä, kun puhdistat roskia terän ympäriltä. Terät ovat erittäin teräviä ja aiheuttavat tapaturman.



Pidä kädet ja jalat etäällä leikkuualueesta

Poista akku koneesta ennen kunnossapitotoimenpiteitä, säätöjä tai puhdistamista



Vanhoja sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Toimita ne kierrätystä varten keräyspisteeseen. Pyydä kierrätysohjeita paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.



Tuote vastaa RoHS-vaatimuksia



Huomio: Käytä suojakäsineitä, kun käytät konetta ja käsittelet roskia.



Älä altista konetta sateelle. Säilytä kone kuivassa paikassa.

130°C



Käyttölämpötila



Käytä suojajalkineita



Käytä luistamattomia, kestäviä työkäsineitä, jotta saat paremman otteen kahvasta. Käsineet vähentävät myös koneen värinän siirtymistä käsiisi

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tietoja (yksityisten kotitalouksien) käytetyn sähkö- ja elektroniikkalaitteiston (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) ympäristöllisesti vastuullisesta hävittämisestä.



Tämä symboli tuotteissa ja tai sen mukana tulevissa asiakirjoissa osoittaa, että käytettyjä ja loppuun kuluneita sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Asianmukaista hävitystä, käsittelyä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten vie nämä tuotteet nimettyihin keräyspisteisiin, joihin ne hyväksytään ilmaiseksi. Vaihtoehtoisesti joissain maissa voit palauttaa ne vähittäismyyjällesi ostaessasi uutta vastaavaa tuotetta. Kun hävität tämän tuotteen asianmukaisesti, autat säilyttämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään sellaisia mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisterveydelle ja ympäristölle, joita voisi muutoin ilmetä virheellisestä jätteenhävittämisestä ja -käsittelystä. Ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen

saadaksesi lisätietoja lähimmästä nimetystä keräyspisteestä. Tämän jätteen virheellisestä hävittämisestä voidaan määrätä rangaistuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

YRITYSKÄYTTÄJILLE EUROOPAN UNIONISSA.

Jos haluat heittää pois sähkö- tai elektroniikkalaitteistoa, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai tavarantoimittajaasi saadaksesi lisätietoja.

Tietoja hävittämisestä muissa maissa Euroopan unionin ulkopuolella.

Tämä symboli on voimassa on vain Euroopan unionissa.

Jos haluat hävittää tämän tuotteen, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjääsi ja kysy neuvoa asianmukaisesta hävitysmenetelmästä.

INLEDNING

Tack för att du köper denna gräsklippare som har genomgått vår omfattande kvalitetssäkringsprocess. Stor noggrannhet har lagts på att säkerställa att den levereras i felfritt skick.

SÄKERHETEN FRAMFÖR ALLT

Innan du börjar använda denna elektriska gräsklippare bör följande säkerhetsåtgärder genomföras för att minska risken för bränder, elchocker och personskada. Det är viktigt att du läser bruksanvisningen för att förstå hur gräsklipparen fungerar, dess begränsningar och vilka faror som kan förekomma med den.

GARANTICERTIFIKAT

Denna produkt har en garanti på 2 år med början på köpdagen och gäller enbart den första köparen. Garantin täcker endast fel som uppstår på grund av defekta material och/eller tillverkningsfel som uppdagas under garantiperioden, och täcker inte förbrukningsmaterial. Tillverkaren åtar sig att reparera eller ersätta produkten enligt eget gottfinnande på följande premisser: Att produkten använts i enlighet med rekommendationerna i bruksanvisningen samt att den inte har missbrukats, hanterats med ovetenskap eller använts för opassande ändamål, att den inte har plockats isär eller manipulerats på något sätt eller har reparerats av obehörig personal eller har hyrts ut. Transportskador täcks inte av garantin då dessa är transportföretagets ansvar. Garantifordringar måste göras omgående och till återförsäljaren under garantiperioden. Endast under mycket speciella omständigheter kan det bli aktuellt att returnera produkten till tillverkaren. I dessa fall ansvarar kunden för returkostnaden och att produkten förpackas med tillräckligt skydd mot transportskador. Returen måste innehålla en kort beskrivning av produktfelet samt en kopia på kvittot eller annat köpbevis. Tillverkaren ansvarar inte för några speciella, direkta, indirekta, oavsiktliga eller efterföljande förluster eller skador under denna garanti. Denna garanti är ett tillägg till, och påverkar inte på något sätt, konsumentens rättigheter i och med konsumentköplagen.

Elverktyget är endast avsett för hushållsbruk. Elverktyget är inte lämpligt och inte avsett för kommersiell eller yrkesmässig användning.

Garantin täcker inte defekter och skador på elverktyg som härrör från andra användningsområden än hushållsbruk, i synnerhet till följd av genomdrivning och missbruk.

"Garantin upphävs om verktyget skadas på grund av ett av följande förhållanden:

1. Missbruk av produkten eller försummelse av korrekt underhåll av produkten,
2. Produkten används kommersiellt, yrkesmässigt eller hyrts ut,
3. Reparation utförd av ett obehörigt serviceföretag.
4. Skador orsakade av externa objekt eller ämnen."

LAGSTADGADE RÄTTIGHETER

Denna garanti är ett tillägg till, och påverkar på inget sätt, dina lagstadgade rättigheter.

BORTSKAFFANDE AV PRODUKTEN

När gräsklipparen når slutet av sin livstid eller bortskafts av någon annan anledning ska den inte slängas i hushållssoporna. För att bevara naturresurserna och minimera miljöpåverkan ber vi dig att göra dig av med gräsklipparen på ett miljövänligt sätt. Den ska återvinnas på en återvinningsstation eller annan behörig samlings- och sophanteringscentral.

Om du är osäker på hur gräsklipparen ska sorteras kan du kontakta den lokala sophanteringsstationen gällande återvinning och bortskaftande.

VIKTIG INFORMATION OM DENNA PRODUKT

Denna produkt är specifikt utvecklad för att drivas tillsammans med FXA XCLICK-sortimentet av batterier och laddare.

Laddare	Batteri
FXADL1051	FXAJDB180Li
FXAJD3IN1BCT	FXAJDB180Li-II

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Att använda gräsklipparen (verktyget) innebär alltid en risk för olyckor, observera därför gällande olycksförebyggande anvisningar.

Verktyget har konstruerats med den senaste tekniken och i enlighet med de erkända tekniska säkerhetsföreskrifterna. Likväl kan användningen av verktyget innebära risker för användaren eller tredje person, och kan orsaka skador på verktyget eller andra föremål.

WARNING! Detta verktyg är inte avsett för användning av små barn eller handikappade/fysiskt svaga personer om de inte övervakas av en ansvarig person som säkerställer att de använder verktyget på ett säkert sätt. Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med verktyget.

WARNING! När du använder batteridrivna verktyg måste du observera följande säkerhetsanvisningar för att skydda dig mot elektriska stötar, personskador och brand.

Läs noga igenom alla dessa instruktioner och följ dem strikt innan du använder gräsklipparen. Spara dessa säkerhetsanvisningar på ett säkert ställe.

Använd verktyget på ett säkert sätt och för lämpliga användningsområden. Fixa eller åtgärda omedelbart eventuella fel som kan påverka säkerheten.

Detta verktyg kan orsaka allvarliga personskador. Läs noga igenom bruksanvisningen för korrekt hantering, förberedelser, underhåll och lämplig användning av gräsklipparen. Bekanta dig med verktyget innan första användningen och lär dig verktygets praktiska användning.

SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs noga igenom alla instruktioner för gräsklipparen och i bruksanvisningen innan du försöker montera och använda gräsklipparen. Förvara bruksanvisningen på en säker plats för framtida referens, och rådfråga den regelbundet.

Bekanta dig med alla kontroller och deras korrekta användning. Lär dig hur man stoppar gräsklipparen och hur man kopplar från strömmen i en nödsituation.

För att undvika kontakt med skärbladet eller personsador som orsakas av ett slungat föremål, håll dig bakom handtagen i användningsområdet och håll barn och åskådare minst 15 m från gräsklipparen när den är i drift. Stoppa motorn omedelbart om någon kommer in i gräsklippningsområdet.

Inspektera noggrant området där gräsklipparen ska användas. Ta bort alla stenar, pinnar, kablar, ben, leksaker och andra föremål som kan snubblas över eller slungas ut av skärbladet. Föremål som slungas ut kan orsaka allvarliga personsador.

Planera din gräsklippning på ett sådant sätt att du undviker att kasta ut material mot vägar, trottoarer, åskådare osv. Kasta inte ut material mot en vägg eller ett föremål. Det kan leda till det utkastade materialet studsar tillbaka mot användaren.

Använd alltid skyddsglasögon för att skydda dina ögon när du använder gräsklipparen eller utför någon justering eller reparation. Utslugnande föremål som studsar tillbaka kan orsaka allvarliga ögonsador.

Använd alltid en ansiktsmask eller andningsskydd när du använder gräsklipparen i en dammig miljö. Klä dig ordentligt. Använd inte löst hängande kläder eller smycken som kan fastna i de rörliga delarna. Användning av skyddshandskar och skyddsskor rekommenderas.

Många skador uppstår av att gräsklipparen dras över användarens fot vid ett fall som orsakats av halka eller fall. Använd inte gräsklipparen barfota, eller med sandaler eller tunna skor (t.ex. tygskor). Håll inte fast i gräsklipparen om du ramlar. Släpp omedelbart handtaget.

Dra aldrig gräsklipparen mot dig medan du går. Om du måste backa med gräsklipparen från en vägg eller ett föremål, titta först ner och sedan bakom dig för att undvika att snubbla och följ sedan dessa steg:

- Gå bakåt från gräsklipparen tills dina armar är fullt utsträckta.
- Se till att du har bra balans.
- Dra långsamt tillbaka gräsklipparen.

Använd inte gräsklipparen för något annat jobb än den är avsedd för. Forcera inte gräsklipparen framåt.

Använd inte gräsklipparen under påverkan av alkohol eller droger.

Var uppmärksam: Använd inte gräsklipparen om du är trött. Var uppmärksam på vad du gör. Använd sunt förnuft.

Placera inte händer eller fötter i närheten av roterande delar eller under klippaggregatet. Kontakt med skärbladet kan kapa av händer och fötter.

Försök inte att justera hjulen eller kliphöjden när motorn är igång.

Undvik farliga miljöer. Använd inte gräsklipparen när det regnar eller i vått eller fuktigt gräs.

Klipp endast gräs i dagsljus eller under bra belysning. Stressa inte under en gräsklippning.

Stoppa skärbladet när du passerar grusuppfarter, gångvägar eller vägar.

Om gräsklipparen börjar vibrera mycket, stoppa omedelbart motorn och kontrollera varför. Vibrationer är vanligtvis en varning för att något är fel.

Stoppa motorn och vänta tills skärbladet har stannat helt och hållet innan du tar bort gräsuppsamlaren eller rensar rännan. Skärbladet fortsätter att rotera ett par sekunder efter att motorn har stängts av. Placera inte någon kroppsdel inom skärbladets område innan du är säker på att skärbladet har slutat rotera.

Använd aldrig gräsklipparen utan en ordentlig bakre kåpa, utloppskåpa, gräsuppsamlare, kopplingsreglage eller om annan säkerhetsanordning inte är på plats och fungerar. Använd inte gräsklipparen med skadade säkerhetsanordningar. Det kan resultera i personsador.

Tvinga inte gräsklipparen åt något håll. Den gör ett bättre och säkrare jobb i den takt som den är avsedd för.

Förvara gräsklippare som inte används inomhus. När den inte används bör gräsklipparen förvaras inomhus på en torr och låst plats, utom räckhåll för barn.

Underhåll gräsklipparen. Håll skärepparna vassa och rena för bästa och säkraste prestanda.

Om gräsklipparen träffar ett föremål, följ dessa steg:

- Stoppa gräsklipparen, släpp upp kopplingsreglaget.
- Ta ut nyckeln och batteriet.
- Inspektera efter skador.

Reparera eventuell skada innan du startar upp och använder gräsklipparen igen.

Ladda inte gräsklipparen i regn eller på en våt plats.

Ta ut eller koppla från batteriet före service, rengöring eller vid borttagning av material från gräsklipparen.

BARNSÄKERHET

Tragiska olyckor kan inträffa om användaren inte är medveten om närvaron av barn.

Håll barn borta från gräsklippningsområdet och under översikt av en ansvarig vuxen.

Låt inte barn under 14 år använda denna gräsklippare. Barn som är 14 år och äldre måste läsa och förstå bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar i denna handbok, samt måste utbildas och övervakas av en förälder.

Var vaksam, och stäng av gräsklipparen om ett barn eller någon annan person kommer inom gräsklippningsområdet.

Titta bakåt och nedåt efter småbarn före och medan du backar med gräsklipparen.

Var mycket försiktig när du rundar hörn, dörröppningar, buskar, träd eller andra föremål som kan hindra att du ser ett barn som kanske springer mot gräsklipparen.

YTTERLIGARE SÄKERHETSREGLER FÖR LADDARE

Innan du använder laddaren, läs igenom alla instruktioner och varningsmarkeringar på laddaren och batteripacket, samt alla instruktioner för hur man använder batteripacket.

Ladda endast dina batterier inomhus eftersom laddaren är avsedd för endast inomhusbruk.

FARA! Om batteripacket är spräckt eller skadad på något sätt, sätt inte in det i laddaren. Det finns risk för elektriska stötar eller elchocker.

WARNING! Låt inte någon vätska komma i kontakt med laddaren. Det finns risk för elektriska stötar.

Medföljande laddare och batteripack är särskilt utvecklade för att användas ihop. Försök inte att ladda batteripacket med någon annan laddare än den som medföljer.

Dra inte i strömkabeln för att koppla ur den från eluttaget.

Använd inte laddaren om den har utsatts för en kraftig stöt, tappats eller skadats på något annat sätt. Lämna in laddaren hos ett auktoriserat servicecenter för kontroll eller reparation.

Ta inte isär laddaren. Ta den till en auktoriserad serviceverkstad när service eller reparation krävs. Felaktig återmontering kan resultera i brand, elektriska stötar eller elchocker.

För att minska risken för elektriska stötar, koppla ur laddaren från eluttaget före rengöring. Att enbart ta ut batteriet minskar risken.

YTTERLIGARE SÄKERHETSREGLER FÖR BATTERIPACKET

Batteripacket för detta verktyg levereras med låg laddning. Ladda batteripacket fullt före användning.

Elda inte upp batteripacket även om det är mycket skadat eller inte längre kan laddas. Batteripacket kan explodera i en eld.

Det kan läcka lite vätska från batteripacket under extrem användning eller extrema temperaturförhållanden. Detta innebär inte nödvändigtvis ett fel på batteripacket. Om däremot den yttre förseglingen är trasig och detta läckage kommer i kontakt med huden, tvätta snabbt det drabbade området med tvål och vatten. Om läckaget kommer i kontakt med dina ögon, skölj dem med rent vatten i minst tio minuter och uppsök omedelbart läkare.

Informera vårdpersonalen att vätskan är en kaliumhydroxidlösning på 25-35 %.

Försök aldrig att öppna batteripacket oavsett anledning. Om batteripackets plattshölje bryts upp eller spricker, sluta omedelbart att använda det och ladda inte heller upp det.

Förvara eller bär inte ett extra batteripack i en ficka eller verktygslåda eller på någon annan plats där den komma i kontakt med metallföremål. Batteriet kan kortsutas, vilket orsakar skada på batteripacket, brännskador eller brand.

INFORMATION FÖR BATTERILADDNING

Laddningstiden för batterier av typen NiCd och/eller Li-Ion NiCd och/eller Li-Ion fastställs av den tid det tar att ladda batteriet fullt vilket påverkas av laddningsströmmen. De tre vanligaste laddningstiderna är:

Snabb laddning.
Långsam laddning.
Underhållsladdning.

SNABB BATTERILADDNING

Laddningstiden för snabbaddning av batterier kan variera mellan 30 och 90 minuter. Laddningstiden för batteriet som medföljer det trådlösa elverktyget anges i produktens bruksanvisning.

LÅNGSAM BATTERILADDNING.

Laddningstiden för långsam batteriladdning är mellan 3 och 5 timmar.

UNDERHÅLLSLADDNING AV BATTERIER

Laddningstiden för underhållsladdning av batterier är mellan 7 och 9 timmar.

VIKTIGT!

INFORMATION FÖR LADDNING AV NICAD- OCH/ELLER LI-ION-BATTERIER.

TÖM ALLTID ETT NICAD OCH/ELLER LI-ION-BATTERI HELT FÖRE LADDNING OCH ÖVERSTIG ALDRIG LADDNINGSTIDEN, FÖRUTOM VID "KONDITIONERING" AV ETT NYTT BATTERI.

LADDNINGSFÖRFARANDE

När du laddar ett nytt NiCad- och/eller Li-Ion-batteri måste det laddas ur helt och sedan laddas upp fullt enligt den laddningstid som anges i produktens bruksanvisning, plus ytterligare 30 minuters laddning.

Detta bör sedan följas upp av en full urladdning och en till full laddning enligt den laddningstid som anges i produktens bruksanvisning, plus ytterligare 30 minuters laddning. Detta förfarande konditionerar batteriet och utjämnar cellernas spänning. Följ detta förfarande för att säkerställa optimal batteridrift.

Vid upprepad användning av laddaren för att ladda upp flera batterier, låt alltid laddaren svalna innan ett annat batteri laddas. En rekommenderad tid för att låta laddaren svalna är minst 30-45 minuter.

Vid laddning av ett batteri som urladdats vid tung användning, låt batteriet svalna innan det laddas. En rekommenderad tid för att låta batteriet svalna är minst 30-45 minuter.

INFORMATION FÖR LADDARE OCH LADDNING AV NICAD- OCH/ELLER LI-ION-BATTERIER.

NiCad- och/eller Li-Ion-batterier måste laddas med en viss försiktighet, till stor del på grund av att de kan skadas av överladdning.

Överladdning kan resultera i att batteriets temperatur och interna tryck ökar snabbt. Detta kan förvränga cellerna som tappar elektrolyt, och i extrema fall kan de till och med explodera när det interna trycket blir extremt högt.

Denna situation kan även uppstå när ett överladdat batteri monteras i produkten och används. För att undvika denna extrema situation är det av största vikt att NiCad- och/eller Li-Ion-batterierna är helt urladdade innan de laddas upp och att laddningstiden inte överskrids, förutom vid "konditionering" av ett nytt batteri. Upprepad laddning av delvis urladdade batterier kan orsaka fel på en eller flera celler.

SJÄLVURLADDNING

Ett litium-batteri kan självurladdas och tappa sin lagrade laddning. Batteriet tappar vanligtvis cirka 5 % av sin laddning den första månaden efter en full laddning (vid förvaring i rumstemperatur) och tappar sedan ytterligare 3 % per månad. Vid förvaring i högre temperaturer kan självurladdningens hastighet ökas.

BATTERILADDNING INOMHUS

Denna laddare är utvecklad för inomhusbruk. Vi rekommenderar inte att den används i hemmet. Helst ska batterierna laddas på en bänk i en verkstad, garage eller bod. Om laddningen ska utföras i hemmet måste området ha god ventilation och laddaren måste placeras på en icke brännbar yta för att säkerställa att luftventilerna inte blockeras. Överskrid aldrig laddningstiden, förutom vid "konditionering" av ett nytt batteri, eftersom det kan skada batteriet och laddaren.

KASSERING AV BATTERIER

När batteriet inte längre kan laddas eller behålla sin laddning är det förbrukat. För att bevara våra naturresurser, återvinn eller kassera batteripacket på ett korrekt sätt. Detta batteripack innehåller nickel-kadmiumceller. Innan batteriet kasseras, se till att det är helt urladdat genom att använda det i din trådlösa produkt och ta sedan ut batteripacket och täck över

batteripackets kontakter med kraftig tejp, för att förhindra kortslutning och utsläpp som kan resultera i brand. Försök inte att öppna eller ta bort någon komponent.

Kontakta din lokala myndighet för information om tillgängliga alternativ för återvinning och/eller omhändertagning.

SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

UPPLADDNINGSBARA BATTERIER

Batterier kan läcka eller explodera om de inte laddas eller hanteras korrekt. Observera alltid följande säkerhetsåtgärder vid hantering av batterier. Se till att maskinen är avstängd innan batterier monteras eller tas ut.

Använd inte detta batteri med någon annan produkt.

Försök inte att montera batteriet på fel sätt.

Du får inte kortsluta eller försöka ta isär batteriet.

Utsätt inte batteriet för eld eller extrem värme.

Sänk inte ner eller utsätt batteriet för vatten.

Förvara eller transportera inte batteriet tillsammans med lösa metallföremål som t.ex. borrar och bits.

Batterierna är benägna att läcka när de är urladdade. För att undvika skada på produkten, ta ut eller ladda upp batteriet när det är urladdat. Förvara batteriet på en sval plats när det inte används.

Batteriet kan bli varmt vid långvarig användning. Innan du tar ut batteriet, stäng av maskinen och låt batteriet svalna. Använd inte batteriet om du upptäcker missfärgning eller förvrängning på batteriets hölje.

ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER

VARNING! Läs alla instruktioner.

Om instruktionerna nedan inte följs kan det resultera i elchocker, bränder och/eller allvarliga skador. Termen "elverktyg" i varningslistan nedan syftar på ett eldrivet (med sladd) elverktyg eller ett batteridrivet (utan sladd) elverktyg.

SPARA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA

1) ARBETSUTRYMMET

- Håll arbetsutrymmet rent och väl upplyst. Röriga och mörka utrymmen kan orsaka olyckor.
- Använd inte elverktyg i explosiva miljöer som i närheten av lättantändliga vätskor, gaser eller damm. Elverktygen skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- Håll barn och åskådare på avstånd medan elverktyget är i drift. Om du distraheras kan du tappa kontrollen.

2) ELSÄKERHET

- a) Kontakten på elverkytet måste passa uttaget. Ändra aldrig på kontakten. Använd aldrig adapterkontakter med jordade elverkyt. Omodifierade kontakter och matchande uttag minskar risken för elchocker.
- b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, element, spisar och kylskåp. Risken för elchocker ökar om kroppen är jordad.
- c) Utsätt inte elverkyt för regn eller väta. Vatten inuti elverkytet ökar risken för elchocker.
- d) Skada inte sladden. Använd aldrig sladden för att lyfta, dra eller koppla ur elverkytet. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadad eller trasslig sladd ökar risken för elchocker.
- e) Vid utomhusbruk ska du använda en förlängningssladd som är avsedd för bruk utomhus. Användning av sådan sladd minskar risken för elchocker.

3) PERSONSÄKERHET

- a) Var uppmärksam och titta på det du gör, och använd elverkytet förnuftigt. Undvik att använda elverkytet om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Ett ögonblicks avbruten uppmärksamhet kan leda till allvarliga personskador.
- b) Använd säkerhetsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon. Skyddsutrustning som munskydd, halkfria skor, hjälm och hörselskydd som anpassats efter omständigheterna minskar risken för personskador.
- c) Undvik att elverkytet startas oavsiktligt. Se till att strömbrytaren är inställd på "off" innan du sätter i kontakten. Att bära elverkytet med fingret på strömbrytaren eller stoppa i kontakten medan strömbrytaren är på ökar också skaderisken.
- d) Avlägsna skiftnycklar och inställningsverktyg innan du sätter på elverkytet. En skiftnyckel eller annat verktyg i kontakt med en roterande del av elverkytet kan resultera i personskada.
- e) Sträck dig inte efter något. Stå alltid stadigt och balanserat. Detta underlättar kontrollen av elverkytet i oförutsedda situationer.
- f) Bär ändamålsenliga kläder. Undvik att bära löst sittande kläder och smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.
- g) Om det finns uttag för dammsugare och uppsugningsanordningar ska du se till att dessa är anslutna och fungerar korrekt. Att använda sådana anordningar kan minska risken för dammrelaterad fara.

4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKYT

- a) Använd inte elverkytet med våld. Använd rätt elverkyt för det du ska utföra. Val av rätt elverkyt innebär att jobbet genomförs smidigare och säkrare.
- b) Använd inte elverkytet om strömbrytaren inte kan slå av eller sätta på det. Om ett elverkyt inte kan kontrolleras med strömbrytaren är det att betrakta som farligt och verktyget måste repareras.
- c) Dra ut kontakten från uttaget innan du justerar elverkytet, byter anordningar eller placerar elverkytet på förvaringsstället. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken att elverkytet startar oavsiktligt.
- d) Förvara elverkyt utom räckhåll för barn och låt inte personer som inte är vana vid elverkytet eller som inte läst instruktionerna använda elverkytet. Elverkyt är farliga i händerna på ovana användare.
- e) Skötsel av elverkyt. Leta efter förskjutningar, kontakt mellan olika rörliga delar, trasiga delar och andra skador som kan påverka elverkytets prestation. Vid skador ska du se till att elverkytet repareras. Många skador beror på dåligt skötta elverkyt.
- f) Se till att skärverktygen är vassa och rena. Korrekt skötta skärverktyg med vassa blad är mindre benägna att fastna och lättare att kontrollera.
- g) Använd elverkytet, tillbehör och verktygsdelar i enlighet med dessa instruktioner och på sådant vis som avsetts för det aktuella verktyget, och beakta omständigheterna i arbetsmiljön och för det jobb som ska genomföras. Att använda elverkytet för andra ändamål än det verktyget är avsett för kan resultera i farliga situationer.

5) ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL FÖR BATTERIVERKTYGET

- a) Ladda endast upp med laddaren som anges av tillverkaren. En laddare som är lämplig för en typ av batteripack kan medföra risk för brand om den används för andra batteripack.
- b) Använd elverkyt endast med specifikt avsedda batteripack. Användning av andra batteripack kan medföra risk för personskador och brand.
- c) När batteripacket inte används, håll det borta från andra metallobjekt som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra metallobjekt som kan ansluta en pol med en annan. Om batteripolerna kortsluts kan det orsaka brännskador eller brand.
- d) Vid felaktig användning kan vätska tränga ut från batteriet, undvik kontakt. Vid oavsiktlig kontakt, spola det utsatta området med vatten. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Vätska som tränger ut från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.

6) SERVICE

- a) Se till att elverktyget servas av en kvalificerad reparatör som använder identiska reservdelar. Detta garanterar att säkerheten hos elverktyget bibehålls.

KOMPONENTER OCH KONTROLLER (BILD 1)

1. Övre handtagsgrepp
2. Strömkabel
3. Övre handtag
4. Låsknopp, bricka och bult
5. Lägre handtag x 2
6. Låsknopp och bricka
7. Batterilucka
8. Spak för höjdjustering
9. Hjul x 4
10. Gräsuppsamlare
11. Kabelhållare
12. Handtag för gräsuppsamlare
13. Stötskydd
14. Nyckel
15. Batterifack 1
16. Batterifack 2
17. Säkerhetsknapp
18. Styrspak för knivblad
19. Skruvnyckel

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- Gräsklippare
- Övre handtagsenhet
- Lägre handtag x 2
- Gräsuppsamlare
- Handtag för gräsuppsamlare
- Låsknopp, bricka och bultar för övre handtag x 2
- Låsknopp och bricka för nedre handtag x 2
- Kabelhållare x 2
- Nyckel • Skruvnyckel
- Bruksanvisning

VARNING! Om någon av delarna skadats eller saknas, använd inte denna produkt förrän delarna har bytts ut. Underlåtenhet att följa denna varning kan resultera i allvarliga personskador.

Försök inte att modifiera denna produkt eller skapa tillbehör som inte rekommenderas för användning med denna produkt. Alla sådana ändringar eller modifikationer är felaktig användning och resulterar i farliga förhållanden som kan leda till allvarliga personskador.

UPPACKNING

Försiktighet! Denna förpackning innehåller vassa föremål. Var försiktig vid uppackning. Plocka ut maskinen, tillsammans med medföljande tillbehör, ur förpackningen. Kontrollera nogga för att säkerställa att maskinen är i gott skick och leta reda på alla tillbehör som anges i den här handboken.

Se även till att alla tillbehör är kompletta. Om några delar saknas måste maskinen och dess tillbehör returneras tillsammans i originalförpackningen till återförsäljaren.

Kasta inte bort förpackningen utan håll den säker under hela garantiperioden och återanvänd den om möjligt. I annat fall kan den kasseras på lämpligt sätt. Låt inte barn leka med tomma plastpåsar på grund av risken för kvävning.

LADDA BATTERIPACKET

Varning! Ladda endast med kompatibla 18V-laddare. Om annan laddare används kan det resultera i brand, skada på egendom eller allvarliga personskador.

Batteripacket för detta verktyg levereras med låg laddning för att förhindra eventuella problem. Batteripacket bör därför laddas tills den gröna LED-lampan på den högra sidan av laddaren tänds.

Obs! Batterierna uppnår inte full laddning efter den första laddningen. Ladda dem flera gånger (användning följt av uppladdning) för att erhålla full laddning.

Läs först igenom säkerhetsanvisningarna och följ sedan laddningsinstruktionerna.

Anslut laddaren till ett vanligt eluttag på 230V~50 Hz, den gröna LED-lampan på vänster sida av laddaren tänds.

Se till att kabeln inte knutas eller böjs.

Placera batteripacket i laddarens basenhet.

(Observera att batteriet har upphöjda lister som ser till att det bara passar i laddaren på ett sätt). Ladda endast upp batteriet i 60 minuter.

Den röda LED-lampan på höger sida av laddaren tänds för att visa att laddning pågår. En grön LED-lampa tänds när batteriet är fulladdat.

Dra ut laddaren när den inte används och förvara den i ett lämpligt förvaringsskåp.

Undvik att ladda upp batteriet i minusgrader eftersom laddningseffekten inte är tillräcklig då.

Vid laddning av mer än ett batteripack i följd, låt laddaren svalna i minst 30 minuter innan nästa batteri laddas upp.

Ta alltid ur batteripacket och förvara det på ett säkert sätt när verktyget inte används.

Varning! Om ingen av LED-lamporna tänds under laddningen, ta ur batteripacket från laddaren för att undvika att produkten skadas. SÄTT INTE in ett annat batteri.

LADDNINGSTATUS

För att se hur mycket laddning som är kvar i batteriet, tryck på indikatorknappen för laddningsnivån (bild 2).

Indikator för laddningsnivå	Återstående laddning
	0-10%
	10-25%
	25-50%
	50-75%
	75-100%

MONTERING

MONTERA DET NEDRE HANDTAGET

Placera det nedre handtaget över monteringsbulten så att den sitter i anslutningsgjutningen, bild 3.

När den är på plats, sätt in brickan och sedan låsknappen, bild 4.

Säkra på plats genom att vrida låsknapparna medurs tills de är täta.

Upprepa proceduren för det andra nedre handtaget. De nedre handtagen ska placeras som visas i bild 5.

MONTERA DET ÖVRE HANDTAGET

För att montera det övre handtaget, positionera det övre handtaget på plats och för in låsbulten genom de matchande hålen på underdelen av det övre handtaget och ovan delen av det nedre handtaget (bild 6). Placera bulten så att huvudet ligger korrekt i nedsänkningen.

När bulten är på plats, montera brickan och det övre handtags låsknopp över bulten och säkra genom att vrida medsols tills åtdragen (bild 7).

Säkerställ kabeln till handtaget med hjälp av de två kabelhållarna (bild 8).

För att fälla handtagsenheten:

Lossa fullständigt på låsknapparna på handtagsets sidor och fäll ihop det övre handtaget.

INSTALLERA SAMLINGSLÅDANS HANDTAG

Sätt i handtaget i spåren ovanpå samlingen och tryck ner tills det klickar på plats, bild 9.

Uppsamlingslådan är nu klar att monteras på gräsklipparen.

MONTERA GRÄSUPPSAMLAREN

Ta ut nyckeln och batteripacket om det är installerat.

Lyft upp stötskyddet.

Lyft upp gräsuppsamlaren via dess handtag och placera den under stötskyddet så att hakarna på gräsuppsamlaren hamnar i hålen på gräsklipparens hölje (bild 10).

Släpp tillbaka stötskyddet. När korrekt monterad sitter hakarna på gräsuppsamlaren säkert i hålen på gräsklipparens hölje, bild 11.

INSTALLERA OCH TA UT BATTERIPACKET

Varning! Ta alltid ut nyckeln och batteripack ur verktyget vid montering av delar, justeringar, rengöring, förflyttning, transporter eller när det inte används. När batteripacket tas ut förhindrar det oavsiktlig start som kan orsaka allvarliga personskador.

Lyft upp batterilocket och skjut in ett batteripacket tills det klickar på plats (bild 12). (Observera att batteriet har upphöjda lister som ser till att det bara passar i maskinen på ett sätt). Upprepa denna process för det andra batteriet. Sätt inte in nyckeln om maskinen inte ska användas omedelbart.

För att ta ut batteriet, ta ut nyckeln (bild 13), tryck in frigöringsknappen för batteriet och dra ut batteripacket ur facket.

NOTERA: Verktyget fungerar inte med bara en batteripatron.

KONTROLLER

DUBBELVERKANDE BRYTARE (BILD 14)

Motorn styrs av en dubbelverkande omkopplare för att förhindra oavsiktlig start av maskinen.

Tryck på säkerhetsknappen (1) och dra knivbladsspaken uppåt (2) för att starta maskinen.

WARNING! När motorn startas upp så engageras även rotorn.

Motorn stoppas automatiskt när spaken (1) släpps upp.

DRIFT

STARTA/STOPPA MOTORN

Starta motorn: Öppna batteriluckan och sätt in nyckeln på sin plats (bild 15).

Tryck in och håll ner säkerhetsknappen (bild 16).

Tryck upp knivbladens styrspakar mot handtaget för att starta gräsklipparen och släpp upp knappen.

Stoppa motorn: Släpp upp knivbladets styrspak.

JUSTERA KLIPPHÖJDEN

Vid leverans är hjulen på gräsklipparen inställda på en låg klipphöjd. Innan du använder gräsklipparen den första gången, öka klipphöjden till den höjd som passar bäst för din gräsmatta. En genomsnittlig gräsmatta är mellan 3,8 till 5 cm under de kalla månaderna och mellan 5 till 8,3 cm under de varma månaderna.

JUSTERA KNIVBLADETS HÖJD

Ta ut nyckeln och batteripaket.

Gräsklipparen har en spak för enkel justering av klipphöjden. Det finns 6 inställningar.

1=30mm 2=40mm 3=50mm 4=60mm 5=70mm
6=85mm.

För att öka klipphöjden, dra ut spaken för höjdjustering och flytta upp den ett steg, mot handtagen.

För att minska klipphöjden, dra ut spaken och flytta ned den ett steg, mot motorn, bild 17.

När justeringen är klar, säkerställ att spaken är helt på plats i sitt valda läge.

TIPS FÖR GRÄSKLIPPNING

Se till att gräsmattan är fri från stenar, grenar, kablar och andra föremål som kan skada gräsklipparens skärblad eller motor. Klipp inte över rör eller andra metallstolpar. Dessa objekt kan skada skärbladet eller oavsiktligt slungas iväg av gräsklipparen och orsaka allvarliga personskador på användaren och andra.

För en hälsosam gräsmatta, klipp alltid av en tredjedel eller mindre av gräsets totala längd. En genomsnittlig gräsmatta bör vara cirka 3,8 till 5 cm under de kalla månaderna och mellan 5 till 8,3 cm under de varma månaderna. Om gräset växer bör gräsmattan klippas på hösten.

Vid klippning av tjockt gräs, gå långsamt för en effektivare klippning och korrekt utmatning av det klippta gräset.

Klipp inte vått gräs. Det fastnar på undersidan och förhindrar korrekt uppsamling av det klippta gräset.

Nytt eller tjockt gräs kan kräva en smalare klippning eller en högre skärhög.

Rengör gräsklipparens undersida efter varje användning för att ta bort klippt gräs, löv, smuts och annat skräp.

NOTERA: Stoppa alltid gräsklipparen, låt skärbladen stanna helt och ta ut nyckeln före rengöring av gräsklipparens undersida.

ANVÄNDNING I SLUTTNINGAR

VARNING: Sluttningar är en stor faktor i samband med halk- och fallolyckor som kan leda till allvarliga personskador. Var extra försiktig vid användning i sluttningar. Undvik att klippa i sluttningar om det känns obekvämt. För din egen säkerhet, försök inte att klippa i sluttningar som lutar mer än 15 grader.

Klipp tvärs över sluttningar, inte upp och ner. Var extremt försiktig vid riktningssändringar i sluttningar.

Se upp för hål, stenar, dolda föremål och knölar som kan få dig att halka eller ramla. Högt gräs kan dölja föremål. Ta bort alla föremål som t.ex. stenar, trädgrenar osv. eftersom de kan snubblas över eller slungas iväg av skärbladet.

Håll alltid ett bra fotfäste. Om du halkar eller ramlar kan det orsaka allvarliga personskador. Släpp omedelbart upp motorbromsbygeln om du känner att du håller på tappa balansen.

Klipp inte nära branter, diken eller vallar; du kan tappa fotfästet eller balansen.

TÖMMA GRÄSUPPSAMLAREN (BILD 18)

Stoppa gräsklipparen och låt skärbladen stanna helt.

Ta ut nyckeln och batteripacken.

Lyft upp det bakre stötskyddet.

Lyft upp gräsuppsamlaren via handtaget för att ta bort den från gräsklipparen.

Töm ut det avklippta gräset.

Lyft upp det bakre stötskyddet och montera gräsuppsamlaren igen enligt tidigare beskrivning i denna bruksanvisning.

Sätt tillbaka nyckeln och batteripacken för att klippa gräs.

UNDERHÅLL

VARNING: Innan något underhåll utförs, se till att gräsklipparens batterier och nyckel har tagits ut för att undvika oavsiktlig start och allvarliga personskador.

VARNING: Vid service, använd endast auktoriserade utbytesdelar. Om andra delar används kan det utgöra en fara eller skada produkten.

VARNING: Bär alltid ögonskydd med sidoskydd och hörselskydd som överensstämmer med ANSI Z87.1. Underlåten att följa detta kan resultera i att föremål slungas in i dina ögon, vilket kan leda till allvarliga personskador.

ALLMÄNT UNDERHÅLL

Undvik att använda lösningsmedel vid rengöring av plastdelarna. De flesta plaster är känsliga för skador från olika typer av kommersiella lösningsmedel och kan skadas vid användning av dem. Använd rena trasor för att ta bort smuts, damm, olja, fett osv.

VARNING: Låt aldrig bromsvätskor, bensin, petroleumbaserade produkter, smörjett osv. komma i kontakt med plastdelarna. Kemikalier kan skada, försvaga eller förstöra plast, vilket kan leda till allvarliga personskador.

Kontrollera regelbundet att alla skruvar och muttrar är ordentligt åtdragna för att garantera en säker användning.

Ta bort uppsamlat gräs och löv på och runt motorhöljat. Torka periodvis av gräsklipparen med en torr trasa. Använd inte vatten.

SMÖRJNING

Alla lager i denna produkt är smorda med en mängd av höggradigt smörjmedel som är tillräcklig för enhetens livslängd under normala användningsförhållanden. Därmed behövs ingen ytterligare lagersmörjning.

BYTA UT SKÄRBLADET

VARNING: Skydda alltid händerna genom att bära kraftiga handskar och/eller linda in knivbladens egg med trasor och annat material vid underhåll av knivbladet. Vid kontakt med knivbladet kan det resultera i allvarliga personskador.

Stoppa motorn och ta ut nyckeln. Låt knivbladet stanna helt.

Ta ut batteripacken.

Vänd gräsklipparen på sidan.

Använd lädervadderade handskar och kila in en tråkloss mellan knivbladet och klippaggregatet för att förhindra bladet från att vridas när muttern tas bort.

Lossa sågklingans mutter med den medföljande skruvnyckelmuttern, bild 19. Vrid muttern "MOTURS" för att lossa den och "MEDURS" för att dra åt den.

Ta bort sågklingans mutter, bild 20 och ta sedan bort sågklingan.

För att återinstallera sågklingan, placera hålen i sågklingan över de runda listerna så som visas på bild 21.

Positionera knivbladet med skärepparna mot gräsklipparen.

Återinstallera skärbladsmuttern. Dra åt skärbladsmuttern "MEDURS" med den medföljande skruvnyckeln för att säkra skärbladet.

NOTERA: Var noga med att byta ut alla delar i den exakta ordning som de avlägsnades.

FÖRVARA GRÄSKLIPPAREN

Ta ut batterierna och nyckeln och förvara den på en säker plats utom räckhåll för barn.

Före förvaring, torka bort eventuellt smuts och skräp från batteriområdet.

Vänd gräsklipparen på sidan och ta bort klippt gräs som samlats på gräsklipparens undersida.

Torka av gräsklipparen med en torr trasa.

Kontrollera att alla muttrar, bultar, knoppar, skruvar, fästen osv. är korrekt åtdragna.

Inspektera rörliga delar efter skada, sönderfall och slitage. Reparera alla skadade eller saknade delar. Kontrollera knivbladet efter skador, ojämnt eller kraftigt slitage och byt ut knivbladet om något av dessa förhållanden existerar.

Förvara gräsklipparen inomhus, på en torr, sval plats utom räckhåll för barn.

Förvara den inte i närheten av korrosiva material som t.ex. gödsel eller bergsalt.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning	2x18V DC Använd 2 x 18V batteri paket med lika kapacitet och effekt
Hastighet utan belastning	3 300 varv/min
Drifttid utan belastning	40min (2 x 4 Ah-batteri)
Skärdiameter	340mm
Höjdjusteringar	6 positioner (30-80mm)
Motortyp	Borst motor
Uppsamlingskapacitet	35L
Främre hjulstorlek	150mm
Bakre hjulstorlek	175mm
Ljudtrycksnivå	L_{pA} 77,9dB(A) $k=3$ dB(A)
Ljudeffektnivå	L_{WA} 90,2dB(A) $k=1,85$ dB(A)
Vibrationsnivå	0,5m/s ² $K=1,5$ m/s ²

SYMBOLER

Typskylten på ditt verktyg kanske visar symboler. Dessa symboler visar viktig information om produkten eller användarinstruktioner.



Uppfyller relevanta säkerhetsstandarder.



Läs bruksanvisningen.



Bär lämpliga kläder eftersom skräp kan kastas ut från verktyget.



Använd hörselskydd och skyddsglasögon för att skydda mot skador.



Håll personer och husdjur borta från verktyget när den används.



Varning!



Innehåller litiumjon.



WARNING! Skärbladet roterar under en viss tidsperiod efter att start/stoppknappen har släppts upp. Använd skyddshandskar när du rensar skräp runt skärbladet. Skärbladen är mycket vassa och kommer att orsaka personskada.



Håll händer och fötter borta från skärbladet och skärområdet.

Ta ut batteriet ur verktyget före underhåll, justering eller rengöring utförs.



Förbrukade elektriska verktyg får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall. Återvinn på en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för information om återvinning.



Verktyget uppfyller RoHS-kraven.



Varning! Använd skyddshandskar när du använder maskinen och hanterar skräp.



Utsätt inte verktyget för regn. Förvara verktyget på en torr plats.

130°C



Termisk koppling med drifttemperatur.



Använd fotskydd.



Använd halsäkra arbetshandskar för att förbättra ditt grepp på handtaget. Handskar minskar även överföringen av maskinvibrationer till dina händer.

MILJÖSKYDD

Information (för privathushåll) om miljösäkert bortskaffande av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)



Denna symbol på produkter eller medföljande dokument innebär att använd och konsumerad elektriska och elektroniska produkter inte får slängas bland de vanliga hushållssoporna. För korrekt bortskaffande, behandling, återställning och återvinning ska du lämna dessa produkter på särskilt avsedda uppsamlingsplatser där de tas omhand utan kostnad. I vissa länder kan ett alternativ vara att skicka tillbaka produkten till återförsäljaren mot köp av en liknande ny produkt. Korrekt bortskaffande av produkten innebär att viktiga resurser sparas och motverkar farliga konsekvenser för människor och miljön som annars kunnat uppstå på grund av felaktigt bortskaffande och hantering. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information om

närmaste uppsamlingsplats. Det kan vara straffbart att bortskaffa produkten på annat sätt än utfäst enligt nationell lag.

FÖR FÖRETAGSANVÄNDARE INOM EU.

Om du vill bli av med elektriska och elektroniska produkter ska du kontakta din återförsäljare eller leverantör för ytterligare information.

Information om bortskaffande i andra länder utanför EU.

Denna symbol gäller endast inom EU.

Om du önskar att bli av med denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna och fråga efter korrekt bortskaffning.

INNLEDNING

Takk for at du kjøpte dette produktet som har gjennomgått vår omfattende kvalitetssikringsprosess. Alt er gjort for å sikre at dette produktet leveres i perfekt stand.

SIKKERHETEN FØRST

Før bruk av dette elektroverktøyet bør følgende sikkerhetsmessige forholdsregler tas for å begrense risiko for brann, elektrisk støt og skade på person. Det er viktig å lese brukermanualen for å forstå apparatet, begrensninger og potensielle farer knyttet til dette verktøyet.

GARANTISERTIFIKAT

Dette produktet har en garanti på 2 år, som trer i kraft fra kjøpsdato og gjelder kun opprinnelig kjøper. Denne garantien gjelder bare skader som følge av defekte materialer og/eller utførelsesfeil som kommer for en dag kun i garantiperioden og inkluderer ikke rekvisita. Fabrikanten vil reparere eller bytte produktet etter sitt skjønn, underlagt følgende. At produktet har blitt brukt i henhold til veiledningen beskrevet i produktmanualen og at det ikke har blitt utsatt for misbruk, mishandling eller blitt brukt til noe det ikke er ment for.

At det ikke har blitt demontert eller klusset med på noen som helst måte eller har blitt reparert av uautorisert personell eller har blitt brukt til profesjonelle formål. Transportskader kommer ikke inn under denne garantien, da transportfirmaet er ansvarlig for slik skade. Krav rettet under denne garantien må i første omgang rettes direkte til forhandleren innenfor garantiperioden. Bare under eksepsjonelle forhold bør produktet returneres fabrikant. I slike tilfeller er det forbrukers ansvar å returnere produktet for egen kostnad og forsikre seg om at produktet er forsvarlig pakket for å unngå transportskade, og kort feilbeskrivelse samt kopi av kjøpskvittering eller annet kjøpsbevis må vedlegges. Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for noen spesiell, eksemplarisk, direkte, indirekte tilfeldig, eller følgetap eller skade under denne garantien. Denne garantien er et tillegg og påvirker ikke noen rettigheter der forbrukeren kan ha hjemmel i kjøpsloven av 1973, med endringer 1975 og 1999.

Elektroverktøyet er kun beregnet til husbruk. Elektroverktøyet passer ikke til og er ikke beregnet for kommersiell eller profesjonell bruk.

Garantien dekker ikke mangler og skader av elektroverktøy for bruk og formål utenom husbruk, spesielt som resultat av dytting gjennom og misbruk.

“Garantien er ugyldig dersom verktøyet er skadet grunnet en av betingelsene nedenfor:

1. Misbruk av produktet eller forsømmelse av ordentlig vedlikehold av produktet,
2. Bruk som er kommersiell, profesjonell eller til utleie,
3. Reparasjon utført av et uautorisert serviceselskap,

4. Skader forårsaket av eksterne gjenstander eller stoffer.”

LOVPÅLAGTE RETTIGHETER

Denne garantien er et tillegg og påvirker på ingen måte dine lovpålagte rettigheter.

DEPONERING AV PRODUKTET

Når dette produktet er utbrukt eller av en eller annen grunn kastes, må det ikke kastes i husholdningsavfallet. For å bevare naturressurser og minske negative miljøkonsekvenser, vær vennlig å resirkulere eller avhende produktet på en miljøvennlig måte. Det bør bringes til en lokal avfallsstasjon eller en annen autorisert innsamlingsinstans for håndtering av avfall.

Hvis du er i tvil, rådfør deg med ditt lokale renovasjonsfirma for informasjon vedrørende tilgjengelig resirkulering og/eller muligheter for avhending.

VIKTIG INFORMASJON OM DETTE PRODUKTET

Dette produktet er konstruert spesifikt for å fungere sammen med batterier og ladere i FXA XCLICK-serien.

Lader	Batteri
FXADL1051	FXAJDB180Li
FXAJD3IN1BCT	FXAJDB180Li-II

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Bruk av gressklipper (verktøyet) innebærer alltid risiko for ulykker, følg derfor de relevante instruksjonene om forebygging av ulykker.

Verktøyet er konstruert i henhold til den nyeste teknologien og i samsvar med anerkjente tekniske sikkerhetsforskrifter. Likevel kan bruk av verktøyet medføre risiko for brukeren eller tredjepersonene, og kan føre til skade på verktøyet eller andre gjenstander.

ADVARSEL! Dette verktøyet er ikke beregnet på bruk av små barn eller uføre personer med mindre de har fått tilstrekkelig tilsyn av en ansvarlig person for å sikre at de kan bruke verktøyet trygt. Små barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med verktøyet.

ADVARSEL! Ved bruk av batteridrevet elektroverktøy må du følge sikkerhetsinstruksjonene for å beskytte deg mot elektrisk støt, fare for personskader og fare for brann.

Les alle disse instruksjonene før du bruker gressklipperen og følg nøye med. Oppbevar disse sikkerhetsinstruksjonene på et trygt sted.

Bruk verktøyet på en sikkerhetsbevisst måte og til passende applikasjoner. Utbedre eller få utbedret feil som kan ha negativ innvirkning på sikkerheten umiddelbart.

Dette verktøyet kan forårsake alvorlige personskader. Les bruksanvisningen nøye for korrekt håndtering, forberedelser, vedlikehold og riktig bruk av gressklipperen. Gjør deg kjent med verktøyet før første bruk, og sett deg også inn i praktisk bruk av verktøyet.

SPESIFIKKE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les nøye gjennom alle instruksjonene på klipperen og i håndboken før du prøver å montere og bruke klipperen. Oppbevar denne håndboken på et trygt sted for fremtidig referanse, og konsulter den regelmessig.

Bli kjent med alle kontroller og deres riktige funksjon. Vet hvordan du stopper klipperen og hvordan du kobler fra strømmen i en nødsituasjon.

For å unngå kontakt med bladet eller skader forårsaket av en kastet gjenstand, hold deg i driftssonen bak håndtakene, og hold barn og tilskuere minst 15 meter unna klipperen mens den er i drift. Stopp motoren øyeblikkelig hvis noen kommer inn i slåttområdet.

Kontroller området der klipperen skal brukes grundig. Fjern alle steiner, pinner, ledninger, bein, leker og andre gjenstander som kan bli snublet over eller kastet av bladet. Kastede gjenstander kan forårsake alvorlig personskade.

Planlegg klippemønsteret på en slik måte at det ikke slippes ut materiale mot veier, fortau, tilreisende osv. Ikke kast ut materialet mot en vegg eller hindring. Dette kan føre til at det utladede materialet kastes tilbake mot operatøren.

Bruk alltid riktig øyebeskyttelse for å beskytte øynene mens du bruker verktøyet eller utfører noen justering eller reparasjon. Kastede gjenstander som kastes tilbake kan forårsake alvorlig øyeskade.

Bruk alltid ansiktsmaske eller støvmaske når du bruker klipperen i et støvete miljø. Kle deg ordentlig. Ikke bruk løse klær eller smykker som kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk av vernehansker og vernesko anbefales.

Mange skader oppstår som et resultat av at slåmaskinen er trukket over operatørens fot under et fall forårsaket av skliing eller snubling. Ikke bruk denne slåmaskinen med bare føtter, eller mens du bruker sandaler eller lette sko (f.eks. tøysko). Hold ikke fast på klipperen hvis du faller. Slipp håndtaket umiddelbart.

Trekk aldri slåmaskinen mot deg mens du går. Hvis du må slå klipperen bort fra en vegg eller en hindring, må du først se ned og bak for å unngå å snuble, og følg deretter disse trinnene:

- Gå tilbake fra klipperen for å strekke armene helt ut.
- Forsikre deg om at du er godt balansert.
- Trekk sakte klipperen tilbake.

Ikke bruk klipperen til enhver jobb, bortsett fra den den er beregnet til. Ikke tving klipperen.

Ikke bruk klipperen mens du er påvirket av alkohol eller narkotika.

Vær på vakt: Ikke bruk klipperen når du er sliten. Vær oppmerksom på hva du gjør. Bruk sunn fornuft.

Ikke legg hender eller føtter i nærheten av roterende deler eller under klippeaggregatet. Kontakt med bladet kan amputere hender og føtter.

Ikke prøv å justere hjulene eller klippehøyden mens motoren kjører.

Unngå farlige omgivelser. Ikke bruk klipperen i regn eller i vått eller fuktig gress.

Klipp bare i dagslys eller i godt kunstig lys. Ikke hast deg gjennom en klippejobb.

Stopp bladet når du krysser grusoppkjørsler, gangveier eller veier.

Hvis slåmaskinen begynner å vibrere for høyt, må du stoppe motoren og sjekke årsaken øyeblikkelig. Vibrasjon er vanligvis en advarsel om problemer.

Stopp motoren og vent til bladet stopper før du tar ut gressfangeren eller løsner rennet. Skjærebladet vil fortsette å rotere i noen sekunder etter at motoren er slått av. Ikke plasser noen del av kroppen din i knivområdet før du er sikker på at bladet har sluttet å rotere.

Bruk aldri slåmaskin uten skikkelig løypeskjold, utladningsdeksel, gressfanger, bryterkontroll eller annet sikkerhetsutstyr på plass og i god stand. Ikke bruk klipperen med skadede sikkerhetsinnretninger. Dette kan føre til personskader.

Ikke tving gressklipperen. Verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere med den hastigheten det var beregnet for.

Oppbevar avslått gressklipper innendørs. Når gressklipperen ikke er i bruk, bør den oppbevares på et innendørs, tørt og lagringssted, utilgjengelig for barn.

Vedlikehold gressklipperen. Hold skarpe kanter skarpe og rene for best mulig ytelse og sikkerhet.

Følg disse trinnene hvis gressklipperen slår en fremmed gjenstand:

- Stopp gressklipperen, slipp bryteren.
- Fjern nøkkelen og batteriet.
- Kontroller for skader.

Reparer eventuelle skader før gressklipperen startes på nytt.

Ikke lad gressklipperen i regn eller på et vått sted.

Fjern eller koble fra batteriet før service, rengjøring eller fjerning av materiale fra gressklipperen.

BARNESIKRING

Tragiske ulykker kan oppstå hvis operatøren ikke er klar over tilstedeværelse av barn.

Hold barn utenfor slåttområdet og under nøye omsorg av en ansvarlig voksen.

Ikke la barn under 14 år bruke denne slåmaskinen. Barn som er 14 år eller eldre, må lese og forstå bruksanvisningen og sikkerhetsreglene i denne håndboken, og må få opplæring og tilsyn av en forelder.

Vær våken og slå av slåmaskinen hvis et barn eller en annen person kommer inn på slåttområdet.

Se bak og ned for små barn før og mens du beveger deg bakover.

Bruk ekstrem forsiktighet når du nærmer deg blinde hjørner, døråpninger, busker, trær eller andre gjenstander som kan skjule ditt syn av et barn som kan løpe inn i kjørebanelen til gressklipperen.

YTTERLIGERE SIKKERHETSREGLER VEDRØRENDE LADERE

For du bruker laderen, må du lese alle instruksjonene og advarslene som står på laderen og batteripakken samt instruksjonene om bruk av batteripakken.

Batteriene må bare lades innendørs, ettersom laderen kun er konstruert med tanke på innendørs bruk.

FARE! Hvis batteripakken er sprukket eller skadet på noen annen måte, må du ikke sette den inn i laderen. Dette medfører fare for elektrisk støt.

ADVARSEL: Ikke la noen væske komme i kontakt med laderen. Dette medfører fare for elektrisk støt.

Laderen og batteripakkene som leveres sammen med den, er spesifikt konstruert for å brukes sammen. Ikke forsøk å lade batteripakken med en annen lader enn den originale laderen.

Ikke trekk i strømledningen når du skal koble ledningen fra strømuttaket.

Ikke bruk laderen hvis den er blitt utsatt for et kraftig støt, er blitt mistet i bakken eller er skadet på noen annen måte. Ta med laderen til et autorisert servicesenter for å få den undersøkt og eventuelt reparert.

Ikke demonter laderen. Ta den med til et autorisert servicesenter dersom den trenger service eller reparasjon. Hvis den settes sammen igjen på feil måte, kan dette medføre brannfare og risiko for elektrisk støt.

For å redusere risikoen for elektrisk støt må du koble laderen fra strømuttaket før du rengjør den. Å ta ut batteriet er ikke i seg selv nok til å redusere risikoen.

YTTERLIGERE SIKKERHETSREGLER VEDRØRENDE BATTERIPAKKEN

Batteripakken til dette verktøyet leveres med et lavt ladenivå. Du bør lade batteripakken fullstendig før bruk.

Batteripakken må ikke brennes, selv om den er alvorlig skadet eller ikke lenger er i stand til å holde på strømmen. Batteripakken kan eksplodere hvis den utsettes for flammer.

Det kan hende at små mengder væske lekker ut av batteripakken under ekstreme bruks- eller temperaturforhold. Dette betyr ikke nødvendigvis at batteripakken er ødelagt. Men hvis den ytre forseglingen er brutt og væsken som lekker ut kommer i kontakt med huden, må du vaske det berørte området raskt med såpe og vann. Hvis du får væske som har lekket ut av batteriet i øynene, må du skylle dem med rent vann i minst 10 minutter og søke legehjelp umiddelbart.

Informér det medisinske personellet om at væsken er en 25–35 % løsning av kaliumhydroksid.

Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen årsak. Hvis det er hull eller sprekker i batteripakkens plastdeksel, må batteripakken tas ut av bruk umiddelbart og ikke forsøkes oppladet.

Ekstra batteripakker må ikke oppbevares eller transporteres i en lomme eller verktøykasse eller noe annet sted der de kan komme i kontakt med metallgjenstander. Batteripakken kan kortsluttes, noe som kan forårsake skade på batteripakken, forbrenningsskader eller brann.

INFORMASJON OM LADING AV BATTERIET

Ladehastigheten til NiCd- og/eller Li-Ion-NiCd- og/eller Li-Ion-batterier er basert på hvor lang tid det tar å lade batteriet fullstendig, og på ladestrømmen. De tre mest brukte ladehastighetene er typisk:

Hurtiglading
Sakte lading
Dryplading

HURTIGLADENDE BATTERIER

Ladehastigheten til hurtigladende batterier kan være på mellom 30 og 90 minutter. Ladehastigheten for batteriet som leveres sammen med et trådløst elektrisk verktøy, er angitt i produkt håndboken.

SAKTELADENDE BATTERIER

Ladehastigheten til sakteladende batterier kan være på mellom 3 og 5 timer.

DRYPLADINGSBATTERIER

Ladehastigheten til drypladingsbatterier kan være på mellom 7 og 9 timer.

VIKTIG!

INFORMASJON OM LADING AV NiCd- OG/ELLER LI-ION-BATTERIER.

NiCd- OG/ELLER LI-ION-BATTERIER MÅ ALLTID LADES HELT UT FØR DE LADES OPP IGJEN, OG DEN ANGITTE LADINGSVARIGHETEN MÅ ALDRI OVERSKRIDES, BORTSETT FRA VED «TRIMMING» AV ET NYTT BATTERI.

FREMANGSMÅTE FOR LADING

Når du skal lade et nytt NiCd- og/eller Li-Ion-batteri, bør det være helt utladet og deretter lades fullstendig i den varigheten som er angitt for batteriet i produkthåndboken, pluss 30 minutter. Når dette er gjort, må batteriet lades helt ut og deretter lades fullstendig ytterligere én gang i den varigheten som er angitt for batteriet i produkthåndboken, pluss 30 minutter. Denne fremgangsmåten trimmer batteriet og utjevner celledensiteten. Ved å følge denne fremgangsmåten sikrer du at batteriet vil fungere optimalt.

Hvis du skal bruke laderen gjentatte ganger for å lade flere batterier, må du alltid la laderen kjøle seg ned før du begynner å lade det påfølgende batteriet. Den anbefalte nedkjølingstiden er minst 30–45 minutter.

Når du skal lade et batteri som er blitt utladet gjennom tung bruk, må du la batteriet kjøle seg ned før du begynner å lade det. Den anbefalte nedkjølingstiden er minst 30–45 minutter.

NICD- OG/ELLER LI-ION-LADING OG -LADERE

NiCd- og/eller Li-Ion-batterier må lades opp med omhu, ettersom de kan bli skadet gjennom overoppheting.

Overoppheting kan føre til at batteritemperaturen og det innvendige trykket stiger brått. Dette kan føre til at cellene deformeres slik at elektrolytt lekker ut, og i ekstreme tilfeller der det innvendige trykket er ekstremt høyt, kan cellene til og med eksplodere.

Denne situasjonen kan også oppstå når et overopphetet batteri settes inn i produktet og blir brukt. For å unngå slike ekstreme situasjoner er det avgjørende at NiCd- og/eller Li-Ion-batterier lades fullstendig ut før de lades opp igjen, og at den angitte ladevarigheten ikke overskrides, bortsett fra i forbindelse med «trimming» av et nytt batteri. Gjentatt opplading av delvis utladede batterier kan føre til at en eller flere av cellene svikter.

SELVUTLADING

Et litiumbatteri kan lades ut og miste den lagrede strømmen av seg selv. Typisk kan det miste ca. 5 % av strømmen i løpet av den første måneden etter å ha blitt fullstendig oppladet (når det oppbevares i romtemperatur), og deretter rundt 3 % per påfølgende måned. Hvis det oppbevares i høyere temperaturer, vil selvutladingen skje raskere.

SELVUTLADING

Et litiumbatteri kan lades ut og miste den lagrede strømmen av seg selv. Typisk kan det miste ca. 5 % av strømmen i løpet av den første måneden etter å ha blitt fullstendig oppladet (når det oppbevares i romtemperatur), og deretter rundt 3 % per påfølgende måned. Hvis det oppbevares i høyere temperaturer, vil selvutladingen skje raskere.

LADING AV BATTERIET INNENDØRS

Denne laderen er konstruert for innendørs bruk. Vi anbefaler ikke at du bruker den i hjemmet. Batteriene bør helst lades på en benk i et verksted, en garasje

eller et uthus. Hvis ladeoperasjonen skal utføres i hjemmet, må den skje i et godt ventilert område, og laderen må plasseres på en ikke-antennelig overflate, samtidig som du påser at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert. Den angitte ladevarigheten må aldri overskrides, bortsett fra i forbindelse med «trimming» av et nytt batteri, da dette kan skade batteriet og laderen.

KASSERING AV BATTERIET

Når batteriet ikke lenger kan lades opp eller holde på den lagrede strømmen, er levetiden ved veis ende. For å bevare naturressurser må batteripakken resirkuleres eller deponeres på en forsvarlig måte. Denne batteripakken inneholder Li-Ion-celler. Før kassering må du sørge for å lade ut batteripakken fullstendig ved bruk av det trådløse produktet, før du tar batteripakken ut av produktet og dekker til polene på batteripakken med kraftig tape for å forhindre kortslutning og energiutladning, som kan føre til brann. Ikke forsøk å åpne eller fjerne noen av komponentene.

Kontakt din lokale myndighet med ansvar for avfallshåndtering for å få informasjon om hvilke resirkulerings- og/eller deponeringsmuligheter som er tilgjengelige.

SPESIFIKKE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

OPPLADBARE BATTERIER.

Batteriene kan lekke eller eksplodere hvis de ikke blir ladet eller håndtert på rett måte. Følg alltid de nedenstående forholdsreglene ved håndtering av batterier. Forsikre deg om at maskinen er slått av før du fjerner eller setter inn batterier.

Ikke bruk dette batteriet med noe annet produkt.

Ikke forsøk å sette inn batteriet feil vei.

Ikke kortslutt eller forsøk å demontere batteriet.

Ikke eksponer batteriet for flammer eller sterk varme.

Batteriet må ikke senkes ned i eller eksponeres for vann.

Ikke lagre eller transporter batteriet sammen med løse metallgjenstander som bor eller pipenøkkelinnsatser.

Batteriene kan lekke når de er i utladet stand. For å unngå å skade produktet må batteriet fjernes eller lades opp igjen når det er tomt for strøm. Oppbevar batteriet på et kjølig sted når det ikke er i bruk.

Etter langvarig bruk kan batteriet bli varmt. Slå av maskinen, og la batteriet kjøle seg ned før du fjerner det. Ikke bruk batteriet hvis du oppdager misfarging eller deformasjoner på batterihuset.

GENERELLE SIKKERHETSREGLER

ADVARSEL! Les alle instruksjonene.

Mangel på å følge alle instruksjonene listet opp nedenfor kan resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade. Uttrykket "elektroverktøy" i alle advarelsene listet opp nedenfor, refererer til ditt strømdrevne (med kabel) elektroverktøy eller batteridrevne (kabelfrie) elektroverktøy.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE

1) ARBEIDSSOMRÅDE

- a) Hold arbeidsområdet rent og godt belyst. Rotete og mørke steder kan føre til ulykker.
- b) Ikke bruk elektroverktøy i eksplosive miljø, som i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støv eller røyk.
- c) Hold barn og tilskuere på avstand ved bruk av elektroverktøyet. Distraksjoner kan føre til at du mister kontroll.

2) ELEKTRISK SIKKERHET

- a) Elektroverktøyet støpsel må passe til strømuttaket. Modifiser aldri støpselet på noen som helst måte. Ikke bruk adapter med jordede elektroverktøy. Umodifiserte støpsler og samstemmende uttak reduserer risikoen for elektrisk støt.
- b) Unngå kroppskontakt med jordede elementer som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er større fare for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet.
- c) Ikke utsett elektroverktøy for regn eller fuktige forhold. Vann i elektroverktøyet vil øke faren for elektrisk støt.
- d) Ikke misbruk ledningen. Bruk aldri ledningen til å bære, dra eller koble fra elektroverktøyet. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
- e) Ved bruk av elektroverktøy utendørs, bruk en skjøteledning beregnet for utendørs bruk. Bruk av ledning beregnet for bruk ute reduserer risikoen for elektrisk støt.

3) PERSONLIG SIKKERHET

- a) Vær årvåken, se hva du gjør og bruk sunn fornuft ved bruk av et elektroverktøy. Ikke bruk et elektroverktøy når du er trøtt eller under påvirkning av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktøy kan resultere i alvorlig personskade.
- b) Bruk sikkerhetsutstyr. Bruk alltid vern for øynene. Sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern for passende forhold, vil redusere personskade.

- c) Unngå utilsiktet start. Forsikre deg om at bryteren er i off-posisjon før tikobling. Å bære elektroverktøy med fingeren på bryteren eller å koble til elektroverktøy med bryteren på, forårsaker ulykker.
- d) Fjern eventuell justeringsnøkkel eller fastnøkkel før elektroverktøyet slås på. En fastnøkkel eller nøkkel som er igjen på en roterende del av elektroverktøyet kan resultere i personskade.
- e) Ikke overvurder. Behold en stadig stilling og balanse til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over elektroverktøyet i uventede situasjoner.
- f) Kle deg riktig. Ha ikke på løs bekledning eller smykker. Hold hår, klær og hansker borte fra bevegelige deler.
- g) Hvis enheter er utstyrt med tilkobling for støvavsug og oppsamling, forsikre deg om at disse er koblet til og riktig brukt. Bruken av disse enhetene kan redusere støvrelaterte skader.

4) BRUK OG PLEIE AV ELEKTROVERKTØY

- a) Ikke tving elektroverktøyet. Bruk det korrekte elektroverktøyet for arbeidet. Det korrekte elektroverktøyet vil gjøre en bedre og sikrere jobb for det som det var laget for.
- b) Ikke bruk elektroverktøyet dersom det ikke slås på eller av med bryteren. Et elektroverktøy som ikke kan styres med bryteren er farlig og må repareres.
- c) Koble fra støpselet fra strømkilden før det gjøres justeringer, skifter deler eller før oppbevaring. Slike preventive sikkerhetstiltak minsker risikoen for utilsiktet start av elektroverktøyet.
- d) Oppbevar inaktive elektroverktøy utenfor barns rekkevidde og ikke tillat personer som ikke har kjennskap til elektroverktøyet eller disse instruksene å bruke elektroverktøyet. Elektroverktøy er farlig i hendene på utrente brukere.
- e) Vedlikehold elektroverktøy. Sjekk for misforhold i bevegelige deler, brudd i deler og andre ting som kan påvirke elektroverktøyet funksjon. Få elektroverktøyet reparert hvis det er ødelagt. Mange ulykker er forårsaket av dårlig vedlikeholdte elektroverktøy.
- f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Ordentlig vedlikeholdt skjæreverktøy med skarpe kniver har mindre sjanse for å henge seg opp og er lettere å kontrollere.
- g) Bruk elektroverktøyet, tilbehør og bits etc., i henhold til disse instruksene og på en måte som er ment for det bestemte elektroverktøyet, med tanke på arbeidsforhold og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøyet for annet bruk enn det det er ment for kan resultere i en farlig situasjon.

5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIVERKTØY

- a) Må kun lades med laderen som er angitt av produsenten. En lader som passer for én type batterier kan forårsake brannrisiko når den brukes til andre batterier.
- b) Bare bruk elektriske verktøy med spesifiserte batterier. Bruk av andre batterier kan medføre risiko for skade og brann.
- c) Når batteriet ikke er i bruk, må det holdes unna andre metallgjenstander – som f.eks. binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander – ettersom de kan skape en forbindelse mellom batteriterminalene. Kortslutning av batteriet kan føre til forbrenninger eller brann.
- d) Ved gal bruk kan det lekkе væske ut av batteriet; unngå kontakt. Ved tilfeldig kontakt må det skylles med vann. Hvis væsken kommer i kontakt med øynene, må det søkes medisinsk hjelp. Væske som kommer ut av batteriet kan forårsake irritasjoner eller brannskår.

6) SERVICE

- a) La kvalifisert personell utføre service på ditt elektroverktøy, bruk bare identiske utskiftbare deler. Dette vil sikre at elektroverktøyet sikkerhet blir ivarettatt.

KOMPONENTER & KONTROLLER (FIG.1)

1. Håndgrep i øvre håndtak
2. Strømkabel
3. Øvre håndtak
4. Låseknapp, skive og bolt
5. Nedre håndtak x 2
6. Låseknapp og skive
7. Deksel for batterirommet
8. Høydejusteringsspak
9. Hjul x 4
10. Innsamlingsboks
11. Kabelrydder
12. Håndtak til samleboksen
13. Slagbeskytter
14. Nøkkel
15. Batterirom 1
16. Batterirom 2
17. Sikkerhetsknapp
18. Bladkontrollspaker
19. Skiftenøkkel

PAKKEINNHOLD

- Gressklipper
- Øvre håndtaksenhet
- Nedre håndtak x 2
- Innsamlingsboks
- Håndtak til samleboksen
- Øvre håndtakets låseknapp, skive og bolter x 2
- Nedre håndtakets låseknapp og skive x 2
- Kabelholder x 2
- Tast
- Skiftenøkkel
- Brukerhåndbok

ADVARSEL! Hvis noen deler er skadet eller mangler, ikke bruk dette produktet før delene er byttet ut. Unnlatelse av å følge denne advarselen kan føre til alvorlig personskade.

Ikke prøv å endre dette produktet eller lage tilbehør som ikke er anbefalt for bruk med dette produktet. Enhver slik endring eller modifikasjon er misbruk og kan føre til en farlig tilstand som kan føre til mulig alvorlig personskade.

UTPAKKING

Forsiktig! Denne emballasjen inneholder skarpe gjenstander. Vær forsiktig når du pakker ut. Fjern maskinen, sammen med tilbehøret som følger med, fra emballasjen. Kontroller nøye for å sikre at maskinen er i god stand, og ta hensyn til alt tilbehøret som er oppført i denne håndboken.

Forsikre deg også om at alt tilbehøret er komplett. Hvis det viser seg at noen deler mangler, bør maskinen og dens tilbehør returneres sammen i originalemballasjen til forhandleren.

Ikke kast emballasjen, hold den trygg i hele garantiperioden, og gjenvinn deretter om mulig, ellers kast den på riktig måte. Ikke la barn leke med tomme plastposer på grunn av kvelningsfare.

LADING AV BATTERIPAKKEN

Advarsel! Må bare lades i en kompatibel 18 V-lader. Bruk av andre ladere kan forårsake brann, skader eller alvorlige personskader.

Batteripakken til dette verktøyet leveres med et lavt lade nivå for å forhindre mulige problemer. Du må derfor lade det til det grønne LED-lyset på fremre høyre side av laderen tennes.

Merk: Batteriene vil ikke bli fulladet den første gangen de lades opp. Det må flere sykluser (bruk etterfulgt av lading) til før batteriene når full ladekapasitet.

Les først sikkerhetsinstruksjonene, og følg deretter instruksjonene for lading.

Koble laderen til et standard 230V~50Hz strømuttak. Det grønne LED-lyset på fremre venstre side av laderen tennes.

Unngå at det oppstår floker eller knuter på ledningen.

Plasser batteripakken i laderen.

(Merk at batteriet har utstikkende ribber som gjør at det bare kan settes inn i laderen én vei.) Ladetiden er på bare 60 minutter.

Det røde LED-lyset på laderens fremre høyre side tennes for å indikere at lading pågår. Et grønt LED-lys tennes når batteriet er ferdig ladet.

Koble laderen fra strømuttaket når den ikke er i bruk, og oppbevar den på et egnet sted.

Batteriet bør ikke lades i svært kalde omgivelser, ettersom ladeevnen da vil være utilstrekkelig.

Hvis du skal lade flere batteripakker etter hverandre, må du ta laderen kjøle seg ned i minst 30 minutter før du lader det neste batteriet.

Batteripakken må alltid tas ut og settes til oppbevaring på et trygt sted når verktøyet ikke skal brukes.

NB! Hvis du under ladeprosessen oppdager at ingen av LED-lysene er tent, må du ta batteripakken ut av laderen for å unngå at produktet blir skadet. IKKE sett inn et annet batteri.

LADESTATUS

For å se batteriets gjenværende ladenivå, trykk på nivåindikatorknappen (Fig. 2).

Ladenivåindikator	Gjenværende ladenivå
	0-10%
	10-25%
	25-50%
	50-75%
	75-100%

MONTERING

MONTERING AV DET NEDRE HÅNDTAKET

Plasser det nedre håndtaket over monteringsbolten slik at den sitter i tilkoblingsstoppen, Fig.3.

Når den er på plass, sett inn skiven og deretter låseknappen, fig.4.

Sikre på plass ved å vri låsehodene med klokken til de er stramme.

Gjenta prosedyren for det andre nedre håndtaket. De nedre håndtakene skal plasseres som vist på fig. 5.

MONTERING AV DET ØVRE HÅNDTAKET

For å feste det øvre håndtaket, plasserer du det øvre håndtak og sett låsebolten gjennom de matchende hullene i bunnen av det øvre håndtaket og på toppen av det nedre håndtaket, Fig.6. Orienter bolten slik at hodet sitter riktig i depresjonen.

Når bolten sitter løst på plass, fest skiven og det øvre håndtakets låseknapp over bolten og fest ved å vri med klokken til den er stram, Fig.7.

Fest kabelsnoren til håndtaket med de to kabelholderne, Fig.8.

Slik bretter du håndtaket:

Løsne låsehodene helt på sidene av håndtaket og brett det øvre håndtaket ned.

INSTALLERE HÅNDTAKET TIL SAMLEBOKSEN

Sett håndtaket inn i sporene på toppen av samlingen og trykk ned til det klikker på plass, fig.9.

Oppsamlingsboksen er nå klar til å monteres på slåmaskinen.

INSTALLERING AV GRESSFANGERBOKSEN

Fjern nøkkel og batteripakke hvis installert.

Løft slagbeskytteren.

Løft gressoppsamlingsboksen ved håndtaket og legg den under støtbeskytteren slik at krokene på gressoppsamlingsboksen blir plassert i sporene på maskinhuset, Fig.10.

Slipp støtbeskytteren. Når korrekt montert, vil krokene på gressoppsamlingsboksen hvile sikkert i sporene på maskinkroppen, Fig.11.

INSTALLERE OG FJERNE BATTERIPAKKEN

Advarsel! Fjern alltid nøkkel og batteripakker fra verktøyet når du monterer deler, gjør justeringer, rengjør, bærer, transporterer eller når de ikke er i bruk. Å fjerne batteripakken vil forhindre en utilsiktet start som kan forårsake alvorlig personskade.

Løft opp batteridekselet og skyv en batteripakke i en av sporene til den klikker på plass, Fig.12. (Merk at batteriet har løftede ribber som gjør at det bare kan passe inn i maskinen på en måte). Gjenta denne prosedyren for det andre batteriet. Hvis maskinen ikke skal brukes umiddelbart, ikke sett inn nøkkelen.

For å fjerne batteriet, fjern nøkkelen, Fig.13, trykk på batteriutløserknappen og trekk batteripakken ut av sporet.

MERK: Verktøyet fungerer ikke med bare en batterikassett.

KONTROLLER

DOBBELTVIRKENDE BRYTER (FIG.14)

Motoren styres av en bryter med to handlinger for å forhindre utilsiktet oppstart.

Trykk på sikkerhetsknappen (1) og trekk knivkontrollspakene oppover (2) for å starte maskinen.

ADVARSEL! Når motoren startes, kobles rotoren inn samtidig.

Motoren stopper automatisk når spaken (1) slippes.

OPERASJON

START / STOPP AV MOTOREN

Slik starter du motoren: Åpne batteridekselet og sett nøkkelen inn i sporet, Fig.15

Trykk og hold inne sikkerhetslåsknappen, Fig.16.

Trekk knivkontrollspakene oppover til håndtaket for å starte klipperen og slipp knappen.

Slik stopper du motoren: Slipp knivkontrollspaken.

KLIPPEHØYDEJUSTERING

Ved levering, er hjulene på slåmaskinen satt til en lav klippeposisjon. Før du bruker klipperen for første gang, må du heve skjæreposisjonen til den høyden som passer best for plenen din. Den gjennomsnittlige plenen skal være mellom 3,8 til 5 cm (1 1/2" til 2") i kjølige måneder og mellom 5cm til 8,3 cm (2" og 3 1/2") i varme måneder.

JUSTERE BLADHØYDEN

Fjern nøkkelen og batteripakken.

Klipperen har en spak for å enkelt justere klippehøyden. Det er 6 høydeinnstillinger.

1 = 30mm 2 = 40mm 3 = 50mm 4 = 60mm 5 = 70mm
6 = 85mm.

For å øke klippehøyden, trekk høyden justeringsspaken ut og flytt den opp et hakk, mot styret.

For å redusere klippehøyden, trekk spaken ut og flytt den ned et hakk, mot motoren, Fig.17.

Etter justering, sørg for at spaken er helt plassert i det valgte hakket.

KLIPPETIPS

Forsikre deg om at plenen er fri for steiner, pinner, ledninger og andre gjenstander som kan skade plenklipperen eller motoren. Ikke klipp over staker eller andre metallstolper. Slike gjenstander kan skade bladet eller ved et uhell bli kastet av klipperen i alle retninger og forårsake alvorlig personskade på føreren og andre.

For en sunn plen, klipp alltid av en tredjedel eller mindre av den totale lengden på gresset. Den gjennomsnittlige plenen skal være omtrent 3,8 til 5 cm lang i kjølige måneder, og mellom 5 cm til 8,3 cm lang i varme måneder. Hvis det er vekst, bør plenen kuttes om høsten.

Når du klipper tungt gress, må du redusere ganghastigheten for å muliggjøre mer effektiv klipping og riktig utslipp av utklippene.

Ikke kutt vått gress. Det vil feste seg til undersiden av dekket og forhindre riktig pakking av gressklippet.

Nytt eller tykt gress kan kreve et smalere klipp eller høyere klippehøyde.

Rengjør undersiden av klippeenheten etter hver bruk for å fjerne gressklipp, blader, skitt og annet akkumulert rusk.

MERK: Stopp alltid klipperen, la knivene stoppe helt og ta av nøkkelen før du rengjør under klipperen.

KJØRING I SKRÅNINGER

ADVARSEL: Skråninger er en viktig faktor relatert til skli- og fallulykker som kan føre til alvorlig personskade. Bruk i skråninger krever ekstra forsiktighet. Hvis du føler deg urolig i en skråning, ikke klipp den. Av hensyn til din sikkerhet, ikke forsøk å klippe bakker større enn 15 grader.

Klipp diagonalt over bakken, ikke opp og ned. Vær ekstremt forsiktig når du endrer retning i bakken.

Se etter hull, røtter, steiner, skjulte gjenstander eller støt som kan føre til at du sklir eller snubler. Høyt gress kan skjule hindringer. Fjern alle gjenstander som steiner, trelemmer osv., som kan bli snublet over eller kastet av bladet.

Sørg alltid for godt fotfeste. Å skli eller falle kan forårsake alvorlig personskade. Hvis du føler at du mister balansen, slipp du den øvre kausjonen umiddelbart.

Klipp ikke i nærheten av dumper, grøfter eller voller; du kan miste fotfestet eller balansen.

TØMMING AV GRESSFANGEREN (FIG.18)

Stopp klipperen og la knivene stoppe helt.

Fjern nøkkel og batteripakker.

Løft den bakre støtbeskytteren.

Løft oppsamlingsboksen med håndtaket for å fjerne det fra klipperen.

Tøm gressutklipp.

Løft den bakre støtbeskytteren og installer gressamlingsboksen på nytt som beskrevet tidligere i denne håndboken.

Sett inn nøkkel og batteripakker på nytt når du er klar til å klippe.

VEDLIKEHOLD

ADVARSEL: Før du utfører noe vedlikehold, må du sørge for at klippbatteriene og nøkkelen er fjernet for å unngå utilsiktet start og mulig alvorlig personskade.

ADVARSEL: Bruk bare autoriserte reservedeler ved service. Bruk av andre deler kan føre til fare eller skade produktet.

ADVARSEL: Bruk alltid øyevern med sideskjold som er merket for å overholde ANSI Z87.1. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til at gjenstander kastes i øynene og føre til mulig alvorlig personskade.

GENERELT VEDLIKEHOLD

Unngå å bruke løsemidler når du rengjør plastdeler. De fleste typer plast er utsatt for skader fra forskjellige typer kommersielle løsningsmidler og kan bli skadet av bruken. Bruk rene kluter for å fjerne smuss, støv, olje, fett, etc.

ADVARSEL: Ikke la bremsevæsker, bensin, petroleumsbaserte produkter, penetrerende oljer osv. komme i kontakt med plastdeler. Kjemikalier kan skade, svekke eller ødelegge plast som kan føre til alvorlig personskade.

Kontroller jevnlig alle muttere og bolter for korrekt tetthet for å sikre sikker bruk av slåmaskinen.

Fjern eventuell oppbygging av gress og blader på eller rundt motordekselet. Tørk klipperen med en tørr klut av og til. Ikke bruk vann.

SMØRING

Alle lagrene i dette produktet er smurt med en tilstrekkelig mengde høykvalitets smøremiddel for enhetens levetid under normale driftsforhold. Derfor er det ikke nødvendig med ytterligere lagersmøring.

BYTTE AV BLAD

ADVARSEL: Beskytt alltid hendene ved å bruke tunge hansker og / eller pakke skjærkantene på bladet med filler og annet materiale når du utfører vedlikehold av bladet. Kontakt med bladet kan føre til alvorlig personskade.

Stopp motoren og fjern nøkkelen. La bladet stoppe fullstendig.

Fjern batteripakkene.

Snu klipperen på siden.

Mens du bruker lærvattede hansker, kiler du en treblokk mellom bladet og klippedekket for å forhindre bladet i å vri seg når mutteren fjernes.

Løsne knivmutteren, med medfølgende skiftenøkkel, Fig.19. Drei mutteren "MOT KLOKKEN" for å løsne den og "MED KLOKKEN" for å stramme den.

Fjern knivmutteren, Fig.20, og fjern deretter kniven.

For å installere bladet igjen, plasser hullene i bladet over de runde listene som vist på fig.21.

Plasser bladet med klippekantene mot klipperen.

Installer bladmutteren på nytt. Trekk knivmutteren "MED KLOKKEN" med den medfølgende skiftenøkkel for å feste bladet.

MERK: Forsikre deg om at alle delene er byttet ut i nøyaktig den samme rekkefølgen de ble fjernet.

LAGRING AV KLIPPEREN

Ta ut batteriene og nøkkelen og oppbevar dem på et sikkert sted utenfor barnas rekkevidde.

Tørk av smuss eller rusk fra batteriets område før lagring.

Drei klipperen på siden og rengjør gressklippene som har samlet seg på undersiden av klippeenheten.

Tørk av klipperen med en tørr klut.

Kontroller alle muttere, bolter, knotter, skruer, festemidler osv. for stramhet.

Inspiser bevegelige deler for skader, brudd og slitasje. Gjør reparasjoner på ødelagte eller manglende deler. Sjekk bladet for skader, ujevn eller for mye slitasje, og bytt kniv hvis disse forholdene eksisterer.

Oppbevar klipperen innendørs på et rent, tørt sted utilgjengelig for barn.

Oppbevares ikke i nærheten av etsende materialer som gjødsel eller steinsalt.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Spenning	2x18V DC Bruk 2 x 18V batteri pakker med lik kapasitet og kraft
Ingen belastning	3300min ⁻¹
Ingen lastetid	40min (2 x 4Ah batteri)
Skjærediameter	340mm
Høydejusteringer	6 stillinger (30-80mm)
Motortype	Børste motor
Oppsamlingskapasitet	35L
Forhjulstørrelse	150mm
Bakhjulstørrelse	175mm
Lydtryknivå	L _{pA} 77,9dB(A) k=3dB(A)
Lydeffektnivå	L _{WA} 90,2dB(A) k=1,85dB(A)
Vibrasjonsnivå	0,5m/s ² K=1.5m/s ²

SYMBOLER

Typeskiltet på verktøyet kan vise symboler. Disse presenterer viktige produktinformasjon eller bruksanvisning.



I samsvar med relevante sikkerhetsstandarder.



Les bruksanvisningen.



Bruk egnede klær, da rusk kan kastes ut av maskinen.



Bruk beskyttelsesbriller og vernebriller for beskyttelse mot personskader.



Hold tilskuere og kjæledyr borte fra maskinen når de er i bruk.



Advarsel!



Inneholder litiumion



FORSIKTIG: Bladet vil rotere i en periode etter at start / stopp-knappen er sluppet. Bruk vernehansker når du rengjør rusk rundt bladet. Bladene er veldig skarpe og vil føre til personskader.



Hold hender og føtter borte fra bladet og skjæreområdet

Fjern batteri og nøkkel fra maskinen før vedlikehold, justering eller rengjøring



Avfall fra elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Vennligst resirkulere der fasiliteter finnes. Kontakt din lokale myndighet eller forhandler for råd om resirkulering.



Produktet samsvarer med RoHs krav.



Forsiktig: Bruk vernehansker når du bruker maskinen og håndterer rusk.



Ikke utsett maskinen for regn. Oppbevar maskinen på et tørt sted.

130°C



TTermisk kobling med driftstemperatur



Bruk fotbeskyttelse



Bruk tunge sklisikre arbeidshansker for å forbedre grepet om håndtaket. Hansker reduserer også overføringen av maskinvibrasjoner til hendene

MILJØVERN

Informasjon for (private husholdninger) for miljømessig forsvarlig avhending av Avfall Elektrisk og Elektronisk Utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment) (WEEE).



Dette symbolet på produkter og/eller medfølgende dokumenter angir at brukt og utbrukt elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes i husholdningsavfallet. For korrekt avhending, behandling, gjenbruk og resirkulering, vær vennlig å ta disse produktene til dedikerte oppsamlingspunkt, der de vil bli mottatt uten kostnad. Alternativt kan en i noen land ha mulighet til å returnere produktet til forhandler mot kjøp av et nytt tilsvarende produkt. Korrekt avhending av dette produktet vil bidra til å ivareta viktige ressurser og hindre potensielle negative effekter på menneskelig helse og miljøet, noe som kan oppstå ved feil avfallshåndtering og -behandling. Vær vennlig å kontakte lokal myndighet for flere detaljer om

ditt nærmeste oppsamlingspunkt. Straff kan påregnes for feil avhending av dette avfallet, i henhold til nasjonal lovgivning.

FOR BEDRIFTER INNENFOR EU.

Hvis du ønsker å kaste elektrisk og elektronisk utstyr, vær vennlig å kontakte din forhandler eller leverandør for mer informasjon.

Informasjon for avhending i andre land utenfor EU.

Dette symbolet er kun gyldig innenfor EU.

Hvis du ønsker å kaste dette produktet, kontakt dine lokale myndigheter eller forhandler og be om den korrekte måten for avhending.

SISSEJUHATUS

Täname, et soetasite selle toote, mis on läbinud meie põhjaliku kvaliteedikontrolli. Oleme teinud kõik endast oleneva, et toode jõuaks teieni ideaalses seisukorras.

OHUTUS ON KÕIGE OLULISEM

Enne akumuriiduki kasutamist tutvuge allpool loetletud põhiliste ohutusnõuetega, mis aitavad vähendada tulekahju-, elektrilöögi- ja vigastuseohtu.

Selleks et mõista seadme talitlust, kasutuspiiranguid ja tööriistaga seonduvaid võimalikke ohtusid, lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.

TOOTE KÕRVALDAMINE KASUTUSEST

Kui toode on muutunud kasutuskõlbmatuks või kui see kõrvaldatakse kasutusest mingil muul põhjusel, ei tohi toodet ladustada tavaliste olmejäätmete hulka. Loodusressursside hoidmiseks ja negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks võimaldage toote taaskasutamine või kõrvaldage see kasutusest keskkonnasäästlikul viisil. Viige toode kohaliku jäätmekäitluskeskusesse või mõnda muusse volitatud kogumis- või jäätmekäitluspunkti.

Kahtluste korral pöörduge kohaliku omavalitsuse poole, kust saate lisateavet taaskasutuse ja/või kasutusest kõrvaldamise erinevatest võimalustest

See elektritööriist on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Elektritööriist ei ole ette nähtud ega sobi ärilaseks ega professionaalseks kasutamiseks.

Garantii ei kata elektritööriista defekte ja kahjustusi, mis on tekkinud selle kasutamisel muuks otstarbeks, kui kodune kasutamine, eriti läbisurumise ja väärkasutuse tõttu.

„Garantii kaotab kehtivuse, kui tööriista on kahjustatud mõne alljärgneva teguri tõttu:

- 1) toote väärkasutus või hoolimatus toote korraliku hooldamise suhtes;
- 2) toote ärilane, professionaalne või rendikasutus;
- 3) toote parandamine volitamata teenindusettevõtte poolt;
- 4) väliste esemete või ainete tekitatud kahjustused.“

OLULINE TOOTEINFO

Toode on spetsiaalselt konstrueeritud töötama sarja FXA XCLICK akude ja akulaadijaga.

Akulaadija	Aku
FXADL1051	FXAJDB180Li
FXAJD3IN1BCT	FXAJDB180Li-II

OHUTUSJUHISED

Muruniiduki (tööriista) kasutamisega kaasneb alati õnnetuste oht. Järgige alati asjakohaseid ohutusjuhiseid.

Tööriist on valmistatud vastavalt kõige uuemale tehnoloogiale ning on kooskõlas tunnustatud

ohutuseeqlitega. Sellest hoolimata võib tööriista kasutamisega kaasneda oht kasutajale või kolmandatele isikutele ning tööriist võib kahjustuda või kahjustada teisi objekte.

HOIATUS! Tööriist ei ole ette nähtud kasutamiseks lastele või nõrga terviseiga isikutele, välja arvatud juhul, kui neid juhendab tööriista ohutu kasutamise eest vastutav isik. Valvake lapsi ja hoolitsege selle eest, et nad tööriistaga ei mängiks.

HOIATUS! Akutoitel elektritööriistade kasutamisel tuleb järgida elektrilööki, vigastuste ja tulekahjude ennetamiseks ette nähtud ohutusjuhiseid.

Lugege enne muruniiduki kasutamist kõiki juhiseid ning järgige neid täpselt. Hoidke need ohutusjuhised kindlas kohas alles.

Kasutage tööriista teadlikult ja ainult ettenähtud otstarbel. Viivitamatult parandage või laske parandada ohutust mõjutada võivad vead!

Tööriist võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Muruniiduki korrektse käsitsemise, ettevalmistuse, hoolduse ja kasutuse tagamiseks lugege kasutusjuhendit hoolikalt. Enne esimest kasutuskorda tutvuge tööriistaga ning laske endale tutvustada ka selle praktilist kasutamist.

SPETSIAALSED OHUTUSJUHISED

Enne muruniiduki kokku panemist ja kasutamist lugege hoolikalt kõiki niidukil ja kasutusjuhendis toodud juhiseid. Hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas ja lugege seda regulaarselt.

Tutvuge kõigi juhtseadiste ja nende korrektse kasutamisega. Teadke, kuidas niidukit hädaolukorras peatada ja voolu välja lülitada.

Teradega kokkupuute või paiskunud esemetest tekkivate vigastuste ennetamiseks püsige käepideme taha jäävas tööalas ning hoidke lapsed ja kõrvalised isikud niiduki kasutamise ajal vähemalt 15 meetri kaugusel. Kui keegi liigub niitmise alale, peatage mootor viivitamatult.

Kontrollige niiduki kasutamise ala põhjalikult. Eemaldage kõik kivid, oksad, traat, luud, mänguasjad ja muud esemed, mis võivad ümber minna või kokkupuutel teradega eemale paiskuda. Eemale paisatud esemed võivad tekitada tõsiseid vigastusi.

Planeerige enda niitmismuster sedasi, et vältida materjali väljastamist teedele, kõnniteedele, kõrvaliste isikute suunas jne. Ärge väljastage materjali seinte või takistuste vastu. Sellisel käitumisel võib väljastatud materjal kasutaja suunas tagasi põrgata.

Seadme kasutamisel või selle kohandamisel või remontimisel kandke silmade kaitseks alati asjakohaseid kaitsevahendeid. Eemale paisatud esemed võivad tekitada tõsiseid silmavigastusi.

Niiduki kasutamisel tolmuses keskkonnas kandke alati näo- või tolmumaski. Riituge sobivalt. Ärge kange avaraid rõivaid või ehteid, mis võivad liikuvatesse osadesse kinni jääda. Soovituslik on kanda kaitsekindaid ja turvajalanõusid.

Mitmed vigastused tekivad olukorras, kus niiduk tõmmatakse libisemisel või komistamisel kasutaja jalgadele. Ärge kasutage niidukit paljajalu, sandaale või kergeid (näiteks kangast) jalatseid kandes. Ärge hoidke kukkudes niidukist kinni. Vabastage käepide viivitamatult.

Kõndides ärge tõmmake niidukit kunagi enda suunas. Kui peate niidukit seinast või takistusest tagurpidi eemale liigutama, vaadake enne alla ja tahapoole, et seal ei oleks takistusi ning järgige järgnevaid samme:

- astuge niidukist eemale sedasi, et saate käed välja sirutada,
- veenduge, et olete tasakaalus,
- tõmmake niidukit aeglaselt tahapoole.

Ärge kasutage niidukit mistahes töödeks, milledeks see mõeldud ei ole. Ärge lükake niidukit jõuga edasi.

Ärge kasutage niidukit alkoholi või narkootikumide mõju all.

Olge tähelepanelik! Ärge kasutage niidukit väsinuna. Pöörake enda tegevusele tähelepanu. Rakendage tervet mõistust.

Ärge asetage käsi või jalgu pöörlevate osade lähedale või löikeplatvormi alla. Teradega kokkupuute tagajärjel võivad käed ja jalad amputeeruda.

Ärge üritage mootori töötamise ajal rattaid või löikekõrgust reguleerida.

Vältige ohtlikke keskkondi. Ärge kasutage niidukit vihmase või niiskel murul.

Niitke ainult päevavalguse või hea kunstvalguse käes. Ärge kiirustage niites.

Sõiduteid, jalteid või radu ületades peatage alati mootor.

Kui niiduk hakkab ülemääraselt vibreerima, peatage mootor ja kontrollige viivitamatult võimalikke põhjuseid. Vibratsioon on reeglina ohu märgiks.

Enne murukogu eemaldamist või renni ummistuse puhastamist peatage mootor ja oodake tera täielikku peatumist. Pärast mootori peatamist jätkab löiketera pöörlemist veel mõne sekundi jooksul. Ärge asetage tera alale ühtegi kehaosa enne, kui olete veendunud, et tera on peatunud.

Ärge kunagi kasutage niidukit ilma korraliku ja töötava rajakatteta, väljalaske katteta, murukogujata, juhtimise lüliti või muude ohutusseadmeteta. Ärge kasutage niidukit kui ohutusseadmed on kahjustatud. Selline teguviis võib põhjustada vigastusi.

Ärge lükake niidukit jõuga edasi. Niiduk töötab paremini ja turvaliselt, kui seda kasutada ettenähtud kiirusel.

Hoiustage mittekasutatavat muruniidukit sisetingimustes. Kui te niidukit ei kasuta, tuleks hoiustada seda sisetingimustes, kuivas ja nähtavas kohas, laste käeulatusel eemal.

Hooldage enda niidukit. Hoidke löiketerad teravad ja puhtad. Sedasi tagate parima töötulemuse ja ohutuse.

Kui niiduk pörkab kokku võõrkehadega:

- peatage niiduk ja vabastage lüliti,
- eemaldage võti ja aku,
- Kontrollige kahjustusi.

Parandage kõik kahjustused enne niiduki taaskäivitamist ja kasutamist.

Ärge laadige niidukit vihmase või niiskes asukohas.

Enne niiduki hooldamist, puhastamist või sellest materjali eemaldamist tuleb aku eemaldada või lahti ühendada.

LASTE OHUTUS

Kui kasutaja ei ole teadlik laste kohalolekust, võivad juhtuda traagilised õnnetused.

Hoidke lapsed niitmise alast eemal ja vastutustundliku täiskasvanu hoole all.

Ärge lubage alla 14-aastastel lastel niidukit kasutada. 14-aastased ja vanemad lapsed peavad kasutusjuhendit lugema ja selles sisalduvatest juhtnõudest ja ohutusjuhendist aru saama, lapsevanema kohustuseks on neid õpetada ja valvata.

Olge tähelepanelik ja lülitage niiduk laste või teiste isikute niitmise alale liikumisel viivitamatult välja.

Enne tagurpidi liikumist vaadake alla ja selja taha - veenduge, et seal ei ole väikesi lapsi.

Olge eriti ettevaatlik pimedate nirkade, ukseavade, põõsaste, puude või muude vaatevälja takistavate objektide juures. Lapsed võivad joosta niiduki teele.

AKULAADIJATE TÄIENDAVAD OHUTUSJUHISED

Enne akulaadija kasutamist lugege läbi kõik akulaadija ja aku olevad juhised ja hoiatussümbolid, samuti aku kasutusjuhend.

Laadige akusid ainult sisetingimustes, sest akulaadija on konstrueeritud ainult sisetingimustes kasutamiseks.

OHT! Kui aku on pragunenud või muul viisil kahjustunud, ärge pange seda akulaadijasse. On olemas elektrilöögioht, mis võib lõppeda surmaga.

HOIATUS! Ärge laske akulaadijal mis tahes vedelikega kokku puutuda. On olemas elektrilöögioht.

Akulaadija ja sellega kaasas olevad akud on spetsiaalselt konstrueeritud koos kasutamiseks.

Ärge proovige laadida akut mis tahes muu akulaadijaga peale tarnitud akulaadijaga.

Ärge kunagi tõmmake toitejuhtimest, et seda pistikupesast eemaldada.

Ärge kasutage akulaadijat, kui selle on saanud tugeva löögi, maha kukkunud või muul viisil kahjustunud. Viige akulaadija kontrollimiseks ja parandamiseks volitatud teeninduskeskusesse.

Ärge võtke akulaadijat lahti. Kui see vajab hooldust või remonti, viige see volitatud teeninduskeskusesse. Valesti kokkupandud akulaadija võib põhjustada tulekahjuohu või elektrilöögi, mis võib lõppeda surmaga.

Elektrilöögiohu vähendamiseks eemaldage akulaadija enne selle puhastamist toiteallikast. Ainult aku eemaldamine oht ei vähenda.

AKU TÄIENDAVAD OHUTUSJUHISED

Selle tööriista aku tarnitakse madala laetusega. Enne kasutamise peate aku täis laadima.

Ärge põletage akut, ka mitte juhul, kui see on tõsiselt kahjustatud või ei suuda enam laengut hoida. Aku võib tules plahvatada.

Väga rohke kasutamise korral või äärmuslikes temperatuuritingimustes võib esineda väike vedelikuleke akust. See ei pruugi tähendada, et aku on defektne. Kuid kui välistihend on purunenud ja lekkinud vedelik satub nahale, peske kokkupuutunud piirkonda kohe vee ja seebiga. Lekkinud vedeliku sattumisel silma loputage neid puhta veega vähemalt 10 minutit ning pöörduge viivitamatult arsti poole.

Teatage meedikutele, et vedelik on 25–35% kaaliumhüdroksiidilahus.

Ärge kunagi üritage mis tahes põhjusel akut avada. Kui aku plastkorpus praguneb või katki läheb, lõpetage kohe selle kasutamine ja ärge laadige seda uuesti.

Ärge hoidke ega kandke varuakut taskus ega tööriistakassis ega mujal, kus see võib puutuda vastu metallesemide. See võib aku lühistada, mis toob kaasa aku kahjustuse, põletuse või tulekahju

TEAVE AKU LAADIMISE KOHTA

NiCd- ja/või Li-ioonakulaadimiskiiruse määravad aku täislaadimiseks kulunud aeg ja laadimisvoolu suurus. Kolm enimkasutatavad laadimiskiirust on tavaliselt:

kiire laadimine,
aeglane laadimine,
hoolduslaadimine.

KIIRESTI LAETAVAD AKUD

Kiiresti laetavate akude laadimiskiirused võivad varieeruda 30 ja 90 minuti vahel. Juhtmevaba tööriistaga kaasas oleva aku laadimiskiirus on esitatud toote kasutusjuhendis.

AEGLASELT LAETAV AKU

Aeglaselt laetavate akude laadimiskiirused võivad varieeruda 3 ja 5 tunni vahel.

HOOLDUSLAADIMISEGA AKUD

Hoolduslaadimisega akude laadimiskiirused võivad varieeruda 7 ja 9 tunni vahel.

TÄHTIS!

TEAVE NiCd- JA/VÕI LI-IOONAKU LAADIMISE KOHTA.

ENNE NiCd- JA/VÕI LI-IOONAKU LAADIMIST LAADIGE NEED TÄIELIKULT TÜHJAKS NING ÄRGE KUNAGI ÜLETAGE LAADIMISEKS ETTENÄHTUD AEGA, VÄLJA ARVATUD SIIS, KUI SEATE UUT AKUT TÖÖKORDA.

LAADIMISTOIMING

Uue NiCd- ja/või Li-ioonaku laadimisel tuleb see täielikult tühjaks laadida, millele järgneb täislaadimine akule toote kasutusjuhendis ette nähtud aja jooksul, millele lisandub veel 30 minutit. Sellele peab järgnema täielik tühjaks laadimine ja uus täislaadimine akule toote kasutusjuhendis ette nähtud aja jooksul, millele lisandub veel 30 minutit. See toiming seab aku töökorda ja võrdustab elemendipinged. Selle toimingu läbiviimine tagab aku optimaalse töö.

Kui akulaadijat kasutatakse korduvalt mitme aku laadimiseks, laske akulaadijal alati enne järgmise aku laadimist maha jahtuda. Soovitatav mahajahtumisaeg on vähemalt 30 kuni 45 minutit.

Kui laete akut, mis on tühjaks saanud intensiivse kasutamise tulemusena, laske akul enne laadimist maha jahtuda. Soovitatav mahajahtumisaeg on vähemalt 30 kuni 45 minutit.

NiCd- JA/VÕI LI-IOONAKUDE LAADIMINE JA LAADURID

NiCd- ja/või Li-ioonakusid tuleb laadida ettevaatlikult, peamiselt seetõttu, et ligne laadimine võib neid kahjustada.

Liigse laadimise tulemusena võivad aku temperatuur ja siserõhk kiiresti tõusta. See võib põhjustada elementi deformeerumise ja elektrolüüdi lekkimise, ning äärmuslikel juhtudel, kui siserõhk on äärmiselt suur, võivad need plahvatada.

Selline olukord võib tekkida, kui liigselt laetud aku paigaldatakse tootele ja seda kasutatakse. Sellise äärmusliku olukorra vältimiseks on väga oluline, et NiCd- enne laadimist täielikult tühjaks laetaks ning et esitatud laadimisega ei ületataks, välja arvatud uue aku töökorda viimisel. Osaliselt tühjaks laetud akude korduv laadimine võib põhjustada ühe või mitme elemendi tõrke.

ISETÜHJENEMINE

Liitiumaku võib ise tühjeneda ja selle laetustase väheneda. Tavaliselt võib see esimese kuu jooksul pärast täis laadimist kaotada ligikaudu 5% oma laetusest (kui hoitakse toatemperatuuril) ja seejärel 3% kuus. Suurema temperatuuri juures isetühjenemiskiirus suureneb.

AKU LAADIMINE SISETINGIMUSTES

See akulaadija on konstrueeritud sisetingimustes kasutamiseks. Me soovitame, et kasutaksite seda siseruumides. Ideaaljuhul tuleks akusid laadida töökoja, garaaži või kuuri tööpingil. Kui laadimisprotsess toimub siseruumides, peab piirkond olema hea õhuvahetusega ning akulaadija olema paigutatud mittepõlevale alusele ja selle tuulutuspilud takistustest vabad. Ärge kunagi ületage laadimisega, välja arvatud uue aku töökorda seadmisel, sest see võib akut ja akulaadijat kahjustada.

AKU KASUTUSEST KÕRVALDAMINE

Kui akut ei õnnestu laadida ja see ei hoia enam laengut, on selle kasutusega lõppenud. Loodusvarade säästmiseks taastöodelge või kõrvaldage aku kasutusest õigesti. See aku sisaldab Li-ionaku-elemente. Enne kasutusest kõrvaldamist veenduge, et aku on juhtmevaba seadet kasutades täiesti tühjaks laetud, seejärel eemaldage aku puuri korpuselt ja katke aku kontaktid tugeva teibiga, vältimaks lühistamist ja energia vallandumist, mille tagajärjeks võib olla tulekahju. Ärge proovige ühtegi osa lahti võtta ega eemaldada.

Küsige täiendavat teavet kohaliku jäätmekogumise ja -käitlemisega tegelevast ametkonnast.

SPETSIAALSED OHUTUSJUHISED

TEGEMIST ON AKUDEGA.

Kui akusid ei laeta või ei käsitseta korralikult, võivad need lekkida või plahvatada. Akusid käsitsedes järgige alati allpool esitatud ettevaatusabinõusid. Enne akude eemaldamist või paigaldamist veenduge alati, et seade on välja lülitatud.

Ärge kasutage seda akut ühegi teise seadmega.

Ärge proovige akut valepidi paigaldada.

Ärge lühistage akut ega proovige seda lahti võtta.

Ärge laske akul kokku puutuda leekide ega kuumusega.

Ärge kastke akut vette ega laske sel veega kokku puutuda.

Ärge hoidke ega transportige akut koos lahtiste metalliesemetega, nagu näiteks puur ja puuriterad.

Tühjaks laetud akud hakkavad kergesti lekkima. Toote kahjustamise vältimiseks eemaldage tühjenenud aku või laadige see uuesti. Kui akut ei kasutata, hoidke seda jahedas kohas.

Pikaajalise kasutamise käigus võib aku kuumeneda. Enne aku eemaldamist lülitage seade välja ja laske akul maha jahtuda. Ärge kasutage akut, kui märkate selle kestal värvuse muutust või deformatsiooni.

ÜLDISED OHUTUSNÕUDED

HOIATUS! Lugege kõik juhised hoolikalt läbi.

Allpool loetletud nõuete eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi. Kõigis alljärgnevates hoiatuses loetletud mõiste

"elektrotööriist" tähendab toitekaabliga elektritööriista ja akuga (toitekaablit) tööriista.

HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES.

1) TÖÖALA

a) Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud. Segamini ja pime töökoht kutsub esile õnnetusi.

b) Ärge kasutage elektritööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks kohas, kus on kergesti süttivaid vedelikke, gaase või tolmu. Elektritööriistad võivad tekitada sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või auru.

c) Elektritööriistaga töötamise ajal hoidke lapsed ja kõrvalised isikud eemal. Tähelepanu hajumisega võib kaduda ka kontrolli tööriista üle.

2) ELEKTRIOHUTUS

a) Elektritööriista pistik peab vastama seinakontaktile. Keelatud on pistiku muutmine ükskõik mil moel. Ärge kasutage adapterpistikuid koos maandatud elektritööriistadega. Muudatusteta pistikud ja sobivad seinakontaktid vähendavad elektrilöögiohtu.

b) Vältige kehakontakti selliste maandatud pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud. Elektrilöögioht suureneb, kui teie keha on maandatud.

c) Ärge jätke elektritööriista vihma kätte ega niisketesse tingimustesse. Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögiohtu.

d) Ärge kasutage toitekaablit valesti. Ärge kasutage toitekaablit elektritööriista kandmiseks, tõmbamiseks ega vooluvõrgust lahti ühendamiseks. Vältige toitekaabli kontakti kuumaaallikate, õli, teravate servade ja liikuvate osadega. Kahjustunud või keerunud toitekaablid suurendavad elektrilöögiohtu.

e) Kui te töotate elektritööriistaga väljas, kasutage välistingimustes kasutamiseks mõeldud pikenduskaablit. Välistingimustes kasutamiseks mõeldud toitekaabel vähendab elektrilöögiohtu.

3) ISIKUOHUTUS

a) Olge tähelepanelik, jälgige oma tegevust ja kasutage tööriistaga töötamisel tervet mõistust. Ärge kasutage elektritööriista, kui olete ravimite või alkoholi mõju all või kui teile on tehtud raviprotseduure. Kas või hetkeline tähelepanematus elektritööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi.

b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati silmakaitseid. Selliste kaitsevahendite nagu tolumask, libisemisvastaste taldadega turvajalatsid, tugev kiiver ja kuulmiskaitseid

kasutamine õigetes tingimustes vähendab kehavigastuste ohtu.

- c) Vältige seadme juhuslikku käivitumist. Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge, et lüliti on väljalülitatud asendis. Tööriista hoidmine nii, et sõrm on lüliti, võiööriista ühendamine vooluvõrku, kuiööriista lüliti on alla vajutatud, võib põhjustada õnnetusi.
- d) Enneööriista ühendamist vooluvõrku eemaldage kõik reguleer- ja mutrivõtmed. Elektritööriista liikuvale osale unustatud mutri- või reguleervõti võib põhjustada kehavigastusi.
- e) Ärge küünitage liialt ette. Jalgadel peab alati olema kindel toetus. Hoidke keha alati tasakaalus. Nii on tagatud parem kontroll elektritööriista üle ootamatutes olukordades.
- f) Rõivastuge asjakohaselt. Ärge kandke liialt avaraid rõivaid ega ehteid. Hoidke oma juuksed, rõivad ja kindad eemal seadme liikuvatest osadest. Avarad rõivad, ehted ja pikad juuksed võivad jääda seadme liikuvate osade vahele.
- g) Kui seade on varustatud tolmuemaldus- ja kogumissüsteemide ühendustega, siis veenduge, et süsteemid on nõuetekohaselt ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti. Nende seadmete kasutamine vähendab tolmuiga seonduvaid ohte.

4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDAMINE

- a) Elektritööriistaga töötamisel ei tohi kasutada jõudu. Kasutage tööks sobivat elektritööriista. Tööle vastav elektritööriist teeb oma töö paremini ja ohutumalt kiirsel, milleks see tööriist on ette nähtud.
- b) Ärge kasutage elektritööriista, mille lüliti ei lülita seadet sisse ega välja. Kõik elektritööriistad, mida ei ole võimalik lülitist juhtida, on ohtlikud ja need tuleb ära parandada.
- c) Enneööriista reguleerimist, lisatarvikute vahetamist või seadme hoiustamist tõmmake pistik seinakontaktist välja. Sellised ennetavad ohutusmeetmed aitavad vältida elektritööriista juhuslikku käivitumist.
- d) Kui te elektritööriista ei kasuta, siis hoidke seda lastele kättesaamatus kohtas. Ärge lubage inimestel, kes ei ole enne elektritööriistaga töötanud või kes ei ole neid juhiseid läbi lugenud, tööriistaga töötada. Oskamatu inimese käes on elektritööriistad ohtlikud.
- e) Elektritööriistad vajavad hooldust. Kontrollige, et liikuvad osad ei oleks tasakaalust väljas ega paindes, et osad ei oleks purunenud ja et seadmel ei oleks muid tunnuseid, mis võiks mõjutada elektritööriista talitlust. Kui elektritööriist on kahjustunud, siis laske see enne uuesti kasutamist korda teha. Paljude õnnetuste põhjuseks on halvasti hooldatud elektritööriist.

- f) Lõiketerad peavad olema teravad ja puhtad. Nõuetekohaselt hooldatud lõiketeradel on teravad lõikeservad ja nende paindumine on ebatõenäolisem. Samuti on nendega lihtsam kontrollitult töötada.
- g) Kasutage elektritööriista, tarvikuid jaööriistaotsakuid jne vastavalt käesolevatele juhistele ja vastavalt konkreetseööriista kasutusotstarbele. Arvestage töötingimuste ja töö olemusega. Elektritööriistade mittesihipärane kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.

5) AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS

- a) Kasutage laadimiseks vaid tootja poolt määratud laadijat. Ühildumatu laadija kasutamine võib tekitada tulekahju riski.
- b) Kasutage elektritööriista vaid selleks ette nähtud akudega. Mistahes muude akude kasutamine võib tekitada vigastuste ja tulekahju riski.
- c) Kui akut ei kasutata, hoidke see eemal metallist objektidest (näiteks klambrid, mündid, võtmed, naelad, kruvid või muud väikesed metallesemad), mis võivad luua klemmide vahelise ühenduse. Akuklemmide lühisesse sattumine võib tekitada põletushaavu või põhjustada tulekahju.
- d) Rasketes tingimustes võib akut erituda akuvedelikke; vältige kontakti. Kontakti korral loputage veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge arsti poole. Akuvedelik võib põhjustada ärritust või põletushaavu.

6) HOOLDAMINE

- a) Elektritööriista võib hooldada kvalifitseeritud remondipersonal, kes kasutab ainult originaalosi. Nii säilib elektritööriista algne ohutus.

SEADME OSAD JA NUPUD (JOON. 1)

1. Ülemise käepideme haardepide
2. Toitejuhe
3. Ülemine käepide
4. Lukustusnupp, seib ja polt
5. Alumine käepide x 2
6. Lukustusnupp ja seib
7. Aku-/patareipesa kate
8. Kõrguse reguleerimise kang
9. Ratas x 4
10. Kogumiskast
11. Juhtmehoidik
12. Kogumiskoti käepide
13. Löögikaitse
14. Vöti
15. Aku-/patareipesa 1
16. Aku-/patareipesa 2
17. Ohutusnupp
18. Terade juhthoovad
19. Mutrivöti

PAKEND SISALDAB:

- Muruniiduk
- Ülemise käepideme moodul
- Alumine käepide x 2
- Kogumiskast
- Kogumiskoti käepide
- Ülemise käepideme lukustusnupp, seib ja polt x 2
- Alumise käepideme lukustusnupp ja seib x 2
- Juhtmehoidik x 2
- Vöti
- Mutrivöti
- Kasutusjuhend

HOIATUS! Kui mõni komponent on puudu, ärge kasutage toodet enne, kui puuduolevad komponendid on asendatud. Vastasel korral võivad tekkida tõsised vigastused.

Ärge üritage seadet ümber ehitada ega kasutada tarvikuid, mis pole mõeldud selle tootega koos kasutamiseks. Kõik niisugused muudatused loetakse väärkasutuseks ja need võivad põhjustada ohtlikke olukordi, mis lõppevad raskete vigastustega.

AKU LAADIMINE

Hoiatus! Laadige ainult ühilduvate 18 V akulaadijatega. Teiste akulaadijate kasutamine võib põhjustada tulekahju, kahjustuse või tõsise kehavigastuse.

Võimalike probleemide ennetamiseks tarnitakse tööriista aku madala laetusega. Seetõttu peate seda

laadima, kuni süttib roheline LED-märgutuli akulaadija esikülje paremal pool.

Märkus: esimesel laadimiskorral ei saavuta akud täislaetuse taset. Nende täiesti täis laadimiseks on vaja mitut laadimistsüklit (kasutamist koos sellele järgneva laadimisega).

Lugege kõigepealt läbi ohutusjuhised ja järgige seejärel laadimisjuhiseid.

Ühendage akulaadijatalalisse 230 V ~ 50 Hz toitepistikupessa, akulaadija esiküljel vasakul pool süttib roheline LED-märgutuli.

Ärge laske kaabliil sõlme minna ega kokku painduda.

Paigaldage aku akulaadija alusele.

(Pange tähele, et akul on kõrgemad sooned, mis võimaldavad seda akulaadijale paigaldada ainult üht pidi.) Laadimisaeg on ainult 60 minutit.

Akulaadija esiküljel paremal pool süttib punane LED-märgutuli, mis näitab, et laadimine on käimas. Kui aku on täis laetud, süttib roheline LED-märgutuli.

Kui akulaadijat ei kasutata, ühendage see vooluvõrgust lahti ja hoidke sobivas hoiukapis.

Vältige aku laadimist külmades tingimustest, sest laadimisvõimsus on siis ebapiisav.

Kui laadite järjest üle ühe aku, laske akulaadijal enne järgmise aku laadimist vähemalt 30 minuti jahtuda.

Kui tööriista ei kasutata, eemaldage sellelt alati aku ja hoidke seda ohutus kohas.

Ettevaatust: kui ükskõik millisel laadimisprotsessi hetkel ei põle ühtki LED-märgutuld, eemaldage seadme kahjustamise vältimiseks aku akulaadijast. ÄRGE paigaldage teist akut.

LAHTIPAKKIMINE

Ettevaatust! Selles pakendis on teravaid esemeid. Olge lahtipakkimisel ettevaatlik. Võtke seade koos kaasasolevate tarvikutega pakendist välja. Kontrollige hoolikalt, et seade oleks heas töökorras ja kõik käesolevas juhendis loetletud komponendid oleksid olemas.

Samuti veenduge, et kõik tarvikud on terviklikud. Kui tuvastate, et mõni seadme osa on puudu, tuleks seade koos tarvikutega originaalpakendis panna ja edasimüüjale tagastada.

Ärge visake pakendit ära ja hoidke seda garantiiperioodi jooksul kindlas kohas. Seejärel viige võimalusel taaskasutuspunkti või rakendage asjakohaseid jäätmekäitlusmeetmeid. Ärge lubage lastel tühjade kilekottidega mängida - lämbumisoht!

LAETUSE TASE

Akul asuvat laetuse taseme nuppu vajutades saate vaadata aku laetuse taset, joonis 2.

Laetuse taseme näit	Järelejäänud laeng
	0-10%
	10-25%
	25-50%
	50-75%
	75-100%

KOKKUPANEK

ALUMISE KÄEPIDEME PAIGALDAMINE

Pange alumine käepide paigalduspoldile sedasi, et see asetseks ühendusosas, joon. 3.

Kui see on paigas, siis lisage seib ja seejärel lukustusnupp, joon. 4.

Kinnitage ühendus, keerates lukustusnuppe päripäeva.

Korrake sama protseduuri teise alumise käepideme puhul. Alumised käepidemed peavad paigutuma nii, nagu on näidatud joon. 5.

ÜLEMISE KÄEPIDEME PAIGALDAMINE

Ülemise käepideme paigaldamiseks pange ülemine käepide paika ja lisage lukustuspolt läbi vastavate avade, mis asuvad ülemise käepideme alumises osas ning alumise käepideme ülemises osas, joon. 6. Keerake polti sedasi, et selle pea sobitub korrektselt vastavasse lohku.

Kui polt on paigas, pange seib ja ülemise käepideme lukustusnupp poldile ning

keerake ühendus kinni päripäeva, joon. 7.

Kinnitage juhe käepideme külge kahe juhtmehoidiku abil, joon. 8.

Käepideme mooduli kokkuvoltimine

Vabastage käepideme külgedel asuvad lukustusnupud täielikult ning voltige ülemine käepide alla.

KOGUMISKASTI KÄEPIDEME PAIGALDAMINE

Pange käepide kogumiskasti peal olevatesse avadesse ja vajutage, kuni see klõpsatusega kinnitub, joon. 9.

Kogumiskast on nüüd muruniiduki külge kinnitamiseks valmis.

MURU KOGUMISKOTI PAIGALDAMINE

Eemaldage võti ja akuplokk (kui need on paigaldatud).

Tõstke lõõgikaitset.

Tõstke muru kogumiskasti selle käepidemest ja pange see lõõgikaitse alla sedasi, et muru kogumiskasti konsud sobituvad niiduki kere avadesse, joon. 10.

Vabastage lõõgikaitse. Korrektse paigalduse korral jäävad muru kogumiskasti konsud kindlalt niiduki kere avadesse, joon. 11.

AKUPLOKI PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE

Hoiatus! Eemaldage tööriistalt alati võti ja akuplokkid, kui panete kokku osi, reguleerite midagi, puhastate, kannate või transpordite seadet või kui te seadet ei kasuta. Akuplokkide eemaldamine hoiab ära juhusliku käivitamise, mis võib põhjustada tõsiselid kehavigastusi.

Tõstke aku-/patareipesa katet ja libistage akuplokk ühte avasse, kuni see klõpsatusega kinnitub, joon. 12. (Pange tähele, et akul on kõrgemad sooned, mis võimaldavad paigaldada seda seadmele ainult ühtpidi.) Korrake sama protseduuri teise aku puhul. Kui masinat koheselt kasutama ei hakata, ärge sisestage võtit.

Aku eemaldamiseks eemaldage võti, joon. 13, vajutage aku vabastusnuppu ja tõmmake akuplokk avast välja.

MÄRKUS! Tööriist ei tööta ainult ühe akuplokiga.

JUHTSEADISED

TOPELTFUNKTSIOONIGA LÜLITI (JOON. 14)

Juhusliku käivitamise ennetamiseks juhitakse mootorit topeelfunktsiooniga lüliti abil.

Seadme käivitamiseks vajutage ohutusnuppu (1) ja tõmmake terade juhthoobasid ülespoole (2).

HOIATUS! Mootori käivitamine rakendab samaaegselt tööle ka rootori.

Hoova (1) vabastamisel seiskub mootor automaatselt.

SEADME KASUTAMINE

MOOTORI KÄIVITAMINE/PEATAMINE

Mootori käivitamiseks: Avage aku-/patareipesa kate ja sisestage võti pessa, joon. 15.

Vajutage ja hoidke lukustusnuppu all, joon. 16.

Niiduki käivitamiseks tõmmake terade juhthoobasid ülespoole käepideme suunas ja vabastage nupp.

Mootori peatamiseks Vabastage terade juhthoovad.

LÕIKEKÕRGUSE REGULEERIMINE

Tamisel on niiduki rattad seadistatud madalale lõikele. Tõstke lõikekõrgus enne esmakordset kasutamist enda muru jaoks parimasse asendisse. Keskmise muru kõrgus peaks olema 3,8 - 5 cm jahedatel kuudel ning 5 - 8,3 cm kuumadel kuudel.

TERADE KÕRGUSE REGULEERIMISEKS

Eemaldage võti ja akuplukk.

Lõikekõrguse lihtsaks reguleerimiseks on niidukil üks kang. Seadmel on 6 kõrguse seadistust.

1=30 mm 2=40 mm 3=50 mm 4=60 mm 5=70 mm 6=85 mm.

Lõikekõrguse suurendamiseks tõmmake kõrguse reguleerimise kang välja ja liigutage seda ühe nõksu võrra ülespoole, käepideme suunas.

Lõikekõrguse vähendamiseks tõmmake kõrguse reguleerimise kang välja ja liigutage seda ühe nõksu võrra allapoole, mootori suunas, joon. 17.

Pärast kõrguse reguleerimist veenduge, et kang on täielikult valitud säiku lukustunud.

NIIPPE NIITMISEKS

Veenduge, et murul ei oleks kive, oksa, traate või muid esemeid, mis võivad niiduki terasid või mootorit kahjustada. Ärge niitke üle piiripostide või teiste metallpostide. Need objektid võivad kahjustada terasid või paiskuda niiduki alt mistahes suunas ja tekitada tõsiseid vigastusi kasutajale ja teistele isikutele.

Terve muru jaoks lõigake alati maha kolmandik või vähem muru kogupikkusest. Keskmise muru kõrgus peaks olema 3,8 - 5 cm jahedatel kuudel ning 5 - 8,3 cm kuumadel kuudel. Kasvu korral tuleks muru niita ka sügisel.

Tiheda muru niitmisel aeglustage kõndi ja võimaldage niidukil tihusamalt niita ja niidetud murust vabaneda.

Ärge lõigake niisket muru. See jääb lõikeplatvormi alla kinni ja takistab murulõigete korrektset väljalaset.

Uus või tihedam muru eeldab kitsamat lõikeulatust või kõrgemat lõikekõrguse seadistust.

Puhastage niiduki alumist osa pärast iga kasutuskorda sinna kogunenud murulõigetest, lehtedest, porist ja muust prahist.

MÄRKUS! Niiduki alumise osa puhastamiseks seisake alati niiduk, laske teradel täielikult peatuda ja eemaldage võti.

KASUTAMINE KALLAKUTEL

HOIATUS! Kallakutel esineb kõige sagedamini libisemisi ja kukkumisi, mille tulemuseks võib olla raske vigastus. Kallakutel töötades tuleb olla eriti tähelepanelik. Kui tunnete ennast kallakul ebakindlalt, ärge niitke sealt. Ohutuse huvides ärge niitke kallakutel, mille kalle on suurem kui 15 kraadi.

Niitke mööda künaste külgi, mitte üles-alla. Kallakutel suunda muutes olge eriti ettevaatlik.

Jälgige auke, roopaid, kive, peidetud takistusi ja mügarikke, mis võivad põhjustada libisemist või komistamist. Pikas murus võib leiduda takistusi. Eemaldage kõik kivid, oksad jne, mis võivad terade vahele kinni jääda või teraga kokku puutudes lendu paiskuda.

Jälgige alati oma jalgealust. Libisemine ja kukkumine võib põhjustada raskeid vigastusi. Kui tunnete, et kaotate tasakaalu, siis vabastage ülemine turvalüliti viivitamatult.

Ärge niitke järsakute, kraavide ega kaldapealsete lähedal, sest seal võite kaotada tasakaalu või jalgealuse.

MURUKOGUJA TÜHJENDAMINE (JOON. 18)

Peatage niiduk ja laske teradel täielikult peatuda.

Eemaldage võti ja akuplukk.

Tõstke tagumist lõõgikaitset.

Tõstke muru kogumiskasti käepidemest ja eemaldage see niidukist.

Tühjendage koguja lõigatud murust.

Tõstke tagumist lõõgikaitset ja pange muru kogumiskasti oma kohale tagasi vastavalt eespool kirjeldatule.

Kui olete niitmiseks valmis, pange tagasi võti ja akuplukk.

HOOLDUS

HOIATUS! Enne hooldustoiminguid eemaldage kindlasti niiduki akud ja võti, et vältida juhuslikku käivitamist, mille tagajärjeks võivad olla tõsised vigastused.

HOIATUS! Hooldustöödel tuleb kasutada vaid originaalvaruosi. Teiste osade kasutamine võib olla ohtlik või põhjustada toote kahjustumist.

HOIATUS! Kandke alati külgkaitsetega silmakaitsevahendeid, mis vastavad standardile ANSI Z87.1. Selle reegli mittejärgimise tagajärjel võivad esemed teile silma lennata ning see võib tekitada tõsiseid vigastusi.

ÜLDHOOLDUS

Vältige plastosade puhastamisel lahustite kasutamist. Enamik plastikuid on kaubanduslike lahustite suhtes tundlikud ja võivad nende kasutamisel kahjustada saada. Kasutage mustuse, tolmu, õli, määrde jms eemaldamiseks puhast lappi.

HOIATUS! Ärge kunagi laske pidurivedelikel, bensiinil, naftapõhistel toodetel, vedelatel õlidel jms plastosadega kokku puutuda. Kemikaalid võivad plasti kahjustada, nõrgendada või purustada, mille tagajärjeks võivad olla tõsised kehavigastused.

Niiduki ohutuks kasutamiseks kontrollige regulaarselt kõigi mutrite ja poltide kinnituspinget.

Eemaldage kõik niiduki mootori kattele ja selle ümber kogunenud muru ja lehed. Pühkige niiduk aeg-ajalt kuiva lapiga puhtaks. Ärge kasutage vett.

MÄÄRIMINE

Kõik toote laagrid on määritud kvaliteetse määrdeainega, millest piisab seadme kasutuseaks tavapäraste töötingimuste korral. Seega ei ole vaja seadme laagreid rohkem määrida.

AKU VÄLJAVAHETAMINE

HOIATUS! Terade hooldustoiminuid teostades kaitske alati käsi, kandes tugevaid kindaid ja/või mässides terade servad kaltsude või muu materjali sisse. Kokkupuude teraga võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

Seisake mootor ja eemaldage võti. Oodake, kuni tera on täielikult seiskunud.

Eemaldage akuplokid.

Keerake niiduk külili.

Pange kätte vooderdatud nahkkindad ja suruge tera ja niiduki katte vahele puutükk sedasi, et tera mutri eemaldamise ajal ei liiguks.

Kasutage komplektis olevat mutrivõtit ja vabastage tera mutter, joon. 19. Pöörake mutrit vabastamiseks "VASTUPÄEVA" ja sulgemiseks "PÄRIPÄEVA".

Eemaldage tera mutter, joon. 20 ja seejärel eemaldage lõiketera.

Lõiketera tagasi panemiseks seadke teras olevad avad ümara aluse peale, joon. 21.

Paigutage tera sedasi, et selle lõikeservad jäävad niiduki suunas.

Pange tera mutter oma kohale tagasi. Tera kinnitamiseks keerake tera mutter komplektis oleva mutrivõtme abil kinni "PÄRIPÄEVA".

MÄRKUS! Veenduge, et panete kõik komponendid tagasi täpselt nende eemaldamisele vastupidises järjekorras.

NIIDUKI HOIUSTAMINE

Eemaldage akuplokid ja võti ning hoidke seda kindlas kohas, eemal laste käeulatuselt.

Enne hoiustamist pühkige akude ala mustusest ja prahist puhtaks.

Keerake niiduk külili ja puhastage niiduki alumine osa sinna kogunenud murulõigetest.

Pühkige niiduk kuiva lapiga puhtaks.

Kontrollige kõikide mutrite, poltide, nuppude, kruvide, kinnitite jne kinnituspinget.

Kontrollige, kas liikuvad osad on kahjustunud, purunenud või kulunud. Laske kahjustunud või puuduolevad osad parandada või asendada.

Kontrollige, kas tera on kahjustunud, ebatasane või liiga kulunud ning selliste tingimuste esinemisel vahetage tera välja.

Hoidke niidukit siseruumides, puhtas ja kuivas kohas, eemal laste käeulatuselt.

Ärge hoidke niidukit söövitavate materjalide (näiteks väetiste või kivisoola) läheduses.

TEHNILISED ANDMED

Pinge	2x18V DC Kasutage 2 x 18 V akuplokki, millel on samaväärne võimsus ja voolutugevus
Koormuseta kiirus	3300min ⁻¹
Koormuseta tööaeg	40min (2 x 4 Ah aku)
Lõikeläbimõõt	340 mm
Kõrguse reguleerimine	6 asendit (30-80 mm)
Mootori tüüp	Harja mootor
Koguja maht	35 L
Eesmise ratta suurus	150 mm
Tagumise ratta suurus	175 mm
Helirõhu tase	L _{PA} 77,9dB(A) k=3dB(A)
Helirõhu tase	L _{WA} 90,2dB(A) k=1,85dB(A)
Vibratsioonitase	0,5m/s ² K=1,5m/s ²

SÜMBOLID

Teie tööriista andmesildil võib olla teatud sümbolid. Need annavad edasi tähtsat teavet toote või selle kasutusjuhiste kohta.



Seade vastab asjakohastele ohutusstandarditele.



Lugege kasutusjuhendit.



Kandke asjakohast riietust – seadmest võib paiskuda prahti.



Vigastuste ennetamiseks kandke kuulmiskaitsevahendeid ja kaitseprille.



Hoidke kõrvalised isikud ja lemmikloomad seadme kasutamise ajal sellest eemale.



Hoiatus!



Sisaldab liitumioone.

Li-ion



ETTEVAATUST! Tera pöörleb veidi aega ka pärast käivitamise/peatamise nupu vabastamist. Tera ümbert prahti eemaldamisel kandke kaitsekindaid. Terad on väga teravad ja võivad tekitada vigastusi.



Hoidke käed ja jalad terast ja lõikealast eemale.

Enne hooldust, reguleerimist või puhastamist eemaldage seadmelt aku ja võti.



Elektriseadmete jäätmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Võimalusel viige jäätmed ringluskeskusesse. Ringlussevõtu / taastõotlemise kohta saate teavet kohalikelt ametnikelt või jaemüüjalt.



Toode vastab RoHS-direktiivi nõuetele.



Ettevaatust! Seadme kasutamisel ja prahi käsitsemisel kandke kaitsekindaid.



Ärge jätke seadet vihma kätte. Hoidke seadet kuivas kohas.

130°C



Temiline ühendus töötemperatuuriga.



Kasutage turvajalanõusid.



Kandke libisemiskindlaid töökindaid, mis parandavad haardumist käepidemega. Kindad vähendavad ka masina vibratsiooni mõju teie kätele.

KESKKONNAKAITSE

Teave (seadme koduses majapidamises kasutajatele) elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete keskkonnasäästlikuks kasutusest kõrvaldamiseks (WEEE)



Kui toodetel ja/või kaasasolevatel dokumentidel on see sümbol, siis ei tohi kasutuskõlbmatuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmeid ladustada olmeprügi hulka. Toote nõuetekohaseks kasutusest kõrvaldamiseks, töötlemiseks, taastamiseks ja taaskasutamiseks viige toode vastavasse jäätmekogumispunkti. See teenus on tasuta. Mõnedes riikides on võimalus viia toode tagasi edasimüüjale tingimusel, et ostate seal sarnast uue toote. Selle toote keskkonnasäästlik kasutusest kõrvaldamine aitab säästa väärtuslikke ressursse ja ennetada võimalikku negatiivset mõju inimtervisele ja keskkonnale, mida võib põhjustada jäätmete väär kahjutustamine ja käitlemine. Täpsema teabe lähimast jäätmekogumiskeskusest saate kohalikult omavalitsuselt. Riiklike eeskirjade eiramisel selliste jäätmete kahjutustamisel võidakse karistada trahviga.

ETTEVÕTETELE EUROOPA LIIDUS

Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutuselt kõrvaldamisel pöörduge lisateabe saamiseks edasimüüja või tarnija poole.

Teave kasutusest kõrvaldamise kohta teistes riikides väljaspool Euroopa Liitu.

See sümbol kehtib ainult Euroopa Liidus.

Kui soovite seda toodet kasutusest kõrvaldada, pöörduge kohaliku omavalitsuse või edasimüüja poole ja küsige teavet kasutusest kõrvaldamise õigete meetodite kohta.

IEVADS

Paldies, ka iegādājāties šo produktu, kas ir izgājis mūsu daudzpusīgo kvalitātes apliecinājuma procesu. Mēs parūpējamies, lai nodrošinātu to, ka saņemat instrumentu ideālā stāvoklī.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Pirms šī instrumenta lietošanas vienmēr ir jāievēro turpmāk minētie vispārīgie drošības pasākumi, lai samazinātu ugunsgrēka, elektrošoka un miesas bojājumu risku. Lai saprastu lietošanu, ierobežojumus un iespējamo ar šo instrumentu saistīto bīstamību, svarīgi izlasīt lietošanas instrukciju.

GARANTIJAS CERTIFIKĀTS

Šā produkta garantija darbojas divus gadus, stājas spēkā no iegādāšanās datuma un attiecas tikai uz sākotnējo pircēju. Šī garantija attiecas tikai uz defektiem, kas radušies bojātu materiālu vai apdares dēļ un kas atklāti tikai garantijas periodā; neiekļauj patērīna produktus. Izgatavotājs saremontēs vai mainīs produktu pēc saviem ieskatiem saskaņā ar turpmāk minēto. Produkts ir jāizmanto atbilstoši instrukcijām, un to nedrīkst nepareizi ekspluatēt vai izmantot neparedzētiem nolūkiem. To nedrīkst izjaukt vai kā citādi pārveidot, apkopi nedrīkst veikt nesertificētas personas un to nedrīkst iznomāt. Pārvaldīšanas bojājumi nav iekļauti šajā garantijā, jo par tiem ir atbildīgs transportēšanas uzņēmums. Prasības attiecībā uz šo garantiju vispirms garantijas perioda ietvaros ir jāveic tieši pie mazumtirgotāja. Produkts ir jānogādā atpakaļ pie izgatavotāja tikai izņēmumu gadījumos. Šādā gadījumā klienta pienākums ir nogādāt produktu atpakaļ par saviem līdzekļiem, nodrošinot, ka produkts ir atbilstoši iepakots, lai novērstu pārvaldījumu bojājumus, un tiek pievienots īss bojājuma apraksts un kvīts kopija vai cits iegādāšanās pierādījums. Izgatavotājs saskaņā ar šo garantiju nav atbildīgs par jebkādiem specifiskiem, tipveida, tiešiem, netiešiem, nejausiem vai izrietošiem zudumiem vai bojājumiem.

Šis elektriskais instruments ir paredzēts tikai lietošanai sadzīvē. Šis elektriskais instruments nav piemērots un paredzēts komerciālai un profesionālai izmantošanai.

Garantija nesedz elektrisko instrumentu korpusa defektus un bojājumus, kuri radušies, izmantojot instrumentu no sadzīves lietošanas atšķirīgiem nolūkiem, īpaši, ja uz to izdarīts spiediens vai instruments lietots nepareizi.

“Garantija zaudē spēku, ja instrumenta bojājumi radušies turpmāk minēto apstākļu dēļ:

1. Nepareiza produkta lietošana vai nolaidīgi veikta tehniskā apkope.
2. Produkts izmantots komerciāliem, profesionāliem vai nomas nolūkiem.
3. Produkta remontdarbus ir veicis nepilnvarots apkopes uzņēmums.
4. Bojājumi ir radušies ārēju objektu vai vielu dēļ.”

LIKUMĪGĀS TIESĪBAS

Šī garantija ir kā pielikums un nekādi neietekmē jūsu likumīgās tiesības.

PRODUKTA UTILIZĀCIJA

Ja produkts vairs nav izmantojams nolietojuma vai kādu citu iemeslu dēļ, to nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai pasargātu dabas resursus un minimizētu nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, produktu otrreizēji izmantojiet vai utilizējiet videi draudzīgā veidā. Nogādājiet to savā vietējā atkritumu otrreizējās pārstrādes centrā vai kādā citā autorizētā savākšanas vai utilizēšanas iestādē.

Ja neesat pārliecināti un nepieciešama informācija par pieejamām otrreizējās pārstrādes un/vai utilizācijas iespējām, sazinieties ar savu vietējo atkritumu apsaimniekošanas iestādi.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

Šis produkts ir īpaši paredzēts darbam kopā ar FXA XCLICK akumulatoriem un lādētājiem.

Lādētājs	Akumulators
FXADL1051	FXAJDB180Li
FXAJD3IN1BCT	FXAJDB180Li-II

DROŠĪBAS INSTRUKCIJA

Akumulatora zāles plāvēja (griezējinstrumenta) lietošanas laikā vienmēr pastāv nelaimes gadījumu risks, tādēļ lūdzam ievērot attiecīgos negadījumu novēršanas noteikumus.

Griezējinstrumentu ir konstruēts atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām un atbilst atzītiem drošības tehnikas noteikumiem. Tomēr griezējinstrumenta lietošanas laikā lietotājs vai trešās personas var tikt pakļautas traumu gūšanas riskam, un var tikt sabojāts griezējinstrumentu vai citi priekšmeti.

BRĪDINĀJUMS! Šis griezējinstrumentu nav paredzēts lietošanai maziem bērniem vai cilvēkiem ar ierobežotu rīcības spēju, ja vien tos neuzrauga par viņu rīcību atbildīgā persona un tiem ir sniegti norādījumi par šī griezējinstrumenta drošu lietošanu. Uzaugiet mazus bērnus, lai tie nespēlētos ar griezējinstrumentu.

BRĪDINĀJUMS! Izmantojot ar akumulatoru darbināmus elektriskos griezējinstrumentus, ievērojiet sekojošus drošības norādījumus, lai pasargātu sevi no elektriskās strāvas trieciena un traumu gūšanas riska vai ugunsgrēka briesmām.

Pirms sākat lietot akumulatora zāles plāvēju, izlasiet visus šos norādījumus un stingri ievērojiet tos. Glabājiet šo drošības instrukciju drošā vietā.

Lietojiet griezējinstrumentu drošā veidā tam paredzētiem mērķiem. Nekavējoties salabojiet instrumentu vai nogādājiet to uz servisu salabošanai, ja tam parādīties defekts, kas var nelabvēlīgi ietekmēt lietošanas drošību.

Šis griezējinstrumenta var izraisīt nopietnus savainojumus. Lūdzam rūpīgi izlasīt šajā lietošanas rokasgrāmatā norādītās instrukcijas par pareizu rīkošanos ar akumulatora zāles plāvēju, tā sagatavošanu darbam, apkopes veikšanu un atbilstošu lietošanu. Lūdzam pirms pirmās lietošanas reizes iepazīties ar griezējinstrumentu un tā praktisko pielietojumu.

ĪPAŠIE DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Pirms plāvēja uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet visas šajā lietošanas rokasgrāmatā sniegtās instrukcijas. Glabājiet šo rokasgrāmatu drošā vietā turpmāki uzziņai un regulāri pārlasiet to.

Iepazīstieties ar visām vadības ierīcēm un to pareizu darbību. Noskaidrojiet, kā apturēt plāvēju un kā atvienot no strāvas padeves avota ārkārtas situācijā.

Lai izvairītos no saskares ar asmeni vai miesas bojājumiem, ko rada atnesti priekšmeti, stāviet darba zonā aiz rokturiem, un ragiet, lai bērni un klātesošie atrastos vismaz 15 m attālumā no plāvēja, kamēr tas darbojas. Nekavējoties izslēdziet motoru, ja kāds ienāk plaušanas zonā.

Rūpīgi pārbaudiet zonu, kur tiks izmantots plāvējs. Aizvāciet visus akmeņus, zarus, stieples, kaulus, rotāllietas un citus priekšmetus, kuriem plāvējs var pāri pārbraukt vai kurus var izmest asmens. Izmesti priekšmeti var izraisīt nopietnus savainojumus.

Izplānojiet savu plaušanu tā, lai nopļautā zāle netiktu izsviesta uz ceļa, ietves, apkārtējiem cilvēkiem u.c. Ragiet, lai nopļautā zāle netiktu izsviesta pret sienu vai šķēršļiem. Šādā veidā izsviestais materiāls var atlēkt atpakaļ operatora virzienā.

Vienmēr lietojot plāvēju, kā arī, veicot regulēšanu vai remontdarbus, valkājiet atbilstošus acu aizsardzības līdzekļus, lai pasargātu acis. Izmesti priekšmeti, kas atlec atpakaļ, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Vienmēr velciet sejas vai putekļu masku, plaujot putekļainā vidē. Valkājiet atbilstošu apģērbu. Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas, jo tie var iekļerties kustīgajās detaļās. Ieteicams valkāt aizsargcimdus un aizsargapavus.

Vairums traumu rodas, kad plāvējs pārbrauc pāri operatora pēdām kritiena laikā, ko izraisa paslīdēšana vai pakļupšana. Nedarbiniet plāvēju, ja Jums ir basas kājas vai kājas ir sandales vai vieglas (piemēram, brezenta auduma) kurpes. Neturieties aiz plāvēja, ja krītāt zemē. Nekavējoties atlaidiet rokturi.

Pārvietošanās laikā nekad nevelciet plāvēju atpakaļvirzienā uz sevi. Ja Jums ir jānostumj plāvējs nost no sienas vai kāda šķēršļa, vispirms paskatieties uz leju un atpakaļ, lai izvairītos no pakļupšanas, un pēc tam rīkojieties šādi:

- Solis atpakaļ no plāvēja, lai pilnībā izstieptu rokas;
- Pārliecinieties, vai jums ir ienemta stabila stāja;
- Lēnām velciet plāvēju atpakaļvirzienā

Neizmantojiet plāvēju tam neparedzētiem mērķiem. Nestumiet zāles plāvēju ar spēku.

Nedarbiniet plaujmašīnu, ja esat alkohola vai apreibinošu vielu ietekmē.

Saglabājiet modrību! Nedarbiniet plāvēju, ja jūtat nogurumu. Pievērsiet uzmanību tam, ko Jūs darāt. Izmantojiet veselo saprātu!

Nelieciet rokas vai kājas pie rotējošajām daļām vai zem plaušanas bloka. Nonākot saskarē ar asmeni, var tikt nogrieztas rokas un kājas.

Nemēģiniet noregulēt riteņus vai plaušanas augstumu, kamēr darbojas motors.

Izvairieties plaut bīstamā vidē. Nedarbiniet plāvēju lietainā laikā vai arī, ja zāle ir slapja vai mitra.

Plaujiet zāli tikai dienas gaismā vai labā mērķīgajā apgaismojumā. Plaujot nesteidzieties.

Apturiet asmeni, šķērsojot grants celiņus, piebraucamos celiņus, gājēju celiņus, vai ceļu.

Ja plāvējs sāk pārmērīgi vibrēt, apturiet motora darbību un nekavējoties pārbaudiet vibrāciju cēloni. Vibrācija parasti ir brīdinājums par radušos problēmu.

Pirms izņemat laukā zāles savācējgrozu vai iztīrāt tekni, apturiet motoru un pagaidiet, kamēr asmens apstājas pilnībā. Pēc motora izslēgšanas griezējasmens turpinās rotēt vēl dažas sekundes. Netuviniot nevienu sava ķermeņa daļu asmens zonai, līdz neesat pārliecinājies (-usies), ka asmens ir apstājies.

Nekad nedarbiniet plāvēju bez atbilstoša aizsarga, zāles izlādes vāka, zāles savācējgroza, slēdža vadības vai citām drošības ierīcēm, kas ir paredzētas darba kārtībā. Nedarbiniet plāvēju ar bojātām drošības ierīcēm. Šādi rīkojoties Jūs varat gūt traumas.

Nestumiet zāles plāvēju ar spēku. Tas paveiks savu darbu labāk un drošāk ar tam paredzēto slodzi.

Uzglabājiet zāles plāvēju telpās ar ieslēgtu tukšgaitu. Kad zāles plāvēju nelieto, uzglabājiet to iekštelpās, sausā un tam piemērotā, bērniem nepieejamā vietā.

Veiciet zāles plāvējam apkopi. Lai uzlabotu darba rezultātus un drošību, uzturiet griezējmalas asas un tīriet tās regulāri.

Ja zāles plāvējs uzbraucis svešķermenim, rīkojieties šādi:

- Apturiet zāles plāvēju, atlaidiet slēdzi;
- Izņemiet atslēgu un akumulatoru;
- Pārbaudiet, vai tam nav radušies bojājumi.

Pirms atsākt plaut, veiciet zāles plāvējam remontdarbus un novērsiet visus bojājumus.

Neuzglabājiet zāles plāvēju lietū vai mitrā vietā.

Pirms plāvējam veicat apkopi, tīrīšanu, vai ņemta laukā nopļauto zāli, izņemiet vai atvienojiet akumulatoru.

BĒRNU DROŠĪBA

Ja operators nav informēts par bērnu klātbūtni, sekas var būt traģiskas.

Raugiet, lai bērni neatrastos pļaušanas zonā un būtu par viņiem atbildīgās personas uzraudzībā.

Neļaujiet bērniem, kas jaunāki par 14, darbināt šo plāvēju. Bērniem, kas sasnieguši 14 gadu vecumu vai ir vecāki, ir jāizlasa un jāizprot visi šajā rokasgrāmatā ietvertie lietošanas norādījumi un drošības noteikumi, un vecākiem tos ir jāapmāca, kā rīkoties ar plāvēju, un jāuzrauga.

Saglabājiet modrību un izslēdziet plāvēju, ja bērns vai kāda cita persona ienākusi pļaušanas zonā.

Pirms velkat plāvēju atpakaļgaitā, paskatieties uz aizmuguri un uz leju, vai kaut kur tuvumā nav bērnu.

Esiet īpaši piesardzīgs (-a), tuvojoties nepārrēdzamiem stūriem, ieejām, krūmiem, kokiem, vai citiem priekšmetiem, kas var aizsegst Jūsu skatu, nepamanojot bērnu, kurš varētu uzskriet plāvējam ceļā.

PAPILDUS DROŠĪBAS NOTEIKUMI LĀDĒTĀJIEM

Pirms sākat lietot lādētāju, izlasiet visus uz lādētāja un akumulatora esošos norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus, kā arī norādes par akumulatora lietošanu.

Uzlādējiet akumulatorus tikai iekštelpās, jo lādētājs nav paredzēts lietošanai ārpus telpām.

BĪSTAMĪBA! Ja akumulators ir iekļauts vai kādā citā veidā sabojāts, neievietojiet to lādētājā. Pastāv elektriskās strāvas trieciena vai nāvējoša elektriskās strāvas trieciena draudi.

BRĪDINĀJUMS! Neļaujiet lādētājam nonākt saskarē ar šķidrumu. Pastāv elektriskās strāvas trieciena draudi.

Lādētājs un akumulatora bloks, ir paredzēti lietošanai kopā. Nemēģiniet uzlādēt akumulatoru ar citu lādētāju.

Lai atvienotu griezējinstrumentu no elektrotīkla kontaktligzdas, nevelciet aiz strāvas vada.

Nelietojiet lādētāju, ja tas ticis pakļauts smagam triecienam, nokritis zemē vai kā citādi bojāts. Nogādājiet lādētāju apstiprinātā servisa darbnīcā, kur tam veiks pārbaudi vai remontu.

Lādētāju nav atļauts izjaukt. Ja tam ir nepieciešams remonts vai apkope, nogādājiet to apstiprinātā servisa darbnīcā. Nepareizi samontēta ierīce rada ugunsgrēka draudus, elektriskās strāvas triecienus vai nāvējoša elektrošoka draudus.

Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena draudus, atvienojiet lādētāju no elektrības padeves avota pirms mēģināt to notīrīt. Akumulatora izņemšana vien nesamazina risku.

PAPILDUS DROŠĪBAS NOTEIKUMI AKUMULATORA BLOKAM

Šī griezējinstrumenta akumulatoram piegādes brīdī ir zems uzlādes līmenis. Pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

Nemēģiniet akumulatora bloku sadedzināt arī tad, ja tas ir stipri bojāts vai to vairs nevar uzlādēt. Akumulators var eksplodēt, izraisot ugunsgrēku.

Ekstrēmās lietošanas vai temperatūras apstākļos var rasties neliela šķidruma noplūde no akumulatora bloka. Tas ne vienmēr liecina, ka akumulatora bloks ir bojāts. Tomēr, ja ir bojāts ārējais iepakojums un šī noplūde nonāk saskarē ar Jūsu ādu, ātri nomazgājiet skarto vietu ar ziepēm un ūdeni. Ja šķidrums iekļuvis acīs, skalojiet tīrā ūdenī vismaz 10 minūtes, pēc tam nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Informējiet medicīnas personālu, ka šķidrums satur 25-35% kālija hidroksīdu.

Nekad un nekādos apstākļos nemēģiniet atvērt akumulatora bloku. Ja akumulatora bloka plastmasas korpuss ir salūzis vai iekļūstis, nekavējoties pārtrauciet tā lietošanu un neuzlādējiet to.

Neglabājiet vai nenēsājiet līdz rezerves akumulatoru kabatā, darbarīku kārbā, vai jebkurā citā vietā, kur tas var nonākt saskarē ar metāla priekšmetiem. Tas akumulatora kontaktos var radīt īssavienojumu, sabojājot akumulatoru un radot apdegumus cilvēkam vai aizdegšanos.

AKUMULATORA UZLĀDES INFORMĀCIJA

Niķeļa kadmijs un/vai litija jonu akumulatoram uzlādes ātrums tiek noteikts ar laiku, kāds nepieciešams, lai pilnībā uzlādētu akumulatoru, kā arī ar uzlādes strāvu. Trīs visbiežāk lietotie uzlādes ātrumi ir:

Ātrā uzlāde;
Lēnā uzlāde;
Papilduzlāde.

ĀTRĀS UZLĀDES AKUMULATORI

Ātrās uzlādes akumulatoru uzlādes ātrums ir no 30 līdz 90 minūtēm. Akumulatora uzlādes ātrums, kas iekļauts komplektācijā ar bezvadu griezējinstrumentu, ir norādīts produkta rokasgrāmatā.

LĒNĀS UZLĀDES AKUMULATORI

Lēnās uzlādes akumulatoru uzlādes ātrums ir no 3 līdz 5 stundām.

PAPILDUZLĀDES AKUMULATORI

Papilduzlādes akumulatoru uzlādes ātrums ir no 7 līdz 9 stundām.

SVARĪGI!

NIĶEĻA KADMIJA UN/VAI LITIJA JONU AKUMULATORA UZLĀDES INFORMĀCIJA.

PIRMS UZLĀDES VIENMĒR PILNĪBĀ IZLĀDĒJIET NIKEĻA KADMIJA UN/VAI LITIJA JONU AKUMULATORU UN NEKAD NEPĀRSNIEDZIET UZLĀDES ĀTRUMA LAIKU, IZŅEMOT GADĪJUMUS, KAD UZLĀDEI SAGATAVOJAT JAUNU AKUMULATORU.

UZLĀDES PROCEDŪRA

Uzlādējot jaunu niķeļa kadmiņa un/vai litija jonu akumulatoru, tam ir jābūt pilnībā izlādētam, kam seko pilna uzlāde ar uzlādes ātrumu, kāds norādīts produkta rokasgrāmatā plus 30 minūtes.

Pēc tam akumulators ir pilnībā jāizlādē un atkal pilnībā jāuzlādē ar tādu akumulatora uzlādes ātrumu, kāds norādīts produkta rokasgrāmatā plus 30 minūtes. Šī procedūra sagatavos jauno akumulatoru un izlīdzinās šūnu spriegumu. Šī procedūra nodrošina optimālu akumulatora darbību.

Ja izmantojat lādētāju atkārtoti, lai uzlādētu vairākus akumulatorus, vienmēr pirms nākamā akumulatora uzlādes ļaujiet lādētājam atdzist. Ļaujiet lādētājam atdzist vismaz 30 līdz 45 minūtes.

Pirms uzlādējat akumulatoru, kas bija pilnībā izlādējies pēc lielas slodzes, ļaujiet akumulatoram atdzist. Ļaujiet akumulatoram atdzist vismaz 30 līdz 45 minūtes.

NIKEĻA KADMIJA UN/VAI LITIJA JONU AKUMULATORA UZLĀDE UN LĀDĒTĀJI

Uzlādējiet niķeļa kadmiņa un/vai litija jonu akumulatorus saprātīgi galvenokārt tāpēc, ka tie var sabojāties sakarā ar pārlādēšanos.

Pārlādēšana var izraisīt strauju akumulatora temperatūras un iekšējā spiediena paaugstināšanos. Tā rezultātā šūnas var deformēties un zust elektrolīts, bet ārkārtējos gadījumos, kad iekšējais spiediens ir ļoti augsts, akumulators var eksplodēt.

Šāda situācija var rasties arī tad, ja griezējinstrumentā, kuru izmantojat, ir ievietots pārlādētais akumulators. Lai novērstu šādu galēju situāciju, ir ārkārtīgi svarīgi, lai niķeļa kadmiņa un/vai litija jonu akumulatori pirms uzlādes būtu pilnībā izlādējušies, un lai netiktu pārsniegts uzlādes laiks, izņemot gadījumus, kad tiek sagatavots jaunais akumulators. Daļēji izlādēta akumulatora atkārtota uzlādēšana var sabojāt vienu vai vairākas šūnas.

PAŠIZLĀDE

Uzglabāšanas laikā litija jonu akumulators zaudē enerģiju (pašizlādējas). Parasti pēc pilnas uzlādes viena mēneša laikā tas zaudē aptuveni 5% no uzkrātās enerģijas (uzglabājot istabas temperatūrā), un pēc tam zaudē to vēl par 3% mēnesī. Uzglabājot akumulatoru augstākā temperatūrā, paātrinās pašizlādes ātrums.

AKUMULATORA UZLĀDE IEKŠTĒLPĀS

Šis lādētājs ir paredzēts izmantošanai iekštelpās. Lādētāju nav ieteicams izmantot mājās iekštelpās. Ideālā gadījumā akumulatorus uzlādē darbnīcā, garāžā vai nojumē uz soliņa. Ja tomēr uzlāde tiks veikta

mājās, telpai ir jābūt labi vēdināmai un lādētāju ir jānovieto uz ugunsdrošas virsmas, vienlaikus pārļiecinoties, vai nav nosprostotas ventilācijas atveres. Nekad nepārsniedziet uzlādes laiku, izņemot gadījumus, kad ir jāsaņem jauns akumulators, pretējā gadījumā akumulators un lādētājs tiks sabojāti.

ATBRĪVOŠANĀS NO AKUMULATORA ATKRITUMIEM

Kad akumulatoru vairs nevar uzlādēt vai tas nespēj saglabāt pilnu uzlādes līmeni, tā izmantošanas laiks ir beidzies. Lai taupītu dabas resursus, lūdzu, pārstrādājiet vai atbrīvojieties no akumulatora pareizā veidā. Šis akumulatora bloks satur litija jonu šūnas. Pirms atbrīvošanas no akumulatora tam ir jābūt pilnībā izlādētam, darbinot bezvadu ierīci, pēc tam izņemiet akumulatora bloku no ierīces korpusa un pārklājiet tā savienojuma vietas ar izturīgu lentu, lai novērstu īssavienojumu un enerģijas novadīšanu, kas var izraisīt ugunsgrēku. Nemēģiniet atvērt vai izņemt kādu no sastāvdaļām.

Lūdzam sazināties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas iestādi, kas sniegs Jums informāciju par pieejamo pārstrādes punktu un/vai iespējām atbrīvoties no atkritumiem.

ĪPAŠIE DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

UZLĀDĒJAMIE AKUMULATORI

Akumulatori var iztecēt vai eksplodēt, ja tos neuzlādē vai ar tiem nerīkojas pareizi. Vienmēr, rīkojoties ar akumulatoriem, ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus. Pirms akumulatora izņemšanas vai ievietošanas pārļiecinieties, vai griezējinstrumentis ir izslēgts.

Neizmantojiet šo akumulatoru kādam citam produktam.

Nemēģiniet ievietot akumulatoru otrādi.

Neizraisiet īssavienojumu un nemēģiniet izjaukt akumulatoru.

Nepakļaujiet akumulatoru liesmām vai pārmērīga karstuma iedarbībai.

Neiegremdējiet akumulatoru ūdenī un nepakļaujiet to ūdens iedarbībai.

Neuzglabājiet vai nepārvietojiet akumulatoru kopā ar blakus esošiem metāla priekšmetiem, piemēram, urbi un skrūvgriežiem.

Izlādējušies akumulatori var iztecēt. Lai produkts netiktu sabojāts, izņemiet akumulatoru laukā, ja tas ir izlādējies, vai uzlādējiet to. Kad akumulatoru neizmantojat, uzglabājiet to vēsā vietā.

Pēc ilgstošas lietošanas akumulators var sakarst. Pirms izņemat akumulatoru, izslēdziet griezējinstrumentu un ļaujiet akumulatoram atdzist. Nelietojiet akumulatoru, ja akumulatora korpusā pamanāt jebkādas krāsas izmaiņas.

VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visas instrukcijas.

Ja visas turpmāk minētās instrukcijas netiek ievērotas, var rasties elektrošoks, uzliesmojums un/vai nopietni miesas bojājumi. Termins "elektroinstrumenti" visos turpmāk minētajos brīdinājumos attiecas uz jūsu elektrotīkla padeves (ar vadu) elektroinstrumentu vai akumulatora (bezvada) elektroinstrumentu.

SAGLABĀJIET ŠIS INSTRUKCIJAS

1) DARBA VIETA

- a) Uzturiet darba vietu tīru un labi apgaismotu. Pārblīvētās un tumšās vietās rodas vairāk negadījumu.
- b) Nedarbiniet elektroinstrumentu sprādzienbīstamā atmosfērā, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu klātbūtnē. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumus.
- c) Darbinot elektroinstrumentu, turiet bērnus un skatītājus drošā attālumā. Uzmanības novēršana var radīt kontroles zaudēšanu.

2) ELEKTRISKĀ DROŠĪBA

- a) Elektroinstrumenta spraudkontakta ir jāatbilst kontaktligzdai. Neveiciet nekādus spraudkontakta pārveidojumus. Neizmantojiet ar iezemētu elektroinstrumentu nekādus adaptera spraudkontaktus. Nepārveidojiet spraudkontakti un atbilstošas kontaktligzdas samazina elektrošoka risku.
- b) Izvairieties no saskares ar iezemētām virsmām, piemēram, caurulvadiem, radiatoriem, plītiem un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv paaugstināts elektrošoka risks.
- c) Nepakļaujiet elektroinstrumentu lietošanai vai mitrumam apstākļiem. Ja ūdens iekļūst elektroinstrumentā, paaugstinās elektrošoka risks.
- d) Neveiciet nepareizas darbības ar vadu. Neizmantojiet vadu elektroinstrumenta nešanai, vilkšanai vai atvienošanai no kontaktligzdas. Turiet vadu drošā attālumā no karstuma, eļļas, asām malām vai kustīgām detaļām. Bojāti vai samezglioti vadi palielina elektrošoka risku.
- e) Ja elektroinstrumentu izmanto ārtelpās, lietojiet ārtelpu lietošanai piemērotu pagarinātāju. Ja izmanto ārtelpu lietošanai piemērotu vadu, samazinās elektrošoka risks.

3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA

- a) Lietojot elektroinstrumentu, esiet piesardzīgi, kontrolējiet savu rīcību un pieņemiet saprātīgus lēmumus. Neizmantojiet elektroinstrumentu, ja esat piekusuši vai narkotiku, alkohola vai medikamentu iedarbībā. Neuzmanība, lietojot elektroinstrumentu, var radīt nopietnus miesas bojājumus.

- b) Lietojiet drošības aprīkojumu. Vienmēr izmantojiet acu aizsargus. Ja piemērotos apstākļos izmanto tādu drošības aprīkojumu kā putekļu masku, neslidošus aizsargapavus, ķiveri vai ausu aizsargus, tiek samazināts miesas bojājumu risks.
 - c) Novērsiet nejausu ieslēgšanu. Pirms pieslēgšanas kontaktligzdai pārliecinieties, vai slēdzis ir izslēgtā stāvoklī. Ja elektroinstrumentu pārnēsā ar pirkstu uz slēdža vai pieslēdz kontaktligzdai, slēdzim esot ieslēgtā stāvoklī, paaugstinās negadījumu iespējamība.
 - d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet jebkuru pielāgošanas atslēgu vai uzgriežņatslēgu. Ja uzgriežņatslēga vai pielāgošanas atslēga ir atstāta pie kādas instrumenta rotējošās daļas, var rasties miesas bojājumi.
 - e) Nesniedzieties pāri. Vienmēr ievērojiet stabilu un līdzsvarotu stāvokli. Līdz ar to negadītās situācijās var labāk kontrolēt instrumentu.
 - f) Velciet piemērotu apģērbu. Nevelciet vaļīgu apģērbu vai juvelieru izstrādājumus. Turiet savus matus, apģērbu un cimdus drošā attālumā no kustīgajām daļām. Vaļīgu apģērbu, juvelieru izstrādājumus vai garus matus var ieraut kustīgajās daļās.
 - g) Ja ierīces ir paredzētas pieslēgšanai putekļu ekstrakcijas un savākšanas ierīcēm, pārliecinieties, lai tās būtu pieslēgtas un pareizi izmantotas. Šo ierīču izmantošana var samazināt ar putekļiem saistītu bīstamību.
- ### **4) ELEKTROINSTRUMENTA IZMANTOŠANA UN APKOPE**
- a) Darbojoties ar elektroierīci, nepielietojiet pārmērīgu spēku. Izmantojiet savām vajadzībām piemērotu elektroinstrumentu. Piemērotas klases elektroinstrumenti efektīvāk un drošāk paveiks darbu.
 - b) Neizmantojiet instrumentu, ja slēdzis to neieslēdz vai neizslēdz. Jebkurš elektroinstrumenti, ko nevar kontrolēt ar slēdzi, ir bīstams, un to nepieciešams remontēt.
 - c) Pirms jebkuru pielāgojumu veikšanas, piederumu maiņas vai instrumenta novietošanas glabāšanā atvienojiet spraudkontakta no strāvas avota. Šādi piesardzības pasākumi samazina instrumenta nejaūšas ieslēgšanās risku.
 - d) Glabājiet tukšgaitas darbarīkus drošā attālumā no bērniem un neļaujiet personām, kuras nepārzina šo elektroinstrumentu vai šīs instrukcijas, to darbināt. Elektroinstrumenti neinstruētu personu rokās ir bīstami.

e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas ir piemēroti centrētas un sastiprinātas, daļas nav bojātas vai jebkuru citu stāvokli, kas var ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja tas ir bojāts, pirms izmantošanas nodrošiniet instrumenta remontu. Daudzi negadījumi rodas nepietiekamas instrumenta apkopes dēļ.

f) Griešanas darbarīkus uzturiet asus un tīrus. Piemēroti apkopti griešanas darbarīki ar asām griešanas malām retāk sapinas un ir vieglāk kontrolējami.

g) Lietojiet elektroinstrumentu, piederumus, daļas utt. saskaņā ar šīm instrukcijām un attiecīgā instrumenta tipa paredzēto lietojumu, ņemot vērā darba apstākļus un veicamā darba veidu. Ja instrumentu izmanto neparedzētiem nolūkiem, var rasties bīstamas situācijas.

5) AR AKUMULATORU DARBINĀMU GRIEZĒJINSTRUMENTU LIETOŠANA UN KOPŠANA

a) Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto uzlādes ierīci. Uzlādes ierīce, kas paredzēta lietošanai tikai ar viena veida akumulatora bloku, var radīt ugunsgrēka draudus, ja to izmanto ar citu akumulatora bloku;

b) Elektriskajiem griezējinstrumentiem lietojiet tikai tiem paredzētus akumulatoru blokus. Jebkura cita akumulatora bloka lietošana var radīt traumu gūšanas un ugunsgrēka risku;

c) Kad akumulatora bloks netiek izmantots, neuzglabājiet to citu metāla priekšmetu, piemēram, papīra saspraužu, monētu, atslēgu, naglu, skrūvju vai citu sīku metāla priekšmetu, kas var veidot savienojumu starp spailēm, tuvumā. Akumulatora spaiļu īsslēgums var izraisīt aizdegšanos vai ugunsgrēku;

d) Nepareizas rīcības gadījumā no akumulatora var izkļūt šķidrums; izvairieties no saskares ar to. Ja tas nejauši nokļuvis uz ādas, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļuvis acīs, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. No akumulatora izkļuvušais šķidrums var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.

6) APKOPE

a) Nodrošiniet, ka elektroinstrumenta apkopi veic kvalificēta persona, izmantojot tikai identiskas rezerves detaļas. Līdz ar to instrumenta drošība tiek uzturēta.

IZPAKOŠANA

Uzmanību! Šajā iepakojumā ietverti asi priekšmeti. Izpakojiet ierīci uzmanīgi. Izņemiet no iepakojuma ierīci un tās komplektācijā ietvertos piederumus. Rūpīgi pārbaudiet, vai ierīce ir labā darba stāvoklī, un noskaidrojiet, kādi piederumi ir iekļauti šīs instrukcijas sarakstā.

Pārbaudiet arī, vai ir piegādāti visi norādītie piederumi. Ja trūkst kādas detaļas, atdodiet ierīci mazumtirgotājam oriģinālajā iepakojumā kopā ar tās piederumiem.

Neizmetiet iepakojumu, saglabājiet to visu garantijas laiku un, ja iespējams, nogādāiet to atbilstošai pārstrādei vai arī atbrīvojieties no tā atbilstoši vietējiem noteikumiem. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar tukšiem plastmasas maisiņiem - pastāv nosmakšanas risks!

DETAĻAS UN VADĪBAS IERĪCES (1. ATT.)

1.	Augšējā roktura satveršanas daļa
2.	Strāvas kabelis
3.	Augšējais rokturis
4.	Fiksēšanas poga, paplāksne un bultskrūve
5.	2 x apakšējie rokturi
6.	Fiksēšanas poga un paplāksne
7.	Akumulatora nodalījuma vāciņš
8.	Augstuma regulēšanas svira
9.	4 x riteņi
10.	Savācējmaiss
11.	Kabeļa uzglabāšanas nodalījums
12.	Savācējmaisa rokturis
13.	Trieciena aizsargs
14.	Atslēga
15.	1. akumulatora nodalījums
16.	2. akumulatora nodalījums
17.	Drošības poga
18.	Asmens vadības sviras
19.	Uzgriežņu atslēga

IEPAKOJUMA SATURS

- Zāles plāvējs
- Salikts augšējais rokturis
- 2 x apakšējie rokturi
- Savācējmaiss
- Savācējmaisa rokturis
- Augšējā roktura fiksēšanas poga, paplāksne un 2 x bultskrūves
- Apakšējā roktura fiksēšanas poga un 2 x bultskrūves
- 2 x kabeļu turētāji
- Uzgriežņu atslēga
- Lietotāja rokasgrāmata

BRĪDINĀJUMS! Ja kāda daļa ir bojāta vai trūkst nedarbiniet šo instrumentu, kamēr nav nomainīta bojātā daļa. Neņemot vērā šo brīdinājumu, var rasties smagas traumas.

Nemēģiniet pārveidot šo instrumentu vai izveidot piederumus, kas nav ieteicami lietošanai kopā ar šo instrumentu. Jebkādi šādi uzlabojumi vai pārveidojumi ir uzskatāmi par neatbilstošiem lietošanai un var radīt bīstamus apstākļus, kas var izraisīt nopietnus miesas bojājumus.

AKUMULATORU BLOKA UZLĀDE

Brīdinājums! Veiciet uzlādi, tikai izmantojot saderīgus 18 V lādētājus. Lietojot citus lādētājus, pastāv ugunsgrēka, bojājumu vai smagu traumu gūšanas risks.

Piezīme Pirmajā uzlādes reizē akumulatori neuzlādēsies pilnībā. Lai tie pilnībā uzlādētos, nepieciešami vairāki cikli (darbība un atkārtota uzlāde).

Vispirms izlasiet drošības norādījumus un pēc tam ievērojiet uzlādes norādījumus.

Pievienojiet lādētāju standarta 230 V~50 Hz tīkla kontaktligzdai — iedegsies zaļais LED indikators lādētāja priekšējā kreisajā pusē.

Nelaujiet kabelim samezgļoties vai savīties.

Ievietojiet akumulatoru bloku lādētāja pamatnē.

(Ievērojiet, ka akumulatoram ir izciļņi, kas ļauj to ievietot lādētājā tikai vienā veidā.) Nelādējiet akumulatoru ilgāk kā 60 minūtes.

Lādētāja priekšējā labajā pusē iedegsies sarkans LED indikators, lai norādītu, ka notiek uzlāde. Kad akumulators būs pilnībā uzlādējies, iedegsies zaļš LED indikators.

Atvienojiet lādētāju no strāvas avota, ja tas netiek lietots, un noglabājiet piemērotā vietā.

Izvaieties no akumulatora lādēšanas zemas temperatūras apstākļos, jo uzlādes jauda var būt nepietiekama.

Secīgi lādējot vairāk nekā vienu akumulatoru bloku, ļaujiet lādētājam atdzist vismaz 30 minūtes, pirms lādējat papildu akumulatoru.

Ja instruments netiek izmantots, vienmēr izņemiet akumulatoru bloku un noglabājiet to drošā vietā.

Uzmanību! Ja lādēšanas laikā nedeg neviena no LED lampiņām, izņemiet akumulatoru no lādētāja, lai nesabojātu izstrādājumu. NEIEVIETOJIET citu akumulatoru.

UZLĀDES STĀVOKLIS

Lai pārbaudītu akumulatora atlikušo uzlādes līmeni, nospiediet uzlādes līmeņa indikatora pogu (2. att.).

Uzlādes līmeņa indikators	Atlikušās uzlādes līmenis
	0-10%
	10-25%
	25-50%
	50-75%
	75-100%

UZSTĀDĪŠANA

APAKŠĒJĀ ROKTURA UZSTĀDĪŠANA

Uzlieciet apakšējo rokturi virs stiprinājuma bultskrūves tā, lai tas iekļautos savienojuma profilā, 3. att.

Kad rokturis ir ievietots, uzlieciet paplāksni un pēc tam fiksēšanas pogu, 4. att.

Nostipriniet, pagriežot fiksēšanas pogu pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz poga ir stingri pievilka.

Atkārtojiet šo secību arī otrajam apakšējam rokturim. Apakšējiem rokturiem ir jābūt uzstādītiem tā, kā tas ir redzams 5. att.

AUGŠĒJĀ ROKTURA UZSTĀDĪŠANA

Lai piestiprinātu augšējo rokturi, uzlieciet augšējo rokturi un ielieciet fiksēšanas skrūvi caur atbilstošajiem caurumiņiem, kas atrodas augšējā roktura apakšējā daļā un apakšējā roktura augšpusē, 6. att. Pagrieziet bultskrūvi tā, lai tās galviņa pareizi iekļautos caurumā.

Kad bultskrūve ir ievietota caurumā, uzlieciet paplāksni un augšējā roktura fiksēšanas pogu virs bultskrūves un nostipriniet, pagriežot pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz skrūve ir stingri pieskrūvēta, 7. att.

Piestipriniet kabeļa vadu pie roktura, izmantojot abus kabeļu turētājus, 8. att.

Rokturu nolocīšana.

Atskrūvējiet roktura sānos esošās fiksācijas pogas līdz galam un nolokiet augšējo rokturi uz leju.

SAVĀCĒJMAISA ROKTURA UZSTĀDĪŠANA

Ielieciet rokturi savācējmaisa augšpusē esošajās rievās un piespiediet, līdz tas nokļūst, 9. att.

Savācējmaiss būs gatavs uzstādīšanai zāles plāvējam.

ĀLES SAVĀCĒJMAISA UZSTĀDĪŠANA

Izņemiet atslēgu un akumulatoru, ja tie vēl nav izņemti.

Paceliet trieciena aizsargu.

Paceliet zāles savācējmaisa aiz roktura un novietojiet zem trieciena aizsarga tā, lai zāles savācējmaisa āķi atrastos zāles plāvēja korpusa rievās, 10. attēls.

Atļaidiet trieciena aizsargu. Ja savācējmaiss būs ievietots pareizi, zāles savācējmaisa āķi būs stingri nokļīvušies zāles plāvēja korpusa rievās, 11. att.

AKUMULATORU BLOKA IEVIETOŠANA UN IZŅĒMŠANA

Brīdinājums! Kamēr plāvēju nelietojat, kā arī pirms uzstādāt daļas, veicat regulēšanas un tīrīšanas darbus, pārmēsājat vai pārvarādājat, izņemiet no plāvēja atslēgu akumulatora blokus. Lai nepieļautu, ka plāvējs pats ieslēdzas, kas var izraisīt nopietnus savainojumus, izņemiet no plāvēja akumulatora bloku.

Paceliet akumulatora nodalījuma vāciņu un iebīdīet akumulatora bloku vienā no spraugām, līdz tas nokļūst, 12. att. (Nemiet vērā, ka akumulatoram ir izcilņi, kas ļauj to ievietot plāvējā tikai vienā virzienā.) Atkārtojiet šo secību arī otrajam akumulatoram. Ja plāvējs netiks izmantots uzreiz, neievietojiet atslēgu.

Lai izņemtu akumulatoru, vispirms izņemiet atslēgu, 13. att., nospiediet akumulatora atbrīvošanas pogu un izvelciet akumulatoru no rievās.

PIEZĪME. Šis plāvējs nedarbojas tikai ar vienu akumulatora bloku.

VADĪBAS IERĪCES

DUĀLĀS DARBĪBAS SLĒDZIS (14. ATT.)

Lai plāvējs netiktu nejauši ieslēgts, motors ir aprīkots ar duālās darbības slēdzi.

Nospiediet drošības pogu (1) un pavelciet asmens vadības sviras uz augšu (2), lai iedarbinātu iekārtu.

BRĪDINĀJUMS! Iedarbinot motoru, ieslēgsies rotors.

Kad svira (1) tiek atlaista, automātiski apstājas arī motors.

DARBĪBA

MOTORA IEDARBINĀŠANA/APTURĒŠANA

Lai iedarbinātu motoru: Atveriet akumulatora nodalījuma vāciņu un ievietojiet ligzdā atslēgu, 15. att.

Nospiediet drošības atbloķēšanas pogu un pieturiet to nospiestu, 16. att.

Lai iedarbinātu plāvēju, pavelciet asmens vadības sviras uz augšu virzienā uz rokturi, un atļaidiet pogu.

Lai apturētu motoru: Atļaidiet asmens vadības sviru.

PLĀUŠANAS AUGSTUMA REGULĒŠANA

Piegādes brīdī plāvēja riteņi ir uzstādīti zemākajā plaušanas pozīcijā. Pirms sākat izmantot plāvēju pirmo reizi, paceliet plaušanas augstumu zāliem vispiemērotākajā plaušanas augstumā. Vidēja garuma zāles augstums ir no 3,8 līdz 5 cm vēsākos mēnešos un no 5 cm līdz 8,3 cm karstākos mēnešos.

LAI NOREGULĒTU ASMENS AUGSTUMU

Izņemiet atslēgu un akumulatoru bloku.

Plāvējam ir viena svira, ar kuru var ērti noregulēt plaušanas augstumu. Plāvējam ir 6 augstuma iestatījumi.

1=30mm 2=40mm 3=50mm 4=60mm 5=70mm 6=85mm.

Lai palielinātu plaušanas augstumu, izvelciet augstuma regulēšanas sviru uz āru un pēc tam uz augšu virzienā uz stūri, iepretim attiecīgā augstuma izcilnim.

Lai samazinātu plaušanas augstumu, izvelciet augstuma regulēšanas sviru uz āru un pēc tam uz leju virzienā uz motoru, iepretim attiecīgā augstuma izcilnim, 17. att.

Kad augstums ir noregulēts, pārliecinieties, vai svira ir pilnībā nokļūst attiecīgajā izcilnī.

PLĀUŠANAS IETEIKUMI

Pārbaudiet, vai zālājā nav akmeņu, zaru, vadu un citu priekšmetu, kas var sabojāt zāles plāvēja asmeņus vai pat motoru. Nepļaujiet ap īpašuma atzīmēšanas kociņiem vai metāla stabiem. Šādi priekšmeti var sabojāt asmeni vai tikt nejauši izmesti jebkurā virzienā un izraisīt nopietnus savainojumus plāvēja lietotājam.

Lai iegūtu veselīga zāliena izskatu, vienmēr nopļaujiet vienu trešdaļu vai pat mazāk no zāles kopējā garuma. Vidēja garuma zāles augstums ir no 3,8 līdz 5 cm vēsākos mēnešos un no 5 cm līdz 8,3 cm karstākos mēnešos. Ja zāliens izaudzis, tas jāpļauj rudenī.

Pļaujot biezu zāli, ejiet lēnāk, lai varētu efektīvāk nopļaut un pareizi izlādēt nopļauto zāli.

Nepļaujiet mitru vai slapju zāli. Tā pielips zem korpusa pamatnes, traucējot savākt nopļauto zāli.

Jaunai vai biežai zālei var būt nepieciešams šaurāks plaušanas celiņš vai lielāks augstuma iestatījums.

Notīriet plaušanas korpusa pamatni pēc katras lietošanas reizes, lai atbrīvotos no pielīpušās nopļautās zāles, lapām, netīrumiem un citiem gruvielēm.

PIEZĪME. Vienmēr pirms plāvēja korpusa pamatnes iztīrīšanas apturiet plāvēju, ļaujiet asmeņiem pilnībā apstāties, un izņemiet atslēgu.

PLĀUŠANA SLĪPUMĀ

BRĪDINĀJUMS! Nogāzes ir galvenais faktors, kas saistīts ar paslīdēšanas un pakļupšanas negadījumiem, kas var novest pie smagu traumų gūšanas.

Strādājot slīpumā ir nepieciešama papildus piesardzība. Ja jūtaties neomulīgi, ļaujot nogāzēs, neļaujiet. Jūsu drošības labad, necentieties plaut nogāzēs, kas slīpākas par 15 grādiem.

Ļaujiet tikai šķērsām pret nogāzi, bet nekad uz augšu un uz leju. Esiet īpaši uzmanīgs(-a), kad maināt virzienu, atrodoties slīpumā.

Uzmanieties no bedrēm, grambām, akmeņiem, paslēptiem priekšmetiem vai izciļņiem, kuru dēļ varat paslidēt vai pakļūpt. Garā zālē var atrasties šķēršļi, kurus nevar saskatīt. Aizvāciet no zāliena visus šķēršļus, piemēram, akmeņus, koku zarus utt., kuru dēļ varat pakļūpt, vai ko asmens var atstāt jūsu virzienā.

Vienmēr ieturiet stabili stāju. Paslīdēšana un pakļūšana var izraisīt nopietnas traumas. Ja jums ir sajūta, ka varat zaudēt savu līdzsvaru, nekavējoties atļaidiet drošības slēdzi.

Neļaujiet tuvu pie nomalēm, grāvjiem, vai aizsprostiem; šādi jūs varat zaudēt līdzsvaru.

ZĀLES SAVĀCĒJMAISA IZTUKŠOŠANA (18. ATT.)
Apturiet plāvēju un pagaidiet, kamēr asmeņi pilnībā apstājas.

Izņemiet atslēgu un akumulatoru blokus.

Paceliet aizmugurējo trieciena aizsargu.

Lai izņemtu zāles savācējmaisu no plāvēja, paceliet to aiz roktura.

Iztukšojiet nopļauto zāli.

Paceliet aizmugurējo trieciena aizsargu un ievietojiet atpakaļ zāles savācējmaisu, kā tas iepriekš aprakstīts šajā rokasgrāmatā.

Kad esat gatavs plaut, ielieciet atpakaļ atslēgu un akumulatorus.

APKOPE

BRĪDINĀJUMS! Pirms jebkādu apkopes darbu veikšanas zāles plāvēja akumulatoriem un atslēgai ir jābūt izņemtiem, lai nepieļautu, ka iekārta tiek nejauši iedarbināta un radītu nopietnus miesas bojājumus.

BRĪDINĀJUMS! Ja plāvējam ir jānomaina daļas, izmantojiet tikai apstiprinātas rezerves daļas. Jebkuru citu daļu izmantošana var radīt apdraudējumu vai priekšmeta bojājumus.

BRĪDINĀJUMS! Vienmēr valkājiet acu aizsardzības līdzekļus ar sānu aizsargiem, kas marķēti saskaņā ar ANSI Z87.1. Pretējā gadījumā acis var tērptī svešķermeņi un radīt smagas traumas.

VISPĀRĒJĀ TEHNISKĀ APKOPE

Tirot plastmasas detaļas, neizmantojiet šķīdinātājus. Vairums plastmasu ir uztērnīgas pret dažāda veida komerciālu šķīdinātāju radītiem bojājumiem un, tos izmantojot, var tikt sabojātas. Lai notīrītu netīrumus, putekļus, eļļu, smērvielas u.c., izmantojiet tīras lupatiņas.

BRĪDINĀJUMS! Plastmasas daļas nekādā gadījumā nedrīkst saskarties ar bremžu šķidrumu, degvielu, naftas produktiem, iesūcošos eļļu un tamlīdzīgi. Ķīmiskās vielas var radīt bojājumus, kā arī mazināt plastmasas daļu izturību vai iznīcināt tās, radot smagus miesas bojājumus.

Periodiski pārbaudiet, vai visi uzgriežņi un skrūves ir pareizi pievilkti, lai plāvējs darbotos droši.

Iztīriet visus zāles un lapu atlikumus, kas uzkrājušies ap/uz motora pārsega. Laiku pa laikam noslaukiet plāvēju ar sausu lupatiņu. Neizmantojiet ūdeni.

ELĻOŠANA

Visi šī plāvēja guļņi ir ieeļļoti, izmantojot pienācīgu augstvērtīgas smērvielas daudzumu, ar kuru pietiek visam ierīces darbīšanai, lietojot ierīci normālos darbības apstākļos. Tāpēc guļņiem nav nepieciešama papildu eļļošana.

ASMENS NOMAIŅA

BRĪDINĀJUMS! Veicot asmenim apkopi, vienmēr aizsargājiet rokas, valkājot izturīgus cimdus un/vai aptinot asmens griezējmalas ar lupatiņām vai cita veida materiālu. Saskaņā ar asmeni radīs nopietnus miesas bojājumus.

Apturiet motoru un izņemiet atslēgu. Vienmēr nogaidiet, kamēr asmens apstājas pilnībā.

Izņemiet akumulatoru blokus.

Apgrīziet plaujmašīnu uz sāniem.

Uzvelciet polsterētus ādas cimdus un, izmantojot ķīli, ievietojiet koka bloku starp asmeni un plaušanas bloku; šādā veidā asmens nevarēs pagriezties, kad ir būs noņemts uzgrieznis.

Izmantojot komplektācijā iekļauto uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet asmens uzgriezni, 19. att. Lai atskrūvētu uzgriezni, grieziet to PRETĒJI PULKSTENRĀDĪTĀJA kustības virzienam, vai, lai pieskrūvētu — grieziet PULKSTENRĀDĪTĀJA kustības virzienā.

Noņemiet asmens uzgriezni, 20. att., un pēc tam noņemiet asmeni.

Lai uzliktu asmeni atpakaļ, novietojiet asmens caurumus tieši virs apaļajiem profiliem, kā tas redzams 21. att.

Uzstādiet asmeni tā, lai asmens griezējmalas būtu vērstas pret plāvēju.

Uzskrūvējiet atpakaļ asmens uzgriezni. Lai nostiprinātu asmeni, ar komplektācijā esošo uzgriežņu atslēgu pagriežiet asmens uzgriezni PULKSTENRĀDĪTĀJA kustības virzienā.

PIEZĪME. Visas daļas ir jāuzliek atpakaļ tieši tādā secībā, kādā tās tika noņemtas.

ZĀLES PLĀVĒJA UZGLABĀŠANA

Izņemiet akumulatorus un atslēgu un uzglabājiet drošā, bērniem nepieejamā vietā.

Pirms novietošanas uzglabāšanā notīriet visus netīrumus vai gružus no akumulatora nodalījuma.

Pagriežiet plaujmašīnu uz sāniem un iztīriet noplauto zāli, kas uzkrājusies zem plaujmašīnas.

Noslaukiet plāvēju ar sausu lupatiņu.

Pārbaudiet visu uzgriežņu, bultskrūvju, pogu, skrūvju, stiprinājumu utt. hermētiskumu.

Pārbaudiet kustīgās daļas, vai tām nav bojājumu un vai nav salūzušas vai nodilušas. Saremontējiet bojātās daļas un, ja kādas detaļas trūkst, nomainiet ar jaunu. Pārbaudiet, vai asmens nav bojāts, kļuvis nelīdzens un vai nav pārāk stipri nodilis — un ja tā, asmens ir jānomaina.

Glabājiet plāvēju iekštelpās tīrā un sausā, bērniem nepieejamā vietā.

Neuzglabājiet blakus kodīgām vielām piemēram, mēslojumam vai akmeņsālim.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Spriegums	2x18V līdzstrāva Nepieciešami 2 18V akumulatoru bloki ar vienādu kapacitāti un jaudu
Ātrums bez noslodzes	3300 min. ⁻¹
Darbības laiks bez slodzes	40min (2 x 4Ah akumulatori)
Griešanas diametrs	340 mm
Augstuma regulēšana	6 pozīcijas (30-80 mm)
Motora tips	Sukas motors
Savācējmaisa ietilpība	35L
Priekšējā riteņa izmērs	150 mm
Aizmugurējā riteņa izmērs	175 mm
Skaņas spiediena līmenis	L _{pA} 77,9dB(A) k=3dB(A)
Skaņas intensitātes līmenis	L _{WA} 90,2dB(A) k=1,85dB(A)
Vibrāciju līmenis	0,5m/s ² K=1,5m/s ²

APZĪMĒJUMI

Jūsu instrumentam uz datu plāksnītes var būt dažādi apzīmējumi. Tie norāda svarīgu informāciju par ierīci vai tās lietošanas instrukciju.



Atbilst attiecīgajiem drošības standartiem.



Izlasiet lietošanas instrukciju.



Valkājiet piemērotu apģērbu, jo plāvējs var izmest gruvešus.



Lai pasargātu sevi no traumu gūšanas riska, valkājiet ausu aizsargus un aizsargbrilles.



Kad strādājat ar plāvēju, raugiet, lai klātesošie un mājdzīvnieki neatrastos tā tuvumā.



Brīdinājums!



Satur litiju un jonu



UZMANĪBU! Pēc ieslēgšanas/izslēgšanas pogas atlaišanas asmens vēl kādu laiku griežīsies. Tīrot gruvešus no asmens, valkājiet aizsargcimdus. Asmeņi ir ļoti asi un var radīt savainojumus.



Nekad nelieciet rokas un kājas asmens vai plaušanas zonas tuvumā.

Pirms apkopes, regulēšanas vai tīrīšanas darbu veikšanas izņemiet no plāvēja akumulatorus.



Elektroierīču atkritumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja iespējams, lūdz, nododiet tos atseļējamā pārstrādei. Sazinieties ar savu vietējo iestādi vai mazumtirgotāju, kas jums sniegs padomu par atkritumu pārstrādi.



Produkts atbilst RoHS prasībām.



Uzmanību! Kad lietojat iekārtu vai tīrāt gruvešus, valkājiet aizsargcimdus.



Sargājiet iekārtu no lietus. Glabājiet iekārtu sausā vietā.

130°C



Termiskais drošinātājs ar darba temperatūru.



Valkājiet pēdu aizsardzības līdzekļus



Lai uzlabotu saķeri ar rokturi, valkājiet īpaši izturīgus darba cimdus ar pretslīdes punktējumu. Cimdi slāpēs plaukstās vibrāciju, ko rada ierīce

VIDES AIZSARDZĪBA

Informācija par (privāto mājsaimniecību) videi nekaitīgu Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) utilizāciju



Šis simbols uz produktiem un/vai saistītajiem dokumentiem norāda, ka noliektas elektriskās un elektroniskās iekārtas nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai pareizi utilizētu, apstrādātu, atjaunotu un otrreizēji pārstrādātu, nogādājiēt šos produktus piemērotos savākšanas centros, kur tos pieņem bez maksas. Dažās valstīs, iegādājoties līdzvērtīgu jauno produktu, vecos var atdot atpakaļ arī savam mazumtirgotājam. Ja šo produktu pareizi utilizē, tiek aizsargāti vērtīgi resursi un novērsta iespējama nelabvēlīga iedarbība uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi, kas rodas, atkritumus nepareizi utilizējot un apstrādājot. Papildu informācijai par tuvākajiem savākšanas centriem sazinieties ar savu vietējo iestādi. Par nepareizu atkritumu utilizēšanu soda naudas tiek piemērotas saskaņā ar valsts likumdošanu.

UZNĒMUMIEM EIROPAS SAVIENĪBĀ

Ja vēlaties utilizēt elektriskās un elektroniskās iekārtas, papildu informācijai sazinieties ar savu izplatītāju vai piegādātāju.

Informācija par utilizāciju citās valstīs ārpus Eiropas Savienības

Šis simbols ir derīgs tikai Eiropas Savienībā.

Ja vēlaties utilizēt šo produktu, sazinieties ar savu vietējo iestādi vai izplatītāju un noskaidrojiet piemērotu utilizācijas veidu.

IŽANGA

Dėkojame, kad įsigijote mūsų produktą. Šio produkto kokybė patikrinta naudojant mūsų specialią produktų kokybės užtikrinimo programą. Mes pasirūpinome, kad šis produktas jus pasiektų puikios būklės.

SVARBIAUSIA – SAUGUMAS

Prieš pradėdant naudotis šiuo elektros prietaisu visuomet laikykitės toliau išvardintų esminių saugos taisyklių, taip iš esmės sumažinsite gaisro, elektros smūgio ar kitų avarinių situacijų riziką. Būtina pilnai perskaityti naudojimo instrukcijas ir suprasti šio prietaiso paskirtį, naudojimo sąlygas ir jo keliamus pavojus.

GARANTINIS LIUDIJIMAS

Šiam produktui suteikiama 2 metų garantija, skaičiuojama nuo produkto įsigijimo datos ir taikoma tik pirminiam produkto savininkui. Ši garantija galioja tais atvejais, kai garantinio laikotarpio metu prietaisas sugenda dėl defektynių medžiagų ar gamybinio broko, garantija netaikoma greitai besidėvinčioms dalims. Gamintojas pasirinktinai sutaisys arba pakeis produktą, jei nebus pažeista nei viena iš toliau išvardintų sąlygų. Produktas buvo naudojamas laikantis produkto instrukcijose pateiktų nurodymų, nebuvo naudojamas kitais nei instrukcijose numatyta tikslais. Produktas nebuvo ardomas, modifikuotas, prižiūrėtas/remontuotas neįgalotų tai daryti asmenų ir nebuvo nuomojamas. Garantija taip pat netaikoma pažeidimams atsiradusiems produkto transportavimo metu, už tokius pažeidimus atsako transportavimo kompanija. Garantiniai skundai turi būti pateikiami nedelsiant aptikus produkto defektą, kreipiantis tiesiogiai į produktą pardavusį platintoją, nesibaigus garantiniam laikotarpiui. Tik išskirtiniais atvejais produktas gali būti grąžinamas tiesiai gamintojui. Tokiais atvejais produkto savininkas turi pasirūpinti produkto grąžinimu, tinkamu jo įpakavimu apsaugant produktą nuo kitų pažeidimų, pateikiant trumpą defekto aprašymą bei pirkimo čekio kopiją ar kitą produkto įsigijimo įrodymą. Gamintojas negali būti atsakingas už bet kokius specialius, išskirtinius, tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius ar kitokius nuostolius ar žalą, susijusius su šia garantija. Ši garantija yra priedas prie vartotojo teisių, kurios aprašytos 1973 metais prekių pardavimo rezoliucijoje, papildytoje 1975 ir 1999 metais, ir niekaip kitaip jų neįtakoja.

Šis elektrinis įrankis yra skirtas tik naudoti buityje. Jis nėra tinkamas ir nėra skirtas komerciniams tikslams, taip pat nėra tinkamas ir skirtas naudoti profesionaliai.

Garantija neapima elektrinių įrankių defektų ir žalos, kylančios dėl jų naudojimo ne pagal buities paskirtį, ypač jei panaudojama jėga arba prietaisas naudojamas netinkamai.

„Garantija negalioja, jei įrankis pažeidžiamas dėl vienos iš toliau nurodytų sąlygų:

1. jei produktas naudojamas netinkamai arba aplaidžiai, jei jis nėra tinkamai techniškai prižiūrimas;

2. jei produktas naudojamas komerciniams, profesiniams arba nuomos tikslais;
3. jei įrankio remonto darbus atliko neįgalota techninės priežiūros bendrovė;
4. jei žalą sukėlė išoriniai daiktai arba medžiagos.”

ĮSTATYMINĖS TEISĖS

Ši garantija papildo ir niekaip kitaip neįtakoja jūsų įstatymais numatytų teisių.

PRODUKTO UTILIZACIJA

Kai produktas nebetinkamas eksploatacijai arba yra išmetamas dėl kitų priežasčių, jo negalima išmesti kartu su būtinėmis atliekomis. Siekiant išsaugoti natūralius resursus ir sumažinti neigiamą įtaką aplinkai, prašome jūsų pasirūpinti, kad produktas būtų perdirbamas arba utilizuojamas aplinkai saugiu būdu. Produktą reikia pristatyti į vietinį atliekų perdirbimo centrą ar kitą įgalotą atliekų surinkimo ir utilizavimo punktą.

Jei kiltų kokių nors neaiškumų, pasikonsultuokite su vietiniais atliekų tvarkymo specialistais dėl galimų tokio produkto perdirbimo ir (arba) utilizavimo būdų.

SVARBI INFORMACIJA APIE GAMINĮ

Šis gaminys specialiai sukonstruotas darbui su FXA XCLICK serijos akumulatoriais ir įkrovikliu.

Įkroviklis	Akumulatorius
FXADL1051	FXAJDB180Li
FXAJD3IN1BCT	FXAJDB180Li-II

SAUGOS NURODYMAI

Vejapjovės (toliau – įrankis) naudojimas visada susijęs su nelaimingų atsitikimų rizika, todėl laikykitės atitinkamų nelaimingų atsitikimų prevencijos reikalavimų.

Šis įrankis sukonstruotas remiantis naujausiais technikos pasiekimais ir vadovaujantis pripažintomis techninės saugos taisyklėmis. Vis dėlto, naudojant įrankį gali kilti pavojus naudotojui arba tretiesiems asmenims ir gali būti padaryta žala įrankiui ar kitiems objektams.

ĮSPĖJIMAS! Šis įrankis nėra skirtas naudoti vaikams arba asmenims su negalia, nebent jie būtų tinkamai prižiūrimi asmens, atsakingo už saugų įrankio naudojimą. Maži vaikai turi būti prižiūrimi suaugusiųjų, siekiant užtikrinti, kad jie nežaistų su šiuo įrankiu.

ĮSPĖJIMAS! Naudodami elektrinius įrankius, kuriems energiją tiekia akumulatorius, privalote laikytis šių saugos nurodymų, kad apsisaugotumėte nuo sužalojimo elektros srove, sužeidimų ir gaisro pavojaus.

Prieš naudodami vejapjovę perskaitykite visą šią instrukciją ir griežtai jos laikykitės. Šią saugos instrukciją laikykite saugioje vietoje.

Naudokite įrankį laikydamiesi saugos reikalavimų ir pagal numatytąjį paskirtį. Nedelsiant pašalinkite arba ištaisykite bet kokius gedimus, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos saugumui.

Šiuo įrankiu galima sunkiai susižeisti. Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, kad galėtumėte teisingai elgtis su veļapjove, ją paruošti, prižiūrėti ir tinkamai naudoti. Prieš pirmą kartą naudodami įrankį, susipažinkite su jo funkcijomis ir taip pat išmokite juo praktiškai naudotis.

SPECIALŪS SAUGOS NURODYMAI

Prieš bandydami surinkti ir valdyti veļapjovę atidžiai perskaitykite visus nurodymus, esančius ant veļapjovės ir instrukcijoje. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte reguliariai ją naudotis.

Susipažinkite su visais valdymo įtaisais ir jų tinkamu veikimu. Sužinokite, kaip sustabdyti veļapjovę ir kaip išjungti maitinimą avarijos atveju.

Siekiant išvengti sūlyčio su peiliu arba ŗalos dēl išsviesto objekto, būkrite darbo zonoje už rankenų, taip pat užtikrinkite, kad vaikai ir pašaliniai stebėtojai būtų bent jau per 15m nuo veļapjovės, kol jis veikia. Tuoj pat sustabdykite variklį, jei kas nors patenka į pjovimo zoną.

Krupoščiai patikrinkite plotą, kuriame veļapjovę turi būti naudojama. Pašalinkite visus akmenis, pagalius, laidas, kaulus ir ŗaislus, taip pat kitus objektus, kurie gali užkliūti arba būti išsviesti peilio. Svaidomi objektai gali rimtai sužeisti žmogų.

Suplanuokite pjovimo kelią, kad būtų išvengta medŗziagos išmetimo link kelių, ŗaligatvių, pašalinių asmenų ir pan. Venkite, kad nupjauta ŗolė nebūtų išmetama į sieną ar kliūtį. Dēl to išmetama medŗziaga gali atšokti atgal link operatoriaus.

Visada dėvėkite tinkamas akių apsaugos priemones, siekdami apsaugoti savo akis darbo metu arba atliekant reguliavimo ar remonto darbus. Svaidomi objektai gali atšokti ir rimtai sužeisti akis.

Valdydami veļapjovę dulkėtoje aplinkoje visada dėvėkite veido kaukę ar respiratorių. Tinkamai renkitės. Nedėvėkite palaidų drabuŗių ar nesegėkite papuoŗalų, kurie gali užstrigti tarp judančių dalių. Dėvėti apsaugines pirštines ir avėkite apsauginę avalynę.

Daugelis traumų įvyksta, kai veļapjovę užvaŗiuoja ant operatoriaus kojos jam paslydus ar suklypus. Nenaudokite ŗios veļapjovės basomis kojomis arba dėvėdami basutes ar lengvus (pvz, drobinius) batus. Nesilaikykite už veļapjovės krisdami. Iš karto paleiskite rankenelę.

Niekada netraukite veļapjovės link savęs, kai einate. Jei turite patraukti veļapjovę nuo sienos ar kliūties, pirmiausia paŗiūrėkite ŗemyn ir už savęs, kad būtų išvengta užkliuvimo, o tada atlikite ŗiuos veiksmus:

- ŗenkite atgal nuo veļapjovės tam, kad galėtumėte visiškai išiesti savo rankas.
- Įsitinkinkite, kad jūs gerai laikote pusiausvyrą.
- Lėtai traukite veļapjovę atgal.

Nenaudokite veļapjovės jokiems kitiems darbams, išskyrus tą, kuriam ji skirta. Nestumkite veļapjovės per jėgą.

Nenaudokite veļapjovės apsvaigę nuo alkoholio ar narkotikų.

Būkrite atidūs: nenaudokite veļapjovės, kai esate pavargę. Atkreipkite dėmesį į tai, ką darote. Vadovaukitės sveiku protu.

Rankos ar pėdos neturi būti arti besisukančių dalių arba po pjovimo agregatu. Dēl sūlyčio su peiliu gali būti nupjautos rankos ir kojos.

Nebandykite reguliuoti ratų ar pjovimo aukščio, kai variklis veikia.

Venkite pavojingos aplinkos. Nenaudokite veļapjovės lietuje arba ŗlapiam ar drėgnai ŗolei pjauti.

Pjunkite ŗolę tik dienos ŗviesoje arba esant geram dirbtiniam apŗvietimui. Nesukubėkite, kai pjaunate ŗolę.

Sustabdykite peilį kirsdami ŗvyruotus įvaŗiavimo keliukus, pėsčiųjų takus ir kelius.

Jei veļapjovę pradeda pernelyg smarkiai vibruoti, nedelsiant sustabdykite variklį ir raskite vibracijos prieŗžastį. Paprastai vibracija – problemos požymis.

Prieš nuimdami ŗolės gaudyklę arba atkimšdami vamzdį, sustabdykite variklį ir palaukite, kol peilis visiškai sustos. Po to, kai variklis bus išjungtas, pjovimo peilis ir toliau keletą sekundŗių suksis. Nekiškite bet kurios savo kūno dalies į peilio sritį, kol nesate tikri, kad peilis nustojo sukstis.

Niekada nenaudokite veļapjovės be tinkamo pavaŗos skydelio, išleidimo dangtelio, ŗolės gaudyklės, valdymo jungiklio ar kitų tinkamai sumontuotų ir veikiančių saugos įtaisų. Nenaudokite veļapjovės su paŗeisais saugos įtaisais. Tai darydami galite susiŗeisti.

Nestumkite veļapjovės per jėgą. Ji dirbs geriau ir saugiau, jei veiks jai numatytu ritmu.

Neveikiančią veļapjovę laikykite patalpose. Kai veļapjovę nenaudojama, ji turi būti laikoma uŗdaroje sausioje vietoje, kurį būtų nepasiekama vaikams.

Atlikite veļapjovės prieŗiūrą. Pjovimo briaunos turi būti aŗtrios ir ŗvarios, kad būtų patenkinti darbo naŗumo ir saugos reikalavimai.

Jei vejapjovė atsitrenkia į svetimkūnį, atlikite šiuos veiksmus:

- Sustabdykite vejapjovę, atleiskite jungiklį.
- Ištraukite raktelį ir išimkite akumuliatorių.
- Patikrinkite, ar kas nepažeista.

Prieš iš naujo paleisdami ir eksploatuodami vejapjovę, prašome suremontuoti bet kokius pažeidimus.

Nekraukite vejapjovę lietuje arba šlapioje vietoje.

Nuimkite arba atjunkite akumuliatorių, jei norite atlikti vejapjovės techninę priežiūrą, ją išvalyti ar pašalinti užstrigusias medžiagas.

VAIKŲ SAUGA

Jeį operatorius nepastebi, kad netoliese yra vaikų, gali įvykti tragedija.

Neleiskite vaikams patekti į pjovimo zoną ir palikite juos akylai atsakingo suaugusiojo priežiūrai.

Neleiskite jaunesniems nei 14 metų vaikams valdyti šią vejapjovę. Vyresni nei 14 metų amžiaus vaikai turi perskaityti ir suprasti naudojimo instrukcijas ir šioje instrukcijoje pateiktas saugos taisykles, be to, turi būti apmokyti dirbti ir prižiūrimi tėvų.

Būkite atidūs ir išjunkite vejapjovę, jei vaikas arba bet kuris kitas asmuo patenka į pjovimo zoną.

Prieš pradėdami nugara ir judėjimo metu pažvelkite atgal ir žemyn, kad nesusidurtumėte su mažais vaikais.

Būkite ypač atsargūs, kai artėjate prie nematomų kampų, durų, krūmų, medžių ar kitų objektų, kurie gali užstoti vaiką, kuris gali atsidurti vejapjovės kelyje.

PAPILDOMI ĮKROVIKLIŲ SAUGOS NURODYMAI

Prieš pradėdami naudoti įkroviklį, perskaitykite visus nurodymus ir įspėjamųjų ženklų ant įkroviklio ir akumuliatoriaus bloko aprašymus, taip pat akumuliatoriaus bloko naudojimo instrukciją.

Akumuliatorius keiskite tik patalpoje, kadangi įkroviklis skirtas naudoti tik patalpų viduje.

PAVOJUS! Jeigu akumuliatoriaus blokas įsikišęs ar kaip nors pažeistas, nebandykite jo įstatyti į įkroviklį. Galite patirti elektros smūgį ir sunkiai ar net mirtinai susižaloti.

ĮSPĖJIMAS! Saugokite įkroviklį, kad ant jo nepatektų jokių skysčių. Galite patirti elektros smūgį.

Įkroviklis ir su juo pateikti akumuliatorių blokai yra skirti vienas kitam. Nebandykite akumuliatoriaus bloko įkrauti naudodami kokį nors kitą įkroviklį.

Norėdami ištraukti kištuką iš maitinimo įtampos lizdo, netraukite įkroviklio laido.

Nenaudokite įkroviklio, jeigu jis buvo stipriai sutrenktas, numestas ar kaip kitaip pažeistas. Pristatykite įkroviklį į įgaliotą techninės priežiūros centrą, kad jį patikrintų ir suremontuotų, jei būtina.

Įkroviklio neardykite. Jeigu reikalinga įkroviklio techninė priežiūra ar remontas, pristatykite jį į įgaliotą techninės priežiūros centrą. Netinkamai išardydami galite sukelti gaisrą ar patirti elektros smūgį ir dėl to žūti.

Kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų, prieš valydamis įkroviklį atjunkite jį nuo maitinimo įtampos. Vien tik išėmę akumuliatorių pavojaus nesumažinsite.

PAPILDOMI AKUMULIATORIŲ BLOKO SAUGOS NURODYMAI

Šio įrankio akumuliatoriaus blokas pristatomas tik iš dalies įkrautas. Prieš naudodami akumuliatorių bloką turite visiškai įkrauti.

Akumuliatorių bloko nedeginkite, netgi jei jis rimtai pažeistas ar nelaiko įkrovo. Ugnyje akumuliatorių blokas gali sprogti.

Iš akumuliatorių bloko gali ištėkėti šiek tiek skysčio, jeigu įrankio naudojimo aplinkos temperatūros yra ekstremalios. Tai nebūtinai reiškia, kad akumuliatorių blokas sugadintas. Vis dėlto, jeigu pažeistas išorinis korpusas ir šis skystis patenka ant jūsų odos, nedelsdami nuplaukite sąlyčio vietą vandeniu ir muilu. Jeigu šis akumuliatorių skystis patenka jums į akis, plaukite jas švariu vandeniu bent 10 minučių ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Medikams praneškite, kad skystį sudaro 25–35 % natrio hidroksido tirpalas.

Niekada ir jokiais atvejais nebandykite atidaryti akumuliatorių bloko. Jeigu akumuliatorių bloko plastikinis korpusas suskyla ar įtrūksta, nedelsdami nutraukite jo naudojimą ir nebandykite įkrauti.

Nelaikykite ir nenešiotkite atsarginio akumuliatorių bloko kišenėje, įrankių dėžėje ar bet kioje kitoje vietoje, kur jis galėtų prisiliesti prie metalinių daiktų. Gali įvykti akumuliatorių bloko trumpasis jungimas ir sugadinti akumuliatorių, nudeginti ar sukelti gaisrą.

INFORMACIJA APIE AKUMULIATORIŲ ĮKROVIMĄ

Nikelio-kadmio ir (ar) ličio jonų nikelio-kadmio ir (ar) ličio jonų akumuliatorių įkrovimo sparta nustatoma pagal laiką, per kurį akumuliatorius visiškai įkraunamas, ir kuris priklauso nuo įkrovimo srovės. Paprastai naudojamos šios įkrovimo spartos:

Greitasis įkrovimas.
Lėtasis įkrovimas.
Palaikomasis įkrovimas.

GREITOJO ĮKROVIMO AKUMULIATORIAI

Greitojo įkrovimo akumuliatorių įkrovimo trukmė gali būti nuo 30 minučių iki 90 minučių. Belaidžio elektros

įrankio akumuliatoriaus įkrovimo trukmė nurodyta gaminio instrukcijoje.

LĖTOJO ĮKROVIMO AKUMULIATORIAI

Lėtojo įkrovimo akumuliatorių įkrovimo trukmė yra nuo 3 iki 5 valandų.

PALAIKOMOJO ĮKROVIMO AKUMULIATORIAI

Palaikomojo įkrovimo akumuliatorių įkrovimo trukmė yra nuo 7 iki 9 valandų.

SVARBU!

INFORMACIJA APIE NIKELIO-KADMIO IR (AR) LIČIO JONŲ AKUMULIATORIŲ ĮKROVIMĄ.

PRIEŠ ĮKRAUDAMI NIKELIO-KADMIO IR (AR) LIČIO JONŲ AKUMULIATORIŲ VISADA ĮĮ IKI GALO IŠKRAUKITE IR NIEKADA NEVIRŠYKITE ĮKROVIMO TRUKMĖS, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI REIKIA „FORMUOTI“ NAUJĄ AKUMULIATORIŲ.

ĮKROVIMO PROCEDŪRA

Prieš įkraudami naują nikelio-kadmio ir (ar) ličio jonų akumuliatorių jį iki galo iškraukite, o po to visiškai įkraukite per tiek laiko, kiek nurodyta gaminio instrukcijoje, plius 30 minučių.

Po to akumuliatorių vėl iki galo iškraukite ir dar kartą visiškai įkraukite per tiek laiko, kiek nurodyta gaminio instrukcijoje, plius 30 minučių. Ši procedūra suformuoja akumulatoriaus talpą ir išlygina kamerų įtampas. Atlikdami šią procedūrą užtikrinsite optimalų akumulatoriaus veikimą.

Jeigu vienu įkrovikliu įkraunate daugiau nei vieną akumuliatorių, tarp įkrovimo procedūrų visada leiskite jam atvėsti. Rekomenduojama atvėsimo trukmė yra ne mažiau kaip nuo 30 iki 45 minučių.

Kai norite įkrauti intensyvaus darbo metu iškrautą akumuliatorių, prieš įkrovimą leiskite jam atvėsti. Rekomenduojama atvėsimo trukmė yra ne mažiau kaip nuo 30 iki 45 minučių.

NIKELIO-KADMIO IR (AR) LIČIO JONŲ AKUMULIATORIŲ ĮKROVIMAS IR ĮKROVIKLIAI

Nikelio-kadmio ir (ar) ličio jonų akumuliatorius įkrauti reikia atsargiai, daugiausia dėl to, kad per didelę įkrova juos gali sugadinti.

Viršijus įkrovą gali staigiai pradėti kilti akumulatoriaus temperatūra ir vidinis slėgis. Akumulatoriaus kameros gali deformuotis ir praleisti elektrolitą, o ypatingais atvejais, kai vidinis slėgis ypač išauga, netgi sprogti.

Tokios aplinkybės taip pat gali susidaryti tuomet, kai per daug įkrautas akumuliatorius prijungiamas prie įrankio ir dirbama. Siekiant išvengti tokių ekstremalių aplinkybių, ypač svarbu prieš įkrovimą iki galo iškrauti nikelio-kadmio ir (ar) ličio jonų akumuliatorius ir neviršyti įkrovimo trukmės, išskyrus atvejus, kai „formuojamas“ naujas akumuliatorius. Bandydami pakartotinai įkrauti iš dalies išsikrovusius akumuliatorius, galite sugadinti vieną ar daugiau kamerų.

SAVAIMINĖ IŠKROVA

Ličio akumuliatorius gali savaime išsikrauti ir prarasti savo įkrovą. Paprastai jis gali prarasti apie 5 % savo įkrovos per pirmąjį mėnesį po viso įkrovimo (laikomas kambario temperatūroje), o po to išsikrauna po 3 % kas mėnesį. Aukštesnėje temperatūroje savaiminės iškrovos sparta yra didesnė.

AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS PATALPOJE

Šis įkroviklis skirtas naudoti patalpoje. Mes nerekomenduojame naudoti jo jūsų namuose. Tinkamiausia vieta yra ant darbistalio dirbtuvėse, garaže ar ūkiniame pastate. Jeigu, vis dėlto, įkrovimo procedūrą reikia atlikti jūsų namuose, patalpa turi būti gerai vėdinama, o įkroviklį reikia pastatyti ant nedegaus paviršiaus, neuždengiant jo vėdinimo angų. Niekada neviršykite įkrovimo trukmės, nebent „formuojate“ naują akumuliatorių, nes galite sugadinti akumuliatorių ir įkroviklį.

AKUMULIATORIŲ UTILIZAVIMAS

Kai akumuliatorių jau neįsiskrauna arba neišlaiko savo įkrovos, tai reiškia, kad jo tinkamumo naudoti laikotarpis pasibaigė. Siekiant apsaugoti gamtą, akumuliatorių bloką prašome tinkamai išmesti (utilizuoti). Šiame akumuliatorių bloke yra ličio jonų kameros. Prieš utilizuodami (atiduodami perdirbti) akumuliatorių bloką iki galo iškraukite, dirbdami su savo belaidžiu įrankiu, po to akumuliatorių atjunkite nuo įrankio ir jo kontaktus užlipinkite stora izoliacine juosta, kad neįvyktų trumpasis jungimas ir energijos iškrova, galinti sukelti gaisrą. Nebandykite akumulatoriaus ardyti ar išimti kokias nors jo dalis.

Jeigu kyla abejonų, dėl galimų perdirbimo ir (ar) utilizavimo būdų pasitarkite su vietine atliekų tvarkymo institucija.

SPECIALŪS SAUGOS NURODYMAI

PAKARTOTINAI ĮKRAUNAMI AKUMULIATORIAI.

Netinkamai naudojant ar įkraunant akumuliatorius jie gali sutrūkti ar sprogti. Naudodami akumuliatorius visada laikykitės šių atsargumo priemonių: Prieš nuimdami ar uždėdami akumuliatorių įsitikinkite, kad akumulatorinis įrankis išjungtas.

Nebandykite šio akumulatoriaus naudoti su jokiai kitu gaminiu.

Nebandykite akumulatoriaus uždėti atvirkščiai.

Nebandykite padaryti trumpojo jungimo ar ardyti akumuliatoriaus.

Akumulatoriaus nedeginkite ir nekaitinkite.

Nemerkite akumulatoriaus į vandenį ir nešlapinkite.

Akumulatoriaus nelaikykite ir negabenkite kartu su nesupakuotais metaliniais daiktais, pvz., gręžtuvu ir grąžtais.

Išsikrovę akumuliatoriai turi polinkį pratekėti. Kad nesugadintumėte įrankio, išsikrovusį akumuliatorių nuimkite arba iš naujo įkraukite. Nenaudojamą akumuliatorių laikykite vėsioje vietoje.

Ilgai naudojamas akumuliatorius gali įkaisti. Prieš jį nuimdami, išjunkite įrankį ir leiskite akumuliatoriui atvėsti. Akumuliatoriaus nenaudokite, jei pastebėsite bet kokį jo korpuso spalvos pasikeitimą ar deformaciją.

BENDROSIOS SAUGAUS DARBO TAISYKLĖS

DĖMESIO! Perskaitykite pilnai visas instrukcijas.

Jei nesilaikysite žemiau pateiktų nurodymų, gali sukelti elektros smūgio, gaisro ir (arba) rimtų sužeidimų pavojų. Visuose toliau pateikiamuose įspėjimuose naudojamas terminas „elektros prietaisas“, nurodo jūsų prietaisą jungiamą prie elektros maitinimo tinklo (laidinis) arba prietaisą, kuris maitinamas elektros akumuliatoriaus (belaidis).

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

1) DARBO ZONA

- a) Palaikykite darbo zonoje švarą ir užtikrinkite tinkamą apšvietimą. Betvarke, ar šviesos trūkumas sukelia avarines situacijas.
- b) Nenaudokite elektros prietaiso sprogiose aplinkose, pavyzdžiui patalpose, kuriose laikomi degus skysčiai, dujos ar dulkės. Elektros prietaisai sukelia kibirkštis, kurios gali sukelti tokių medžiagų degimą.
- c) Užtikrinkite, kad dirbant su elektros prietaisais, šalia nebūtų vaikų ir kitų pašalinių. Dėmesio nukreipimas gali sukelti avarines situacijas.

2) ELEKTROSAUGA

- a) Elektros prietaiso kištukas turi atitikti elektros tinklo lizdą. Jokiais atvejais nemodifikuokite elektros kištuko. Naudodami elektros prietaisą su įžeminimą užtikrinančiu kištuku, nenaudokite jokių adapterių. Nemodifikuoti kištukai ir tinkami elektros tinklo lizdai sumažins elektros smūgio riziką.
- b) Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, radiatoriai, šaldytuvai ir kt. Jei jūsų kūnas liesis su įžemintais paviršiais, padidės elektros smūgio pavojus.
- c) Nenaudokite elektros prietaiso lietuje ar šlapioje aplinkoje. Vanduo patekęs į elektros prietaisą padidins elektros smūgio pavojų.
- d) Nenaudokite elektros laido netinkamai. Niekuomet neneškite, netraukite ir neišjunginėkite elektros prietaiso iš elektros tinklo laikydami už elektros laido. Saugokite elektros laidą nuo kaitros, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti ar susiraižę laidai sukelia elektros smūgio pavojų.
- e) Dirbdami su elektros prietaisais lauko sąlygomis, naudokite tik lauko sąlygoms pritaikytą prailginimo laidą. Laido, tinkamo naudojimui lauko sąlygomis, naudojimas sumažina elektros smūgio pavojų.

3) ASMENINĖ SAUGA

- a) Dirbdami su elektros prietaisais visuomet būkite budrūs, stebėkite ką darote ir vadovaukitės sveiku protu. Nenaudokite elektros prietaiso jei esate pavargęs arba paveiktas vaistų, alkoholio ar narkotinių medžiagų. Akimirkai į šalį nukreiptas dėmesys gali sukelti rimtų sužeidimų.

- b) Naudokitės apsauginėmis priemonėmis. Visuomet dėvėkite akių apsaugą. Apsaugos priemonės, tokios kaip nuo dulkių apsaugančios kaukės, neslystantys batai, pakietinta kepurė ar šalmas, ausų apsauga, tam tikromis situacijomis apsaugos jus nuo sužeidimų.
 - c) Užtikrinkite, kad prietaisas negalėtų įsijungti per klaidą. Prieš jungiant prietaisą prie elektros tinklo įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtas. Nešiodami elektros prietaisą su pirštu padėtu ant jungiklio arba prietaiso jungimas prie elektros tinklo, kai jungiklis yra įjungtas, gali sukelti pavojingas situacijas.
 - d) Prieš įjungiant elektros prietaisą, pašalinkite bet kokią reguliavimo raktą ar kitą įrankį. Raktas ar kitas įrankis pridėtas prie besisukančių elektros prietaiso dalių, gali sukelti rimtų sužeidimų.
 - e) Išlaikykite stabilią stovėseną. Darbo su elektros prietaisais metu visą laiką išlaikykite stabilią pozą ir balansą. Taip netikėtose situacijose geriau suvaldysite elektros prietaisą.
 - f) Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Saugokite, kad šalia judančių dalių nepakliūtų plaukai, drabužiai ar pirštinės. Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali pakliūti ir užstrigti tarp judančių dalių.
 - g) Jei tiekiami dulkių surinkimo ir pašalinimo įrangą, būtinai ją pajunkite ir tinkamai naudokite. Šios įrangos naudojimas iš esmės sumažins dulkių keliamus pavojus.
- ### **4) ELEKTROS PRIETAISO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA**
- a) Nespauskite elektros prietaiso per stipriai. Pasirinkite tinkamą elektros prietaisą darbui atlikti. Su tinkamai parinktu elektros prietaisais ir dirbdami jam numatytu greičiu, darbą atlikite geriau ir saugiau.
 - b) Nenaudokite prietaiso jei jungiklis neįsijungia arba neišsijungia. Bet kuris elektros prietaisas, kurio negalima valdyti jungiklio, kelia pavojų ir prieš naudojimą turi būti pataisytas.
 - c) Prieš atliekant bet kokius elektros prietaiso reguliavimo ar priedų keitimo veiksmus ar paliekant elektros prietaisą darbo pabaigoje, visuomet atjunkite jį nuo elektros maitinimo tinklo. Tokie prevenciniai veiksmai sumažins atsitiktinio elektros prietaiso įsijungimo tikimybę.
 - d) Elektros prietaisus laikykite vaikams nepasiekiamose vietose ir neleiskite asmenims, kurie nėra susipažinę su elektros prietaiso naudojimo taisyklėmis, naudotis prietaisais. Elektros prietaisai, naudojami ne kvalifikuotų asmenų, kelia rimtą pavojų.

e) Prižiūrėkite elektros prietaisus. Tikrinkite, ar elektros prietaisai nėra išsibalansavę, ar nestringa prietaiso judančios dalys, ar nėra prietaiso ar jo dalių pažeidimų ir bet kokių kitokių situacijų, kurios gali paveikti elektros prietaiso darbą. Jei elektros prietaisai pažeisti, perduokite jį remontui. Didelę nelaimingų atsitikimų dalį sukelia netinkamai prižiūrimi elektros prietaisai.

f) Užtikrinkite, kad priedai skirti pjovimui visuomet būtų aštrūs ir švarūs. Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai, aštriomis briaunomis, rečiau stringa ir yra žymiai lengviau valdomi.

g) Elektros prietaisą, priedus ir įrankius naudokite tik laikydamiesi šiose instrukcijose pateiktų nurodymų ir įvertinant naudojamo elektros prietaiso tipą, darbinės sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti. Elektros prietaiso naudojimas užduotims, kurios nėra numatytos, gali sukelti pavojų.

5) AKUMULIATORIŲ BLOKO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

a) Įkrovimui naudokite tik įkroviklį, kurį yra nurodęs gamintojas. Vieno tipo akumuliatorių blokui skirtą įkroviklį naudojant kito tipo akumuliatorių blokui krauti gali kilti gaisro pavojus.

b) Naudokite elektros prietaisus tik su jiems skirtais akumuliatorių blokais. Naudojant kitokius akumuliatorių blokus gali kilti pavojus susižeisti ir gaisro pavojus.

c) Kai akumuliatorių blokas nenaudojamas, laikykite jį atokiai nuo kitų metalinių objektų, tokių kaip sąvaržėlės, monetos, raktai, vinys, varžtai ar kiti smulkūs metaliniai daiktai, nes gali kilti trumpas jungimas. Įvykus akumuliatoriaus kontaktų trumpajam jungimui galima nusideginti arba gali kilti gaisras.

d) Netinkamai naudojant iš akumuliatoriaus gali ištėkėti skystis; venkite sąlyčio. Skysčiui atsitiktinai patekus ant odos nuplaukite vandeniu. Jeigu skystis pateko į akis, išplaukite jas vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Akumuliatoriaus skystis gali sukelti odos sudirginimą ar nudegimus.

6) APTARNAVIMAS

a) Elektros prietaiso priežiūrą ir remontą patikėkite tik kvalifikuotiems specialistams, dalių pakeitimui naudokite tik identiškas dalis. Taip užtikrinsite elektros prietaiso saugumą.

IŠPAKAVIMAS

Atsargiai! Pakuotėje yra aštrių daiktų. Išpakuodami būkite atsargūs. Išimkite iš pakuotės įrankį ir visus jo priedus. Atidžiai patikrinkite ir įsitikinkite, kad įrankis geros būklės ir yra visi šioje instrukcijoje išvardyti priedai.

Taip pat įsitikinkite, kad visi priedai yra sukomplektuoti. Jeigu kurios nors dalies trūksta, įrankis kartu su priedais turi būti grąžintas originalioje pakuotėje pardavėjui.

Neišmeskite pakuotės, laikykite ją saugiai visą garantinio laikotarpio trukmę, po to, jei įmanoma, atiduokite perdirbti arba išmeskite tinkamu būdu. Neleiskite vaikams žaisti su tuščiais plastikiniais maišeliais, nes kyla pavojus uždusti.

SUDEDAMOSIOS DALYS IR VALDIKLIAI (1 PAV.)

1.	Viršutinės rankenos dalis, skirta suėmimui
2.	Maitinimo laidas
3.	Viršutinė rankena
4.	Fiksavimo rankenėlė, poveržlė ir varžtas
5.	Apatinė rankena x 2
6.	Fiksavimo rankenėlė ir poveržlė
7.	Baterijų skyriaus dangtelis
8.	Aukščio reguliavimo svirtis
9.	Ratai x 4
10.	Surinkimo krepšys
11.	Kabelio laikiklis
12.	Surinkimo krepšio rankena
13.	Apsauga nuo smūgių
14.	Raktelis
15.	1 baterijų skyrius
16.	2 baterijų skyrius
17.	Apsauginis mygtukas
18.	Peilio valdymo svirtis
19.	Veržliaraktis

PAKUOTĖS TURINYS

- Vejaprovė
- Viršutinės rankenos konstrukcija
- Apatinė rankena x 2
- Surinkimo krepšys
- Surinkimo krepšio rankena
- Viršutinė rankenos fiksavimo rankenėlė, poveržlė ir varžtai x 2
- Apatinės rankenos fiksavimo rankenėlė ir poveržlė x 2
- Kabelio laikiklis x 2
- Raktelis
- Veržliaraktis
- Naudojimo vadovas

ĮSPĖJIMAS! Jei kurios nors dalys pažeistos arba jų nėra, nenaudokite šio gaminio tol, kol tos dalys nebus pakeistos. Jeigu nepaisysite šio įspėjimo, galite sunkiai susižaloti.

Nebandykite modifikuoti šio gaminio arba kurti jam priedų, nerekomenduojamų naudoti su šiuo gaminiu. Bet kokie tokie pakeitimai ar modifikacijos yra laikomos netinkamu naudojimu, kurio metu dėl susidariusių pavojingų sąlygų galite būti sunkiai susižaloti.

AKUMULIATORIŲ BLOKO ĮKROVIMAS

Įspėjimas! Krauti galima tik naudojant tinkamus 18 V įkroviklius. Kitokių įkroviklių nenaudokite, nes galite sukelti gaisrą, sugadinti įrankį ar patys sunkiai susižaloti.

Siekiant išvengti galimų problemų, šio įrankio akumuliatorių blokas pristatomas tik iš dalies įkrautas. Dėl to jums reikia jį krauti, kol įkroviklio priekyje dešinėje pusėje užsidegs žalia LED lemputė.

Pastaba: pirmą kartą kraunamas akumuliatorius iki galo nebus įkrautas. Krauti reikia kelis kartus (po naudojimo įkraunant dar kartą), kad akumuliatorių blokas visiškai įsikrautų.

Pradžioje perskaitykite saugos instrukcijas, tada krovimo instrukcijas.

Įkroviklį prijunkite prie standartinio 230 V, 50 Hz maitinimo įtampos lizdo; prietaiso priekyje kairėje pusėje užsidegs žalia LED lemputė.

Laidas turi būti nesusisukęs ir nesusinarpiojęs.

Akumuliatorių bloką įdėkite į įkroviklio pagrindą

(atkreipkite dėmesį, kad akumuliatoriaus briaunos yra su iškyšomis, todėl į įkroviklį jį galima įdėti tik vienoje padėtyje). Kraukite tik 60 minučių.

Įkroviklio priekyje dešinėje pusėje užsidega raudona LED lemputė, rodanti, kad vyksta krovimas. Kai akumuliatorius visiškai įkraunamas, užsidega žalia LED lemputė.

Nenaudojamą įkroviklį atjunkite nuo maitinimo įtampos ir laikykite tinkamoje dėžutėje.

Akumuliatoriaus stenkitės nekrauti šaltyje, nes krovimo galia bus nepakankama.

Jeigu akumuliatorių blokus kraunate vieną po kito, tarp krovimų padarykite bent 30 minučių pertrauką, kad įkroviklis atvėstų.

Kai įrankio nenaudojate, akumuliatorių bloką visada išimkite ir padėkite saugioje vietoje.

Atsargiai: jeigu kurioje nors krovimo stadijoje nedega nė viena LED lemputė, akumuliatorių bloką iš įkroviklio išimkite, kad jo nesugadintumėte. NEBANDYKITE įdėti kito akumuliatoriaus.

ĮKROVOS BŪSENA

Norėdami pamatyti, kiek liko akumuliatoriaus įkrovos, paspauskite įkrovos lygio indikatorius mygtuką (2 pav.).

Įkrovos lygio indikatorius	Likusi įkrova
	0-10%
	10-25%
	25-50%
	50-75%
	75-100%

SURINKIMAS

APATINĖS RANKENOS MONTAVIMAS

Apatinę rankeną uždėkite ant montavimo varžto, kad ji įstatytų jungiamojoje dalyje, 3 pav.

Įstačius uždėkite poveržlę ir užsukite fiksavimo rankenėlę, 4 pav.

Įtvirtinkite sukdami fiksavimo rankenėles pagal laikrodžio rodyklę iki užveršite.

Pakartokite šiuos veiksmus antrajai apatinei rankenai. Apatinės rankenos turi būti nustatytos, kaip parodyta 5 pav.

VIRŠUTINĖS RANKENOS MONTAVIMAS

Norėdami pritvirtinti viršutinę rankeną, nustatykite ją į norimą padėtį ir įstatykite fiksavimo varžtą;

turi sutapti viršutinės rankenos apačioje ir apatinės rankenos viršuje esančios angos, 6 pav. Varžtą su galvute įstatykite taip, kad jis tinkamai įsistatytų į įgilinimą.

Kai varžtas yra laisvai įstatytas į vietą, uždėkite poveržlę ir viršutinės rankenos fiksavimo rankenėlę ant varžto ir užfiksukite sukdami pagal laikrodžio rodyklę iki priveršite, 7 pav.

Kabelio laidą prie rankenos pritvirtinkite dviem kabelio laikikliais, 8 pav.

Norėdami sulenkti rankenos konstrukciją:

Visiškai atlaisvinkite fiksavimo rankenėles rankenos šonuose ir nulenkite viršutinę rankeną žemyn.

SURINKIMO KREPŠIO RANKENOS MONTAVIMAS

Rankeną įstatykite į surinkimo krepšio viršutinėje dalyje esančias angas ir spauskite žemyn iki rankena užsifiksuos, 9 pav.

Dabar surinkimo krepšys paruoštas uždėti ant vejapjovės.

ŽOLĖS SURINKIMO KREPŠIO UŽDĖJIMAS

Išimkite raktelį ir akumuliatorių, jei jie įstatyti.

Pakelkite apsaugą nuo smūgių.

Pakelkite žolės surinkimo krepšį už rankenos ir padėkite po apsauga nuo smūgių, kad žolės surinkimo krepšio kabliai užsikabintų už vejapjovės korpuse esančių angų, 10 pav.

Paleiskite apsauga nuo smūgių. Jei sumontuota tinkamai, žolės surinkimo krepšio kabliai, bus tinkamai įtvirtinti vejapjovės korpuso angose, 11 pav.

AKUMULIATORIAUS ĮSTATYMAS IR IŠĖMIMAS

Įspėjimas! Visada išimkite raktelį ir akumuliatorių iš įrankio, kai montuojate įrankio dalis, jį reguliuojate, valote, nešate, gabenate ar nenaudojate. Išėmę akumuliatorių išvengsite atsitiktinio įjungimo, dėl kurio kiltų pavojus sunkiai susižaloti.

Pakelkite akumuliatorių skryiaus dangtį ir stumkite akumuliatorių į vieną iš lizdų iki jis užsifiksuos, 12 pav. (Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatorius turi rantečius, kurie leis jį įstatyti į prietaisą tik vienu būdu). Pakartokite šiuos veiksmus antrajam akumuliatoriui. Jei vejapjovės neketinama naudoti tuoj pat, neįstatykite raktelio.

Norėdami išimti akumuliatorių, išimkite raktelį, 13 pav., paspauskite akumuliatoriaus užrakto išjungimo mygtuką ir iš lizdo ištraukite akumuliatorių.

PASTABA. Įrankis neveikia tik su vienu akumuliatoriumi.

VALDYMO PRIETAISAI

FIKSUOJAMASIS JUNGIKLIS (14 PAV.)

Variklis valdomas fiksuojamojo jungiklio, padedančio išvengti atsitiktinio paleidimo.

Norėdami paleisti vejapjovę, paspauskite apsauginį mygtuką (1) ir patraukite peilio valdymo svirtis aukštyn (2).

ĮSPĖJIMAS! Paleidus variklį, tuo pat metu paleidžiamas ir rotorius.

Variklis automatiškai sustoja atleidus svirtį (1).

DARBAS SU ĮRENGINIU

VARIKLIO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

Norėdami paleisti variklį: Atidarykite akumuliatorių skryiaus dangtį ir įstatykite raktelį į angą, 15 pav.

Paspauskite ir laikykite paspaudę apsauginį blokuotės išjungiklį, 16 pav.

Patraukite peilio valdymo svirtį aukštyn link rankenos, kad paleisti vejapjovę ir atleiskite mygtuką.

Norėdami sustabdyti variklį: Atleiskite peilio valdymo svirtį.

PJOVIMO AUKŠČIO REGULIAVIMAS

Siunčiant vejapjovės ratai nustatyti į žemiausią pjovimo padėtį. Prieš naudodami vejapjovę pirmą kartą, pakelkite pjovimo padėtį į aukštį, geriausiai tinkantį jūsų vejai. Vidutinė veja turėtų būti nuo 1 1/2" iki 2" (3,8–5 cm) vėsiais mėnesiais ir tarp 2" ir 3 1/2" (5–8,3 cm) karštais mėnesiais.

PEILIO AUKŠČIO REGULIAVIMAS

Išimkite raktelį ir akumuliatorių.

Vejapjovėje yra viena svirtis, skirta patogiam pjovimo aukščio reguliavimui. Yra 6 aukščio padėties.

1=30 mm 2=40 mm 3=50 mm 4=60 mm 5=70 mm 6=85 mm.

Norėdami padidinti pjovimo aukštį, patraukite aukščio reguliavimo svirtį į išorę ir pakelkite ją per vieną išpjovą aukštyn link rankenos.

Norėdami sumažinti pjovimo aukštį, patraukite svirtį į išorę ir nuleiskite ją žemyn per vieną išpjovą link variklio, 17 pav.

Sureguliuavę įsitikinkite, kad svirtis iki galo įstatyta pasirinktoje išpjovoje.

VEJOS PJOVIMO PATARIMAI

Įsitikinkite, kad vejoje nėra akmenų, pagalių, laidų ir kitų objektų, kurie gali sugadinti vejapjovę ar variklį. Nenupjaukite virš kuolų ar metalinių stulpų. Tokie objektai gali sugadinti peilį arba gali būti vejapjovės atsitiktinai išsviesti bet kuria kryptimi ir sunkiai sužaloti naudotoją ir pašalinius asmenis.

Norėdami išlaikyti sveiką veją, pjaukite trečdalį ar mažiau viso žolės aukščio. Vidutinė veja turi būti maždaug 3,8–5 cm ilgio vėsiais mėnesiais ir 5–8,3 cm ilgio karštais mėnesiais. Jei veja auga, ji turi būti kerpama rudenį.

Kai pjaunate vešlią žolę, sumažinkite ėjimo žingsnį, kad galėtumėte efektyviau pjauti ir išmesti nupjautą žolę.

Nepjaukite šlapios žolės. Ji prilips prie apatinės korpuso dalies ir neleis tinkamai surinkti nupjautos žolės.

Naujai išdygusiai arba storai žolei pjauti gali reikėti susiaurinti pjovimo plotį arba padidinti pjovimo aukštį.

Po kiekvieno naudojimo išvalykite vejapjovės korpuso apačią, kad pašalintumėte žolės gabalėlius, lapus, purvą ir kitus susikaupusius nešvarumus.

PASTABA. Prieš valydami vejapjovės apačią, visada ją sustabdykite, leiskite sustoti peiliams ir ištraukite raktelį.

DARBAS ANT ŠLAITO

ĮSPĖJIMAS. Šlaitai yra pagrindinis veiksnys, susijęs su nelaimingais atsitikimais, kurių metu paslystama ir nugriūnama. Šiose vietose galima sunkiai susižaloti. Dirbant nuožulniose vietose, reikia būti itin atsargiems. Jei ant šlaito negalite laisvai stovėti, vejos joje nepjaukite. Kad užtikrintumėte savo saugumą, nebandykite pjauti vejos ant šlaitų, kurių nuolydis yra didesnis nei 15 laipsnių.

Veją pjaukite išilgai šlaito, niekada aukštyn ir žemyn. Būkite itin atsargūs, kai keičiate kryptį ant šlaito.

Stebėkite, ar nėra duobių, provėžų, akmenų, sunkiai pastebimų daiktų arba nelygumų, ant kurių galite paslysti arba už kurių galite užkliūti. Aukšta žolė gali slėpti kliūtis. Pašalinkite visus akmenis, medžių kamienus ir pan., kurie gali užkliūti arba būti išsviesti peilio.

Visada užtikrinkite tinkamą stovėseną. Paslydus arba nugriuvus, galima sunkiai susižaloti. Jei jaučiate, kad galite prarasti pusiausvyrą, nedelsdami atleiskite viršutinę rankeną.

Nepjaukite vejos arti skardžių, griovių arba pylimų, nes galite paslysti arba netekti pusiausvyros.

ŽOLĖS SURINKIMO KREPŠIO IŠTUŠTINIMAS (18 PAV.)

Sustabdykite veją, palaukite kol visiškai sustos peilis.

Išimkite raktą ir akumulatorius.

Pakelkite galinę apsaugą nuo smūgių.

Pakelkite žolės surinkimo krepšį už rankenos, kad galėtumėte nuimti nuo veją, įdėjus.

Išpilkite surinktą žolę.

Pakelkite galinę apsaugą nuo smūgių ir užkabinkite žolės surinkimo krepšį, kaip aprašyta šiame vadove.

Įstatykite raktelį į akumulatorius, kai esate pasiruošęs įdėti veją.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

ĮSPĖJIMAS. Prieš pradėdami bet kokius priežiūros darbus, įsitikinkite, kad iš veją, įdėjus išimtas raktelis ir akumulatoriai, kad išvengtumėte atsitiktinio paleidimo ir sunkaus susižalojimo.

ĮSPĖJIMAS. Atlikdami techninę priežiūrą naudokite tik originalias atsargines dalis. Naudojant kitokias dalis gali kilti pavojus arba įrankis gali sugesti.

ĮSPĖJIMAS. Visada dėvėkite apsauginius akinius su šoniniais skydeliais, atitinkančius ANSI Z87.1 standarto reikalavimus. Priešingu atveju į akis gali būti išsviestas objektas, kuris gali sunkiai jus sužaloti.

BENDROJI PRIEŽIŪRA

Plastikinių dalių nevalykite tirpikliais. Įvairūs tirpikliai paprastai pažeidžia plastikinių medžiagų paviršius. Purvą, dulkes, alyvą, tepalą ir pan. valykite švariomis šluostėmis.

ĮSPĖJIMAS. Saugokite, kad neišteptumėte plastikinių dalių stabdžių skysčiais, benzinu, naftos produktais, skvarbiomis alyvomis ir pan. Chemikalai gali plastiką pažeisti, susilpninti ar sugadinti, todėl galite sunkiai susižaloti.

Reguliariai tikrinkite visas varžles ir varžtus, ar tinkamai priveržti, kad būtų užtikrintas saugus darbas su veją.

Pašalinkite ant variklio dangčio arba šalia jo susikaupusią žolę ir lapus. Retkarčiais sausa šluoste nuvalykite veją. Nenaudokite vandens.

TEPIMAS

Visi šio įrankio guoliai tepti pakankamu aukšto kokybės tepimo priemonės kiekiu, kurio įprastomis darbo sąlygomis pakanka visam eksploataavimo laikotarpiui. Todėl papildomai tepti nereikia.

PEILIO KEITIMAS

ĮSPĖJIMAS. Atlikdami peilio priežiūros darbus visada apsaugokite rankas mūvėdami tvirtas pirštines ir (arba) apvyniokite aštrius peilio galus skudurais ar kita medžiaga. Atsitrėkę į peilį galite patirti sunkią traumą.

Išjunkite variklį ir išimkite raktelį. Palaukite, kol peilis visiškai sustos.

Išimkite akumulatorius.

Apverskite veją.

Dėvėdami oda pamuštas pirštines įkalkite medinę kaladėlę tarp peilio ir veją, įdėjus korpuso, kad peilis nesisuktų atsukant varžlę.

Naudodami pateikiamą veržliaraktį atlaisvinkite peilio varžlę, 19 pav. Norėdami varžlę atlaisvinti, sukite ją „PRIEŠ LAIKRODŽIO RODYKLĘ“, kad priveržti – „PAGAL LAIKRODŽIO RODYKLĘ“.

Atsukite peilio varžlę, 20 pav. ir išimkite peilį.

Norėdami vėl sumontuoti peilį, uždėkite jį, kad peilyje esančios skylės užsidėtų ant apvalių elementų, kaip parodyta 21 pav.

Peilį uždėkite, kad jo pjaunamosios briaunos būtų nukreiptos į veją.

Užsukite peilio varžlę. Naudodamiesi pateikiamą veržliaraktį priveržkite peilio varžlę „PAGAL LAIKRODŽIO RODYKLĘ“, kad įtvirtintumėte peilį.

PASTABA. Užtikrinkite, kad visos dalys yra montuojamos tiksliai tokia tvarka, kokia jos buvo nuimtos.

VEJĄ, ĮDĖJUS SANDĖLIAVIMAS

Išimkite akumulatorius ir raktelį ir laikykite saugioje vietoje, nepasiekiamoje vaikams.

Prieš sandėliavimą nuvalykite akumulatoriaus srityje susikaupusius nešvarumus ar purvą.

Paverskite veją ant šono ir pašalinkite žolės likučius, kurie susikaupė veją, įdėjus korpuso apatinėje dalyje.

Sausa šluoste nuvalykite vejapjovę.

Patikrinkite, ar gerai priveržtos visos veržlės, varžtai, tvirtinimo detalės ir pan.

Patikrinkite judančias dalis, ar jos nesugadintos, netrukusios ir nesusidėvėjusios. Pasirūpinkite, kad būtų suremontuotos pažeistos dalys arba sumontuotos trūkstamos dalys. Patikrinkite, ar nesugadintas peilis, ar nėra netolygaus ar per didelio susidėvėjimo ir, jei reikia, pakeiskite.

Vejapjovę laikykite švarioje ir sausoje patalpoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Nelaikykite jos šalia edančiųjų medžiagų pvz., trąšų arba akmens druskos.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Įtampa	2x18 V nuolatinė srovė Naudokite 2 x 18 V akumuliatorius vienodos talpos ir galios
Variklio sūkiai be apkrovos	3300 min. ⁻¹
Veikimo trukmė be apkrovos	40 min. (2x4Ah akumuliatorius)
Pjovimo skersmuo	340 mm
Aukščio reguliavimas	6 padėties (30–80 mm)
Variklio tipas	Šepečio variklis
Surinkimo krepšio talpa	35 l
Priekinis rato dydis	150 mm
Galinio rato dydis	175 mm
Garso slėgio lygis	L _{pA} 77,9dB(A) K=3dB(A)
Garso galios lygis	L _{WA} 90,2dB(A) K=1,85dB(A)
Vibracijos lygis	0,5m/s ² K=1,5m/s ²

SIMBOLIAI

Jūsų įrankio techninių duomenų plokštelėje gali būti pateikta simbolių. Jie žymi svarbią informaciją apie gaminį ar nurodymus dėl jo naudojimo.



Atitinka galiojančius saugos standartus.



Skaityti naudojimo instrukciją.



Dėvėti tinkamus drabužius, nes iš įrankio gali būti išsviestas purvas.



Kad išvengtumėte sužalojimo, dėvėkite klausos organų apsaugos priemones ir apsauginius akinius.



Naudojant įrankį darbo zonoje neturi būti pašalinių asmenų ir naminių gyvūnų.



Įspėjimas!



Sudėtyje yra ličio jonų



DĖMESIO. Po to, kai bus paleistas paleidimo / sustabdymo mygtukas, peilis ir toliau tam tikrą laikotarpį suksis. Tvarkydami atliekas aplink peilį mėvėkite apsaugines pirštines. Peilis yra labai aštrus, todėl kyla pavojus susižeisti.



Saugokite rankas ir kojas nuo peilio ir pjovimo zonos

Prieš prietaisą prižiūradami, reguliuodami ar valydami, išimkite akumuliatorių ir raktelį



Nebenaudojamos elektros įrangos negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Prašome pristatyti į specialius surinkimo ir perdirbimo punktus. Daugiau informacijos apie perdirbimą suteiks vietos valdžios institucijos arba parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, atstovas.



Gaminys atitinka RoHS reikalavimus.



Dėmesio. Naudodami įrankį ir tvarkydami atliekas mėvėkite apsaugines pirštines.



Saugokite prietaisą nuo lietaus. Laikykite prietaisą sausoje vietoje.

130°C



Lydusis saugiklis su darbine temperatūra



Avėkite apsauginę avalynę



Mėvėkite tvirtas darbinės pirštines su neslystančia delno dalimi, kad galėtumėte tvirčiau laikyti rankeną. Pirštines taip pat sumažina įrankio į rankas perduodamos vibracijos intensyvumą.

APLINKOSAUGA

Informacija dėl elektros ir elektronikos prietaisų utilizavimo apsaugant aplinką nuo kenksmingų veiksnių (WEEE direktyva).



Šis simbolis matomas ant produkto arba jį lydinčios dokumentacijos nurodo, kad panaudoti ir nebeekspluatuojami elektriniai ir elektroniniai prietaisai neturi būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. Siekiant tinkamai utilizuoti, pakeisti, atstatyti arba perdirbti elektros prietaisus, juos būtina pristatyti į specialius surinkimo punktus, kur jie priimami nemokamai. Tam tikrose šalyse, tokius prietaisus galima grąžinti prietaisų pardavusiai kompanijai, jei įsigijamas analogiškas naujas prietaisas. Tinkamas elektros prietaisų utilizavimas padeda išsaugoti vertingus resursus ir apsaugo žmonių sveikatą ir aplinką nuo bet kokios potencialios neigiamos įtakos, kuri gali atsirasti jei prietaisas bus netinkamai naudojamas arba utilizuojamas. Prašome susisiekti su vietiniais specialistais, kurie jums nurodys artimiausio specialiojo surinkimo punkto koordinates. Už netinkamą ir šalyje galiojančių taisyklių neatitinkantį elektros prietaisų utilizavimą taikomos nuobaudos.

KLIENTAMS EUROPOS SĄJUNGOS RIBOSE.

Jei pageidaujate išmesti elektrinę arba elektroninę įrangą, prašome susisiekti su mūsų įrangos platintojais ar tiekėjais dėl platesnės informacijos.

Informacija dėl įrangos utilizavimo šalyse, nepriklausančiose Europos Sąjungai.

Šis simbolis galioja tik Europos Sąjungos šalių ribose.

Jei pageidaujate atsikratyti šio prietaiso, prašome susisiekti su vietinėmis institucijomis arba prekių pardavimo kompanija ir sužinoti legalų prietaiso utilizavimo būdą.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Product model • Tuotteen malli • Produktmodell • Produktmodell: FXAGY1956

2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:

Valmistajan tai valtuutetun edustajan nimi ja osoite:

Tillverkarens eller dess auktoriserade representants namn och adress:

Navn og adresse til produsenten eller dennes autoriserte representant:

NAP BRANDS LTD. Napier House, Unit 7, Corunna Court, Warwick, United Kingdom CV34 5HQ

Tel: +44(0)1926 482880. Email: sales@napbrands.co.uk

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on julkaistu yksinomaan valmistajan vastuulla.

Denna deklaration om överensstämmelse utfärdas på eget ansvar av tillverkaren.

Produsenten står fullt og helt ansvarlig for denne samsvarserklæringen.

4. Object of the declaration • Vakuutuksen kohde • Målet med deklarationen • Erklæringen gjelder

Equipment • Laite • Utrustning • Utstyr: 2x18V Lawn Mower

Brand name • Tuotemerkki • Namn på varumärke • Merkenavn: FXA

Model/type • Malli/tyyppi • Modell/typ • Modell/type: FXAGY1956

5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Yllä kuvatus vakuutuksen kohde on olennaisten Unionin harmonisaatiolainsäädäntövaatimusten mukainen:

Målet med ovanstående deklaration är överensstämmelse med relevant unionslagstiftning om harmonisering:

Gjenstanden som erklæringen over gjelder for, er i samsvar med relevante harmoniseringsregler innenfor EU:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863, 2000/14/EC & 2005/88/EC (Annex VI):

LwA (measured) = 92dB(A), LwA (guaranteed) = 96dB(A)

6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

Viitteet olennaisiin käytössä oleviin harmonisoiuihin standardeihin tai viitteet muihin teknisiin tietoihin, jotka liittyvät vakuutuksen ilmoitukseen:

Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som används eller hänvisningar till andra tekniska specifikationer enligt vilken överensstämmelse försäkras:

Henvísninger til relevante harmoniseringsstandarder som er brukt, eller henvísninger til andre tekniske spesifikasjoner der samsvarserklæring er gitt:

EN60335-1; EN60335-2-77; EN55014-1; EN55014-2; EN ISO3744; ISO11094

7. The person authorized to compile the technical file • Henkilö, joka on valtuutettu teknisen tiedoston kokoamiseen
Den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen • Person med autorisasjon til å sette sammen teknisk fil

Name • Nimi • Namn • Navn: Robert Redfern

Address • Osoite • Adress • Adresse: Nap Brands Ltd. Napier House, Unit 7, Corunna Court, Warwick, UK CV34 5HQ

Signed for and on behalf of • Allekirjoitus ja allekirjoittaja • Signerad och ombud för • Undertegnet for/på vegne av

Authorised Representative • Valtuutettu edustaja • Auktoriserad representant • Autorisert representant



Robert Redfern, Technical Manager

17/01/2020

EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Toote mudel • Izstrādājuma modelis • Gaminio modelis • Model produktu: FXAGY1956

2. Tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress:

Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārds / nosaukums un adrese:

Gamintojo arba jo įgaliojoto atstovo pavadinimas ir adresas:

Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:

NAP BRANDS LTD. Napier House, Unit 7, Corunna Court, Warwick, United Kingdom CV34 5HQ

Tel: +44(0)1926 482880. Email: sales@napbrands.co.uk

3. Kāesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja atbildību:

Visa atsakomība uz šā atbilstības deklarāciju tenka gamintojui.

Niniejsza deklaracija zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Deklareeritav toode • Deklarācijas priekšmets • Deklarācijas dalykas • Cel deklaracji

Seadmed • Aprikojums • Įranga • Urządzenie: 2x18V Lawn Mower

Kaubamārk • Zīmola nosaukums • Prekių ženklas • Marka: FXA

Mudel/tüüp • Modelis / tips • Modelis ir (arba) tipas • Model/typ: FXAGY1956

5. Eelkirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega:

Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajiem Savienības saskaņotajiem tiesību aktiem:

Šios deklaracijos dalykas yra atitiktis atitinkamiems Sąjungos derinamiesiems teisės aktams:

Treść powyższej deklaracji jest zgodna ze stosownymi zharmonizowanymi przepisami UE:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863, 2000/14/EC & 2005/88/EC (Annex VI):

LwA (measured) = 92dB(A), LwA (guaranteed) = 96dB(A)

6. Viited asjaomastele kasutatud harmoneeritud standarditele või viited muudele tehnilistele spetsifikatsioonidele, millele vastavust deklareeritakse:

Atsauces uz attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem vai atsauces uz citām tehniskajām specifikācijām, saistībā ar kurām ir deklarēta atbilstība:

Nuorodos į atitinkamus taikomus derinamuosius standartus arba nuorodos į kitas technines specifikacijas, kurių atžvilgiu deklaruojama atitiktis:

Odniesienia do użytych stosownych norm zharmonizowanych lub do innych specyfikacji technicznych, w związku z którymi stwierdza się zgodność:

EN60335-1; EN60335-2-77; EN55014-1; EN55014-2; EN ISO3744; ISO11094

7. Tehnise dokumentatsiooni koostamiseks volitatud isik • Persona, kura pilnvarota sastādīt tehnisko lietu
Techninę bylą parengti įgaliotas asmuo • Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej

Nimi • Vārds / nosaukums • Pavadinimas • Nazwa: Robert Redfern

Adress • Adrese • Adresas • Adres: Nap Brands Ltd. Napier House, Unit 7, Corunna Court, Warwick, UK CV34 5HQ

Alla kirjutanud (kelle poolt ja nimel) • Parakstīts šādas personas vārdā • Už ką ir kieno vardu pasirašoma

Volitatud esindaja • Pilnvarotais pārstāvis • Įgaliotas atstovas • Podpisano za i w imieniu



Robert Redfern, Technical Manager

17/01/2020

