

YSTÄVÄLLINEN HUOMAUTUS

Seuraavia ohjeita on noudatettava, kun tätä kosteudenpoistolaitetta käytetään Euroopan maissa:

HÄVITTÄMINEN: Älä hävitä tätä laitetta lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana. Tällainen jäte on kerättävä erikseen erikoiskäsittelyä varten.

Tämän laitteen hävittäminen kotitalousjätteen mukana on kielletty.

Tämän laitteen voi hävittää usealla eri tavalla:

- A) Kunnassa on käytössä keräysjärjestelmiä, joissa kuluttaja voi hävittää elektronisen jätteen ilmaiseksi.
- B) Uutta tuotetta ostaessasi jälleenmyyjä ottaa vanhan tuotteen takaisin ilmaiseksi.
- C) Valmistaja ottaa vanhan laitteen takaisin hävitystä varten ilmaiseksi.
- D) Käytetyt tuotteet sisältävät arvokkaita materiaaleja, joten ne voidaan myydä metalliromukauppiaille.

Jätteiden laitton hävittäminen metsissä ja muissa ympäristöissä vaarantaa terveytesi, sillä vaarallisia aineita vuotaa pohjaveteen ja siirtyy sitä kautta ravintoketjuun.

SISÄLLYS

TURVALLISUUSVAROTOIMET

Varoitus	2
Vaara	2
Sähkötiedot	

ILMANKUIVAIMEN OHJAUSPAIN

Ohjainpainikkeet	
Muut toiminnot	5

OSIEN TUNNIST

Tuotteen yleiskatsaus	6
Yksikön sijoittaminen	

YKSIKÖN KÄYTT

Yksikköä käytettäessä	7
Kerätyn veden poistaminen	

HOITO JA KUNNOSSAPITO

Ilmankuivaimen hoito ja puhdistus	
---	--

VIANMÄÄRITYSVINKKEJÄ

Vianmäärittämissuhteita	
-------------------------------	--

Lue tämä käyttöopas

Tässä käyttöoppaassa kerrotaan, miten ilmankuivainta käytetään ja kunnossapidetään oikein. Itse tehty ennaltaehkäisevä hoito pidentää ilmankuivaimen käyttöikää ja säästää aikaa ja rahaa.

Vianmäärittämissuhteissa annetaan vastauksia yleisimpiin ongelmiin. Lue aina ensin vianmäärittämissuhteet, tällöin laitettasi ei ehkä tarvitse huollattaa.

VAARA

- Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo tai opastaa heitä laitteen turvalliseen käyttöön ja selittää siihen kuuluvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistustoimia tai käyttäjän kunnossapitotöitä ilman valvontaa.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, vain valmistaja, huoltoedustaja tai vastaavalla tavalla pätevä henkilö saa vaihtaa sen vaaran välttämiseksi.
- Laite tulee asentaa kansallisten sähköasennuksia koskevien määräysten mukaisesti.
- Sähkölämmittimen sisältävät laitteet on pidettävä vähintään 1 metrin etäisyydellä syttyvistä materiaaleista.
- Ota yhteys valtuutettuun huoltoteknikkoon tämän yksikön asentamiseksi, korjaamiseksi tai huollattamiseksi.

TURVALLISUUSVAROTOIMET

Noudata seuraavia ohjeita välttääksesi käyttäjän tai muiden henkilöiden loukkaantumisen ja omaisuusvahingot. Näistä ohjeista poikkeava virheellinen käyttö voi aiheuttaa haittaa tai vahinkoja.

■ Vahinkojen vakavuus ilmoitetaan seuraavilla merkeillä.

	VAROITUS	Tämä symboli osoittaa kuoleman tai vakavan vamman vaaraa.
	VAARA	Tämä symboli osoittaa loukkaantumisen tai omaisuusvahingon vaaraa.

■ Tässä oppaassa käytettyjen symboleiden selitykset näytetään alla.

	Älä koskaan tee näin.
	Tee aina näin.



VAROITUS

⊘ **Älä ylitä pistorasian tai liitettävän laitteen luokitusta.**

- Tämä voi johtaa sähköiskuun tai liiallisen lämmöntuotannon aiheuttamaan tulipaloon.

⊘ **Älä muunna virtajohdon pituutta tai liitä pistorasiaan muita laitteita.**

- Tämä voi johtaa sähköiskuun tai lämmöntuotannon aiheuttamaan tulipaloon.

ⓘ **Irrota virtajohto, jos laitteesta kuuluu outoja ääniä, siitä tulee outoa hajua tai nousee savua.**

- Tämä voi johtaa tulipaloon ja sähköiskuun.

⊘ **Älä käytä laitetta syttyvien kaasujen tai palavien aineiden, kuten bensiinin, bentseenin, ohennusaineen jne. läheisyydessä.**

- Tämä voi johtaa räjähdykseen tai tulipaloon.

⊘ **Älä käytä tai pysäytä yksikköä virran päälle tai pois päältä kytkemisellä.**

- Tämä voi johtaa sähköiskuun tai lämmöntuotannon aiheuttamaan tulipaloon.

⊘ **Älä kytke tai irrota pistoketta märin käsin.**

- Tämä voi johtaa sähköiskuun.

⊘ **Älä koskaan yritä purkaa tai korjata yksikköä itse.**

- Tämä voi johtaa laitteen vioittumiseen tai sähköiskuun.

⊘ **Älä juo tai käytä yksiköstä poistettua vettä.**

- Se sisältää epäpuhtauksia ja voi aiheuttaa sairastumisen.

⊘ **Älä vaurioita virtajohtoa tai käytä määrittämätöntä virtajohtoa.**

- Tämä voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.

⊘ **Älä sijoita yksikköä lämmönlähteen läheisyyteen.**

- Muoviosat voivat sulaa ja aiheuttaa tulipalon.

ⓘ **Kytke virta pois päältä ja irrota yksikkö virtalähteestä ennen yksikön puhdistamista.**

- Tämä voi johtaa sähköiskuun tai loukkaantumiseen.

⊘ **Älä ota vesiastiaa ulos käytön aikana.**

- Tämä voi johtaa laitteen vesiastia täynnä -suojaukseen ja aiheuttaa sähköiskun.



VAARA

⊘ **Älä käytä yksikköä pienissä tiloissa.**

- Riittämätön ilmanvaihto voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja tulipalon.

⊘ **Älä sijoita yksikköä paikkaan, jossa sen päälle voi roiskua vettä.**

- Vesi voi tunkeutua yksikön sisään ja heikentää sen eristystä. Tämä voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.

ⓘ **Aseta yksikkö tasaiselle ja tukevalle lattiapinnalle.**

- Yksikön kaatuminen voi johtaa vuotavan veden aiheuttamiin omaisuusvahinkoihin tai aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.



VAARA

ⓘ Älä peitä imu- tai poistoaukkoja liinoilla tai pyyhkeillä.

- Riittämätön ilmavirtaus voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja tulipalon.

ⓘ Älä koskaan työnnä säleikköihin tai aukkoihin sormiasi tai muita sinne kuulumattomia esineitä. Ole erityisen huolellinen varoittaessasi lapsia näistä vaaroista.

- Tämä voi johtaa sähköiskuun tai yksikön vioittumiseen.

ⓘ Aseta suodattimet aina tukevasti paikalleen. Puhdista suodatin kahden viikon välein.

- Laitteen käyttö ilman suodattimia voi johtaa laitteen vioittumiseen.

ⓘ Ole varovainen suodatinta poistaessasi, jotta vahingoita sitä.

- Tästä saattaa aiheutua laitteen toimintavirhe tai saatat satuttaa sormesi.

ⓘ Yksikön käytössä on noudatettava varovaisuutta, kun samassa tilassa on seuraavia henkilöitä:

- Sylilapset, lapset, vanhukset ja henkilöt, jotka eivät ole herkkiä kosteudelle.

ⓘ Älä aseta virtajohtoa päälle painavia esineitä ja varo, ettei virtajohto joudu puristuksiin.

- Tähän liittyy tulipalon ja sähköiskun vaara.

ⓘ Jos yksikön sisään pääsee vettä, sammuta yksikkö, kytke yksikkö irti virtalähteestä ja ota yhteys valtuutettuun huoltoteknikkoon.

- Tämä voi johtaa yksikön vioittumiseen tai tapaturmaan.

ⓘ Sammuta laite ennen vesisäiliön poistamista.

- Tästä saattaa aiheutua laitteen toimintavirhe.

ⓘ Älä käytä alueilla, joilla käsitellään kemikaaleja.

- Tämä johtaa ilmaan hajonneista kemikaaleista ja liuottimista johtuvaan yksikön heikkenemiseen.

ⓘ Älä kiipeä tai istu yksikön päälle.

- Voit loukkaantua, jos putoat tai yksikkö kaatuu.

ⓘ Älä aseta yksikön päälle maljakkoa tai muuta vesisäiliötä.


- Yksikön sisään voi vuotaa vettä, mikä voi aiheuttaa eristyksen vioittumisen, sähköiskun tai tulipalon.

Sähkötiedot

- Valmistajan arvokilpi sijaitsee yksikön takapaneelissa. Kilvessä on tätä yksikköä koskevia sähkö- ja muita teknisiä tietoja.
- Varmista, että yksikkö on asianmukaisesti maadoitettu. Oikea maadoitus on tärkeää sähköisku- ja palovaaran minimoimiseksi. Virtajohtossa on kolmihaarainen maadoituspistoke, joka suojaa sähköiskuilta.
- Yksikkö on kytkettävä asianmukaisesti maadoitettuun seinäpistorasiaan. Jos pistorasia, jota aiot käyttää, ei ole asianmukaisesti maadoitettu tai sitä ei ole suojattu hitaalla sulakkeella tai suojakatkaisimella, pyydä pätevää sähköasentajaa asentamaan tilaan asianmukainen pistorasia.
- Varmista pääsy pistorasian luo yksikön asennuksen jälkeen.
- **Älä käytä tämän yksikön kanssa jatkojohtoja tai sovittimia.** Mikäli jatkojohtoa käyttö on välttämätöntä, käytä hyväksyttyä ilmankuivaimelle tarkoitettua jatkojohtoa (saatavilla useimmista paikallisista rautakaupoista).
- Henkilövahinkojen välttämiseksi, kytke yksikkö aina irti virtalähteestä ennen sen asentamista tai huoltoa.

ILMANKUIVAIMEN OHJAUSPAINIKKEET

HUOMAUTUS: Hankkimasi laitteen ohjauspainikkeet saattavat poiketa hieman muihin malleihin verrattuna.

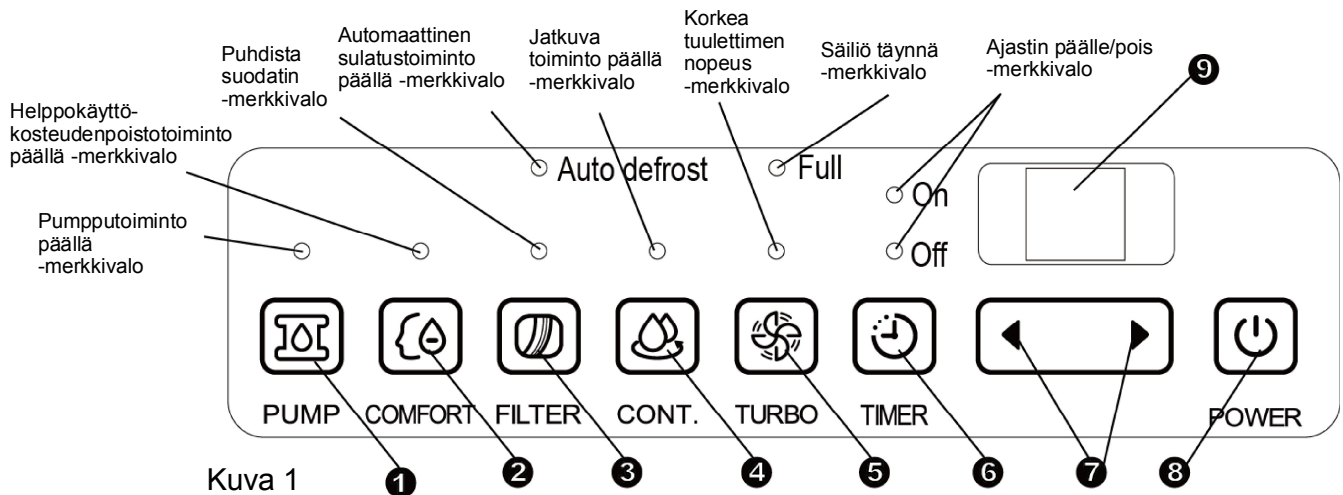

Kuva 1

Ohjainpainikkeet

Vaihda toimintotiloja painiketta painamalla: kuulet merkkiäänen, kun tilaa vaihdetaan.

1 PUMP (PUMPPU) -painike (tietyissä malleissa)

Käynnistä pumpputoiminto painamalla.
HUOMAUTUS: Varmista, että pumpun poistoletku on liitetty laitteeseen ja että poistoletku irrotetaan laitteesta, ennen kuin pumpputoiminto käynnistetään. Pumppu käynnistyy, kun säiliö on täynnä. Katso seuraavilta sivuilta, kuinka kerätty vesi poistetaan. Älä käytä tätä toimintoa, kun ulkolämpötila on 0 °C (32 °F) tai vähemmän.

2 COMFORT (HELPPOKÄYTTÖ) -painike (valinnainen)

Käynnistä helppokäyttö-kosteudenpoistotoiminto painamalla.
HUOMAUTUS: Tätä tilaa käytettäessä laitteeseen ei voi asettaa ilmankosteuden tasoa.

3 FILTER (SUODATIN) -painike

Suodattimen tarkastustoiminto muistuttaa ilmansuodattimen puhdistamisesta, jotta laite toimisi tehokkaammin. Suodattimen valo (Puhdista suodatin -valo) syttyy 250 käyttötunnin jälkeen. Nollaa laite suodattimen puhdistettuasi painamalla Suodatin-painiketta, jolloin valo sammuu.

4 JATKA -painike

Käynnistä jatkuva kosteudenpoistotoiminto painamalla.

5 TURBO -painike

Säädä tuulettimen nopeutta. Valitse painamalla joko korkea tai normaali tuulettimen nopeus. Kosteutta tehokkaasti poistaaksesi, aseta tuuletin suurelle nopeudelle. Kun kosteuden määrä on vähentynyt ja haluat laitteen toimivan hiljaisesti, aseta tuulettimen nopeus normaaliksi.

6 TIMER (AJASTUS) -painike

Aloita automaattisen käynnistytksen ja automaattisen sammutuksen toiminto painamalla ◀ ja ▶ -painikkeita.

7 ◀ / ▶ : Ylös-/Alas-painikkeet

• Kosteuden asetuspainikkeet

Kosteustaso voidaan asettaa välillä 35–85 % (suhteellinen kosteus) 5 % askelin. Jos haluat kuivempaa ilmaa, paina miinuspainiketta ◀ ja aseta alhaisempi arvo (%). Saat ilmasta kosteampaa painamalla pluspainiketta ▶, jolla asetetaan korkeampi prosenttiarvo (%).

• Ajastin-asetuksen ohjainpainikkeet

Aseta automaattisen käynnistytksen ja automaattisen sammutuksen aika (0,0–24) Ylös- ja Alas-painikkeilla.

8 POWER (VIRTA) -painike

Paina käynnistääksesi ja sammuttaaksesi ilmankuivaimen.

9 Näyttö

Näyttää asetetun kosteustason %-määrän välillä 35–85 % tai automaattisen käynnistys-/sammutusajan (0–24) asetettaessa. Näyttää tämän jälkeen huoneen todellisen ilmankosteusprosenttitason (tarkkuus ± 5 %), jonka vaihteluväli on 30–90 % (suhteellinen kosteustaso).

Virhe- ja suojakoodit:

AS- Kosteusanturin virhe – Irrota laite pistorasiasta ja kytke uudelleen. Jos virhe toistuu, ota yhteyttä huoltoon.

ES- Haihduttimen putken lämpötila-anturin virhe – Irrota laite pistorasiasta ja kytke uudelleen. Jos virhe toistuu, ota yhteyttä huoltoon.

P2- Säiliö on täynnä tai säiliö ei ole oikeassa asennossa – Tyhjennä säiliö ja aseta se paikalleen oikeaan asentoon. (Vain laitteissa, joissa ei ole pumpputoimintoa.)

P2- Säiliö on täynnä - Tyhjennä säiliö. (Vain laitteissa, joissa on pumpputoiminto.)

EC- Kylmäaineen vuoto havaittu – Uuden teknologian ansiosta näytölle ilmestyy "EC", kun laite havaitsee kylmäainevuodon. Ota yhteyttä huoltoon.

E3- Laitteen toimintahäiriö – Irrota laite pistorasiasta ja kytke uudelleen. Jos virhe toistuu, ota yhteyttä huoltoon.

Eb- Säiliö on poistettu tai se ei ole oikeassa asennossa - Aseta säiliö oikeaan asentoon. (Vain laitteissa, joissa on pumpputoiminto.)

Muut toiminnot

Vesiastia täynnä -merkkivalo

Valo syttyy, kun säiliö on tyhjennettävä.

Automaattinen sammutus

Kosteudenpoistolaitte sammuu, kun säiliö on täynnä, kun säiliö on poistettu, tai kun säiliötä ei ole asetettu oikein paikalleen. Laite sammuu automaattisesti, kun asetettu ilmankosteustaso saavutetaan.

Joissakin malleissa tuulettimen moottori jatkaa käyntiä.

Automaattinen sulatus

Kun haihduttimen käämeihin kertyy huurretta, kompressorin pysähtyminen ja tuuletin pyörii, kunnes huurre katoaa.

Odota 3 minuuttia ennen kuin jatkat yksikön käyttöä

Kun laite on sammunut, sitä ei voi käynnistää ensimmäisten 3 minuutin aikana. Ominaisuuden tarkoituksena on suojella yksikköä. Toiminta käynnistyy automaattisesti, kun 3 minuuttia on kulunut.

Tarkasta suodatin -toiminto

Järjestelmä aloittaa ajan laskemisen, kun tuulettimen moottori käynnistyy. Tarkasta suodatin -toiminto voidaan aktivoida vasta, kun laitetta on käytetty yhteensä vähintään 250 tuntia. Nollaa-valo (Puhdista suodatin -merkkivalo) vilkkuu kerran sekunnissa. Kun olet puhdistanut ilmansuodattimen, paina Suodatin-painiketta, jolloin Nollaa-valo (Puhdista suodatin -merkkivalo) sammuu.

Automaattinen uudelleenkäynnistys

Yksikkö, joka on sammunut odottamatta sähkökatkoksen vuoksi, käynnistyy uudelleen ja jatkaa automaattisesti viimeisimmän toiminnon suorittamista, kun virta palaa laitteeseen.

Ajastimen asettaminen


- Kun laite on käynnissä, paina ensin Ajastin-painiketta, jolloin Ajastin pois -merkkivalo syttyy. Tämä tarkoittaa, että automaattinen sammutusohjelma on käynnistetty. Paina painiketta uudelleen, jolloin Ajastin päällä -merkkivalo syttyy. Tämä tarkoittaa, että automaattinen käynnistysohjelma on käynnistetty.
- Kun laite on sammutettu, paina ensin Ajastin-painiketta, jolloin AJASTIN PÄÄLLÄ -merkkivalo syttyy. Tämä tarkoittaa, että automaattinen käynnistysohjelma on käynnistetty. Paina painiketta uudelleen, jolloin Ajastin pois -merkkivalo syttyy. Tämä tarkoittaa, että automaattinen sammutusohjelma on käynnistetty.
- Paina tai pidä YLÖS- tai ALAS-painiketta painettuna säätääksesi automaattisen toiminnon ajankohtaa puolen tunnin askelin korkeintaan 10 tunnin ajalta ja sitten yhden tunnin askelin aina 24 tuntiin saakka. Ohjain laskee käynnistykseen jäljellä olevaa aikaa.
- Valittu aika rekisteröidään 5 sekunnin kuluessa, ja näyttö siirtyy automaattisesti näyttämään aiempaa kosteusasetausta.
- Kun automaattisen käynnistyksen ja automaattisen sammutuksen ajat on asetettu samassa ohjelmajaksossa, AJASTIN PÄÄLLE/POIS -merkkivalot syttyvät, mikä tarkoittaa, että sekä PÄÄLLE- että POIS-ajat on ohjelmoitu.
- Laitteen kääntäminen PÄÄLLE- tai POIS -asentoon milloin tahansa tai ajastinasetuksen säätäminen kohtaan 0,0 peruuttaa automaattisen käynnistys-/sammutustoiminnon.
- Kun LED-näytöllä näkyy koodi P2, automaattisen käynnistyksen/sammutuksen toiminto peruuntuu.

OSIEN TUNNISTAMINEN

Tuotteen yleiskatsaus

Etupuoli


- ❶ Ohjauspaneeli
- ❷ Paneeli
- ❸ Vesiastia
- ❹ Veden tason ilmaisin
- ❺ Kahva (molemmilla sivuilla)

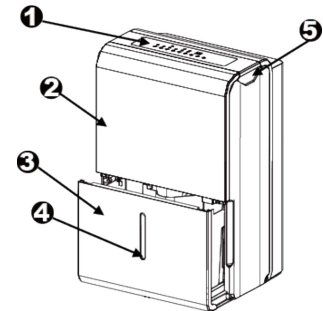

Kuva 2


Takapuoli

- ❶ Poistoletkun aukko
- ❷ Pyörä
- ❸ Virtajohto ja pistoke
- ❹ Virtajohdon pidike (sijaitsee vesisäiliössä, käytetään vain laitetta varastoitaessa) Asennettu kuvan 3a mukaisesti)
- ❺ Pumpun poistoletkun aukko (vain joissakin malleissa)
- ❻ Ilmanpoistosäleikkö
- ❼ Ilmansuodatin

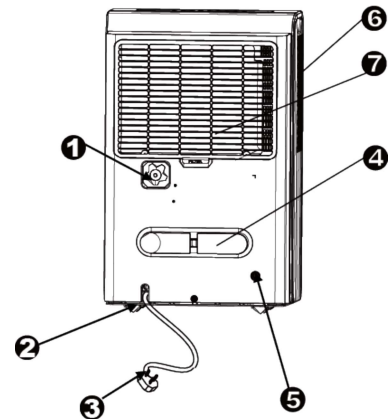

Kuva 3

HUOMAUTUS: Kaikki oppaassa olevat kuvat näytetään vain havainnollistamistarkoituksessa. Hankkimasi laitteen muoto saattaa olla hieman erilainen, mutta toiminnot ovat samat.

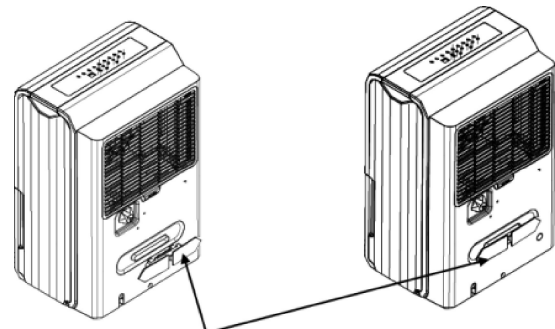


Työnnä virtajohdon pidike laitteeseen.

Kuva 3a

Lisäosat: (sijaitsevat laitteen vesisäiliössä)

pumpun poistoletku (1 kpl) (vain laitteet, joissa on pumpputoiminto)




virtajohdon pidike (1 kpl)



Yksikön sijoittaminen

Kellarissa käytettävä ilmankuivain ei kuivaa kellarissa olevaa suljettua varastotilaa, kuten varastokoppia, lainkaan tai kuivaa sitä vain vähän, mikäli kyseiseen tilaan ei kohdistu riittävää ilmankiertoa.

- Ei saa käyttää ulkona.
- Tämä ilmankuivain on tarkoitettu vain sisä- ja kotikäyttöön. Tätä ilmankuivainta ei tule käyttää kaupallisissa tai teollisissa tarkoituksissa.
- Aseta ilmankuivain tasaiselle lattiapinnalle, joka on riittävän vankka kantamaan yksikön ja täyden vesiastian.
- Jätä vähintään 20 cm tilaa laitteen jokaiselle sivulle, jotta ilma kiertäisi hyvin (vähintään 40 cm ilmanpoistoaukon ympärille).
- Sijoita yksikkö tilaan, jossa lämpötila ei laske alle 5 °C -asteen. Käämeihin voi syntyä huurretta alle 5 °C:n lämpötiloissa, mikä voi heikentää laitteen toimintaa.
- Sijoita laite riittävälle etäisyydelle pyykinkuivaajista, lämmityslaitteista ja lämpöpattereista.
- Käytä yksikköä kosteusvahinkojen ehkäisemiseen tiloissa, joissa säilytetään kirjoja tai arvoesineitä.
- Käytä ilmankuivainta kellarissa kosteusvahinkojen ehkäisemiseksi.
- Ilmankuivain toimii tehokkaimmin suljetuissa tiloissa.
- Sulje kaikki huoneessa olevat ovet, ikkunat ja muut aukot.

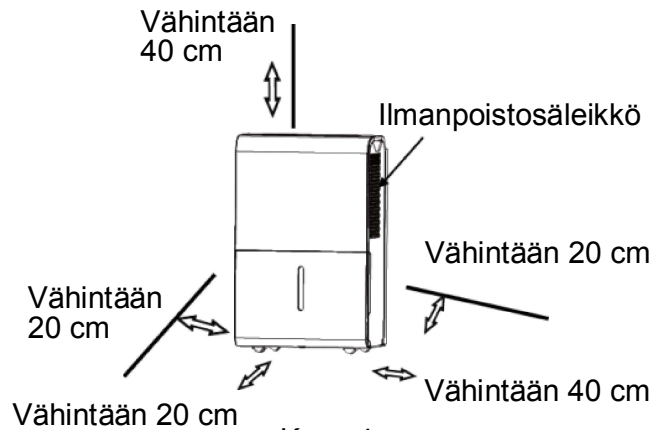

Kuva 4a

Pyörät (laitteen neljässä alakulmassa)

- Pyörät voivat liikkua vapaasti.
- Älä työnnä pyöriä maton päällä tai liikuta yksikköä, kun vesiastiassa on vettä. (Yksikkö voi kaatua, mikä johtaa veden vuotamiseen.)

Yksikköä käytettäessä

- Kun käytät ilmankuivainta ensimmäistä kertaa, käytä sitä yhtäjaksoisesti 24 tunnin ajan. Varmista, että kiinnität poistoletkun aukon muovisuojuksen kunnolla, jotta se ei vuoda.
- Tämä yksikkö on tarkoitettu käytettäväksi 5– 35 °C:n lämpötilassa.
- Jos yksikkö on sammutettu ja se halutaan käynnistää nopeasti uudelleen, odota noin kolme minuuttia, jotta laite toimisi oikein.
- Älä kytke ilmankuivainta jatkopistorasiaan, johon on kytketty myös muita sähkölaitteita.
- Sijoita laite niin, että pistorasiaan on helppo pääsy.
- Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että vesiastia on oikein paikallaan. Muuten yksikkö ei toimi oikein.

HUOMAUTUS: Kun vettä kertyy säiliöön tiettyyn rajaan saakka, vältä liikuttelemasta laitetta, jotta se ei kaatuisi.

YKSIKÖN KÄYTTÖ

Kerätyn veden poistaminen

Kerätty vesi voidaan poistaa kolmella tavalla.

1. Vesiastian käyttäminen

- Kun laite on sammutettu ja säiliö on täynnä, Täysi-merkkivalo syttyy.
- Kun laite on käynnissä ja vesisäiliö on täynnä, kompressori ja tuuletin sammuvat, Täysi-merkkivalo syttyy ja näytöllä näkyy P2.
- Vedä vesiastiaa hitaasti ulospäin. Ota tukeva ote vasemmasta ja oikeasta kahvasta ja vedä astia ulos varovasti, jotta vesi ei läiky. Älä aseta säiliötä lattialle, koska sen pohja on epätasainen ja se voi kaatua, jolloin vesi valuu pois.
- Kaada vesi pois ja aseta säiliö takaisin paikalleen. Säiliön on oltava oikeassa asennossa ja tukevasti paikallaan, jotta kosteudenpoistolaite voi toimia.
- Laite käynnistyy uudelleen, kun vesiastia palautetaan oikealle paikalleen.

HUOMAA:

- Älä kosketa laitteen sisäosia poistaessasi säiliötä. Se voi vahingoittaa yksikköä.
- Työnnä vesiastia varovasti kokonaan paikalleen yksikköön. Vesiastian kolhiminen tai virheellinen takaisin asettaminen voi johtaa yksikön toimimattomuuteen.
- Jos pumpun letkun irtoaa säiliötä poistettaessa (katso kuva 7), letku on kiinnitettävä laitteeseen tukevasti ennen säiliön asettamista takaisin laitteeseen (katso kuva 8).
- Jos huomaat säiliötä poistaessasi, että laitteen sisällä on vettä, se on pyyhittävä pois.
- Kun laite on käynnissä ja vesisäiliö on poistettu, kompressori ja tuuletin sammuvat, laitteesta kuuluu merkkiäänä 8 kertaa ja näytöllä näkyy Eb.
- Kun laite on sammutettu ja vesisäiliö on poistettu, laitteesta kuuluu merkkiäänä 8 kertaa ja näytöllä näkyy Eb.


2. Jatkuva tyhjennys

Vesi voidaan tyhjentää automaattisesti lattiakaivoon, jos laitteeseen kiinnitetään letku ($Id \geq \varnothing 5/16$, ei sisälly toimitukseen) naaraspäisellä liittimellä (ID:M=1", ei sisälly toimitukseen).

- Poista muovisuojus laitteen takana sijaitsevasta poistoaukosta ja aseta se sivuun. Työnnä poistoletku laitteen poistoaukon läpi ja ohjaa letku lattiakaivoon tai muuhun sopivaan poistopaikkaan. (Katso kuvat 9 ja 10)
- Jos huomaat muovisuojusta poistaessasi, että laitteen takana sijaitsevassa poistoaukossa on vettä, se on pyyhittävä pois. Varmista, että letku on kunnolla kiinni eikä vuotoja esiinny. Varmista myös, että letkun pää on samassa tasossa tai alempana kuin letkun alkupää, jotta vesi pääsee virtaamaan.
- Suuntaa letku suoraan viemäriin ja varmista, ettei letkussa ole veden virtaamista estäviä mutkia.
- Valitse laitteelle haluamasi ilmankosteusasetus ja tuulettimen nopeus, jolloin vesi alkaa valua pois.


HUOMAUTUS: Jos poistotoimintoa ei käytetä, irrota poistoletku aukosta ja kuivaa poistoaukossa oleva vesi.

1. Vedä vesiastiaa hieman ulospäin.

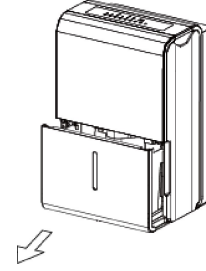


Kuva 5

2. Pitele astiaa tukevasti molemmilta puolilta ja vedä se ulos yksiköstä.

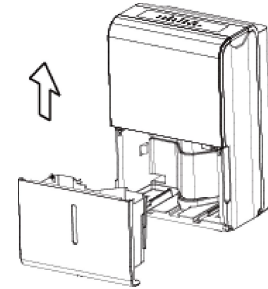


Kuva 6

3. Kaada vesi pois.

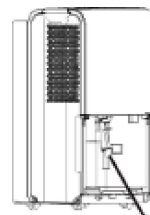


Kuva 7

Pumpun letku irtoaa

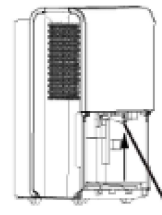


Kuva 8

Kiinnitä pumpun letku kunnolla paikalleen

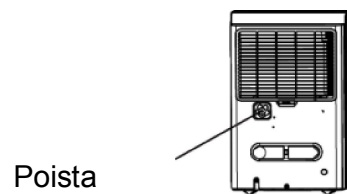

Poista muovisuojus kiertämällä sitä vastapäivään.

Kuva 9

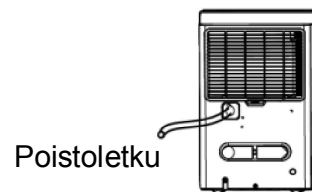

Poistoletku

Kuva 10

Kerätyn veden poistaminen

3. Poisto pumpppaamalla (tietyissä malleissa)

Vesi voidaan tyhjentää automaattisesti lattiakaivoon tai muuhun sopivaan poistopaikkaan kiinnittämällä poistoaukkoon pumpun poistoletku ($\varnothing = 1/4"$, sisältyy toimitukseen).

- Irrota poistoletku laitteesta ja asenna muovisuojus poistoaukkoon kiertäen suojusta myötäpäivään. (Katso kuva 11)
- Työnnä pumpun poistoletkua pumpun poistoletkun aukkoon vähintään 15 mm (katso kuva 11) ja ohjaa letku lattiakaivoon tai muuhun sopivaan poistopaikkaan.
- Käynnistä pumpputoiminto painamalla laitteessa olevaa pumppupainiketta. Pumppu käynnistyy, kun säiliö on täynnä.

HUOMAUTUS: Pumppu saattaa olla äänekkäs, kun sen 3–5 minuutin mittainen toiminto käynnistyy. Tämä on normaalia.


- Varmista, että letku on oikein paikallaan eikä vuoda.
 - Suuntaa letku lattiakaivoon ja varmista, ettei letkussa ole veden virtaamista estäviä mutkia.
 - Aseta letkun pää lattiakaivoon ja varmista, että letkun pää on asetettu niin, että vesi virtaa vapaasti. Älä päästä irti letkusta.
 - Valitse laitteelle haluamasi ilmankosteusasetus ja tuulettimen nopeus, jolloin pumpputoiminto käynnistyy.
- HUOMAUTUS: Pumpputoiminto käynnissä -merkkivalo välkkyi tasolla 1 Hz, jos pumpussa on toimintahäiriö. Sammuta laite ja irrota virtajohto.

Tarkasta seuraavat seikat:


- Pumpun suodattimen puhdistus.
Irrota säiliö laitteesta, irrota pumppu ja puhdista pumpun suodatin (katso kuva 12).
 - Tarkasta, ettei pumpun poistoletkun toiminta ole estynyt.
 - Kaada vesi pois säiliöstä.
 - Kiinnitä pumpun letku takaisin paikalleen, jos se irtoaa, ja aseta säiliö kunnolla paikalleen. Kytke laitteeseen virta. Soita huoltoon, mikäli virhe toistuu.
- HUOMAUTUS: Älä käytä tätä toimintoa, jos ulkolämpötila on 0°C tai alle, muuten vesi jäätyy ja tukkii letkun sekä aiheuttaa toimintahäiriöitä laitteeseen.

Huolehdi säiliön tyhjentämisestä kerran viikossa, jos käytät poistotoimintoa pumpun avulla. Kun poistotoiminto pumpun avulla ei ole käytössä, irrota pumpun poistoletku laitteesta.


- Paina pumpun poistoletkun aukkoa sisään ja irrota pumpun poistoletku aukosta (katso kuva 13). Varmista, ettei pumpun poistoletkussa oleva vesi valu lattialle.

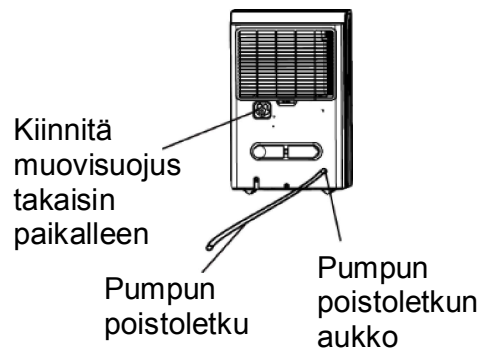

Kuva 11

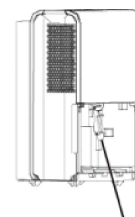

Kuva 12

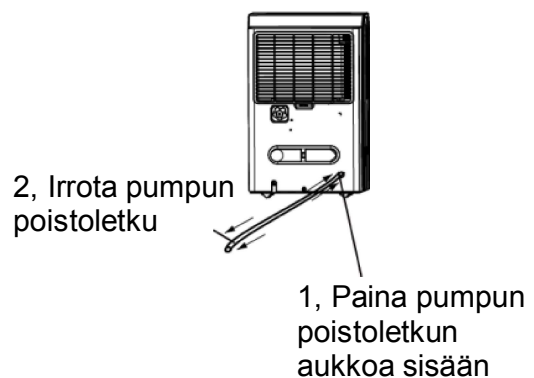

Kuva 13

HOITO JA KUNNOSSAPITO

Ilmankuivaimen hoito ja puhdistus

Sammuta ilmankuivain ja irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta.

1. Säleikön ja kotelon puhdistus

- Käytä vettä ja mietoa pesuainetta. Älä käytä valkaisuaineita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Älä ruiskuta vettä suoraan pääyksikköön. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, heikentää eristystä tai johtaa yksikön ruostumiseen.
- Ilman imu- ja poistosäleiköt likaantuvat herkästi, minkä vuoksi ne kannattaa puhdistaa pölynimurilla tai harjalla.


2. Vesiastian puhdistus

Puhdista vesiastia muutaman viikon välein homeen ja bakteereiden kasvun estämiseksi. Täytä vesiastiaan jonkin verran puhdasta vettä ja lisää hieman mietoa pesuainetta. Pyörittele vettä astiassa, tyhjennä astia ja huuhtelee.

HUOMAUTUS: Älä puhdista vesiastiaa astianpesukoneessa. Puhdistuksen jälkeen vesiastia on palautettava paikalleen oikein, sillä ilmankuivain toimii vain, kun vesiastia on tukevasti paikallaan.

3. Ilmansuodattimen puhdistus

- Poista suodatin kahden viikon välein normaaleissa käyttöolosuhteissa.
- Poista suodatin vetämällä sitä ulospäin (katso kuva 14).
- Pese suodatin puhtaalla vedellä ja anna sen kuivua.
- Asenna suodatin ja säiliö takaisin paikoilleen.

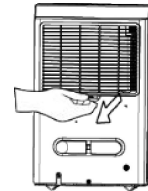

Kuva 14

VAARA:

ÄLÄ käytä ilmankuivainta ilman suodatinta, sillä lika ja nukka tukkivat laitteen ja heikentävät sen toimintaa.

4. Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

- Kun olet sammuttanut yksikön, odota vuorokausi ennen kuin tyhjennät vesiastian.
- Puhdista laite, vesisäiliö sekä ilmansuodatin.
- Kierrä virtajohto sen pidikkeen ympärille.
- Peitä yksikkö muovipussilla.
- Säilytä yksikkö pystyasennossa kuivassa ja hyvin tuuletetussa paikassa.

Katso alla oleva taulukko ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Ongelma		Tarkistettavat kohteet
Yksikkö ei käynnisty	➡	• Varmista, että ilmankuivaimen pistoke on työnnetty kokonaan pistorasiaan. • Tarkista talon sulake- tai suojakatkaisinkotelo. • Ilmankuivain on saavuttanut esimääritetyn tason tai vesiastia on täynnä. • Vesisäiliö ei ole oikein paikallaan.
Ilmankuivain ei kuivaa ilmaa asianmukaisesti	➡	• Laitteelle ei ole annettu tarpeeksi aikaa poistaa kosteutta. • Varmista, etteivät verhot tai huonekalut tuki ilmankuivaimen etu- tai takaosaa. • Haluttua ilmankosteutta ei ehkä ole säädetty riittävän matalaksi. • Varmista, että kaikki ovet, ikkunat ja muut aukot on suljettu tiukasti. • Huoneen lämpötila on alle 5 °C. • Huoneessa on paloöljylämmitin tai jokin höyryä tuottava laite.
Yksikkö pitää kovaa ääntä käydessään	➡	• Ilmansuodatin on tukossa. • Yksikkö on kallellaan, ei pystyasennossa niin kuin pitäisi. • Lattiapinta ei ole tasainen.
Käämeissä näkyy huurretta	➡	• Tämä on normaalia. Laite suorittaa automaattisen sulatustoiminnon.
Lattialla on vettä	➡	• Poistoletku ei ole kunnolla paikallaan. • Takaosan tyhjennystulppa on poistettu, vaikka veden keräykseen on ollut tarkoituksena käyttää vesiastiaa.
Näyttöön ilmestyy ES, AS, P2, EC, Eb ja E3	➡	• Nämä ovat virhe- ja suojakoodeja. Katso KOSTEUDENPOISTIMEN OHJAINPAINIKKEET -osio.
Pumpputoiminto käynnissä -merkkivalo vilkkuu tasolla 1 Hz	➡	• Puhdista pumpun suodatin. • Tarkasta, ettei pumpun letkun toiminta ole estynyt. • Kaada vesi pois säiliöstä.

Tekniset tiedot

Virtalähde: 220–240 V, 1 Ph, 50 Hz

Nimellisottoteho: 465 W



Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttöikänsä päätyttyä erillään kotitalousjätteestä.

EU:ssa on kierrätystä varten erillisiä keruujärjestelmiä.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.