


ILMANJÄÄHDYTIN

Midea

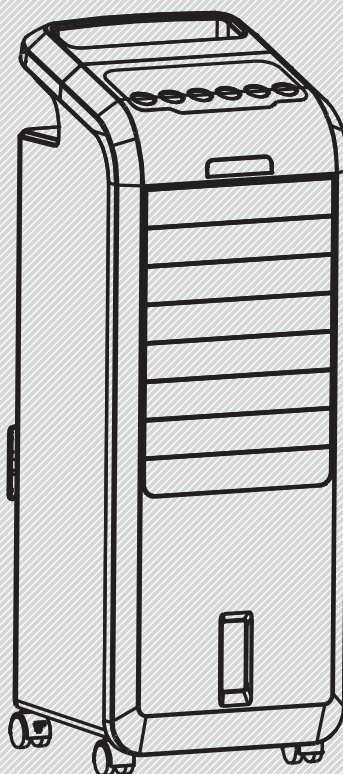

OMISTAJAN OHJEKIRJA

ILMANJÄÄHDYTIN

MALLI: AC100-16BR

LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Huomio: ohjekirjan kuvat ovat vain viitteellisiä.

HUOMIOI

Lue turvallisen käytön säännöt ja ohjeet huolellisesti.

VAROITUS

1. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai sen huoltoliikkeen tai vastaavan, pätevän henkilön on vaihdettava johto vaaran välttämiseksi.
2. Vain kotitalouskäyttöön.
3. Tätä laitetta voivat käyttää alle 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen kyky tai kokemuksen ja tiedon puute, jos he ovat saaneet valvonnan tai ohjeet laitteen käytöstä turvallisesti ja ymmärtäen vaaroja. Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Puhdistusta ja käyttäjän huoltoa ei saa tehdä ilman valvontaa. Lapsia on valvottava, jotta he eivät pelaa laitteella.
4. Irrota laite täytön ja puhdistuksen aikana.
5. Ennen puhdistusta tai muuta huoltoa laite on irrotettava verkkovirrasta.


6.	<table><tr><th colspan="2">Tämän tuotteen oikea hävittäminen</th></tr><tr><td></td><td>Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana missään EU:n alueella. Jotta vältetään hallitsemattoman jätteiden hävittämisen aiheuttamat mahdolliset haitat ympäristölle tai ihmisten terveydelle, kierrätä laite vastuullisesti, edistääkseen aineellisten resurssien kestävä uudelleenkäyttöä. Palauttaaksesi käytetyn laitteen, ole hyvä ja käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä, tai ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. Ne voivat toimittaa tämän tuotteen ympäristöystävälliseen kierrätykseen.</td></tr></table>	Tämän tuotteen oikea hävittäminen			Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana missään EU:n alueella. Jotta vältetään hallitsemattoman jätteiden hävittämisen aiheuttamat mahdolliset haitat ympäristölle tai ihmisten terveydelle, kierrätä laite vastuullisesti, edistääkseen aineellisten resurssien kestävä uudelleenkäyttöä. Palauttaaksesi käytetyn laitteen, ole hyvä ja käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä, tai ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. Ne voivat toimittaa tämän tuotteen ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Tämän tuotteen oikea hävittäminen					
	Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana missään EU:n alueella. Jotta vältetään hallitsemattoman jätteiden hävittämisen aiheuttamat mahdolliset haitat ympäristölle tai ihmisten terveydelle, kierrätä laite vastuullisesti, edistääkseen aineellisten resurssien kestävä uudelleenkäyttöä. Palauttaaksesi käytetyn laitteen, ole hyvä ja käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä, tai ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. Ne voivat toimittaa tämän tuotteen ympäristöystävälliseen kierrätykseen.				

TURVALLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT


1. Älä koskaan työnnä sormia, lyijykyniä tai muita esineitä säleikön läpi tuulettimen ollessa käynnissä.
2. Irrota tuuletin, kun siirrät sen paikasta toiseen.
3. Varmista, että tuuletin on tukevalla alustalla sitä käytettäessä, jotta sen kaatumiselta välttyttäisiin.
4. ÄLÄ käytä puhallinta ikkunassa, sade voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.
5. Vain kotitalouskäyttöön.

ASENNUSOHJEET

Komponenttien nimet


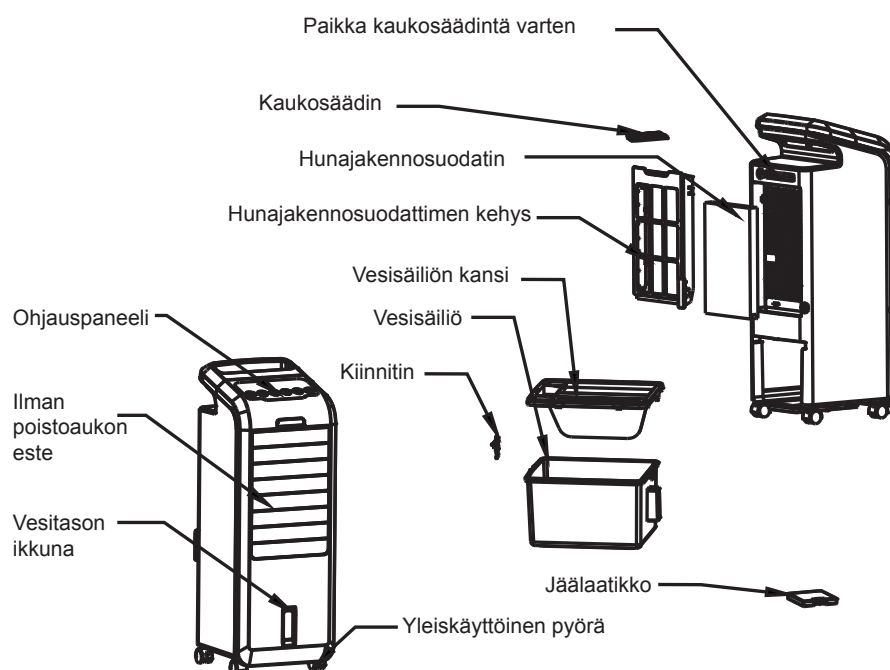


Jalkapyörän asennus

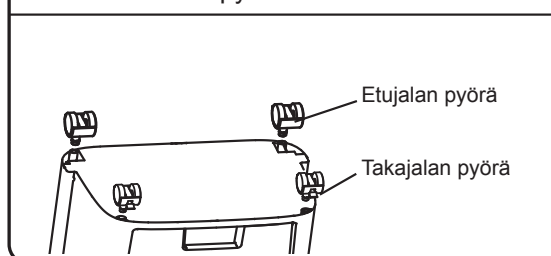

KÄYTTÖOHJE


■ Kaukosäätimen näppäinten ohjeet

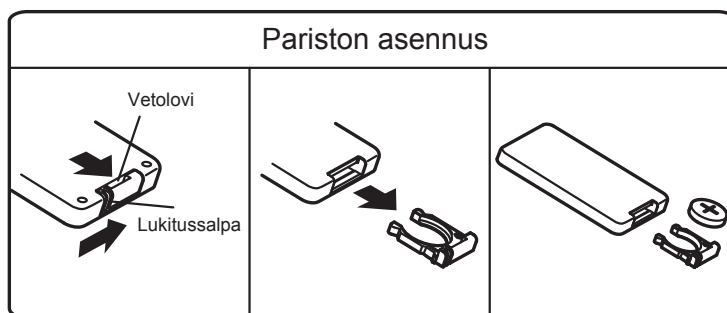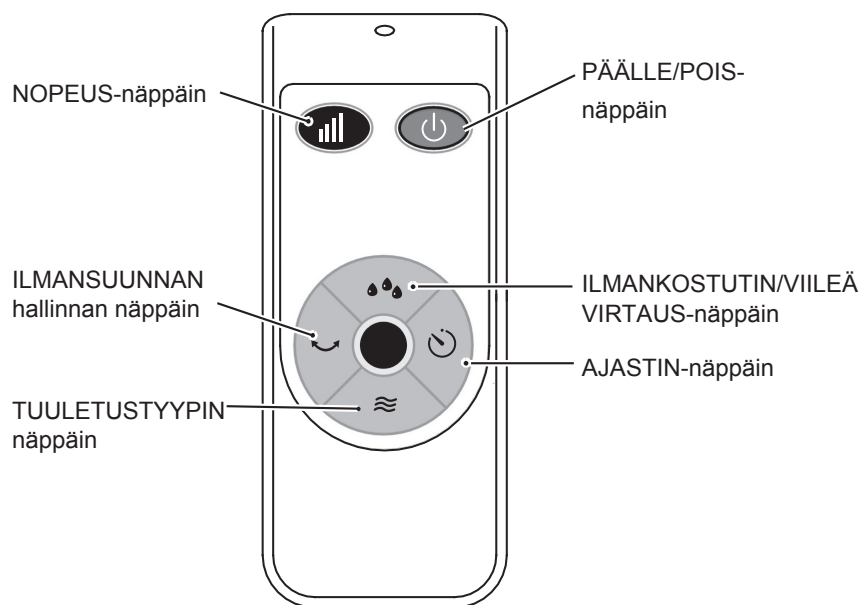

Hyviä vihjeitä:

1. Positiivisen navan tulee olla ylöspäin paristoa asennettaessa.
2. Kaukosäätimen on oltava 5 m etäisyydellä tuotteen etuosasta, ja sitä on käytettävä tavallisesti 30 asteen kulmassa.

■ Runko-osan käytön ohjeet

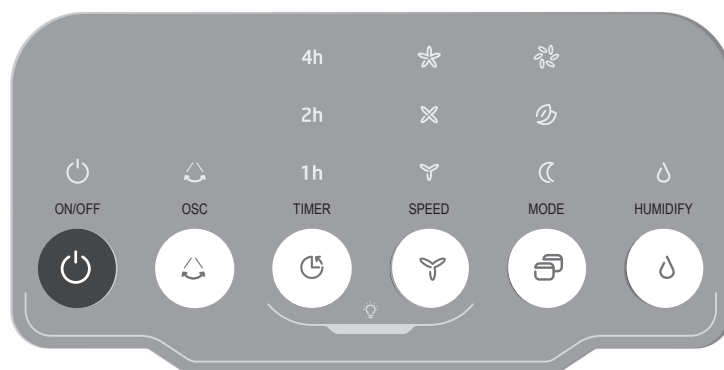

Aktivoi toiminto painamalla laitteen vastaavaa näppäintä. Esimerkiksi

Paina [△] -näppäintä ilmansuunnan hallinta-toiminnon aktivoimiseksi tai poistamiseksi käytöstä. (Huomautus: käsikäyttöinen vaakatason lapa mahdollistaa virtauksen suunnan kallistamisen).

Paina [▽] -näppäintä ilmavirran 3 nopeuden säätämiseksi.



Paina [↺] -näppäintä vaihtaaksesi normaalin, luonnollisen ja lepotilan välillä.

Paina [⌚] -näppäintä asettaaksesi 1-7 tunnin ajastinasetuksen.

Kun [△] -näppäintä painetaan, ilmaisin palaa jatkuvasti, jos toiminta on normaalia; jos merkkivalo vilkkuu, se osoittaa veden puuttumista, lisää vettä välittömästi.

Huomaa vihje:

Laitteen painopainikkeet voivat poiketa varsinaisen tuotemallin mukaisesti.

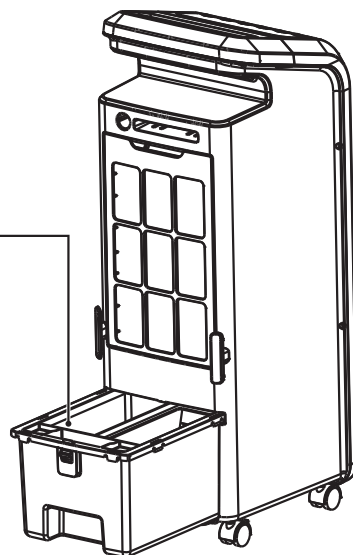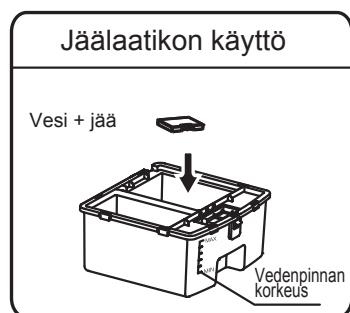

Huomaa vihje:

Kostutettaessa vesisäiliön vedenpinnan on pysyttävä MAX-merkinnän alapuolella. Täytä vettä, jos taso on MIN-merkinnän alapuolella.

HUOLTO-OHJE

HUOLTO-OHJE

Puhallin ei vaadi paljon huoltoa. Älä yritä korjata sitä itse. Huolehdi, että pätevä huoltohenkilöstö suorittaa huollon tarvittaessa.

1. Puhallin on irrotettava ennen puhdistusta ja asennusta.
2. Varmistaaksesi riittävän moottorin ilmanvaihdon, moottorin takaosassa olevat tuuletusaukot on pidettävä pölyttöminä. Älä pura puhallinta pölyn poistamiseksi.
3. Ole hyvä ja pyyhi ulkopinnat pehmeällä kankaalla, joka on kostutettu miedolla pesuaineella.
4. Älä käytä hankaavia pesuaineita tai liuottimia pinnan naarmuuntumisen välttämiseksi.
Älä käytä puhdistusaineena mitään seuraavista: bensiini, tärpätti.
5. Älä päästä vettä tai muuta nestettä moottorin koteloon tai sisäosiin.

PUHDISTUS

1. Muista irrottaa pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.
2. Muoviosat tulee puhdistaa pehmeällä kankaalla kostuta miedolla saippualla.
Poista saippuakalvo huolellisesti kuivalla liinalla.

Takuu / huolto

Onnittelut uuden tuotteesi johdosta. Toivomme, että nautit siitä.
Jos sinulla on mitään valitettavaa, ole hyvä ja ota yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteessa:

Midea Europe GmbH
Eisenstrasse 9 c
65428 Rüsselsheim

Puh.: 06142-301 81 – 0
Fax: 06142-301 81 -20
S-posti info-meg@midea.com

Toimintahäiriön ilmetessä, ole hyvä ja ilmoita oikea osoitteesi, puhelinnumerosi, ostosopimuksen numero, laitteen tyyppi, sarjanumero. (tuotteesi arvokilvessä) ja lyhyt kuvaus viasta.

Takuuehdot

Tämä laite on valmistettu ja testattu uusimpien menetelmien mukaisesti. Myyjän/jälleenmyyjän lakisääteisistä takuuvetoitteista riippumatta, valmistaja tarjoaa takuun materiaalia ja valmistusta koskevan takuun 24 kuukauden ajaksi (tai kaupallisessa käytössä 12 kuukaudeksi) ostopäivästä alkaen.

Takuuvaatimus mitätöidään, jos myyjä tai kolmas osapuoli ryhtyy mihin tahansa toimiin. Takuu ei kata vahinkoa, joka johtuu virheellisestä käsittelystä tai käytöstä, virheellisestä kokoonpanosta tai varastoinnista, virheellisestä asennuksesta tai liitännästä, ylivoimaisesta esteestä tai muista ulkoisista tekijöistä.

Takuuvaatimusten kohdalla pidämme oikeuden korjata tai vaihtaa viallisen osan tai korvata koko tuotteen. Vaihdetut osat tai laitteet muuttuvat omiasuudeksemme.

Jos valmistajan suunnittelemaa käyttöä ei voida saavuttaa laitteen korjauksen tai vaihdon avulla, ainoastaan tässä tapauksessa ja vain kuuden kuukauden kuluessa ostopäivästä, ostaja voi takuupyynnön perusteella vaatia ostohinnan alentamista tai peruuttaa ostosopimuksen.

Kaikki vahingonkorvausvaatimukset, välilliset vahingot mukaan lukien, jätetään huomiotta, edellyttäen, että ne eivät ole syntyneet tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden takia.

Ostajan on todistettava takuuvaatimus esittämällä ostotodistus. Tämä takuu on voimassa Saksan liittotasavallassa.

