



## KÄYTTÖOHJE

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä tai huoltotoimenpiteiden suorittamista.


Noudata kaikkia turvallisuusohjeita; ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuksiin ja / tai vaurioihin.

Pidä nämä ohjeet turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten

### YLEISET TURVALLISUUSOHJEET


Käytä tätä laitetta vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Muuta käyttöä, jota valmistaja ei suosittele, voi aiheuttaa tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko.

- Varmista, että verkkovirran tyyppi on laitteen sähköisten vaatimusten mukainen (230 V ~ / 50 Hz).
- Tämä tuote ei ole lelu. Lapsia olisi valvottava asianmukaisesti sen varmistamiseksi, että he eivät pelaa sitä.
- Tämä laite ei sovi henkilöiden (myös lasten) käyttöön, joilla on heikentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen kyky, tai henkilöt, joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, ellei niitä ole riittävästi valvottu ja ohjeistettu laitteen turvallisuudesta vastaavan henkilön käyttöön.
- Irrota verkkovirta, kun laitetta ei käytetä tai puhdistuksen aikana

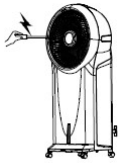

Jos laitteessa on ongelmia, sammuta laite välittömästi, älä yritä korjata sitä ja viedä se paikallinen huoltopalvelu.


Älä poista tai vaihda yksittäisiä osia voi vaikuttaa tuotteen turvallisuuteen.

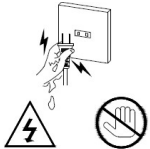


Älä koske virtajohtoon märällä tai kostealla käsissä; sähköiskun vaara.

Älä aseta esineitä laitteen säleikköön.


Tämä voi aiheuttaa vuotoja, oikosulkuja ja vaurioita laitteelle




Älä ruiskuta syttyviä aineita tai torjunta-aineita lähellä tuotetta, koska ne voivat vahingoittaa sitä.

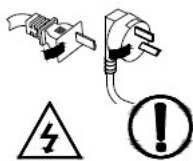

Älä käytä laitetta, jos johto tai pistoke on vaurioitunut. Älä yritä vaihtaa virtajohtoa sinä itse. Jos virtajohto on vaurioitunut, sen on oltava korvaa valmistaja, jälleenmyyjä tai vastaavasti turvallisen riskin välttämiseksi

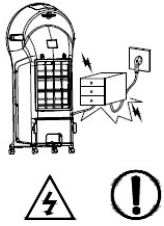

Älä taivuta tai sijoita raskaita esineitä laitteen  
Johdon päälle.

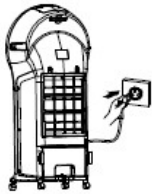


Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen sen suorittamista  
huoltoon tai laitteen siirtämiseen.

Irrota pistoke pistorasiasta aina, kun laite on  
ei käytössä.





Irrota laite painamalla OFF-painiketta  
ja irrota pistoke pistorasiasta. Vedä vain pistoke.  
Älä vedä johdosta. Muuten kaapeli voi olla  
voi vahingoittua jne.

Älä kaada vettä tuotteen päälle: oikosulkujen vaara  
tuotteen vahingoittuminen

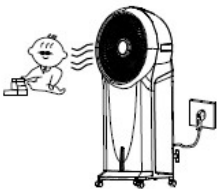

Älä anna lasten leikkiä laitteella.

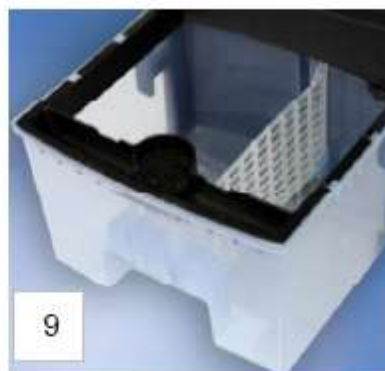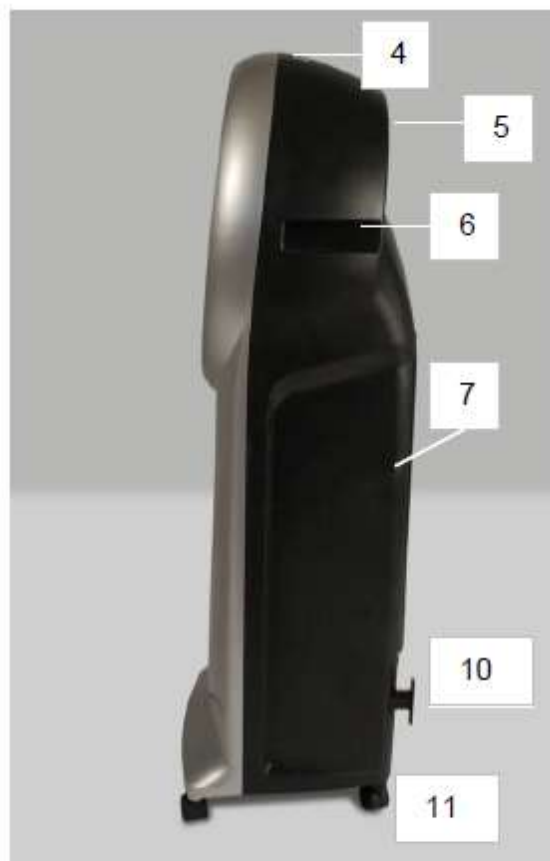

1. Pyörivä puhallin säleiköllä
2. LED-näyttö
3. Säiliön vedenkorkeuden ilmaisin
4. Ohjauspaneeli
5. Kaukosäädin
6. Kantokahvat
7. Haihdutuspaneelin avaaminen  
pölysuodattimella
8. Haihdutus/suodatin kasetti
9. Vesisäiliö
10. Johdon teline
11. Pyörät kuljetusta varten

## **LAITTEEN KÄYTTÖ**

Aseta laite tasaiselle lattialle ja kytke virtajohto sopivaan pistorasiaan (230 V ~):

Ääni ilmaisee, että laite on valmiustilassa ja voidaan kytkeä päälle START / SPEED-painikkeella.

Laitteen voi kytketään pois päältä OFF-painikkeella.

Laitetta voidaan käyttää joko tuulettimena, 3 tilassa (Normaali, Luonnollinen ja Lepotila) Tai ilman viilentimenä / kostutin: jolloin takasäiliö täytetään kylmällä vedellä.

vesi ei saa ylittää ilmoitettua enimmäismäärää. Kun säiliön vesi putoaa minimitasen alapuolelle (merkitty. \ T säiliö), laite lähettää jatkuvan äänen 10 ": n signaaliksi alhaiselle vesitasolle, sitten jäähdytysmuoto pysähtyy sammuu automaattisesti.

## **OHJAUSPANEELI ja TOIMINNOT**

### **START/SPEED**

Paina valmiustilassa tätä painiketta käynnistääksesi

Laitetta. 3 ”saavuttaa alimman tuulettimen

nopeustaso (1); vastaava LED tulee

valaista. Laite on oletusarvoisesti asennettu

"Normaali" -tilassa. Paina tätä painiketta uudelleen

muuttaa puhaltimen nopeutta.

### **COOLER/HUMIDIFIER**

Paina tätä painiketta aktivoiaksesi "Cooler / Humidifier" -tilan: LED

valot päälle. Puhaltimen nopeus muuttuu automaattisesti matalaksi (1). 5

minuuttia myöhemmin, puhaltimen tila ja tuulettimen nopeus valitaan ennen tätä tilaa

aktivoitiin palautetaan: tässä vaiheessa se on mahdollista

vaihdia aiemmin asetettu tila ja puhaltimen nopeus MODE-painikkeella

ja START / SPEED-painikkeet.

### **TIMER**

Paina tätä painiketta käynnistääksesi ajastimen ajan

aika 0,5–7,5 tuntia: aina kun painiketta painetaan

painetaan, aika kasvaa puoli tuntia.

### **SWING**

Paina tätä painiketta aktivoiaksesi

pyöreän ilmavirran pyöriminen

säleikkö. Paina tätä painiketta uudelleen

lopeta kierto.


### **OFF**

Paina tätä painiketta poistuaksesi kaikista

toiminnot ja siirry valmiustilaan

tilassa.

## LED DISPLAY

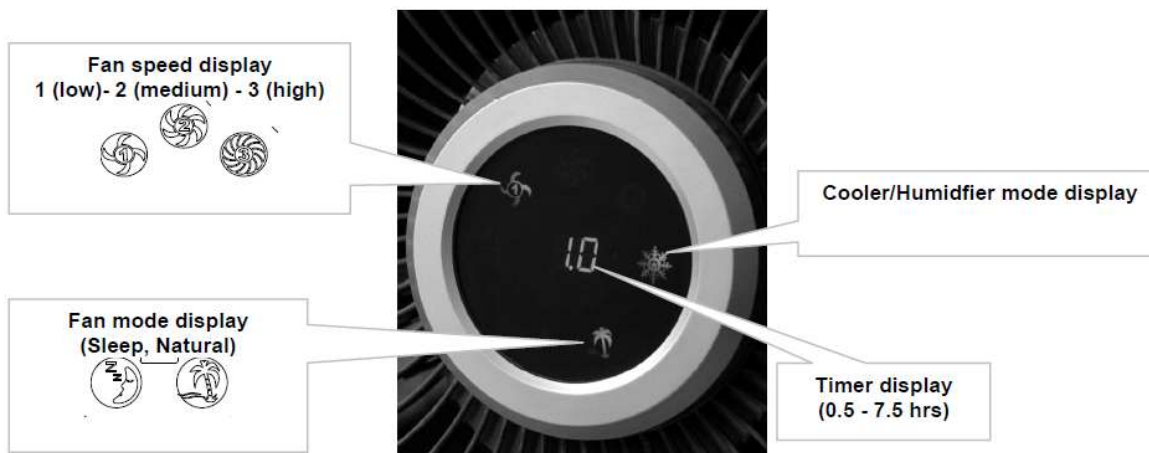


**KAUKO-OHJAUSLAITTEIDEN LISÄÄMINEN / POISTAMINEN** (katso alla oleva kaavio)

Avaa kaukosäätimen takana oleva paristokotelon kansi (paina ja vedä kansi).

Aseta akku kannen sisään ja varmista, että napaisuus on oikea.

Vedä kansi takaisin kauko-ohjaimen asentoon.

Käytä litium / mangaanipainikkeita, malli nro. CR2032 -3 V, yhteensopiva akun direktiivin nro. 2006/66 / EY (toimitetaan kauko-ohjaimella).

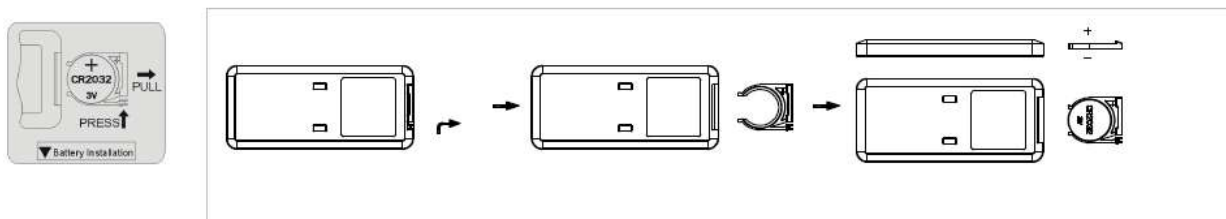

TIETOJA VALMISTEEN TUOTTEEN HÄVITTÄMISEKSI EUROOPAN UNIONIN  
MUKAISESTI

DIREKTIIVI 2006/66 / EY

Vaihda akku, kun sen sähkövaraus on loppunut: sen käyttöään lopussa se ei saa olla hävitettävä yhdessä lajittelemattoman jätteen kanssa. Se on toimitettava asianmukaisesti erotettuihin jätteisiin

huoltolaitoksille tai jälleenmyyjille, jotka tarjoavat samanlaisen palvelun. Paristojen erillinen jätehuolto estää

mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen, jotka johtuvat riittämättömästä hävittämisestä ja myös

mahdollistaa materiaalien, joista se on valmistettu, kierrätys ja kierrätys merkittävien säästöjen saavuttamiseksi

energian ja resurssien kannalta. Erillinen huolehtimisvelvollisuus korostuu ylittämästä jätteestä

symboli, joka näkyy akussa