

FIN

Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoja ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytke pois virtasyöttö ennen asennusta tai huoltoa.

Valaisimen MAHDOLLISET symbolit ja niiden merkitys, TARKISTA valaisimesta:

Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.

Maadoitussyöttöjohto kytetään tällä merkillä varustettuun liittimeen.

Vaihejohto (yleensä ruskea) kytetään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).

Nollajohto (yleensä sininen) kytetään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).

Luokka II. Suojaeristetty, ei kytetä maadoitukseen.

Osoittaa metriessä valaisimen vähimmäisetäisyys valaistavasta pinnasta, HUOMIO! MYÖS ovet tms. jotka voivat tulla tämän etäisyyden sisälle nittä avattavissa.

"COOL BEAM" polttimoita EI SAA käyttää.

Valaisin voidaan asentaa normaalista sytytystä alustalle. (Esim. puu)

Valaisin EI SAA asentaa normaalista sytytystä alustalle. (Esim. puu)

Rikkoontunut suojalasi on vaihdettava ehjään ennen valaisimen käyttöä.

IP21 Kotelointiluokka IP 21 (tippuvedenpitävä).


IP44 Kotelointiluokka IP 44 (roiskevedenpitävä).

Tällä symbolilla varustettuja polttimoita ON KÄYTETTÄVÄ. (Polttimossa sisäinen suoja / ei vaadi ulkoista suojalasia)

MAX: nn W Valaisimen SUURIN SALLITTU polttimon teho.

Ainoastaan sisäkäytöön.

EI SAA hävittää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuunpalvelut tuotteet nille sopiville keräyspisteisiin.

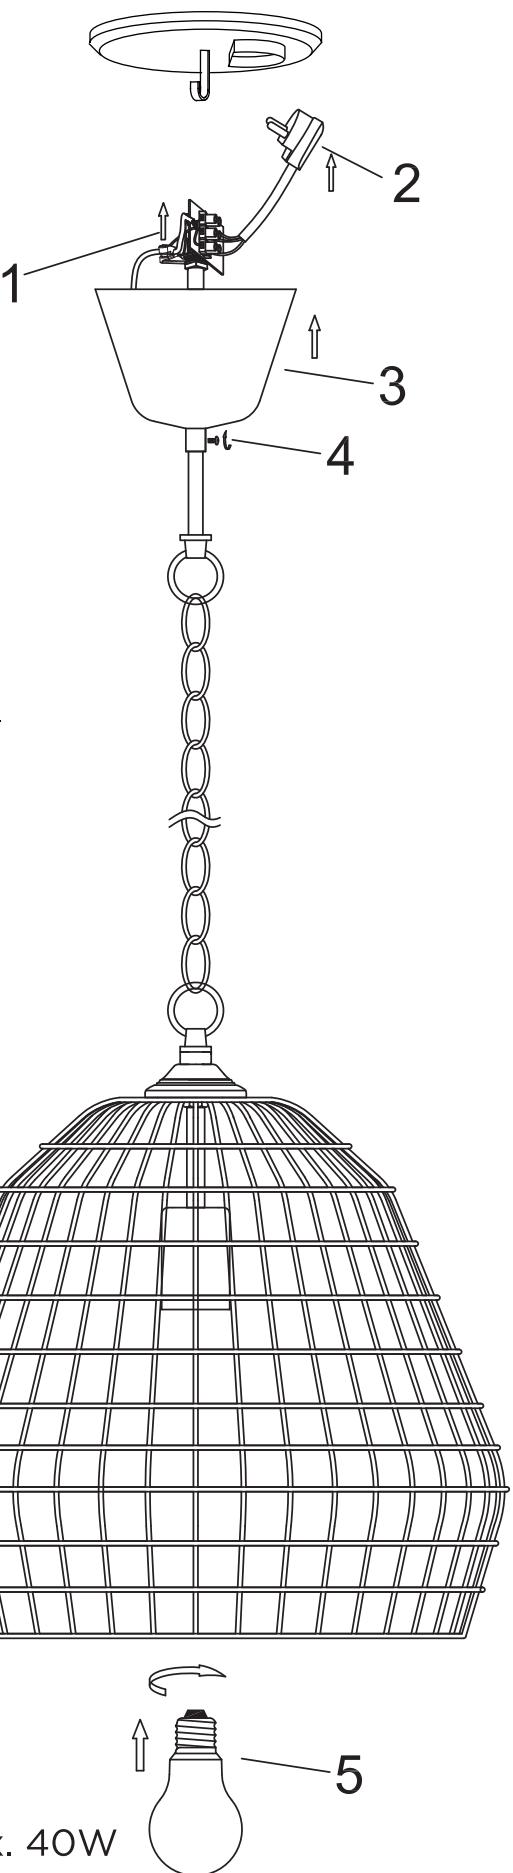

SWE

Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruktagande av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtid behov. Koppla bort strömtillförseln före installation eller service.

Armaturen **EVENTUELLA** symboler och deras innebörd, **KONTROLERA** från armaturen:

Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.

Skyddsjordsmätningsskabeln kopplas till terminalen försedd med denna symbol.

Fas-kabeln (vanligtvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).

Noll-kabeln (vanligtvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).

Klass II. Skyddsisolerad armatur, kopplas inte till skyddsjord.

Anger minimiavståndet i meter till ytan som belyses, OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.

"COOL BEAM" -brännare får INTE användas.

Armaturen kan installeras på normalt brännbar yta (t.ex. trä)

Armaturen får INTE installeras på normalt brännbar yta (t.ex. trä)

Ett söndrigt skyddsglas måste bytas ut till ett helt innan armaturen kan användas.

IP21 Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)

IP44 Kapslingsklass IP44 (skydd mot överströmning med vatten)

Brännare försedda med denna symbol MÄSTE ANVÄNDAS. (Brännaren har inbyggt skydd / extern skyddsglas krävs ej)

MAX: nn W Armaturens brännares HÖGSTA TILLÄTNNA effekt.

Endast för inomhusbruk.

Får INTE slängas med hushållsavfallet. Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att föra uttjärna produkter till en för dem avsedd insamlingsplats.

EST

Loe juhend hoolikalt enne valgusti kasutuselevõtu läbitäring hoita tulevikus alles.

Valgusti VÕIMALIKUD sümboleid ja nende tähdus, KONTROLLI valgustit:

Klass I. See valgusti peab olema maandatud.

Maandusjuhe ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi.

Faasisjuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (L).

Nulljuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (N).

Klass II. Kaitstud, seda valgustit ei maandata.

Näitab meetritest nõutavat minimaalsest kaugust valgustavast pinnast. TÄHELEPANU! Ka ukzed jmt, mis võivad sattuda liikudes sellisele kaugusele.

"COOL BEAM" pirne EI TOHI kasutada.

Valgusti voida asetada tavapärasest süttivale alusele (näit. puu).

Valgusti EI TOHI asetseda tavapärasest süttival alusele (näit. puu).

Purunud kaitseklaas tulub vahetada uue vastu enne valgusti kasutamist.

IP21 Kaitseklass IP21 (niiskuskindel).

IP44 Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).

PEAB KASUTAMA selle sümboliga varustatud pirne. (Valgusti on sisemine kaitse / ei vaja välist kaitseklaasi)

MAX: nn W Valgusti SUURIM LUBATUD valgusalliki võimsus.

Ainult siseruumides kasutamiseks.

EI OLE LUBATUD visata tavaprügi hulka.

Vöid olla abiks keskkonnakaitse, viies töö löpetanud seadmed neile sobivatesse Skogumiskohtadesse.