

# *Party cooler*

501500382/6438313261858

Instruction manual

GB

Käyttöohje

FI

Bruksanvisning

SE

**C E L L O**

GB

## INSTRUCTION MANUAL KC-50L

Please read these instructions carefully before operating this appliance. When using this appliance, always exercise basic safety precautions. Follow these points to ensure a comfortable operation and to avoid the danger caused by improper use.

This appliance is for HOUSEHOLD use only. It is not designed for commercial or rental purposes.

This devise must be properly installed in accordance with the installation instructions before it is used.

Never unplug your Party Cooler by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly

and pull straight out from the outlet.

## SAFETY INSTRUCTIONS

The party cooler must stand upright for 24 hours before its initial use, or else it will become damaged and not function.

- Before you connect the appliance: Ensure the voltage rating on the type plate corresponds to your mains voltage (type plate is located inside the party cooler).
- This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a

grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

- Do not place heavy objects on the supply cord, this may damage the cord.
- Do not use the appliance if the supply cord has been damaged.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order

to avoid a hazard.

- Never pull the supply cord when removing the plug from the outlet.
- Never touch the appliance, plug or cord with wet hands.
- Never immerse the unit in water or other liquids and do not use it in extremely warm areas or damp areas such as shower, bath or pool.
- Do not use the appliance in the presence of explosive fumes.
- Do not let children play with the appliance. Children must be supervised when they are near the party cooler.
- Do not block the ventilation openings and keep a distance of minimum 10 cm between

the appliance and walls etc.

- Do not put your fingers, pens or other objects into openings.
- Do not expose the appliance to direct sunlight or rain. Do not use it outdoors for longer periods of time - always keep it indoors when you are not using it.
- Do not try to repair the appliance by yourself. It must be repaired by qualified service personnel to avoid hazard.
- Unplug your Party Cooler before cleaning or before making any repairs. NOTE: If for any reason this product requires service, we strongly recommend that a certified technician perform the service.

## TECHNICAL SPECIFICATION


Model	KC-50L
Voltage / Frequency	220-240V~ / 50Hz
Rated current	0.3A
Temperature	0 - 16°C
Volume	46L
Package dimensions (LxWxH)	550 x 550 x 820mm
Weight	21.4kg

Product fiche according to Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2016

Trade Mark	Kesco Oyj
Model	KC-50L, 501500382
Category	Party Cooler
Energy efficiency class	F
Energy consumption in kWh per year, based on standard test results for 24 hours. The actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located	97
Storage volume in litres, Fridge	46
Storage volume in litres, Cellar zone	0

Storage volume in litres, Star	-
Storage volume in litres, Wine	0
Storage volume in litres, Freezer	-
Storage volume in litres, Other compartments	0
Star rating of freezer compartment with highest storage volume	-
Design temperature of other compartments > 14 °C, if any	-
Frost free (Y/N), Fridge	No
Power cut safe in h	0
Freezing capacity in kg/24h	0
Climate class	N,ST
Lowest ambient temperature at which this appliance is intended to be used, in °C	16
Highest ambient temperature at which this appliance is intended to be used, in °C	38
Acoustical noise emissions dB(A) re1 pW	45
Built in appliance Y/N	No
This appliance is intended to be used exclusively for the storage of wine Y/N	No

## PARTS AND FEATURES

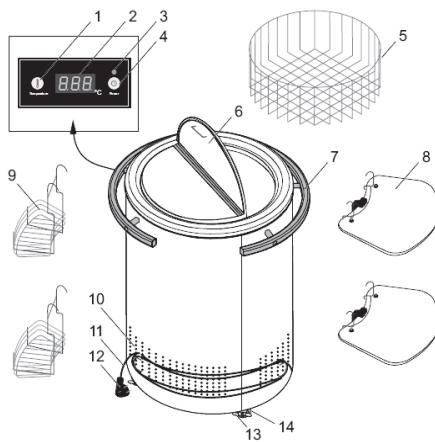

1. Temperature adjustment button: Press to adjust the temperature.
2. Display: Flashes during the temperature adjustment and shows the average temperature inside the cooler.
3. LED Indicator: Red light indicates the power is ON and no light indicates that the power is OFF.
4. Power ON/OFF button: Press to turn

ON/OFF the appliance.

5. Inner baskets: Hang inside the Party Cooler to stack your cold beverages in an accessible height in case you do not fill the whole unit.

6. Transparent Lift-Off Lid

7. Handle: Use when moving the appliance and attach side tables and side baskets to it.

8. Side tables

9. Side baskets

10. Ventilation openings

11. Power cord

12. Grounded plug

13. Caster locks: Lock the wheels to prevent them from accidentally moving.

14. Casters: Makes the appliance easy to move.

## PACKAGE CONTAINS:

- Party Cooler (Main Unit)
- Side Tables 2 x
- Side Baskets 2 x
- Inner Basket 2 x
- Instruction Manual


## Accessories

Inner Baskets: Hang the inner baskets inside the appliance. In this way your cold beverages can be stacked in an accessible height in case you do not fill the hole unit.

Side Tables: Push the hanger of the side table upright and then hang it onto the handle.

The maximum loading weight on one table is 3 kg. Make sure you do not overload the side tables; otherwise the Party Cooler may lose its stability.

Side Baskets: Hang the side baskets on to the bar like shown on the illustration.

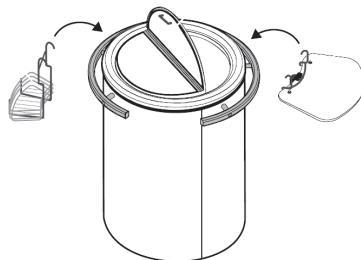

## OPERATION

### Before Use

- Clean the inside of the Party Cooler with lukewarm water using a mild detergent, and then wipe dry it thoroughly before use.
- The temperature in the Party cooler will

depend on the temperature in the surrounding area, the frequency and duration when the lid is open, and the amount of objects inside the cooler. Therefore length of time may vary for the unit to reach the desired temperature.

- The Party Cooler is designed to be operated on a flat surface. Avoid using it in other positions. If the appliance must be tilted for handling or moving purposes, allow it to stand in upright position for 20 to 30 minutes before you plug it in and turn it on. If the appliance has been lying down it must stand upright for 24 hours before operation, or else it will be damaged.

## How to Operate the Party Cooler

1. Insert the power plug into a grounded wall outlet.
2. Press the power button on front of the appliance (right side of the digital display) to turn on the Party Cooler.
3. Press the thermostat button on front of the appliance (left side of the digital display) to adjust the desired temperature. The display will flash during the adjustment. The temperature range is 0 - 16 °C. When you use the appliance the display will show the average temperature inside the Party Cooler.

## Measures that can Improve the Cooling Function

1. When you use the unit for the first time,

allow the unit to operate continuously for 12-18 hours.

2. Move the content frequently so the temperature will be distributed in a more even way. Note that the temperature is colder at the bottom.

3. Increase the amount of space between the items placed in the cooler in order for the items to properly cool. Do not overload the Party Cooler.

## Care and Cleaning

### Warning:

To avoid electric shock always unplug your Party Cooler before cleaning and moving. Ignoring this warning may result in injury.

### General:

Do not use harsh chemicals, abrasives, ammonia, chlorine bleach, concentrated detergents, solvents or metal scouring pads. Some of these chemicals may dissolve, damage and/or discolor your Party Cooler.

- Disconnect the power plug from the wall outlet.
- Remove the side tables and side baskets.
- Remove the transparent Lift-Off Lid.
- Remove the contents from the appliance.
- Remove the detachable bottom.
- Wipe the inside and outside with a damp cloth. By adding a small amount of vinegar to the water you prevent mold and fungus.
- Clean the detachable bottom and the lid parts with lukewarm water and mild

detergent.

- Wipe all parts thoroughly after the cleaning.
- Turn the slits in the sealing ring and in the hinge rubber strip downward when you assemble the transparent Lift-Off Lid.

Important: When the Party Cooler is not in use it must be completely dry and clean inside to avoid mold growth. Leave the lid open during storage and store the appliance in a ventilated area standing upright.

## RECYCLING



This symbol on the product or in the instructions means that the electrical and electronic equipment must be disposed of

separately from other household waste when it does not work anymore. The EU has separate waste collection systems, contact your local dealer or authority for more information.



This product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields (EMF), which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive 2011/65/EU).

# EU Declaration of Conformity

We

Company name Kesko Corporation,  
Address: PL 1, 00016 KESKO, Helsinki, Finland  
Telefon: +358-10 53032 Fax: +358-9 857 4783

declare under our sole responsibility that the  
following product

Equipment: Party Cooler

Brand name: CELLO

Model/type: KC-50L / 501500382

is in conformity with the

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU  
Electromagnetic Compatibility Directive  
(EMC) 2014/30/EU

Energy-related Products (ErP) Directive  
(EU) 2019/2019

Restriction of Hazardous Substances  
(RoHS) Directive (EU) 2015/863

and the following harmonised standards  
and technical specifications have been  
applied:

EN 60335-1:2012+A11: 2014+A13:2017

EN 60335-2-24:2010+A1:2019+A2:2019

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Helsinki, Finland, November, 2020

Kesko Corporation

---



Ville Särkilähti  
Far East Sourcing Manager

Name and position of the signatory

FI

## KÄYTTÖOHJE KC-50L

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Noudata aina perusvarotoimenpiteitä tätä laitetta käytettäessä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi laitteen ongelmattoman käytön ja välttääksesi väärän käytön aiheuttamat vaarat.

Tämä laite on tarkoitettu vain KOTIKÄYTTÖÖN. Laitetta ei ole suunniteltu kaupalliseen käyttöön tai vuokrattavaksi.

Laite on asennettava asennusohjeiden mukaisesti ennen sen käytön aloittamista.

Älä koskaan irrota tynnyrijääkaappia pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Tartu aina suoraan pistotulppaan ja vedä se irti

pistorasiasta.

## TURVALLISUUSOHJEET

Tynnyrijääkaapin on annettava olla pystyasennossa 24 tuntia ennen käytön aloittamista. Jos näin ei tehdä, laite voi vaurioitua eikä toimi.

- Ennen laiteen kytkemistä virtaverkkoon: Varmista, että laitteeseen merkitty jännite vastaa virtaverkon jännitettä (nimikilpi löytyy tynnyrijääkaapin sisältä).
- Laite tulee maadoittaa. Maadoitusjohto tarjoaa sähkövirralle pakojohdon, joten oikosulun sattuessa maadoitus vähentää sähköiskuvaaraa. Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on maadoitusjohto ja

maadoitettu pistotulppa. Pistotulppa on kytettävä asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan. Ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan tai asentajaan, jos et täysin ymmärrä maadoitusta koskevia ohjeita tai jos laitteen asianmukaista maadoitusta on syytä epäillä. Jos jatkojohtoa on käytettävä, käytä ainoastaan 3-johtoista jatkojohtoa.

- Älä aseta mitään painavia esineitä virtajohdon päälle, sillä se voi vaurioitua.
- Älä käytä laiteta, jos virtajohto on vaurioitunut.
- Mikäli laitteen virtajohto on vioittunut, tällainen johto on vaihdettava. Vioittuneen virtajohdon voi vaihtaa ainoastaan valmistaja,

valtuutetun huoltoliikkeen työntekijä tai muu pätevä asentaja.

- Älä koskaan vedä virtajohdosta irrottaaksesi pistotulpan pistorasiasta.
- Älä koskaan koske laitteeseen, pistotulppaan tai virtajohtoon märin käsin.
- Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen, älä käytä laitetta poikkeuksellisen lämpimissä tai kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa, saunaassa tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.
- Älä käytä laitetta räjähdysherkkien kaasujen läheisyydessä.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapsia on valvottava heidän viipyessään lähellä laitetta.
- Älä tuki ilmanvaihtoaukkoja ja jätä laitteen ja

seinän väliin vähintään 10 cm vapaata tilaa.

- Älä työnnä sormia, kyniä tai muita esineitä laitteen aukkoihin.
- Älä altista laitetta välittömälle auringonvalolle tai sateelle. Älä käytä laitetta ulkona pitkiä aikoja kerrallaan – laitetta on aina säilytettävä sisätiloissa silloin, kun sitä ei käytetä.
- Älä yritä korjata laitetta itse. Laitteen voi korjata vain pätevää huoltoasentaja vaarojen välttämiseksi.
- Irrota tynnyrijääkaappi pistorasiasta ennen puhdistusta tai minkäänlaisten korjausten tekemistä. HUOMAUTUS! Jos laite on jostain syystä huollettava, pätevän asentajan suorittamaa huoltoa suositellaan ehdottomasti.

## TEKNISET TIEDOT


Malli	KC-50L
Jännite/taajuus	220-240 V~ / 50 Hz
Nimellisvirta	0,3 A
Lämpötila	0-16 °C
Tilavuus	46L
Pakkauksen mitat (PxLxK)	550 x 550 x 820 mm
Paino	21.4 kg

Euroopan komission delegoidun asetukseen (EU) 2019/2016 mukainen tuoteseloste

Tavaramerkki	Kesko Oyj
Malli	KC-50L, 501500382
Luokka	Tynnyrijääkaappi
Energiatehokkuusluokka	F
Energiankulutus (kWh) vuodessa, perustuu vakiotestaustuloksiin 24 tunnin käytössä. Todellinen sähkökulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään sekä laitteen käyttöympäristöstä	97
Tilavuus litroina, jäakaappi	46
Tilavuus litroina, viileäkaappi	0

Tilavuus litroina, lumihuutale	-
Tilavuus litroina, viini	0
Tilavuus litroina, pakastin	-
Tilavuus litroina, muut osastot	0
Suurimman pakastinosaston tähtiluokitus	-
Muiden osastojen suunniteltu lämpötila > 14 °C, jos on	-
Jäätymätön (kyllä/ei), jäääkaappi	Ei
Jäähdityksen kesto sähkökatkon aikana, h	0
Pakastuskapasiteetti, kg/24h	0
Ilmastoluokka	N,ST
Matalin ympäristölämpötila, jossa tästä laitteesta voidaan käyttää, °C	16
Korkein ympäristölämpötila, jossa tästä laitteesta voidaan käyttää, °C	38
Melutaso dB(A) re1 pW	45
Integroitava laite (kyllä/ei)	Ei
Tämä laite on tarkoitettu yksinomaan viinin säilyttämiseen (kyllä/ei)	Ei

## OSAT JA OMINAISUUDET

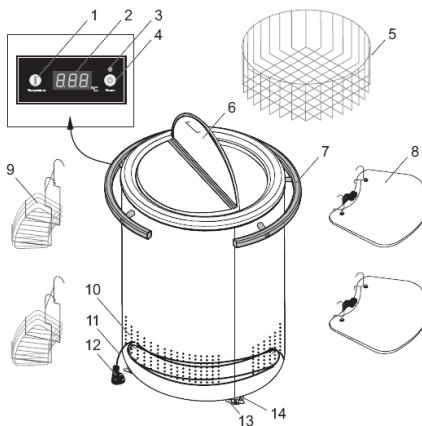

15. Lämpötilan säätöpainike: lämpötilaa säädetään painamalla tätä painiketta.
16. Näyttö: vilkkuu lämpötilaa säädetessä ja kertoo myös tynnyripakastimen sisälämpötilan.
17. Merkkivalo: punainen valo kertoo virran olevan päällä. Jos valo ei pala, laite on poissa päältä.
18. Virtapainike: laita virta päälle/pois päältä

painiketta painamalla.

19. Sisäkorit: ripustetaan tynnyrijääkaapin sisäpuolelle sopivan korkeuteen juomien varastointia varten silloin, jos tynnyrijääkaappia ei täytetä aivan täyteen.
20. Läpinäkyvä ja irrotettava kansi.
21. Kahva: käytetään laitteen siirtoon ja sivutasojen ja sivukorien kiinnittämiseen.
22. Sivutasot
23. Sivukorit
24. Ilmanvaihtoaukot
25. Virtajohto
26. Maadoitettu pistotulppa
27. Rullapyörien lukitus: lukitse pyörät, jotta jäääkaappi pysyy varmasti paikoillaan.
28. Rullapyörät: helpottavat laitteen siirtelyä.

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:

- tynnyrijääkaappi (päälaite)
- sivutasot, 2 kpl
- sivukorit, 2 kpl
- sisäkorit, 2 kpl
- käyttöohje


### Varusteet

Sisäkorit: Ripusta sisäkorit tynnyrijääkaapin sisälle. Näin kylmät juomat on helpompi pinota sopivaan korkeuteen silloin, kun tynnyrijääkaappia ei täytetä aivan täyteen.

Sivutasot: Vedä sivutason ripustin ylös ja ripusta se kannen kahvaan. Sivutason kantokyky on korkeintaan 3 kg. Varmista, että sivutasoja ei ylikuormiteta, sillä

tynnyrijääkaappi voi kaatua.

Sivukorit: Ripusta sivukorit tankoon kuvan osoittamalla tavalla.

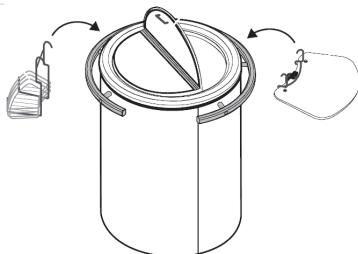

## KÄYTÖ

### Ennen käyttöä

- Puhdista tynnyrijääkaappi sisältä lämpimällä vedellä ja miedolla pesunaineella. Pyyhi pinnat kuivaksi ennen käytön aloittamista.
- Tynnyrijääkaapin lämpötila riippuu käyttöympäristön lämpötilasta sekä siitä, miten usein ja pitkään kansi on auki ja myös siitä, miten täynnä jäärä on. Tästä

syystä sopivan lämpötilan saavuttamiseen kuluva aika voi vaihdella.

– Tynnyrijääkaappi on suunniteltu käytettäväksi tasaisella alustalla. Jääkaapin käyttöä muissa asennoissa on vältettävä. Jos jääkaappia on kallistettava sitä käsiteltääessä tai siirrettääessä, anna jääkapin seistä pystyasennossa 20–30 minuuttia ennen sen kytkemistä verkkovirtaan ja käynnistämistä. Jos laite on ollut vaakatasossa, sen on annettava seistä pystyasennossa 24 tuntia ennen käyttöä tai laite vaurioituu.

Tynnyrijääkaapin käyttö

1. Työnnä pistotulppa maadoitettuun pistorasiaan.

2. Paina laitteen etupuolella olevaa virtapainiketta (digitaalisen näytön oikealla puolella) kytkeäksesi tynnyrijääkaapin päälle.

3. Paina laitteen etupuolella olevaa termostaattipainiketta (digitaalisen näytön vasemmalla puolella) säätääksesi tynnyrijääkaapin lämpötilaa. Näyttö vilkkuu säätöjä tehtäessä. Lämpötilaa voi säätää välillä 0–16 °C. Keskimääräinen lämpötila näkyy näytöllä tynnyrijääkaapin ollessa päällä.

### Jäähdtyksen tehostaminen

1. Tynnyrijääkaappia ensimmäistä kertaa käytettäessä laitteen on annettava ensin olla keskeytyksettä päällä 12–18 tuntia.

2. Siirtele jäääkaapissa olevia tuotteita, jotta lämpötila jakautuisi tasaisesti. Muista, että lämpötila on viileämpi tynnyrijääkaapin pohjalla.

3. Jätä tynnyrijääkapissa olevien tuotteiden väliin tilaa, jotta ne pääsevät jäähtymään kunnolla. Älä ylikuormita tynnyrijääkaappia.

Hoito ja puhdistus

Varoitus!

Irrota tynnyrijääkaappi aina verkkovirrasta ennen sen puhdistamista tai siirtämistä. Tämän varoituksen noudattamatta jättämien voi johtaa loukkaantumisiin.

Yleistä

Älä käytä voimakkaita kemikaaleja, hioma-aineita, ammoniakkia, klooria,

pesuainetiivisteitä, liuottimia tai metallisia puhdistussieniä laitteen puhdistamiseen. Tällaiset kemikaalit voivat liueta ja vaurioittaa ja/tai aiheuttaa värimuutoksia tynnyrijääkapin pinnassa.

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota sivutasot ja sivukorit.
- Irrota läpinäkyvä kansi.
- Poista tuotteet tynnyrijääkaapista.
- Irrota irrotettava pohja.
- Pyyhi sisä- ja ulkopinnat puhtaaksi kostealla liinalla. Lisää veteen hiukan etikkaa home- ja sienikasviston estämiseksi.
- Puhdista irrotettava pohja ja kansi lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella.

- Kuivaa kaikki osat huolellisesti pyyhkimällä pesun päätteeksi.
- Käännä tiivisteen lovet ja saranan kumikaistale alaspäin läpinäkyvää kantta takaisin paikoilleen asetettaessa.

Tärkeää! Kun tynnyrijääkaappi on pois käytöstä, sen pitää olla täysin kuiva ja puhdas sisältä, jottei hometta pääse syntymään. Jätä kansi auki säilytyksen ajaksi ja säilytä tynnyrijääkaappia hyvin tuuletetussa paikassa pystyasennossa.

## KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN



Tuotteessa ja ohjeissa oleva merkki kertoo, että käytöstä poistettavat sähkö- ja

elektroniikkalaitteet on hävitettävä talousjätteestä erillään. EU:ssa noudatetaan jätteiden lajittelusta ja erilliskeräyksestä annettuja määräyksiä. Kysy lisätietoja paikalliselta myyjältä tai vastaavalta viranomaiselta.



Tämä tuote on valmistettu sähkömagneettisia kenttiä koskevien voimassa olevien vaatimusten mukaisesti, joten sen käyttö on turvallista, jos sitä käytetään käyttöohjeiden mukaisesti. Tuote on valmistettu EU:ssa voimassa olevien, vaarallisten aineiden käytöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevien vaatimusten (RoHS-direktiivi 2011/65/EU) mukaisesti.

## EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me

Company name : Kesko Corporation,  
Address: PL 1, 00016 KESKO, Helsinki,  
Finland

Telefon: +358-10 53032  
Fax: +358-9 857 4783

vakuutamme valmistajan yksinomaisella  
vastuulla että tämä tuote

Equipment: Party cooler

Brand name: CELLO

Model/type: KC-50L / 501500382

on seuraavan unionin  
yhdenmukaistamislainsääädännön mukainen

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU  
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)  
2014/30/EU

Energy-related Products (ErP) Directive  
(EU) 2019/2019

Restriction of Hazardous Substances  
(RoHS) Directive (EU) 2015/863

ja seuraavia yhdenmukaistettuja  
standardeja ja teknisiä spesifikaatioita  
on sovellettu:

EN 60335-1:2012+A11: 2014+A13:2017

EN 60335-2-24:2010+A1:2019+A2:2019

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Place and time Helsinki, Finland, Nov,2020  
Company name Kesko Corporation



Ville Sirkilähti  
Far East Sourcing Manager

Name and position of the signatory

SE

## Bruksanvisning KC-50L

Innan du börjar använda party kylen, läs bruksanvisningen. Följ dessa punkter för att säkerställa en bekväm funktion och för att undvika fara orsakad av felaktig användning.

Denna apparat är avsedd för privat bruk, icke kommersiellt bruk.

Produkten måste användas och installeras enligt dessa anvisningar.

Dra aldrig ut kontakten på party kylen genom att dra i kabeln. Håll alltid i kontakten ordentligt och dra rakt ut från vägguttaget.

## SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Party kylaren måste stå upprätt i minst 24 timmar innan den används första gången. Annars kan den ta skada och sluta fungera.

- Innan du kopplar in apparaten: Kontrollera att ditt vägguttags spänning motsvarar den spänning som anges på produktens typskylt (typskylten är placerad på insidan av enheten).
- Apparaten måste jordas. I händelse av elektrisk kortslutning, minskar jordningen risken för elstöt genom att tillhandahålla en utgångstråd för elströmmen. Apparaten är utrustad med en sladd med en jordningstråd och en jordningsplugg. Kontakten måste anslutas till ett korrekt installerat och jordat uttag. Anlita en behörig elektriker eller

servicetekniker om du inte förstår jordningsinstruktionerna helt, eller om du tvivlar på att apparaten är tillräckligt jordad.

Om du måste använda en förlängningssladd, använd enbart en jordad sladd.

- Placera inte tunga saker på strömsladden, detta kan skada sladden.
- Använd inte apparaten om strömsladden är skadad.
- Om strömsladden skadats måste den bytas av tillverkaren, dess serviceagent eller annan behörig servicetekniker för att undvika fara.
- Dra aldrig i sladden när du ska dra ut kontakten från eluttaget.
- Rör aldrig apparaten, kontakten eller sladden med blöta händer.

- Sänk aldrig ner apparaten i vatten eller andra vätskor och använd den inte i extremt varma miljöer eller fuktiga utrymmen så som badrum eller vid en pool.
- Använd inte apparaten i närheten av explosiva gaser.
- Låt inte barn leka med apparaten. Barn måste övervakas när de är nära party kylaren.
- Blockera inte ventilationsöppningarna och håll ett avstånd på minst 10 cm mellan apparaten och närliggande väggar etc.
- Stoppa inte in fingrarna, pennor eller andra saker i öppningar på apparaten.
- Exponera inte produkten för direkt solljus eller regn. Använd den inte utomhus under

längre perioder och ta alltid in den inomhus när du inte använder den.

- Reparera inte apparaten på egen hand. Den måste repareras av behörig servicepersonal för att undvika fara.
- Koppla ur party kylaren före rengöring eller innan något reparationer. ANMÄRKNING: Om denna produkt behöver service, vi rekommenderar starkt att en certifierad tekniker utför tjänsten.

## Tekniska specificationer


Modell	KC-50L
Spänning / frekvens	220-240V~ / 50Hz
Märkström	0.3A
Temperatur	0 - 16°C
Volym	46L
Storlek (LxWxH)	550 x 550 x 820mm
Vikt	21.4kg

Informationsblad enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2016

Varumärke	Kesko Oyj
Modell	KC-50L, 501500382
Kategori	Partykylare
Energiklass	F
Energiförbrukningen i kWh per år, baserat på standard testresultat under 24 timmar. Den aktuella energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placerats	97
Förvaringsvolym i liter, Kyllskåp	46
Förvaringsvolym i liter, Källare zon	0

Förvaringsvolym i liter, Stjärna	-
Förvaringsvolym i liter, Vin	0
Förvaringsvolym i liter, Frysskåp	-
Förvaringsvolym i liter, Övriga fack	0
Stjärnklassificeringen av frysfack med högsta förvaringsvolym	-
Förutsedd temperatur för andra fack > 14 °C, om förutsedda	-
Frostfri (J / N), Kylskåp	NEJ
Strömvabrottssäkert i tim	0
Fryskapacitet i kg / 24tim	0
Klimatklass	N,ST
Lägsta omgivningstemperatur som den här apparaten är avsedd för i °C	16
Högsta omgivningstemperatur som den här apparaten är avsedd för i °C	38
Bulleremissioner db(A) re 1 pW	45
Inbyggt apparat J / N	NEJ
Den här apparaten är avsedd att endast användas för förvaring av vin J / N	NEJ

## DELAR OCH FUNKTIONER

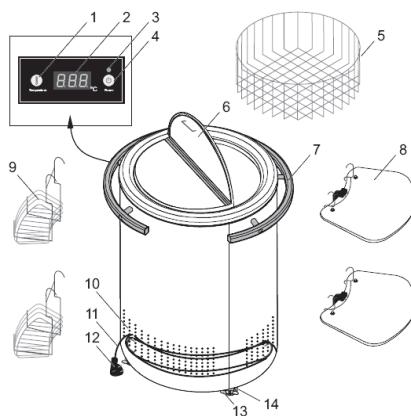

1. Knapp för justering av temperatur: Tryck för att justera temperaturen.
2. Display: Blinkar när du justerar temperaturen och visar genomsnittstemperaturen inne i Party Kylaren.
3. LED-indikator: Rött ljus indikerar att

enheten är påslagen. Inget ljus indikerar att enheten är avstängd.

4.PÅ/AV-knapp: Tryck för att starta/stänga av apparaten.

5.Invändiga korgar: Häng dessa på insidan av Party Kylaren för att stapla dryckerna i en lättillgänglig höjd; exempelvis om du inte fyller hela apparaten.

6.Genomskinligt lock som kan lyftas av.

7.Handtag: Använd handtaget när du flyttar apparaten och fäst sidoborden och sidokorgarna mot det.

8.Sidobord: Kan användas som avlastningsbord.

9.Sidokorgar

10. Ventilationsöppningar

11. Strömsladd
12. Jordad kontakt
13. Hjullås: Lås hjulen för att förhindra att apparaten flyttas av misstag.
14. Hjul: Gör enheten lätt att flytta.

#### Innehåll i boxen

- Party Kylaren (huvudenhet)
- Sidobord 2 x
- Sidokorgar 2 x
- Invändiga korgar 2 x
- Bruksanvisning


#### Tillbehör

Invändiga korgar: Häng de invändiga korgarna inuti apparaten. På detta sätt kan du stapla dina kylda drycker i en lättillgänglig höjd

i de fall du inte fyller hela enheten.

Sidobord: Tryck hängaren på sidobordet uppåt och häng det sedan på handtaget. Maxbelastningen på ett bord är 3 kg. Var försiktig så du inte överbelastar sidoborden då detta kan leda till att Party Coolern förlorar sin stabilitet.

Sidokorgar: Häng sidokorgarna på handtaget (se bild).

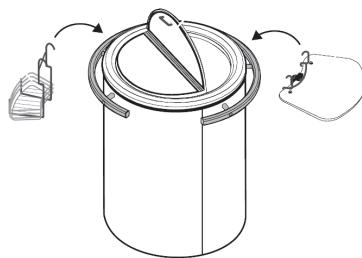

## ANVÄNDNING

Innan användning

– Rengör insidan av Party Kylaren med

ljummet vatten och mild rengöring, och torka den sedan noggrant innan du använder den.

- Temperaturen i Party Kylaren beror på temperaturen i omgivningen, hur ofta och länge locket är öppet samt hur många föremål som finns inuti. Därför kan det ta olika lång tid för apparaten att nå den önskade temperaturen.
- Party Kylaren är designad att användas på en plan yta. Undvik att använda apparaten i andra lägen. Om apparaten måste lutas vid användning eller för att flyttas etc så ska den stå upprätt i 20-30 minuter innan du kopplar in och startar den. Om apparaten har legat ner måste den stå upprätt i 24 timmar innan

användning, annars kommer den att skadas.

## Hur du använder din Party Kylaren

- 1.Koppla in strömkontakten i ett jordat vägguttag.
- 2.Tryck på PÅ/AV-knappen som sitter på framsidan av apparaten (höger sida av den digitala displayen) för att starta den.
- 3.Tryck på knappen som justerar temperaturen som sitter på framsidan av apparaten (vänster sida av den digitala displayen) för att justera till önskad temperatur. Displayen blinkar under justeringen. Du kan välja en temperatur mellan 0-16 °C. När du använder apparaten visar displayen medeltemperaturen inuti

## Party Kylaren.

Tips som kan förbättra kylnings funktionen

1. Låt apparaten vara igång oavbrutet i 12-18 timmar första gången du använder den.

2. Flytta innehållet med jämna mellanrum så temperaturen fördelas jämnt. Notera att temperaturen är kallare i botten av Party Kylaren.

3. Öka avståndet mellan innehållet i apparaten så kyls de ordentligt. Överlasta inte enheten.

Skötsel och rengöring

Varning:

För att undvika elektrisk stöt, koppla alltid ur Party Kylaren innan du rengör eller flyttar den. Att inte göra det kan

leda till skador.

Allmänt:

Använd inte starka kemikalier, slipmedel, ammoniak, klorin, koncentrerade rengöringsmedel, lösningsmedel eller stålull etc. Vissa av dessa kemikalier kan lösa upp, skada eller missfärga din Party Kylare.

- Koppla ur strömkontakten från vägguttaget.
- Ta bort sidoborden och sidokorgarna.
- Ta bort locket.
- Ta ur innehållet ur apparaten.
- Ta bort den avtagbara bottendelen.
- Torka insidan och utsidan med en fuktig trasa. Genom att tillsätta lite vinäger i vattnet förebygger du mögel och svamp.
- Rengör den avtagbara bottendelen och

delarna på locket med ljummet vatten och milt rengöringsmedel.

- Torka alla delar noggrant efter rengöringen.
- Vänd skårorna i tätningsringen och i gångjärnsgummiremsan nedåt när du monterar locket.

Viktigt: När Party Kylaren inte används måste den vara helt ren och torr inuti för att undvika mögel. Lämna locket öppet vid förvaring och förvara den i stående position i en väl ventilerad miljö.

## Återvinning



Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och

elektroniska utrustningen ska slängas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre.

Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information.



Detta märke finns på produkten och i manualen för att visa att den uppfyller de europeiska säkerhets- och elektromagnetiska kraven. Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för elektromagnetiska fält (EMF), vilket innebär att den är säker att använda så länge säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande

EU-lagstiftning, som begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU).

## EU-Försäkran om överensstämmelse

Vi

Company name : Kesko Corporation,  
Address: PL 1, 00016 KESKO, Helsinki,  
Finland

Telefon: +358-10 53032

Fax: +358-9 857 4783

försäkrar på tillverkarens eget ansvar att  
produkten

Equipment: Party cooler

Brand name: CELLO

Model/type: KC-50L / 501500382

är överensstämmende med den relevanta  
harmoniserade unionslagstiftningen

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)  
2014/30/EU

Energy-related Products (ErP) Directive  
(EU) 2019/2019  
Restriction of Hazardous Substances  
(RoHS) Directive (EU) 2015/863

och följande harmoniserade standard och tekniska specifikationer har tillämpats:

EN 60335-1:2012+A11: 2014+A13:2017  
EN 60335-2-24:2010+A1:2019+A2:2019  
EN 62233:2008  
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013

Place and time Helsinki, Finland, Nov,2020  
Company name Kesko Corporation

---



Ville Särkilahti  
Far East Sourcing Manager

Name and position of the signatory



Manufacturer • Valmistaja • Tillverkare • Produsent • Tootja •  
Ražotājs • Gamintojas • Kesko Corporation Building and  
technical trade, Työpajankatu 12, FI- 00580 Helsinki ©  
Kesko 2021. Made in China.