

SPIRIT®



NESTEKAASUGRILLIN OMISTAJAN OPAS

E210 CLASSIC - E310 CLASSIC



Onnittelut Weber®-grillin ostamisesta.
Olet tehnyt järkevän sijoituksen.
Suojaa nyt sijoituksesi rekisteröimällä
tuotteesi osoitteessa www.weber.com®.

LUE TÄMÄ OMISTAJAN OPAS ENNEN GRILLIN KÄYTTÖÄ.

⚠ VAARA

Jos tunnet kaasun hajua, toimi seuraavasti:

- 1) Katkaise kaasun syöttö laitteeseen.
- 2) Sammuta mahdolliset liekit.
- 3) Avaa kansi.
- 4) Jos haju tuntuu edelleen, pysy poissa laitteen luota ja ota välittömästi yhteys kaasuyhtiöön tai palokuntaan.

Kaasuvuoto saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdysten, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman tai vahingoittaa ympäristöä.

⚠ VAROITUS

- 1) Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita syttyviä höyryjä tai nesteitä tämän tai minkään muun laitteen läheisyydessä.
- 2) Kytkemätöntä kaasusäiliötä ei saa säilyttää tämän tai minkään muun laitteen läheisyydessä.

⚠ VAROITUS: Noudata huolellisesti kaikkia tämän Omistajan oppaan vuotojen tarkistustoimia ennen grillin käyttämistä. Toimi näin, vaikka myyjä olisi koonnut grillin valmiiksi.

⚠ VAROITUS: Älä yritä sytyttää tätä laitetta, ennen kuin olet lukenut tämän oppaan kohdan POLTTIMEN SYTYTYS.

VAIN ULKOKÄYTTÖÖN.

HUOMAUTUS ASENTAJALLE:
Nämä ohjeet on jätettävä omistajalle säilytettäväksi.

CE:845CN-0003
ID: 0845

57253

FI - FINNISH
04/27/12

⚠ VAARA

Jos tämän oppaan sisältämiä vaara-, varoitus- ja varovaisuusohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema, tulipalo tai ympäristöä vahingoittava räjähdys.

VAROITUKSET:

- ⚠ Väärin tehty grillin kokoonpano voi olla vaarallinen. Noudata huolellisesti kokoamisohjeita.
- ⚠ Älä käytä grilliä, jos kaikki osat eivät ole paikoillaan. Grilli on koottava oikein kokoamisohjeiden mukaisesti.
- ⚠ Weber®-kaasugrillii ei koskaan saa antaa lasten käyttöön. Grillin käden ulottuvilla olevat osat saattavat olla hyvin kuumia. Pidä pienet lapset poissa grillin luota käytön aikana.
- ⚠ Noudata varovaisuutta Weber®-kaasugrillin käytössä. Grilli on kuuma paistamisen ja puhdistamisen aikana. Grilliä ei saa koskaan jättää ilman valvontaa tai siirtää, kun se on käytössä.
- ⚠ Älä käytä Weber®-kaasugrillissä hiiliä, brikettejä tai laavakiviä.
- ⚠ Älä kumarru avoimen grillin päälle sytytettäessä tai grillattaessa.
- ⚠ Älä koskaan koske käsillä tai sormilla grillipohjan etureunaa, kun grilli on kuuma tai kansi on auki.
- ⚠ Koko grillipohja kuumenee käytettäessä. Älä koske sitä.
- ⚠ Älä koskaan yritä irrottaa kaasunsäädintä tai kaasuliittimiä, kun grilli on käytössä.
- ⚠ Käytä grillatessa kuumuudelta suojaavia grillaus- tai uunikintaita.
- ⚠ Noudata omaa grillityyppiäsi koskevia säätimen kytkentäohjeita..
- ⚠ Jos polttimet sammuvat grillaamisen aikana, sulje kaikki kaasuventtiilit. Avaa kansi ja odota viisi minuuttia, ennen kuin yrität sytyttää kaasuliekin uudelleen. Noudata sytytysohjeita.
- ⚠ Syttyviä materiaaleja ei saa säilyttää alle 60 senttimetrin säteellä grillistä. Mitta koskee grillin etu- ja takaosia, sivuja sekä ylä- ja alapuolta.
- ⚠ Älä kokoa tätä grillimallia mihinkään sisäänrakennettuun tai sisään liukuvaan rakenteeseen. Tämän VAROITUKSEN noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysriskin, joka voi aiheuttaa omaisuusvahingon ja vakavia vammoja tai kuoleman.
- ⚠ Älä säilytä ylimääräistä (vara-) tai irrotettua kaasusäiliötä grillin alla tai lähellä.
- ⚠ Kun Weber®-kaasugrilli on ollut säilytyksessä ja/tai poissa käytöstä jonkin aikaa, se on tarkistettava kaasuvuotojen ja polttimeen tukosten varalta ennen käyttöä. Tämä opas sisältää ohjeet toimenpidettä varten.
- ⚠ Älä käytä Weber®-kaasugrillii, jos jokin kaasuliitäntä vuotaa.
- ⚠ Älä käytä kaasuvuotojen tarkistuksessa liekkiä.
- ⚠ Älä aseta grillin suojapeitettä tai mitään syttyvää grillin alla olevaan säilytystilaan tai sen päälle, kun grilliä käytetään tai se on kuuma.
- ⚠ Nestekaasu ei ole maakaasua. Jos yrität muuntaa tai käyttää maakaasua butaani-/propanikaasulaitteessa tai nestekaasua maakaasulaitteessa, aiheutat vaaran ja takuu raukeaa.
- ⚠ Pidä sähköjohdot ja kaasuletku poissa kuumilta pinnoilta.
- ⚠ Älä suurena venttiilien putkia tai polttimeen aukkoja puhdistuksen yhteydessä.
- ⚠ Weber®-kaasugrilli on puhdistettava huolella säännöllisin väliajoin.
- ⚠ Kolhiintunut tai ruostunut kaasusäiliö voi olla vaarallinen. Pyydä kaasuyhtiötä tarkistamaan se. Älä käytä kaasusäiliötä, jossa on vaurioitunut venttiili.
- ⚠ Vaikka nestekaasusäiliö vaikuttaa tyhjältä, siinä voi silti olla vielä kaasua. Kuljeta ja säilytä säiliötä tämän mukaisesti.
- ⚠ Jos rasva syttyy palamaan, sammuta kaikki polttimet ja pidä kansi suljettuna, kunnes tuli on sammunut.
- ⚠ Jos liekit leimahtavat hallitsemattomasti, siirrä ruoka pois liekkien tieltä, kunnes ne asettuvat.

TAKUU

Weber-Stephen Products LLC (Weber) takaa täten tämän Weber®-kaasugrillin ALKUPERÄISELLE OSTAJALLE, että grillissä ei ole materiaali- tai valmistusvikoja ostopäivän jälkeen seuraavasti:

Alumiinivalut:	25 vuotta (maalille 2 vuotta haalistuminen ja värin muuttuminen pois lukien)
Ruostumatonta teräskansi:	25 vuotta
Posliiniemaloitu kansi:	25 vuotta
Ruostumattomat teräspolttimet:	10 vuotta
Grilliritilät ruostumatonta terästä:	5 vuotta, puhkiroostumattomuus ja puhkipalamattomuus
Flavorizer® bar -kiskot ruostumatonta terästä:	5 vuotta, puhkiroostumattomuus ja puhkipalamattomuus
Posliiniemaloitunut valurautaiset grilliritilät:	5 vuotta, puhkiroostumattomuus ja puhkipalamattomuus
Posliiniemaloitunut grilliritilät:	3 vuotta, puhkiroostumattomuus ja puhkipalamattomuus
Posliiniemaloitunut Flavorizer® bar -kiskot:	2 vuotta, puhkiroostumattomuus ja puhkipalamattomuus
Infrapunavarraspoltin:	2 vuotta
Kaikki muut osat:	2 vuotta

koottuna ja käytettynä grillin mukana toimitettujen painettujen ohjeiden mukaisesti. Weber voi pyytää riittävää todistetta ostopäivämäärästä. SÄILYTÄ TÄMÄN VUOKSI OSTOKUITTI TAI LASKU.

Tämä rajoitettu takuu koskee sellaisten osien korjausta tai vaihtoa, jotka osoittautuvat viallisiksi normaalissa käytössä ja huollossa ja joiden Weber toteaa tarkastuksen jälkeen olevan viallisia. Ennen osien lähettämistä kysy alueesi asiakaspalvelusta. Yhteystiedot ovat kotisivuillamme. Jos Weber vahvistaa vian ja hyväksyy korvausvaatimuksen, Weber korvaa kyseiset osat veloituksetta. Jos viallisia osia on palautettava, kuljetuskulut on maksettava etukäteen. Weber palauttaa osat ostajalle ja maksaa rahti- tai postikulut etukäteen.

Tämä rajoitettu takuu ei kata vikoja tai käyttöongelmia, jotka johtuvat onnettomuudesta, väärinkäytöstä, virheellisestä käytöstä, muuntamisesta, väärin soveltamisesta, vandalismita, virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä ylläpidosta tai huollosta tai normaalin rutiinihuollon laiminlyönnistä, sisältäen hyönteisten polttimiin aiheuttamat vauriot omistajan oppaassa kuvatulla tavalla.

Tämä rajoitettu takuu ei kata rappeutumista tai vaurioita, jotka johtuvat sellaisista ankarista sääolosuhteista kuin rakeista, hurrikaaneista, maanjäristyksistä tai tornadoista tai väärin lähtemisestä kemikaalialtistuksen vuoksi joko suoraan tai ilmakehän välityksellä.

Tässä mainitun lisäksi ei ole muita takuita, ja kaikki sovellettavat epäsuorat takuut sovellettuudesta kaupankäynnin kohteeksi ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen rajoittuvat tämän kirjallisen rajoitetun takuun kattamaan ajanjaksoon. Jotkin maat eivät salli rajoituksia epäsuoran takuun kestolle, joten tämä rajoitus ei ehkä koske ostajaa.

Weber ei ole vastuussa erityisistä, epäsuorista tai seurauksena olevista vahingoista. Jotkin maat eivät salli välillisten tai seurauksena olevien vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten tämä rajoitus tai poissulkeminen ei ehkä koske ostajaa.

Weber ei valtuuta yhtään henkilöä tai yritystä sitoutumaan sen puolesta mihinkään veloitteeseen tai vastuuseen, joka liittyy laitteiden myyntiin, asennukseen, käyttöön, poistoon, palautukseen tai vaihtamiseen, eivätkä tällaiset sitoumukset sido Weberiä.

Tämä takuu koskee vain vähittäiskaupassa myytyjä tuotteita.

Käy osoitteessa www.weber.com®, valitse maa ja rekisteröi grillisi jo tänään.


Tämän omistajan oppaan kuvien grilli saattaa olla hieman erilainen kuin ostettu malli.

SISÄLLYSLUETTELO

VAROITUKSET	2
TAKUU	3
SISÄLLYSLUETTELO	3
SPIRIT® E210 CLASSIC NESTEKAASU RÄJÄYTYSKUVA	4
SPIRIT® E310 CLASSIC NESTEKAASU RÄJÄYTYSKUVA	6
TÄRKEÄÄ TIETOA NESTEKAASU- JA KAASULIITÄNNÖISTÄ	8
MITÄ NESTEKAASU ON?	8
TURVALLISUUSOHJEITA NESTEKAASUSÄILIÖIDEN KÄSITTELYYN	8
SÄILYTYS	8
NESTEKAASUSÄILIÖN VAATIMUKSET	8
SÄÄTIMEN LIITÄNNÄT JA VAATIMUKSET	8
NESTEKAASUSÄILIÖN ASENNUS KAAPPIIN	10
MIHIN NESTEKAASUSÄILIÖ SIJOITETAAN?	10
VAATIMUKSET KAAPIN SISÄLLÄ	10
ASENNUS KAAPPIIN	11
NESTEKAASUSÄILIÖN ASENNUS KAAPIN ULKOPUOLELLE	12
VAATIMUKSET KAAPIN ULKOPUOLELLA	12
ASENNUS MAAHAN SIJOITUKSESSA	12
SÄÄTIMEN KYTKEMINEN	13
MIKÄ SÄÄDIN ON?	13
SÄÄTIMEN KYTKEMINEN SÄILIÖÖN	13
GRILLIN KÄYTÖN VALMISTELU	14
MITÄ VUOTOJEN TARKASTUS TARKOITTA?	14
GRILLIN OSITTAINEN PURKAMINEN VUOTOJEN TARKASTUSTA VARTEN	14
KAASUVUOTOJEN TARKISTUS	15
SÄÄTIMEN IRROTTAMINEN	17
NESTEKAASUSÄILIÖN TÄYTTÄMINEN	17
NESTEKAASUSÄILIÖN KYTKEMINEN TAKAISIN	17
GRILLAUSVINKKEJÄ	18
VINKKEJÄ JA NEUVOJA	18
ESILÄMMITYS	18
PEITETTY GRILLAAMINEN	18
FLAVORIZER®-JÄRJESTELMÄ	18
ROISKEET JA RASVA	18
TURVALLISUUSTARKISTUKSET ENNEN GRILLIN KÄYTTÖÄ	19
TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA	19
ULOS VEDETTÄVÄ RASVANKERÄYSASTIA	19
KERÄILYASTIA JA KERTAKÄYTTÖINEN TIPUTUSASTIA	19
LETKUN TARKASTAMINEN	19
PÄÄPOLTTIMEN SYTYTYS JA KÄYTTÖ	20
POLTTIMEN SYTYTYSTAPOJA	20
PÄÄPOLTTIMEN SYTYTYS	20
POLTTIMEN SAMMUTTAMINEN	20
VIANETSINTÄ	22
YLEINEN VIANETSINTÄ	22
VUOSITTAINEN HUOLTO	23
WEBER®-KAASUGRILLIN PITÄMINEN HUIPPUKUNNOSSA	23
POLTTIMEN LIEKKIMALLI	23
WEBER®-HYÖNTEISSUODATTIMET	23
POLTINPUTKEN AUKOT	23
POLTINPUTKIEN PUHDISTUS TAI VAIHTO	24
SÄILYTYS	28
SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO	29
UPEA-SISÄLTÄ JA ULKOA	29
GRILLIN ULKOPINNAN PUHDISTUS	29
GRILLIN SISÄPINNAN PUHDISTUS	29
LETKUN TARKASTAMINEN	29
CROSSOVER®-SYTYTYSJÄRJESTELMÄN HUOLTO	30
MUISTIO	31

SPIRIT® E210 CLASSIC NESTEKAASU RÄJÄYTYSKUVA

Spirit_E210_Classic_LPG_EU_030412

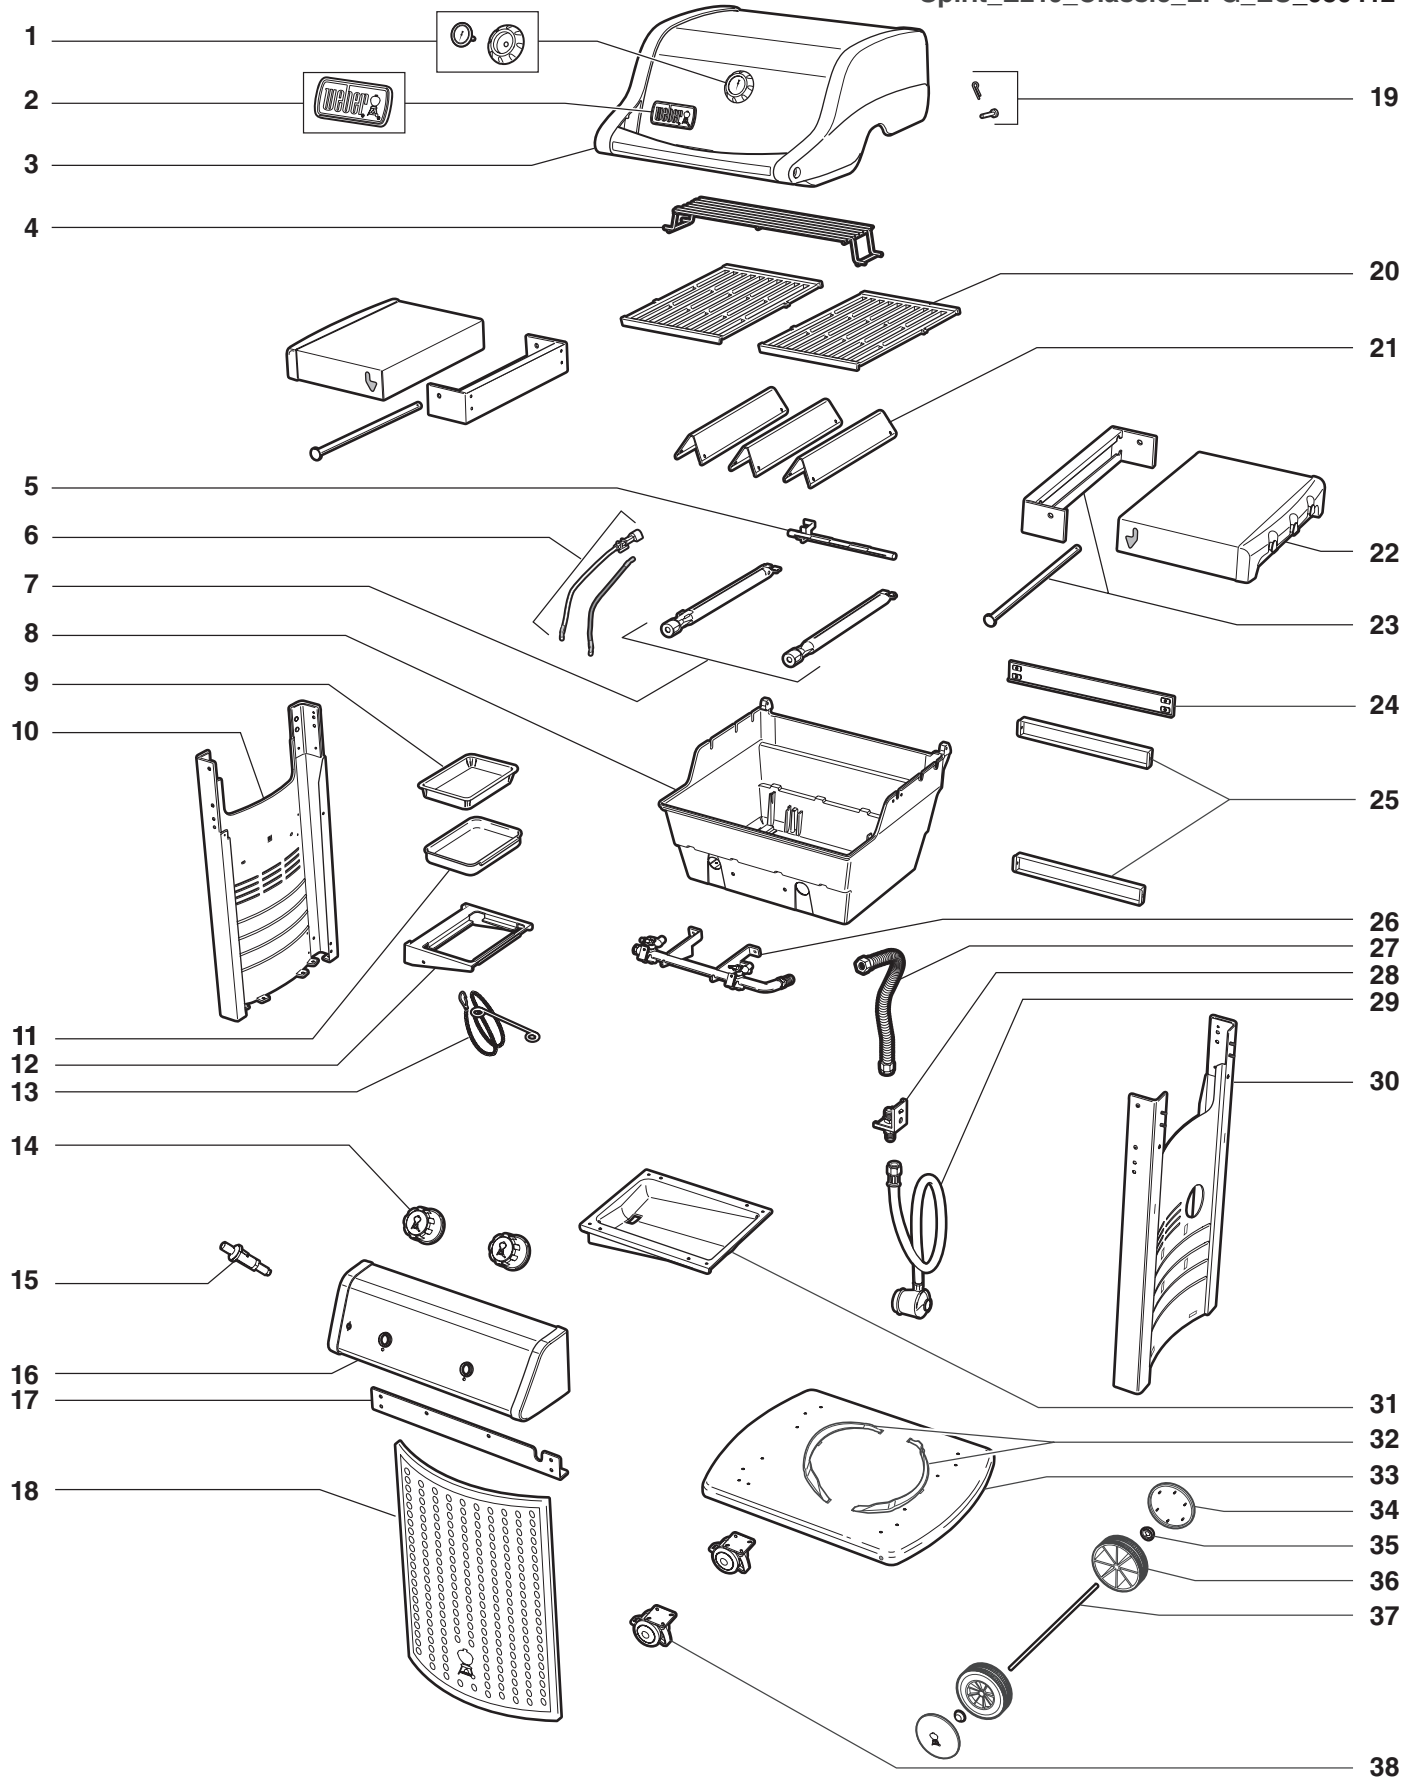


SPIRIT® E210 CLASSIC NESTEKAASU RÄJÄYTYSKUVALLISTA

1. Lämpömittari ja kehys
2. Logolevy
3. Kansikokonaisuus
4. Lämmitysteline
5. Crossover®-poltinputki
6. Sytytys elektrodi
7. Poltinputki
8. Grillipohja
9. Kertakäyttöinen rasvankeruuastia
10. Vasen seinärunko
11. Keräilyastia
12. Keräilyastian pidike
13. Sytytystikun pidike
14. Säätonuppi
15. Sytytysyksikkö
16. Säädintaulu
17. Eturistituki
18. Kaapin suojuus
19. Kannen helat
20. Grilliritilä
21. Flavorizer® Bar
22. Taittuva taso
23. Taittuva kokoonpano
24. Takaristituki
25. Rungon takatuki
26. Haaroitus
27. Haaroitusletku
28. Tuki
29. Letku ja säädin
30. Oikea seinärunko
31. Ulos vedettävä rasvankeräysastia
32. Säiliöpidikkeet
33. Pohjalevy
34. Pyöränsuojuus
35. Pölysuojus
36. Pyörä
37. Akseli
38. Lukittava pyörä

SPIRIT® E310 CLASSIC NESTEKAASU RÄJÄYTYSKUVA

Spirit_E310_Classic_LPG_EU_030412

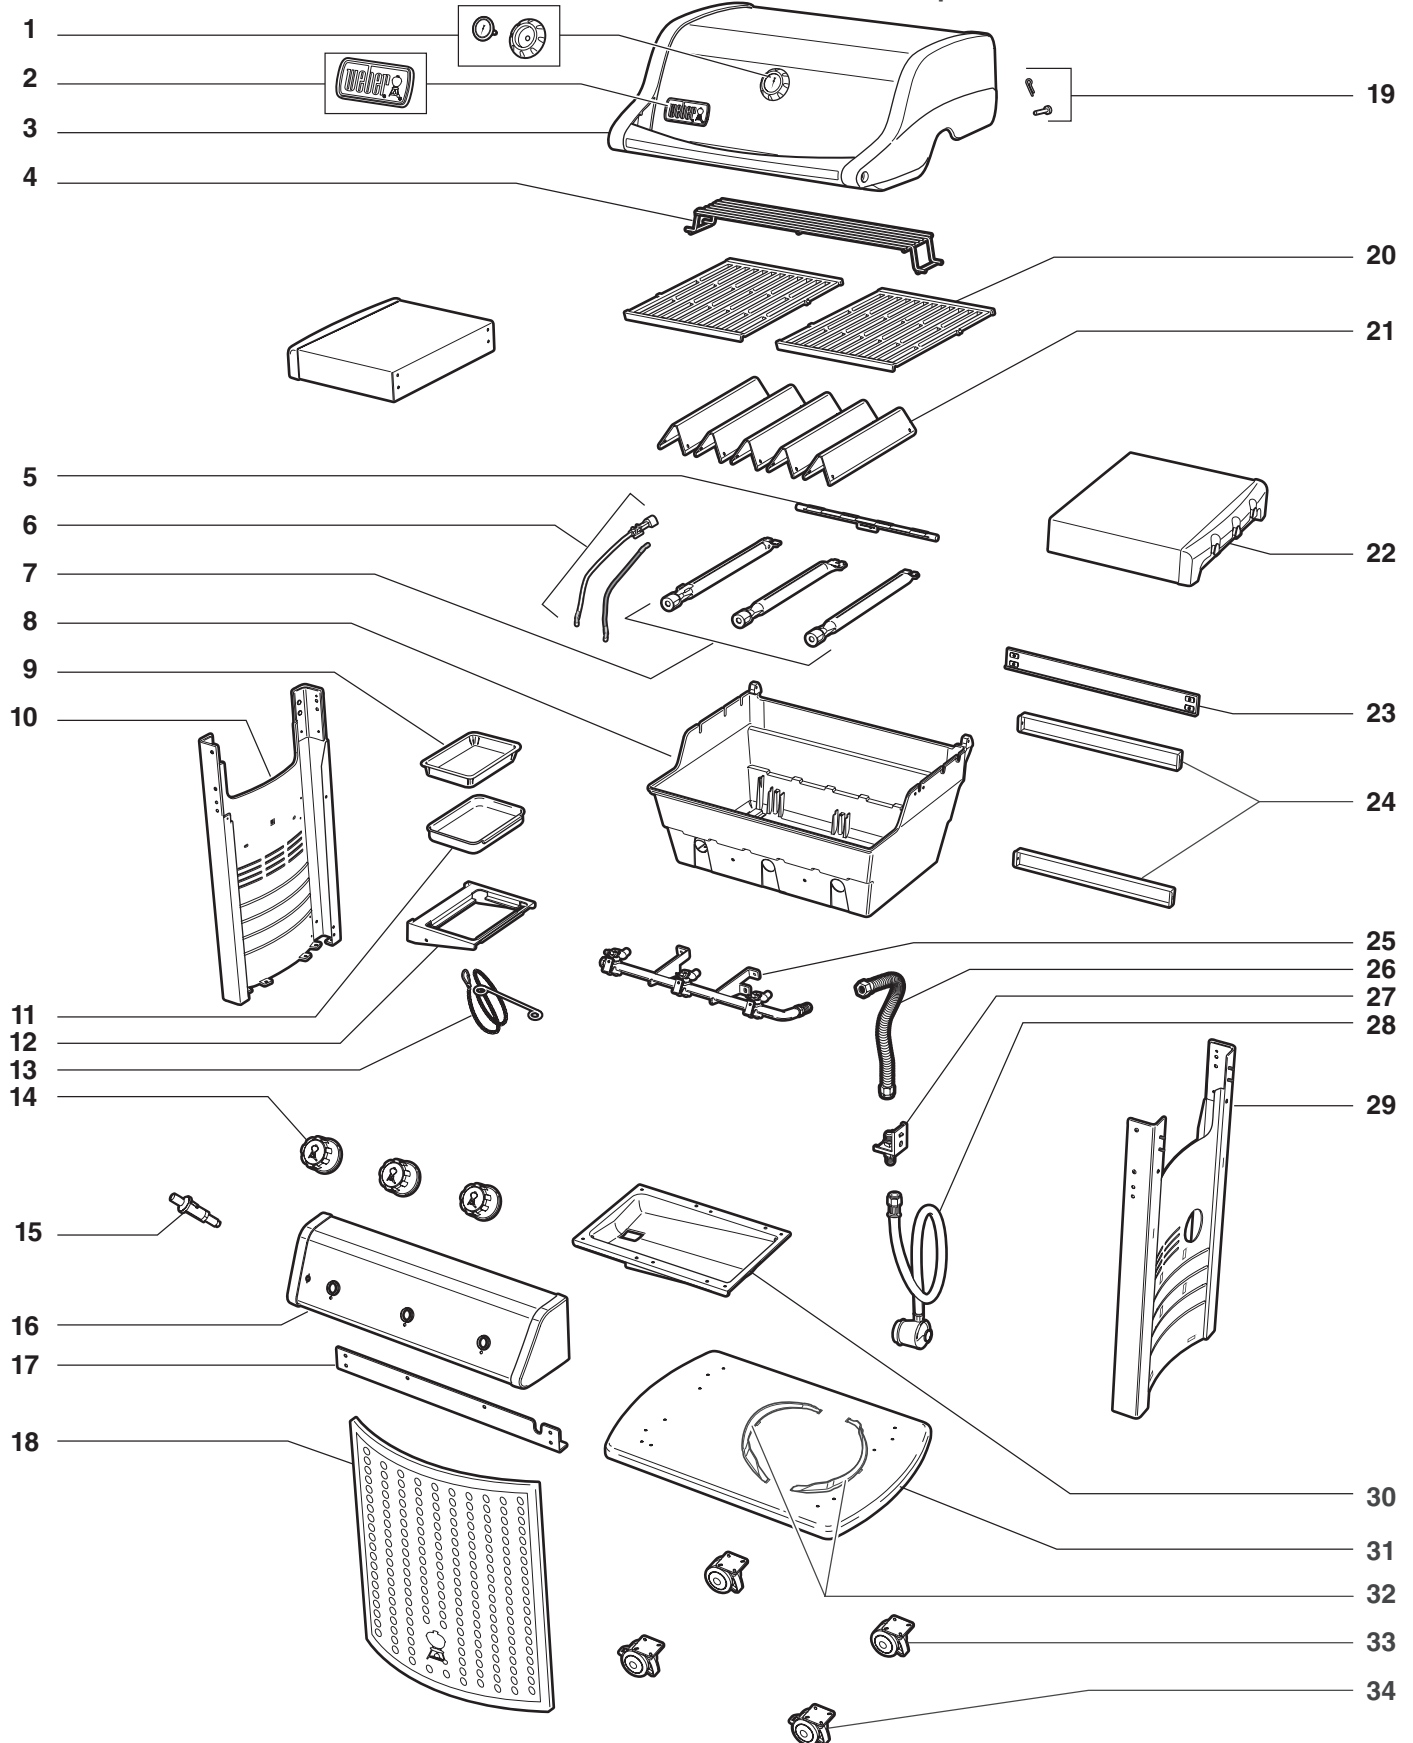

SPIRIT® E310 CLASSIC NESTEKAASU RÄJÄYTYSKUVALLISTA

1. Lämpömittari ja kehys
2. Logolevy
3. Kansikokonaisuus
4. Lämmitysteline
5. Crossover®-poltinputki
6. Sytytys elektrodi
7. Poltinputki
8. Grillipohja
9. Kertakäyttöinen rasvankeruuastia
10. Vasen seinärunko
11. Keräilyastia
12. Keräilyastian pidike
13. Sytytystikun pidike
14. Säätonuppi
15. Sytytysyksikkö
16. Säädintaulu
17. Eturistituki
18. Kaapin suojus
19. Kannen helat
20. Grilliritilä
21. Flavorizer® Bar
22. Taso
23. Takaristituki
24. Rungon takatuki
25. Haaroitus
26. Haaroitusletku
27. Tuki
28. Letku ja säädin
29. Oikea seinärunko
30. Ulos vedettävä rasvankeräysastia
31. Pohjalevy
32. Säiliöpidikkeet
33. Pyörä
34. Lukittava pyörä

MITÄ NESTEKAASU ON?

Nestekaasu on herkästi syttyvä, öljynjalostustuote, jota käytetään grillin polttoaineena. Nestekaasu on kaasua normaalilämpötilassa ja -paineessa. Mutta kohtuullisessa paineessa säiliön sisällä nestekaasu on nestettä. Paineen vapautuessa säiliöstä neste höyrystyy nopeasti kaasuksi.

- Nestekaasun haju muistuttaa maakaasua. Opettele tunnistamaan tämä haju.
- Nestekaasu on raskaampaa kuin ilma. Vuotanut nestekaasu voi kerääntyä syvennyksiin, mikä estää kaasun haihtumisen.

TURVALLISUUSOHJEITA NESTEKAASUSÄILIÖIDEN KÄSITTELYYN

Nestekaasugrilli käytettäessä on pidettävä mielessä useita ohjeita ja turvallisuustekijöitä. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Weber®-kaasugrilliä.

- Sulje säiliön venttiili aina ennen säätimen irrottamista.
- Älä käytä vaurioitunutta nestekaasusäiliötä. Kolhiintunut tai ruostunut nestekaasusäiliö tai säiliö, jossa on vaurioitunut venttiili, voi olla vaarallinen. Vaihda säiliö uuteen välittömästi.
- Käsittele "tyhjiä" nestekaasusäiliötä yhtä huolellisesti kuin täysiä. Nesteestä tyhjentyneessä säiliössä saattaa yhä olla kaasupainetta.
- Säiliö tulee asentaa, kuljettaa ja säilyttää pystyasennossa. Nestekaasusäiliö ei saa pudota eikä sitä saa käsitellä kovakouraisesti.
- Nestekaasusäiliötä ei saa säilyttää tai kuljettaa yli 51° lämpötilassa (liian kuuma käsin kosketettavaksi). Esimerkiksi: älä jätä säiliötä autoon kuumalla ilmalla.
- Testaa aina uudelleenkytkemisen jälkeen säätimen ja nestekaasusäiliön välinen liitäntä. Esimerkiksi: testaa joka kerta kun säiliö on täytetty ja asennetaan takaisin.
- Nestekaasusäiliöt on pidettävä lasten ulottumattomissa.
- Älä kytke maakaasuliitäntään (kaupunkikaasu). Aukot ja venttiilit on suunniteltu ainoastaan nestekaasua varten.
- Nestekaasusäiliön ympärillä ei saa olla roskia.
- Nestekaasusäiliötä ei saa vaihtaa syttymislähteen lähellä.

SÄILYTYS

Jos grilliä säilytetään pidemmän aikaa käyttämättä, on tärkeää noudattaa seuraavia ohjeita:

- Weber®-kaasugrillin kaasunsyöttö on katkaistava säiliöstä, kun grilli ei ole käytössä.

⚠ VAROITUS: Varmista, että nestekaasusäiliön venttiili on suljettu, kun grilliä ei käytetä.

- Kun Weber®-kaasugrilliä säilytetään sisätiloissa, on kaasunsyöttö KATKAISTAVA ja nestekaasusäiliö siirrettävä ulkotiloissa säilytettäväksi hyvin tuuletetussa paikassa.
- Irrotettua nestekaasusäiliötä ei saa säilyttää rakennuksessa, autotallissa tai muussa suljetussa tilassa.
- Jos nestekaasusäiliötä ei irroteta Weber®-kaasugrillistä, tulee sekä grilli että kaasusäiliö säilyttää hyvin tuulettuvassa paikassa ulkona.
- Varmista, että säädintaulun alla olevassa tilassa ja ulos vedettävässä rasvankeräysastiasissa ei ole roskia, jotka voisivat haitata palo- tai tuuletusilman virtausta.

NESTEKAASUSÄILIÖN VAATIMUKSET

- Käytä vain 3 - 13 kg säiliötä.

SÄÄTIMEN LIITÄNNÄT JA VAATIMUKSET

- Isossa-Britanniassa laitteessa on oltava BS 3016:n mukainen säädin, nimellisarvoltaan 37 millibaaria. (Toimitetaan grillin mukana.)
- Letkun pituus ei saa ylittää 1,5 metriä.
- Vältä letkun taivuttamista mutkalle.
- Suosittelemme Weber®-kaasugrillin kaasuletkun vaihtamista viiden vuoden välein. Joissakin maissa edellytetään kaasuletkun vaihtamista useammin kuin viiden vuoden välein, jolloin tätä on noudatettava.
- Käyttäjää ei saa muuttaa mitään valmistajan sinetöimiä osia.
- Laitteen muokkaaminen voi olla vaarallista.
- Käytettävä vain kansallisesti hyväksytyn matalapaineletkun ja säätimen kanssa.
- Vaihtopainesäätimien ja letkun osien on oltava ulkokäyttöisten kaasulaitteiden valmistajan määrittelemiä.
- Varmista, että säätimessä on pieni tuuletusreikä alaspäin, jotta se ei kerää vettä. Tuuletusreiässä ei saa olla likaa, rasvaa, hyönteisiä tai muuta roskaa.

TÄRKEÄÄ TIETOA NESTEKAASU- JA KAASULIITÄNNÖISTÄ

MAA	KAASUN TYYPPI JA PAINE
Bulgaria, Kypros, Tsekki, Tanska, Viro, Suomi, Unkari, Islanti, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Norja, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Turkki	I ₃ B/P - 30 mbar
Belgia, Ranska, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Portugali, Sveitsi, Iso-Britannia	I ₃₊ - 28-30 / 37 mbar
Puola	I ₃ B/P - 37 mbar
Itävalta, Saksa	I ₃ B/P - 50 mbar

KULUTUSTIEDOT				
	Propani kW	Butaani kW	Propani g/h	Butaani g/h
Spirit® 210 Classic	7,8	8,8	558	640
Spirit® 310 Classic	9,4	10,6	672	771
Spirit® 210 Original	7,8	8,8	558	640
Spirit® 310 Original	9,4	10,6	672	771
Spirit® 320 Original	12,9	14,7	922	1070
Spirit® 210 Premium	7,8	8,8	558	640
Spirit® 310 Premium	9,4	10,6	672	771
Spirit® 320 Premium	12,9	14,7	922	1070

VENTTIILIN PUTKEN KOKO					
PÄÄPOLTTIMIEN VENTTIILIT					
	Nestekaasu			Metaani	
	I ₃ B/P - 30 mbar	I ₃₊ - 28-30 / 37 mbar	I ₃ B/P - 50 mbar	G (20)	G (25)
Spirit® 2 poltinta	0,99 mm	0,97 mm	0,90 mm	1,40 mm	1,50 mm
Spirit® 3 poltinta	0,90 mm	0,86 mm	0,79 mm	1,25 mm	1,35 mm
SIVUKEITTIMEN VENTTIILI					
	Nestekaasu			Metaani	
	I ₃ B/P - 30 mbar	I ₃₊ - 28-30 / 37 mbar	I ₃ B/P - 50 mbar	G (20)	G (25)
Spirit® 320	0,98 mm	0,90 mm	0,84 mm	1,39 mm	1,50 mm


VAIHTOLETKU, SÄÄDIN JA VENTTIILIKOKOONPANO

⚠ **TÄRKEÄÄ:** Suosittelemme Weber®-kaasugrillin kaasuletkukokonaisuuden vaihtamista viiden vuoden välein. Joissakin maissa edellytetään kaasuletkun vaihtamista useammin kuin viiden vuoden välein, jolloin tätä on noudatettava.

Kysy vaihtoletkua, säädintä ja venttiilikokoonpanoa oman alueesi asiakaspalvelusta. Yhteystiedot ovat kotisivuillamme. Siirry osoitteeseen www.weber.com®.

MIHIN NESTEKAASUSÄILIÖ SIJOITETAAN?

Hankitun säiliön tyyppi ja koko määräävät voidaanko säiliö sijoittaa alakaapin ulko- vai sisäpuolelle. Sijoitusvaihtoehtoja on kaksi: kaapin sisäpuolelle säiliöpidikkeisiin tai kaapin ulkopuolelle maahan.

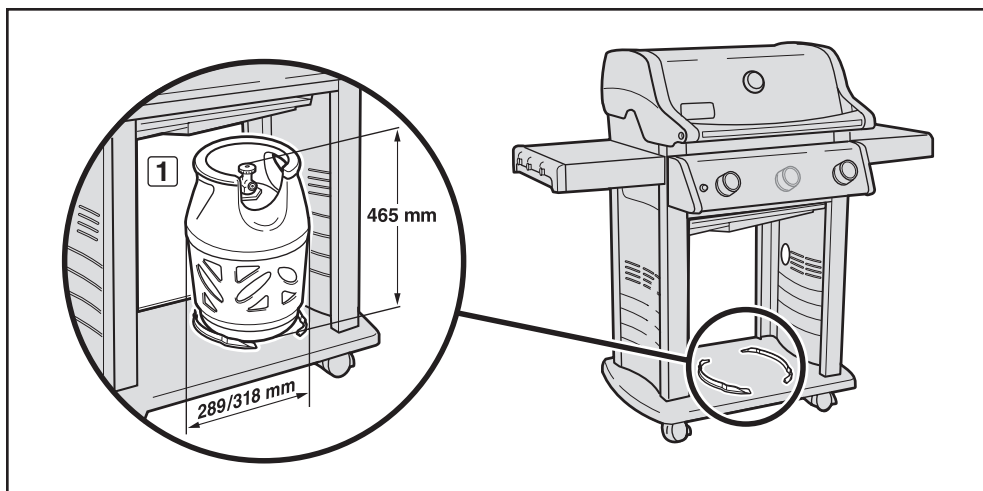

VAATIMUKSET KAAPIN SISÄLLÄ

Nestekaasusäiliö voidaan sijoittaa grillin kaappiin, jos sylinterin koko ei ylitä enimmäiskokoa. Enimmäiskoot kaappiin sijoitettaville säiliöille:


Säiliön koko:	enintään 6 kg
Säiliön korkeus:	enintään 465 mm
Säiliön leveys:	enintään 289 mm (suorakulmainen pohja) tai 318 mm (pyöreä pohja)

Lisäksi säiliön pohjan on mahdollista säiliöpidikkeiden väliin ja sen painon on oltava suoraan pohjalevyllä (1).


VAROITUS: Jos nestekaasusäiliö ei vastaa ohjeiden mukaista kokoa kaappiin sijoitusta varten, älä yritä sijoittaa tai kytkeä säiliötä kaapin sisäpuolelle. Aseta ja kytke säiliö kaapin ulkopuolelle. Muutoin letku voi vaurioitua ja tämä voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysriskin, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman sekä omaisuusvahinkoja.

Kuvissa on esitetty mittoineen useita säiliömallia, joiden mitat ovat hyväksyttäviä.


CALOR 5 kg

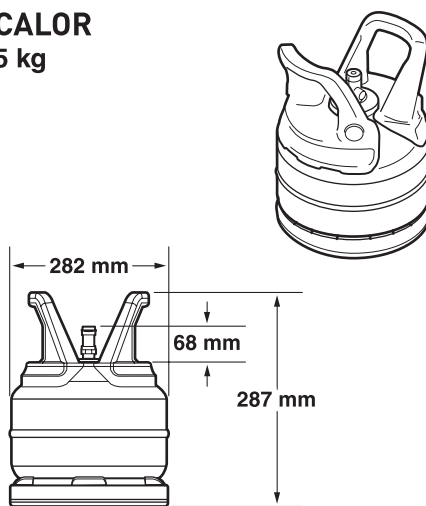


PRIMAGAZ 5.2 kg

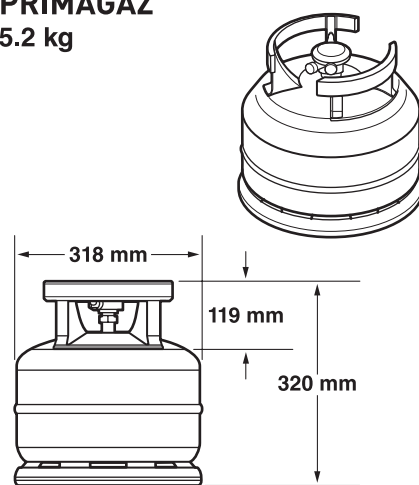

BP 5 kg

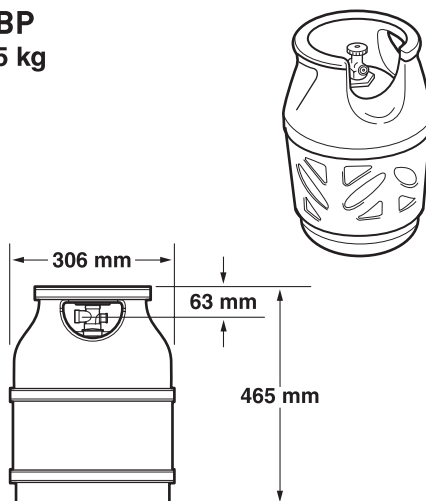

BUTAGAZ 6 kg

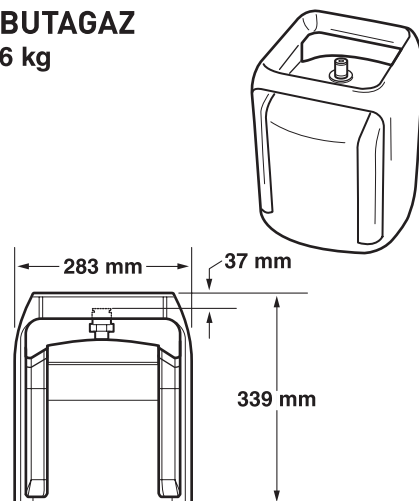


**Nestesäiliön enimmäiskoko
kaapin SISÄPUOLELLA on
6 kg.**

**Letkun pituus ei saa ylittää
1,5 metriä.**

ASENNUS KAAPPIIN

Tarvitset seuraavat välineet: säiliöpidikkeet (1).

- A) Nosta kaapin suojus ja irrota se. Säiliöpidikkeet napsautetaan pohjalevyn kiinnitysreikiin kuvan mukaisesti (2). Työnnä säiliöpidikkeen kielekkeet suorakulmaisiin aukkoihin. Kiinnitä pidikkeet taivuttamalla ne alas, jolloin keskikielekkeet lukittuvat paikalleen.
- B) Nosta säiliö ja aseta se pohjalevyn säiliöpidikkeiden väliin (3). Säiliön pohjan on mahdollista pidikkeiden väliin (4).
- C) Käännä säiliö siten, että venttiilin aukko osoittaa grillin etuosaa.
- D) Kytke säädin nestekaasusäiliöön. Katso kohta "SÄÄTIMEN KYTKEMINEN".
- E) Kiinnitä kaapin suojus takaisin.

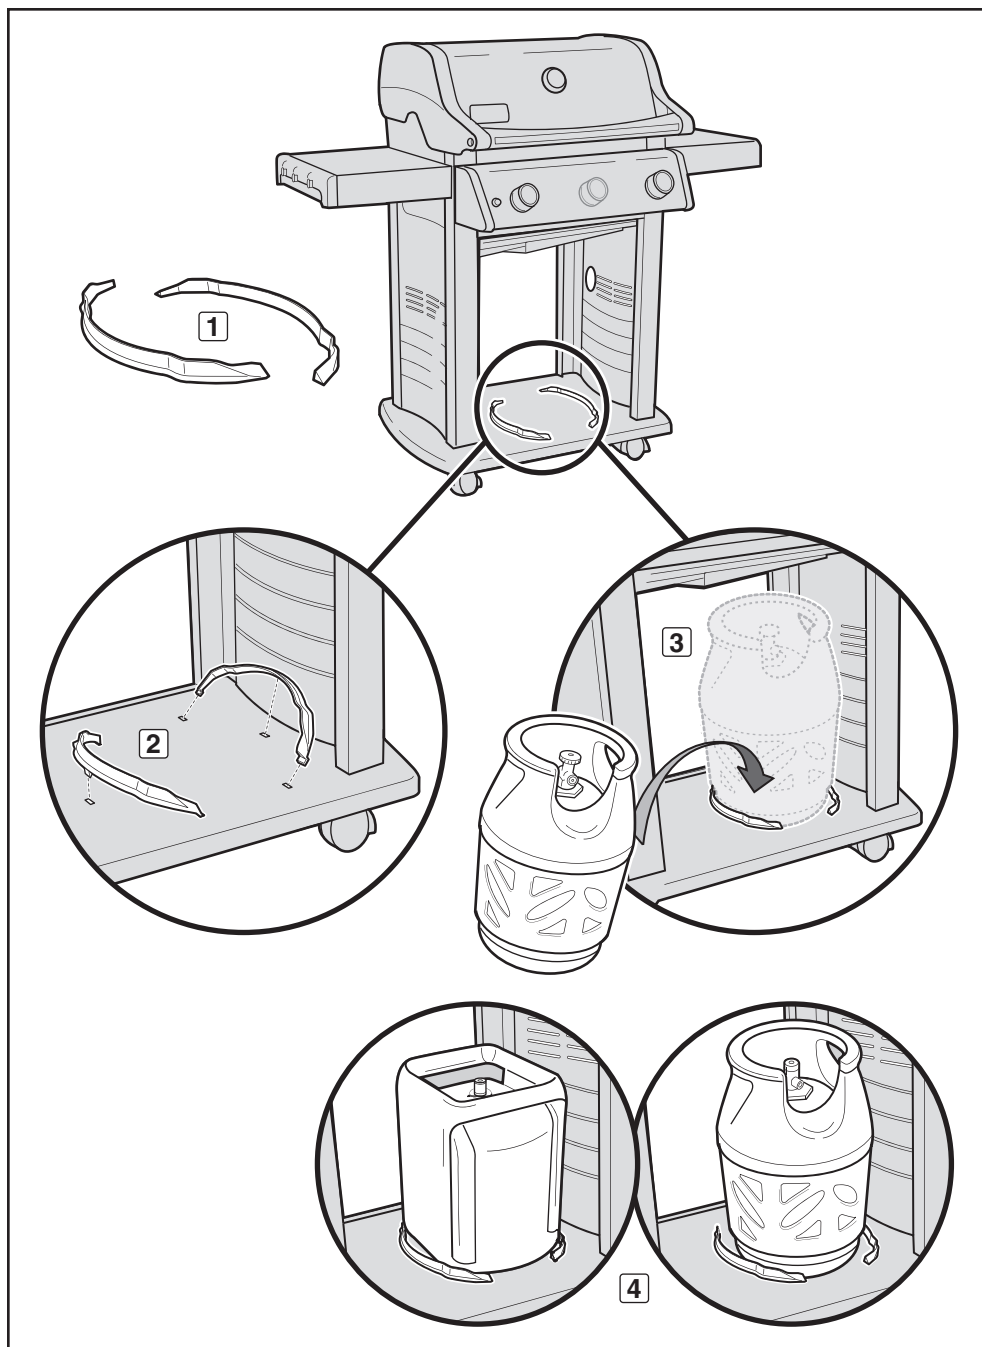

NESTEKAASUSÄILIÖN ASENNUS KAAPIN ULKOPUOLELLE

VAATIMUKSET KAAPIN ULKOPUOLELLA

Jos kaasusäiliö ei vastaa ohjearvojen mukaista kokoa kaappiin sijoitusta varten, säiliö on sijoitettava maahan kaapin ulkopuolelle oikealle puolelle. Enimmäiskoot kaapin ulkopuolelle sijoitettaville säiliöille:


Säiliön koko: enintään 13 kg

Säiliön korkeus: enintään 587 mm

Säiliön leveys: enintään 306 mm

ASENNUS MAAHAN SIOITUKSESSA

- Vie säätimen letku (1) ulkopuolelle sivuseinän aukosta.
- Aseta säiliö maahan kaapin ulkopuolelle grillin oikealle puolelle.
- Käännä nestekaasusäiliö siten, että venttiilin aukko osoittaa eteenpäin.
- Kytke säädin nestekaasusäiliöön. Katso kohta "SÄÄTIMEN KYTKEMINEN".

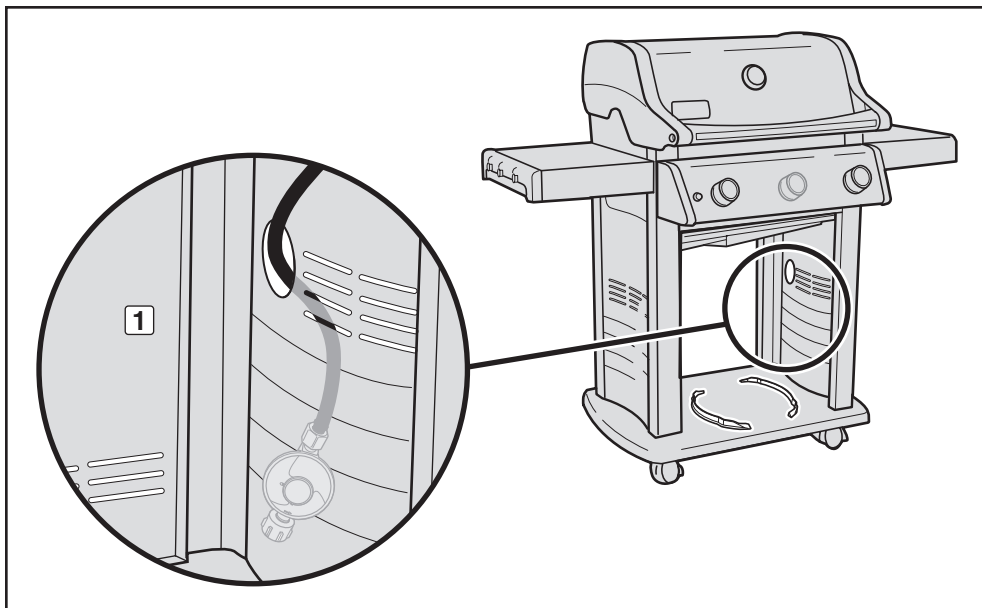

Nestesäiliön enimmäiskoko kaapin ULKOPUOLELLA on 13 kg.

Letkun pituus ei saa ylittää 1,5 metriä.

MIKÄ SÄÄDIN ON?

Weber®-kaasugrilli on varustettu paineensäätimellä, joka säättää ja ylläpitää tasaisen kaasunpaineen, kun kaasu vapautuu nestekaasusylinteristä.

SAATIMEN KYTKEMINEN SÄILIÖÖN.

A) Kytke säädin nestekaasusäiliöön.

VAROITUS: Varmista, että nestekaasusäiliön tai säätimen venttiili on kiinni.

Jotkin säätimet kytetään painamalla ON ja irrotetaan painamalla OFF. Joissakin taas on mutteri, jonka vasenkätinen kierre kytkeytyy säiliön venttiiliin. Tunnista säätimen tyyppi ja noudata sitä koskevia kytkentäohjeita.

Kytke kiertämällä myötäpäivään

Ruuvaa säädin säiliöön kiertämällä myötäpäivään (1). Sijoita säädin niin, että ilma-aukko (2) on alaspäin.

Kytke kiertämällä vastapäivään







Ruuvaa säädin säiliöön kääntämällä liittintä vastapäivään (3) (4).

Kytke kääntämällä vivusta / napsauttamalla paikalleen

Käännä säätimen vipu (5) alas/off-asentoon. Paina säädintä säiliön venttiiliin, kunnes se napsahtaa paikoilleen (6).

Kytke liukukauluksella

Varmista, että säätimen vipu on off-asennossa (7) (10). Liu'uta säätimen kaulus ylös (8) (11). Paina säädintä säiliön venttiiliin ja pidä se painettuna. Liu'uta kaulus kiinni alas (9) (12). Toista toimenpide, jos säädin ei lukitu.

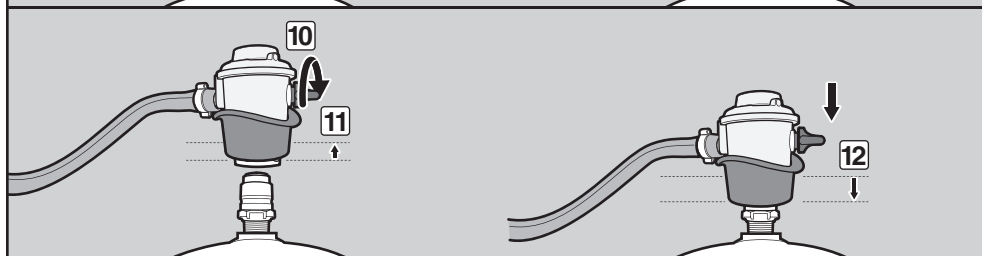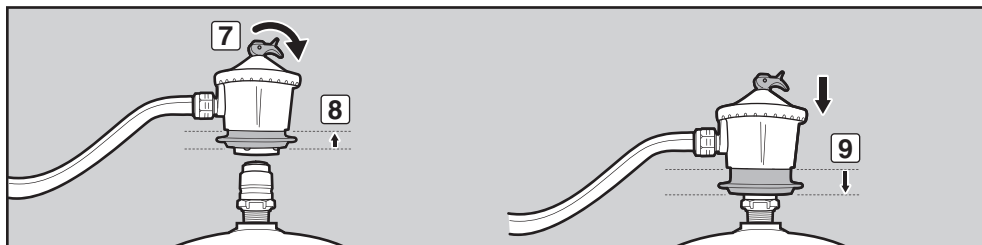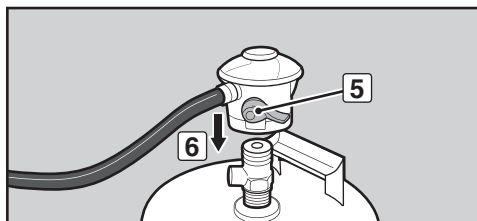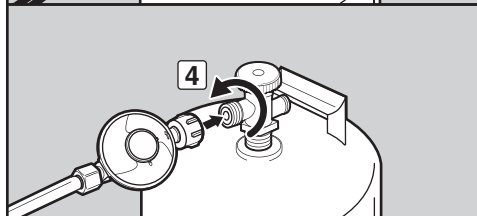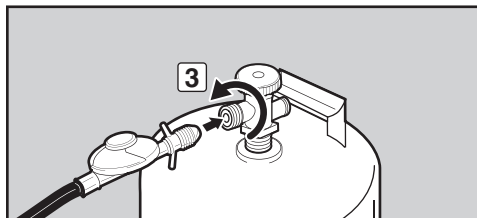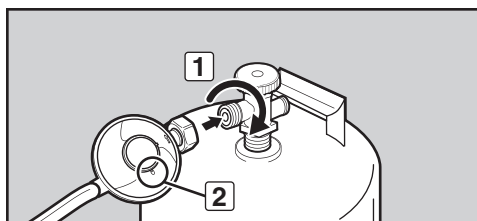

MITÄ VUOTOJEN TARKASTUS TARKOITTA?

Grillin kaasujärjestelmässä on monia liitäntöjä ja liittimiä. Vuotojen tarkastus on luotettava tapa varmistaa, ettei kaasu vuoda liitännöistä tai liittimistä.

Vaikka kaikki valmistuksen yhteydessä tehty liitännät on tarkistettu huolellisesti kaasuvuotojen varalta, on tärkeää tarkastaa vuodot ennen grillin ensimmäistä käyttökertaa sekä aina, kun irrotat liittimen ja kytket sen takaisin, ja säännöllisen huollon yhteydessä.

Huomioi turvallisuus, kun harkitset grillin sijoitus- ja käyttöpaikkaa. Lue seuraavat varoitukset ennen grillin asentamista tai käyttöä.

VAROITUKSET:

- ⚠ Laite on tarkoitettu vain ulkokäyttöön. Sitä ei saa käyttää autotalleissa tai katetulla kiuksilla.
- ⚠ Weber®-kaasugrillia ei saa käyttää suojaamattoman syttyvän katon tai räystään alla.
- ⚠ Weber®-kaasugrillia ei ole tarkoitettu asennettavaksi asuntovaunuihin ja/tai veneisiin.
- ⚠ Syttyviä materiaaleja ei saa säilyttää alle 60 senttimetrin säteellä grillistä. Mitta koskee grillin etu- ja takaosia, sivuja sekä ylä- ja alapuolta.
- ⚠ Huolehdi siitä, että grillausalalla ei ole syttyviä höyryjä tai nesteitä, kuten bensiiniä tai alkoholia, eikä muita syttyviä materiaaleja.
- ⚠ Pidä säiliön tuuletusaukot auki ja roskattomina.
- ⚠ Laite kuumenee voimakkaasti. Noudata erityistä varovaisuutta lasten ja vanhusten läsnäollessa.
- ⚠ Älä liikuttele grilliä, kun siinä on tuli.

GRILLIN OSITTAINEN PURKAMINEN VUOTOJEN TARKASTUSTA VARTEN

Vuotojen tarkastusta varten on kaasuventtiilit oltava esillä, mikä edellyttää hieman helppoa grillin purkamista.

Tarkista, että grilli on sammutettu






- A) Katkaise kaasunsyöttö.
- B) Tarkista, että **KAIKKIIEN** polttimien säätönupit ovat pois päältä -asennossa (○) (1). Venttiilit ovat toimitettuna pois-asennossa (○), mutta varmista tämä. Tarkista painamalla säätönupit sisään ja kiertämällä myötäpäivään. Jos se ei kierry, se on suljettu. Jos se kiertyy, kierrä sitä myötäpäivään vasteeseen asti, jolloin se on suljettu. Jos grillissä on sivukeitin, varmista että sen säätönuppi on suljettu-asennossa.

Irrota säädintaulu

Tarvitset seuraavat välineet: Phillips-ruuvitaltta.

- A) Kytke irti sytytysnapin kaksi johtoa säädintaulun alapuolelta (2). **HUOMAUTUS:** Vedä liittimistä johtojen päissä.
- B) Irrota säätönupit (3).
- C) Irrota ruuvit säädintaulun etuosasta Phillips-ruuvitaltalla (4).
- D) Nosta säädintaulua varovasti ylös ja vedä se sitten eteenpäin pois rungosta (5).

Grillille voidaan nyt tehdä vuotojen tarkastus. Siirry kohtaan KAASUVUOTOJEN TARKISTUS.

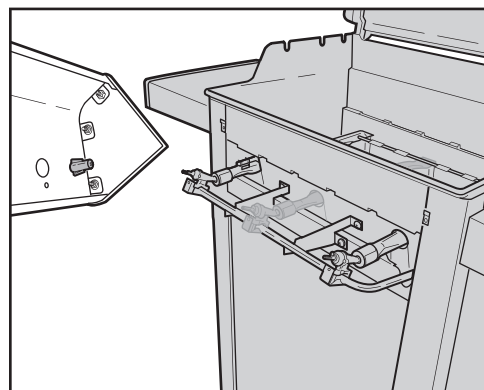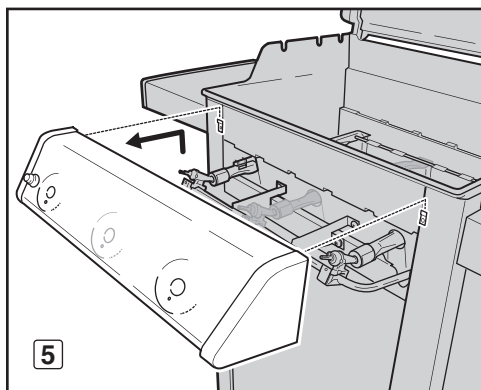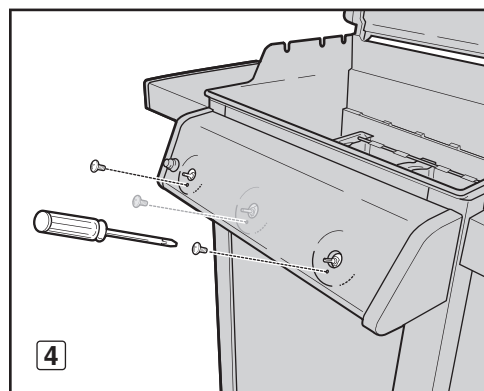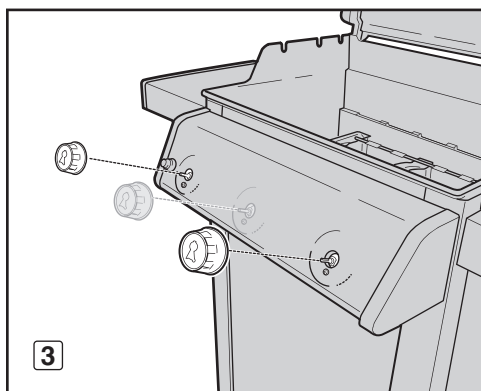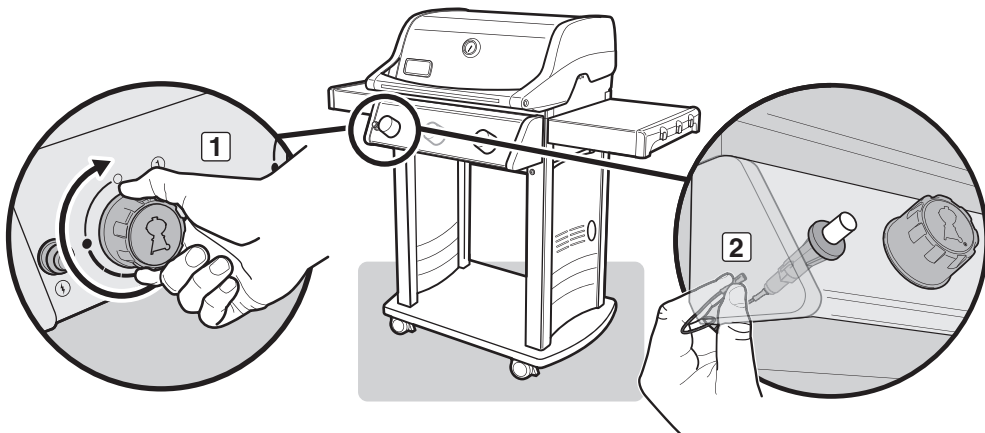

⚠ VAARA

Älä käytä kaasuvuotojen tarkistuksessa tulenliekkiä. Varmista vuotojen tarkistuksen yhteydessä, että lähellä ei ole kipinöitä tai liekkejä. Kipinät tai liekit saattavat aiheuttaa tulipalon tai räjähdysriskin, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman sekä omaisuusvahingon.

⚠ **VAROITUS:** Kaasugrillisi kaasuliitännät on testattu tehtaalla. Suosittelemme kuitenkin kaasuliitännöiden vuotojen tarkistamista ennen kaasugrillin käyttöä.

⚠ **VAROITUS:** Tee vuototarkistukset, vaikka jälleenmyyjä tai ostopaikan työntekijä olisi koonnut grillin.

⚠ **VAROITUS:** Tarkista kaasuvuodot joka kerta kun irrotat kaasulaitteen ja kytket sen uudelleen.

HUOMAUTUS: Kaikki valmistuksen yhteydessä tehdyt kytkennät on tarkistettu huolellisesti kaasuvuotojen varalta ja polttimet on testattu tulella. Tarkista kaikki liittimet kuitenkin varmuuden vuoksi uudelleen vuotojen varalta ennen Weber®-kaasugrillin käyttöä. Kaasuliitännät ovat voineet löystyä tai vaurioitua kuljetuksen ja käsittelyn aikana.

KAASUVUOTOJEN TARKISTUS

Tarvitset seuraavat välineet: Suihkepullo tai harja tai räsy sekä saippuavettä. (Voit tehdä saippualliuoksen sekoittamalla 20 % nestesaippuaa 80 % vettä tai ostaa sitä rautakaupasta.)

A) Kytke kaasunsyöttö.

⚠ **VAROITUS:** Älä sytytä polttimia, kun tarkistat mahdollisia vuotoja.


Tunnista säätimen tyyppi. Noudata säädintä koskevia ohjeita.

Kiertventtiili

Kierrä säiliön venttiiliä vastapäivään (1) (2) (3).

Siirtovipu

Käännä säätimen vipu päälle-asentoon (4) (5) (6).

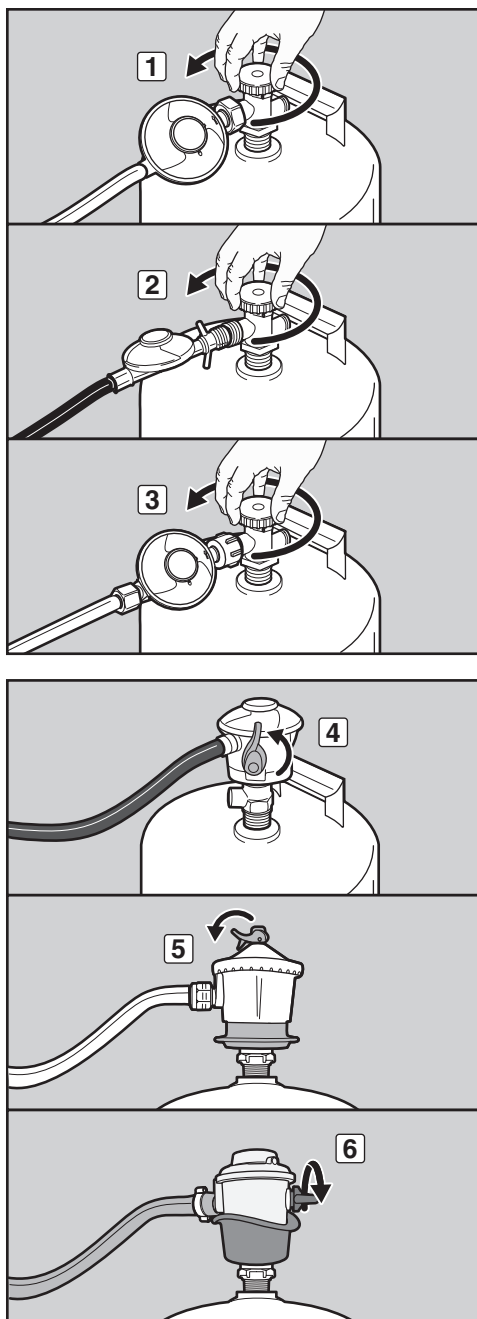

KAASUVUOTOJEN TARKISTUS (jatkoa)

B) Tarkista mahdolliset vuodot kastelemalla liitokset saippuavedellä. Käytä suihkepulloa ja harjaa tai räsyä. Jos kuplia muodostuu tai kupla kasvaa, kyseessä on vuoto. Levitä saippuavettä seuraaviin liitäntöihin:

- Säätimen letkun ja tuen liitäntä (1).
- Haaroituksen vahvistetun letkun ja tuen liitäntä (2).
- Haaroituksen vahvistetun letkun ja haaroituksen liitäntä (3).

VAROITUS: Jos liitännöissä (1, 2 tai 3) on vuoto, katkaise kaasu, kiristä liitäntä jokoavaimella ja tarkista vuodot uudelleen saippuaveden avulla. Jos vuoto jatkuu liitännän uudelleen kiristämisen jälkeen, katkaise kaasu. **ÄLÄ KÄYTÄ GRILLIÄ.** Ota yhteys oman alueesi asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kotisivuillamme. Siirry osoitteeseen www.weber.com.

- Säätimen ja säiliön liitäntä (4).
- Säätimen letkun ja säätimen liitäntä (5).
- Venttiilien ja haaroitusten liitännät (6).

VAROITUS: Jos liitännässä (4, 5 tai 6) on vuoto, katkaise kaasu. **ÄLÄ KÄYTÄ GRILLIÄ.** Ota yhteys oman alueesi asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kotisivuillamme. Siirry osoitteeseen www.weber.com.

C) Kun olet tarkistanut mahdolliset vuodot, katkaise kaasusyöttö säiliöltä ja huuhtelee liitännät vedellä.

HUOMAUTUS: Koska eräät vuodontestausliuokset saippuavesi mukaan lukien ovat lievästi syövyttäviä, kaikki liitännät on huuhdeltava vedellä vuotojen tarkistuksen jälkeen.


Asenna säädintaulu takaisin

Tarvitset seuraavat välineet: Phillips-ruuvitaltta.

- Kohdista venttiilien rungot säädintaulun reikiin. Aseta säädintaulun yläreuna kehyskokoontalon kielekkeisiin. Paina säädintaulu alas paikalleen.
- Kiinnitä säädintaulu ruuveilla.
- Kiinnitä säätönupit paikoilleen venttiilien runkoihin.
- Kiinnitä johtimet sytytysnappiin.

VAROITUS: Varmista ennen grillin käyttöä, että kaikki osat on asennettu ja kiinnittimet kiristetty tiukasti paikoilleen. Jos et noudata tähän tuotteeseen liittyviä varoituksia, saatat aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai rikkoutumisen ja sitä kautta vakavia vammoja, kuoleman ja omaisuusvahinkoja.

Nyt grilli on käyttövalmis.

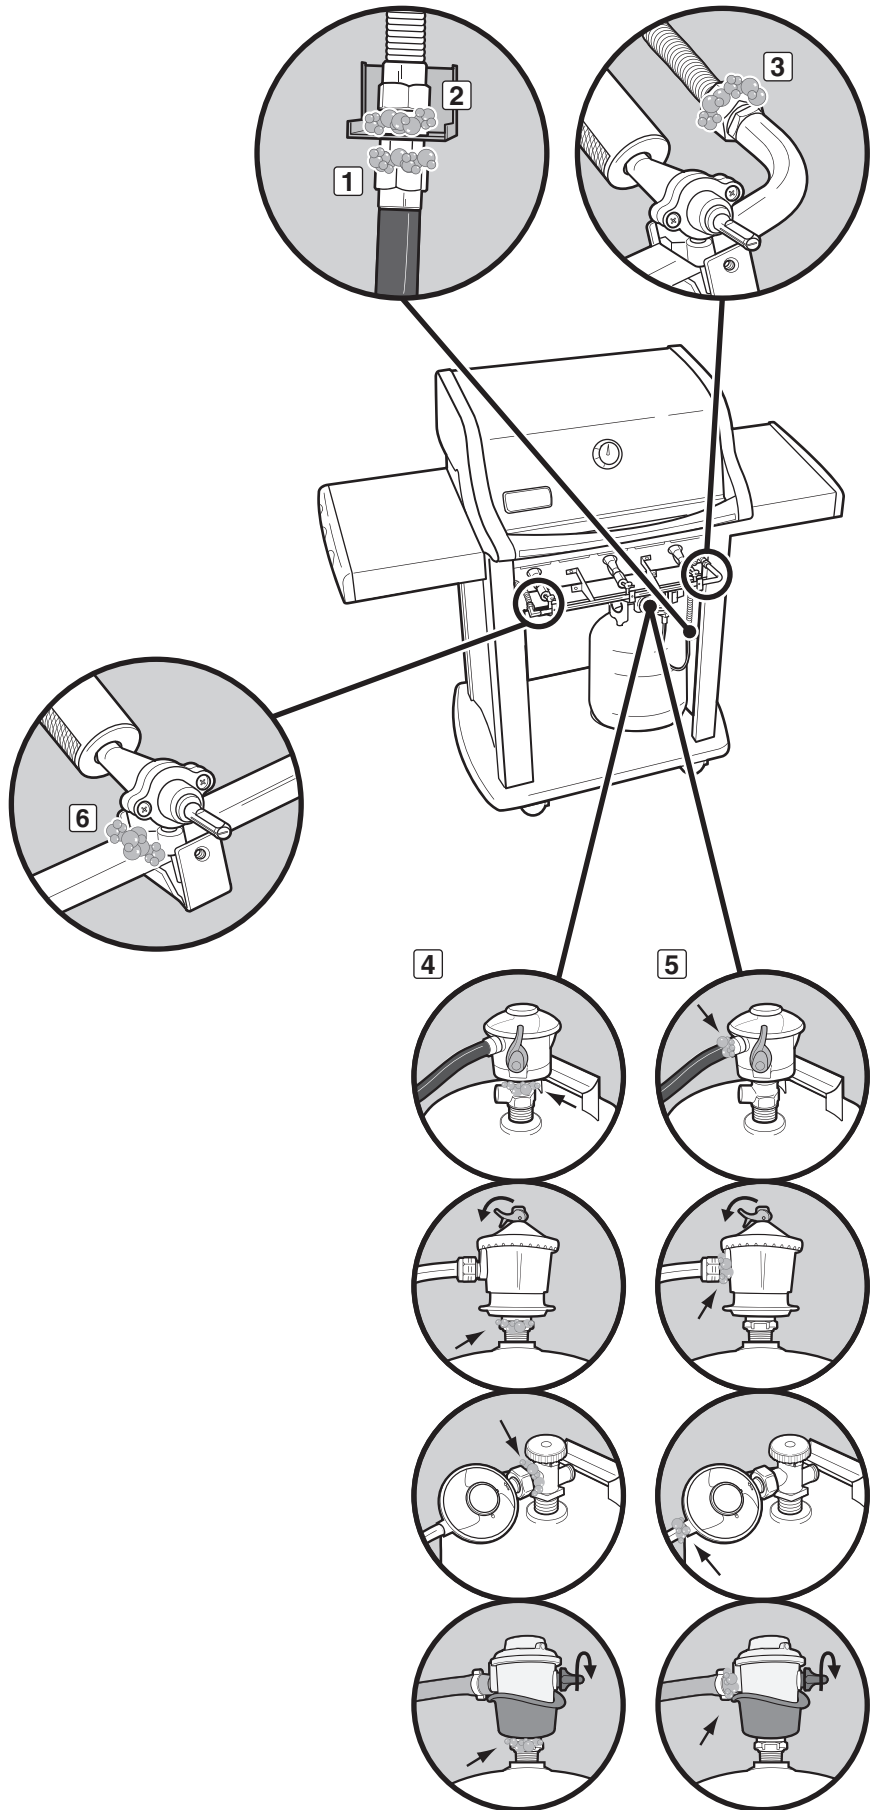

SÄÄTIMEN IRROTTAMINEN

A) Irrota kaasunsyöttösäiliö katkaisemalla kaasunsyöttö ja irrottamalla letku ja säädin -yhdistelmä säiliöstä.

VAROITUS: Varmista, että nestekaasusäiliön tai säätimen venttiili on kiinni.

Tunnista säätimen tyyppi. Noudata säädintä koskevia irrotusohjeita.

Irrota kiertämällä vastapäivään

Kierrä säädin irti säiliöstä kääntämällä liittintä vastapäivään (1).

Irrota kiertämällä myötäpäivään

Irrota säädin säiliöstä kääntämällä liittintä myötäpäivään (2) (3).

Irrota kääntämällä vivusta

Käännä säätimen vipu alas/off-asentoon (4). Paina säätimen vipua (5) sisään, kunnes se irtoaa säiliöstä (6).

Irrotus liukukauluksella

Varmista, että säätimen vipu on off-asennossa (7) (9). Irrota säiliöstä liu'uttamalla säätimen kaulusta ylös (8) (10).






B) Vaihda tyhjä säiliö täyteen.

NESTEKAASUSÄILIÖN TÄYTTÄMINEN

Suosittelimme nestekaasusäiliön täyttämistä uudelleen ennen kuin se on täysin tyhjä. Vie säiliö täyttämistä varten "nestekaasun" jälleenmyyjälle.

NESTEKAASUSÄILIÖN KYTKEMINEN TAKAISIN

Katso kohta "SÄÄTIMEN KYTKEMINEN".

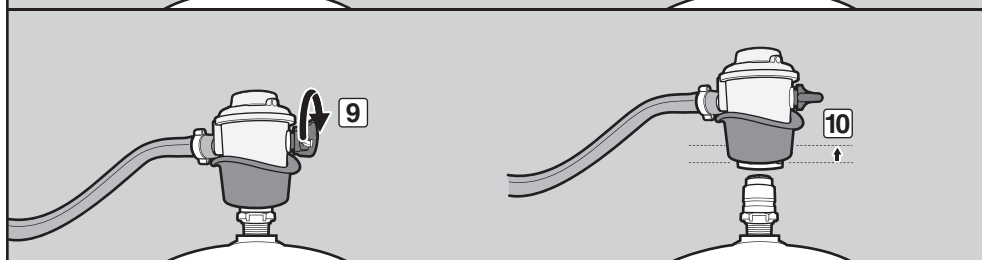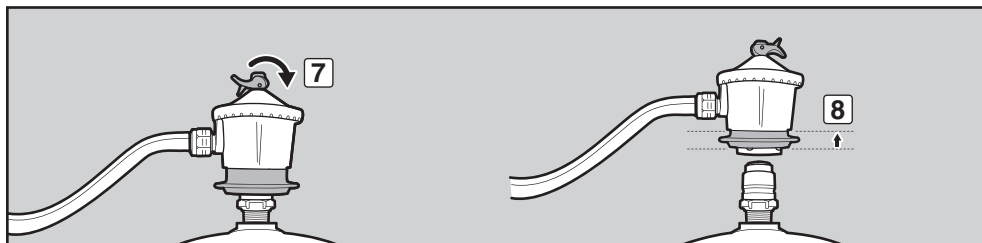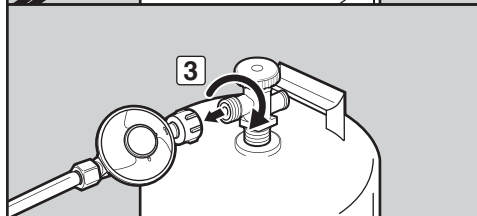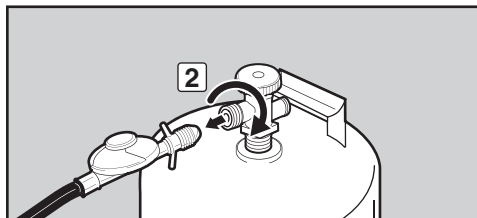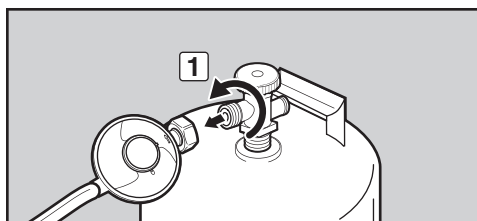

VINKKEJÄ JA NEUVOJA

- Esilämmitä grilli ennen ruoanvalmistusta. Aseta kaikki polttimet suurelle kuumuudelle ja sulje kansi. Esilämmitä 10 minuuttia tai kunnes lämpömittari näyttää 260° – 290°C (500° – 550°F).
- Kaasugrillin lämpötila voi olla ensimmäisillä käyttökerroilla normaalia korkeampi.
- Ruokaohjeiden grillausajoissa oletuksena on 20 °C (70°F) ulkolämpötila ja tyyni tai vähätuulinen sää. Varaa kylmällä tai tuulisella säällä tai korkealla paikalla enemmän aikaa. Kuumalla ilmalla kypsennys käy nopeammin.
- Grillausolosuhteet saattavat edellyttää polttimen säätimen käyttämistä oikean paistolämpötilan saavuttamiseksi.
- Paahda ja kypsennä liha kansi kiinni, niin ruoka onnistuu joka kerta.
- Täynnä ruokaa oleva grilliritilä tarvitsee pidemmän kypsennysajan.
- Poista ylimääräinen rasva pihveistä, kyljyksistä ja paisteista. Jätä vain reilu 6 millin kerros rasvaa. Vähärasvaisuus helpottaa puhdistamista ja suojaa leimahduksilta.
- Suurten lihapalojen kypsennysaika kiloa kohti on pidempi kuin pienten palojen.
- Tietyt ruoat, kuten pataruoat ja kalafileet, grillataan astiassa. Kätevien kertakäyttöisten folioastioiden lisäksi voidaan käyttää mitä tahansa uunin kestäviä metallikattiloita.
- Syvissä astioissa grillattava ruoka tarvitsee pidemmän ajan kuin matalassa paistinpannussa.
- Suoraan polttimien yläpuolella olevia ruokia saattaa joutua kääntämään tai siirtämään viileämpään kohtaan.
- Käytä lihaa käsiteltäessä mieluummin pihtejä kuin haarukkaa, jotta lihasnesteet eivät karkaa. Käytä suurta kalaa käsiteltäessä kahta lastaa.
- Varmista, että ulos vedettävä rasvankeräysastia ja keräilyastia ovat puhtaita ja että niillä ei ole roskia.
- Älä vuoraa ulos vedettävää rasvankeräysastiaa foliolla. Se voi estää rasvan valumisen keräysastiaan.
- Jos liekit leimahtavat, sammuta polttimet ja siirrä ruoka toiseen kohtaan grillausritilää. Liekit asettuvat pian. Sytytä grilli uudelleen liekkien asetuttua. ÄLÄ KÄYTÄ VETTÄ KAASUGRILLIN SAMMUTUKSESSA.
- Käyttämällä ajastinta saat varoituksen, kun ”kypsästä” on tulossa ”ylikypsää”

ESILÄMMITYS

Grillin esilämmitys ennen grillausta on tärkeää. Esilämmitys: Sytytä grilli omistajan oppaan ohjeiden mukaisesti ja käännä kaikki polttimet sytytys/kuuma-asentoon (*), sulje kansi ja esilämmitä, kunnes lämpötila on 260° - 290°C (500° - 550°F), suositeltu paahtolämpötila. Esilämmitä grilliä 10 - 15 minuuttia olosuhteiden, kuten lämpötilan ja tuulen, mukaan. Esilämmityksen jälkeen voit säätää yksittäisiä polttimia haluamallasi tavalla.

⚠ VAROITUS: Jos polttimet sammuvat paistamisen aikana, sulje kaikki kaasuventtiilit. Avaa kansi ja odota viisi minuuttia, ennen kuin yrität sytyttää kaasuliekin uudelleen. Noudata sytytysohjeita.

PEITETTY GRILLAAMINEN

Grillaaminen tapahtuu kansi kiinni tasaisen lämmönjakautumisen takaamiseksi. Kansi suljettuna kaasugrilli toimii samaan tapaan kuin tavallinen uuni. Kannen lämpömittari näyttää grillin lämpötilan. Esilämmittäminen ja grillaus tehdään kansi kiinni. Älä kurki – lämpöä katoaa joka kerta kun nostat kannen.

FLAVORIZER®-JÄRJESTELMÄ

Suljettu kansi ja Flavorizer® barit antavat ruoalle ”ulkona” paistetun makusävyksen. Kun lihasta valuu nesteitä Flavorizer® bareille, ne synnyttävät savua, joka antaa ruoalle vastustamattoman grillatun maun. Polttimien ainutlaatuisen suunnittelun, Flavorizer® barien ja monipuolisen lämpötilan säädön ansiosta leimahduksien mahdollisuus on käytännössä poissuljettu, koska SINÄ ohjaat liekkejä.

ROISKEET JA RASVA

Flavorizer® barit ja polttimet on suunniteltu ohjaamaan ylimääräinen rasva ulos vedettävään rasvankeräysastiaan ja keräilyastiaan. Saatavilla on keräilyastiaan sopivia, kertakäyttöisiä rasvankerruustioita.

TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA

On hyvä ottaa tavaksi tehdä muutama turvallisuuteen liittyvä tarkistus ennen grillaamista.

Kun alat grillaamaan, ajattele aina ensin turvallisuutta. Seuraavassa on joitakin turvallisuustarkistuksia, jotka on hyvä tehdä joka kerta ennen grillaamista.

ULOS VEDETTÄVÄ RASVANKERÄYSASTIA

Grilli sisältää rasvankeräysjärjestelmän, joka ohjaa rasvan pois ruoasta irrotettaviin astioihin.

Tarkista ennen jokaista käyttöä, onko ulos vedettävään rasvankeräysastiaan kertynyt rasvaa. Poista ylimääräinen rasva muovilastalla (1). Pese rasvankeräysastia saippuavedellä ja huuhtelee vedellä.

⚠ HUOMAA: Älä vuoraa ulos vedettävää rasvankeräysastiaa foliolla.

KERÄILYASTIA JA KERTAKÄYTTÖINEN TIPUTUSASTIA

Rasva ohjautuu ulos vedettävästä rasvankeräysastiasta keräilyastiaan. Keräilyastian puhdistaminen on yhtä tärkeää kuin ulos vedettävän rasvankeräysastian puhdistaminen.



Tarkista aina ennen grillin käyttöä, onko keräilyastiaan kertynyt rasvaa. Poista ylimääräinen rasva muovilastalla (2). Pese keräilyastia lämpimällä saippuavedellä ja huuhtelee vedellä. Voit myös vuorata keräilyastian kertakäyttöisellä Weber®-rasvankeruuastialla tai alumiinifoliolla.

⚠ VAROITUS: Tarkista ennen jokaista käyttöä, onko ulos vedettävään rasvankeräysastiaan ja keräilyastiaan kertynyt rasvaa. Poista kertynyt rasva välttääksesi rasvapalon. Rasvapalo voi tuottaa vakavia vammoja tai omaisuusvahinkoja.

LETKUN TARKASTAMINEN

Letku tulee säännöllisesti tarkastaa halkeamien varalta (3).

⚠ VAROITUS: Tarkista letku ennen jokaista käyttöä lovien, murtumien, kulumien tai viiltojen varalta. Älä käytä grilliä, jos letku on viallinen. Vaihda letku ainoastaan Weber®-valtuutettuun vaihtoletkuun. Ota yhteys oman alueesi asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kotisivuillamme. Siirry osoitteeseen www.weber.com.

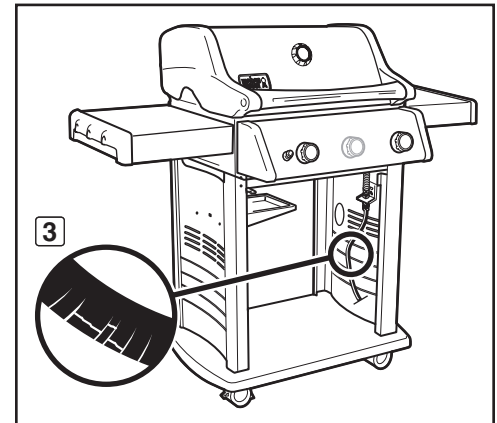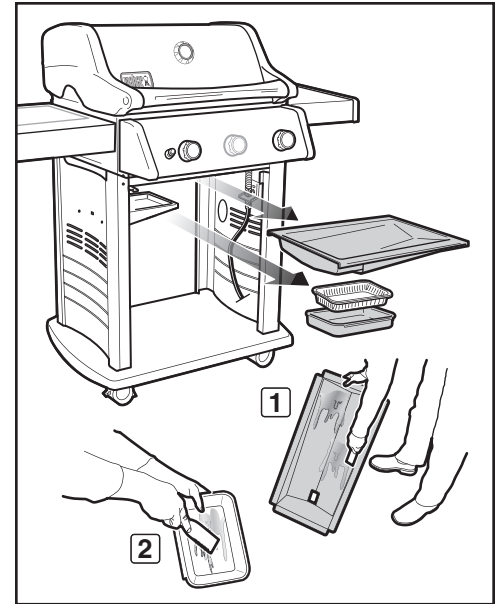

POLTTIMEN SYTYTYSTAPOJA

Poltin 1 voidaan sytyttää kahdella tavalla.

Ensimmäinen tapa on käyttää grillin Crossover®-sytytysjärjestelmää. Toinen tapa on käyttää tulitikkaa.

Seuraavassa kuvataan grillin sytytys Crossover®-sytytysjärjestelmän avulla. Seuraavalla sivulla on kuvattu sytytys tulitikulla.

PÄÄPOLTTIMEN SYTYTYS

Crossover®-sytytysjärjestelmä

Crossover®-sytytysjärjestelmä sytyttää polttimen 1 kipinällä sytytys elektrodista Gas Catcher™-sytytyskammiossa. Painamalla sytytysnappia saat aikaan energian kipinää varten. Kuulet sytytysyksikön napsahtavan. Polttimet 2 (ja 3) voidaan sytyttää, kun poltin 1 palaa.

A) Avaa grillin kansi (1).

⚠ VAARA

Jos kantta ei avata ennen grillin polttimen sytytystä tai jos kaasun poistumista ei ole odotettu viittä minuuttia grillin jäädessä syttymättä, saattaa aiheutua räjähdysmäinen palo, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.

B) Varmista, että **KAIKKI** polttimien säätönupit ovat pois-asennossa (2). Tarkista painamalla säätönuppeja sisään ja kiertämällä myötäpäivään vasteeseen asti.

⚠ **VAROITUS: Polttimien säätönappien täytyy olla pois-asennossa (○) ennen nestekaasusäiliön venttiilin avaamista.**

C) Kytke säiliön venttiili käyttöön valitsemalla säiliön ja säätimen malliin sopiva vaihtoehto. Katso kohta "A)" osiossa "KAASUVUOTOJEN TARKISTUS".

D) Paina polttimen 1 säätönappi sisään ja käännä se vastapäivään sytytys/kuuma-asentoon (†) (3). **TÄRKEÄÄ: Sytytä aina poltin 1 ensin. Poltin 1 sytyttää muut polttimet.**

E) Paina sytytysnappia useita kertoja (4). Kuulet sytytysyksikön napsahtavan.

F) Varmista katsomalla grilliritilöiden läpi, että poltin 1 on syttynyt. Näkyvissä pitäisi olla liekki.





⚠ **VAROITUS: Älä kumarru avoimen grillin päälle.**

⚠ **VAROITUS: Jos poltin 1 ei syty viidessä sekunnissa, käännä polttimen säätönappi pois-asentoon ja odota kaasun poistumista viisi minuuttia, ennen kuin yrität uudelleen tai yrität sytyttää grillin tulitikulla.**

G) Kun poltin 1 on syttynyt, käännä päälle poltin 2 (ja 3).

POLTTIMEN SAMMUTTAMINEN

Paina kunkin polttimen säätönappi sisään ja käännä sitä myötäpäivään pois-asentoon (○). Katkaise kaasunsyöttö.

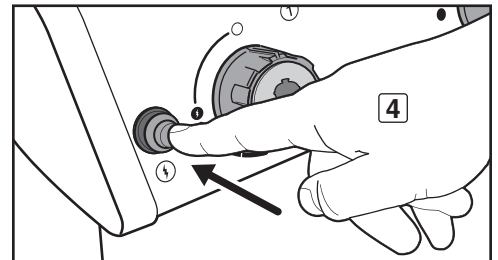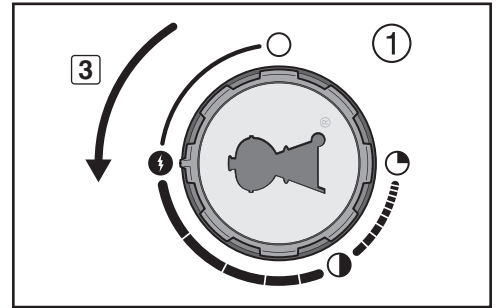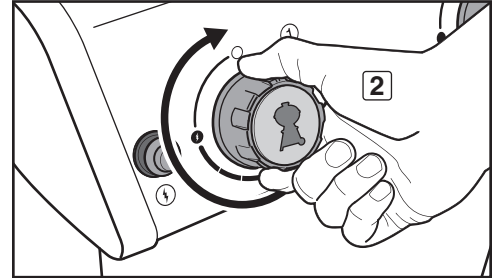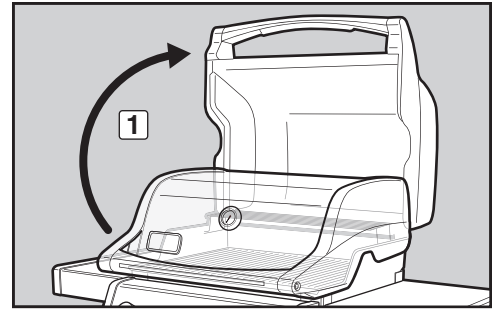


PÄÄPOLTTIMEN SYTYTYS

Sytytys tulitikulla

A) Avaa grillin kansi (1).


⚠ VAARA

Jos kantta ei avata ennen grillin polttimen sytytystä tai jos kaasun poistumista ei ole odotettu viittä minuuttia grillin jäädessä syttymättä, saattaa aiheutua räjähdysmäinen palo, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.

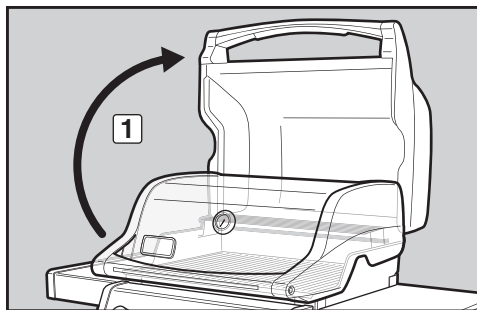

B) Varmista, että **KAIKKI** polttimien säätönupit ovat pois-asennossa (2). Tarkista painamalla säätönuppeja sisään ja kiertämällä myötäpäivään vasteeseen asti.

⚠ **VAROITUS:** Polttimien säätönappien täytyy olla pois-asennossa (○) ennen nestekaasusäiliön venttiilin avaamista.

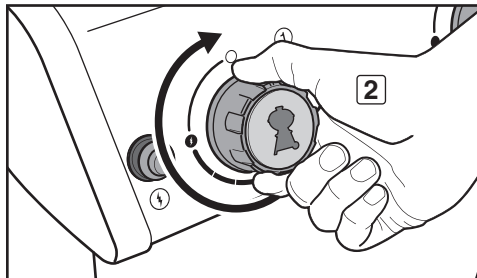

C) Kytke säiliön venttiili käyttöön valitsemalla säiliön ja säätimen malliin sopiva vaihtoehto. Katso kohta "A)" osiossa "KAASUVUOTOJEN TARKISTUS".


D) Aseta tulitikku sytytystikun pidikkeeseen ja sytytä se. Työnnä sytytystikun pidike ja sytytetty tulitikku grilliritilöiden läpi, Flavorizer® barien ohi polttimen 1 viereen (3).

E) Paina polttimen 1 säätönuppi sisään ja käännä se vastapäivään sytytys/kuuma-asentoon (†) (4). **TÄRKEÄÄ:** Sytytä aina poltin 1 ensin. Poltin 1 sytyttää muut polttimet.

F) Varmista katsomalla grilliritilöiden läpi, että poltin 1 on syttynyt. Näkyvissä pitäisi olla liekki.

⚠ **VAROITUS:** Älä kumarru avoimen grillin päälle.


⚠ **VAROITUS:** Jos poltin 1 ei syty viidessä sekunnissa, käännä polttimen säätönuppi pois-asentoon ja odota kaasun poistumista viisi minuuttia, ennen kuin yrität uudelleen.

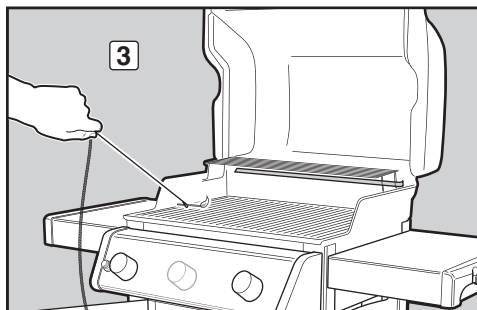

G) Kun poltin 1 on syttynyt, käännä päälle poltin 2 (ja 3).

POLTTIMEN SAMMUTTAMINEN

Paina kunkin polttimen säätönuppi sisään ja käännä sitä myötäpäivään pois-asentoon (○). Katkaise kaasunsyöttö.

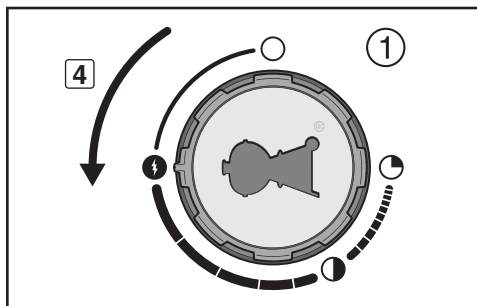

YLEINEN VIANETSINTÄ

ONGELMA	RATKAISU
Polttin ei syty sytytysnapia painettaessa.	Varmista kaasun virtaus polttimissa yrittämällä sytytystä tulitikulla. Katso kohta "PÄÄPOLTTIMEN SYTYTYS - sytytys tulitikulla." Jos sytytys onnistuu tulitikulla, ongelma on sytytysjärjestelmässä. Katso kohta "CROSSOVER®- SYTYTYSJÄRJESTELMÄN HUOLTO." Tarkista, että johdot on kytketty sytytysyksikön liittimiin säädintaulun alla.
Polttimet eivät syty. Polttimissa on pieni väpättävä liekki, kun polttimien säätönupit ovat kuuma-asennossa (4). Grillin lämpötila ei saavuta yli 250°–300°F kuuma-asennossa (4).	Joidenkin maiden säätimissä on liiallisen kaasunvirtauksen turvalaite. Grillin ja säiliön välisen liitännän osana oleva liiallisen virtauksen turvalaite on kytkeytynyt päälle. Voit nollata turvalaitteen sulkemalla kaasusäiliön venttiilin ja kääntämällä kaikki polttimien säätönupit pois-asentoon (○). Avaa grillin kansi. Odota kaasun poistumista vähintään viisi minuuttia, ennen kuin yrität sytyttää grillin. Kierrä HITAASTI kaasusäiliön venttiiliä, kunnes se on täysin auki. Odota useita sekunteja ja sytytä sitten grilliä. Katso kohta "PÄÄPOLTTIMEN SYTYTYS JA KÄYTTÖ."
Polttin ei syty tai liekki on matala asennossa kuuma-asennossa (4).	Säiliön nestekaasu voi olla vähissä tai lopussa. Täytä nestekaasusäiliö. Kaasuletku voi olla taipunut tai taitunut. Suorista letku.
Polttimen liekki palaa epätasaisesti. Liekki on matala polttimen ollessa kuuma-asennossa (4). Liekit eivät kulje polttimen koko pituudella.	Puhdista polttimen aukot poltinputken koko pituudella. Katso kohta "VUOSITTAINEN HUOLTO."
Polttimien liekki näyttää keltaiselta tai oranssilta. Lisäksi tuntuu kaasun hajua.	Tarkista hyönteissuodattimet tukosten varalta. (Reikien tukkeutuminen.) Puhdista hyönteissuodattimet. Katso kohta "VUOSITTAINEN HUOLTO."
Liekkien leimahduksia. ⚠ HUOMAA: Älä vuoraa ulos vedettävää rasvankeräysastiaa alumiinifoliolla.	Esilämmitä grilli pitäen kaikkia polttimia korkealla lämmöllä 10 - 15 minuuttia. Puhdista grilliritilät ja Flavorizer® bar -kiskot huolellisesti rasvasta. Katso kohta "SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO." Ulos vedettävä rasvankeräysastia voi olla likainen, jolloin rasva ei pääse valumaan keräilyastiaan. Puhdista ulos vedettävä rasvankeräysastia.
Kannen sisäpinta näyttää "hilseilevän" (Muistuttaa hilseilevää maalia.)	Kannen sisäpuoli on posliiniemalia tai ruostumatonta terästä. Sitä ei ole maalattu. Se ei siis voi "hilseillä." Kyseessä on kiinni paistunut rasva, joka on muuttunut hiileksi ja kuoriutuu pois. TÄMÄ EI OLE VIKA. Puhdista huolellisesti. Katso kohta "SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO."

Jos ongelma ei ratkea näitä ohjeita noudattamalla, ota yhteys oman alueesi asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kotisivuillamme. Siirry osoitteeseen www.weber.com.

WEBER®-KAASUGRILLIN PITÄMINEN HUIPPUKUNNOSSA

⚠ VAARA

Jos tällä sivulla kuvattuja ongelmia ei korjata, saattaa syttyä tulipalo, joka voi aiheuttaa vakavia ruumiillisia vammoja tai kuoleman tai vahingoittaa ympäristöä.

Jotta Weber®-kaasugrillisi toimisi yhtä turvallisesti ja tehokkaasti kuin ostohetkellä, suosittelemme hyönteissuodattimen tarkistamista vähintään kerran vuodessa. Jäljempänä on tärkeitä tietoja näistä kahdesta grillin alueesta, jotka tulisi huoltaa vuosittain.

Jos havaitset epätasaisen liekin tai tukkeutuneet polttimen aukot, katso kohdan "POLTINPUTKIEN PUHDISTUS TAI VAIHTO" ohjeet seuraavilla sivuilla.

POLTTIMEN LIEKKIMALLI

Weber®-kaasugrillin poltinputkiin on säädetty valmistuksen yhteydessä oikea ilman ja kaasun seos. Oikea liekkimalli näkyy kuvassa ja sen kuvaus on alla:

- Poltinputki (1)
- Päätt vilkkuvat toisinaan keltaisina (2)
- Vaaleansininen (3)
- Tummansininen (4)

Tarkista polttimen liekkimalli. Jos liekki ei vastaa edellä olevaa kuvausta, se voi olla merkinä siitä, että hyönteissuodattimet ovat likaiset tai tukkeutuneet.

WEBER®-HYÖNTEISSUODATTIMET






Polttinputkien (5) paloilmaluukuissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu verkko, joka estää hämähäkkejä ja muita hyönteisiä tekemästä verkkoja ja pesiä polttinputkien suppilo-osaan (6). Tällaiset pesät voivat estää normaalin kaasunvirtauksen, jolloin kaasu voi virrata takaisinpäin ulos paloilmaluukusta (7). Tämä saattaa sytyttää tulipalon polttimien venttiilien ympärillä säädintaulun alla ja vaurioittaa grilliä vakavasti.

HUOMAUTUS: Jos hyönteissuodatin vaurioituu tai sitä ei voi puhdistaa, ota yhteys oman alueesi asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kotisivuillamme. Siirry osoitteeseen www.weber.com.

POLTINPUTKEN AUKOT

Polttinputket likaantuvat ajan mittaan, kun grilliä käytetään toistuvasti. Tukkeutuneet ja likaiset aukot rajoittavat täyttä kaasuvirtausta. Seuraavassa on tapoja määrittää, ovatko polttinputket likaiset tai tukkeutuneet.


- Kaasun haju polttimen liekkien näyttäessä hyvin keltaisilta ja laimeilta.
- Grilli ei saavuta haluttua lämpötilaa.
- Grilli kuumenee epätasaisesti.
- Vähintään yksi poltin ei syty.

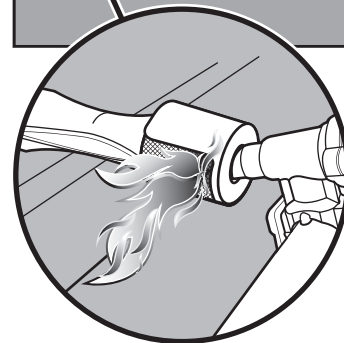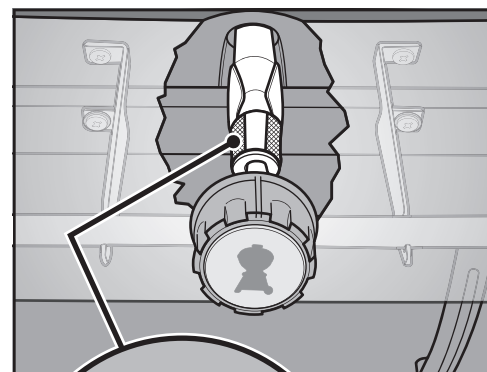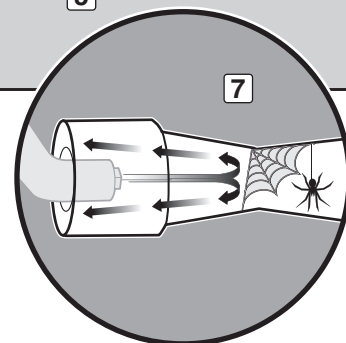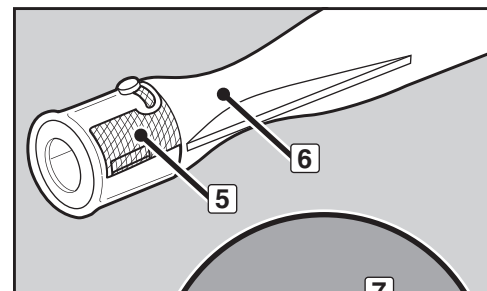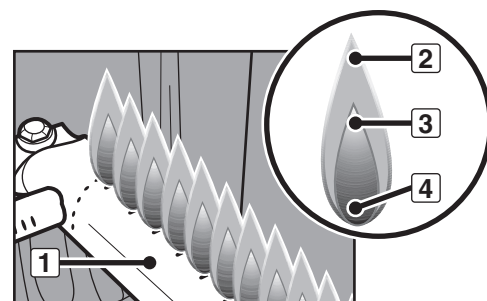

POLTINPUTKIEK PUKDISTUS TAI VAIHTO

Tarkista, että grilli on sammutettu





- A) Katkaise kaasunsyöttö ja irrota kaasuliitin.
- B) Tarkista, että kaikkien polttimien säätönupit ovat pois päältä -asennossa (○). Tarkista painamalla säätönuppeja sisään ja kiertämällä myötäpäivään vasteeseen asti. Jos venttiili ei kierry, se on jo suljettu. Jos venttiili kiertyy, kierrä sitä myötäpäivään vasteeseen asti, jolloin se on suljettu.

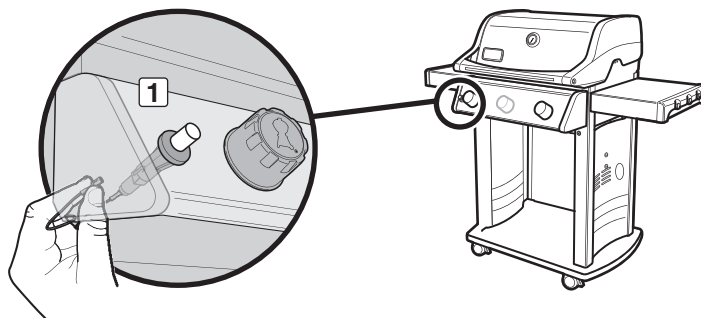

Irrota säädintaulu

Tarvitset seuraavat välineet: Phillips-ruuvitaltta.



- A) Kytke irti sytytysyksikön kaksi johtoa säädintaulun alapuolelta (1). **HUOMAUTUS:** Älä irrota johdoista vetämällä vaan vedä johtimien päiden liittimistä.
- B) Irrota grillipohjan osat (2).
- C) Irrota säätönupit (3).
- D) Irrota ruuvit säädintaulun etuosasta Phillips-ruuvitaltalla (4).
- E) Nosta säädintaulua varovasti ylös ja vedä se sitten eteenpäin ja pois grillipohjasta (5).

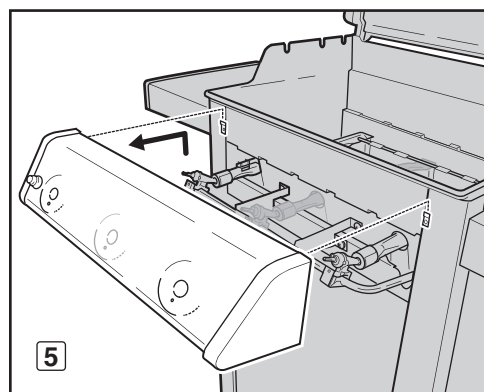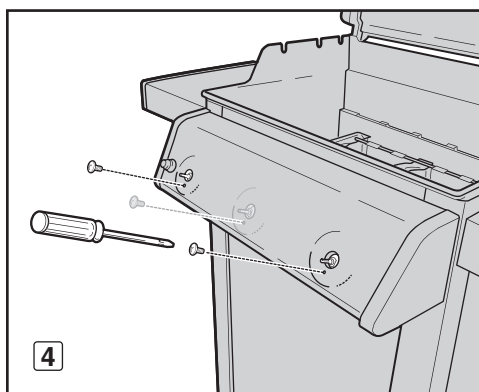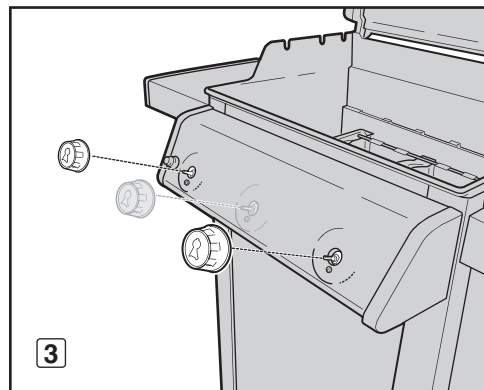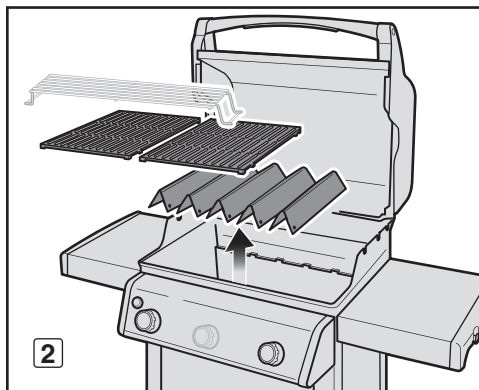

Irrota haaroitus

Tarvitset seuraavat välineet: Phillips-ruuvitaltta ja kaksi 7/16" kiintoavainta.

- A) Avaa Phillips-ruuvitaltalla kaksi ruuvia ja aluslevy, jotka kiinnittävät haaroituksen eturistitukeen (6).
- B) Irrota kahden 7/16"-kiintoavaimen avulla kaksi pulttia ja mutteria, jotka kiinnittävät haaroituksen grillipohjaan (7). Vedä haaroitusta eteenpäin ja pois poltinputkista (8). Haaroitus pysyy kiinni metallivahvistetuissa kaasuletkuissa. Varo, ettei haaroitus naarmuta runkoa tai ovea tai taita kiinni olevia metallivahvistettuja kaasuletkuja.

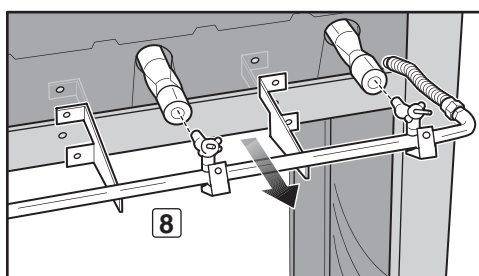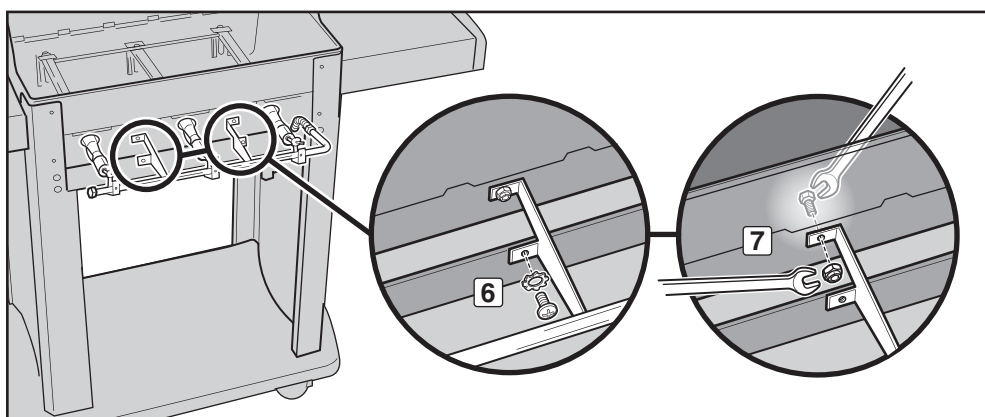

POLTINPUTKIEN PUHDISTUS TAI VAIHTO (jatkoa)

Irrota poltinputket





Spirit®-grillit kahdella polttimella (210-malli):

- Liu'uta poltinputki 1 ohjainruuvin ja aluslevyn alta ulos. Siirrä poltinputkea 1 hieman vasempaan, jotta se irtaoo Crossover®-putkesta (1).
- Irrota Crossover®-putki (2).
- Nosta poltinputki 1 ylös ja ulos grillipohjasta, ohjaa samalla johtoja grillipohjan aukon (3) läpi.
- Liu'uta poltinputki 2 ohjainruuvin ja aluslevyn alta ulos. Nosta poltinputki 2 ylös ja ulos grillipohjasta (4).




Spirit®-grillit kolmella polttimella (310-malli):

- Liu'uta poltinputki 1 ohjainruuvin ja aluslevyn alta ulos. Siirrä poltinputkea 1 hieman vasempaan, jotta se irtaoo Crossover®-putkesta (1).
- Nosta poltinputki 1 ylös ja ulos grillipohjasta, ohjaa samalla johtoja grillipohjan aukon (2) läpi.
- Liu'uta poltinputki 3 ohjainruuvin ja aluslevyn alta ulos. Siirrä poltinputkea 3 hieman oikeaan, jotta se irtaoo Crossover®-putkesta. Nosta poltinputki 3 ylös ja ulos grillipohjasta.
- Liu'uta poltinputki 2 ohjainruuvin ja aluslevyn alta ulos. Irrota Crossover®-putki siirtämällä sitä kohti grillipohjan takaosaa (3). Nosta poltinputki 2 ylös ja ulos grillipohjasta.

210

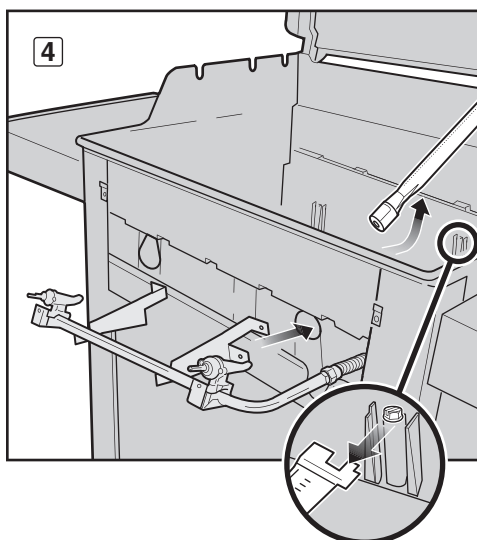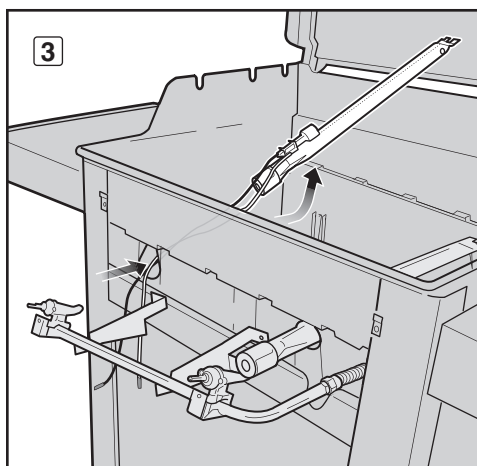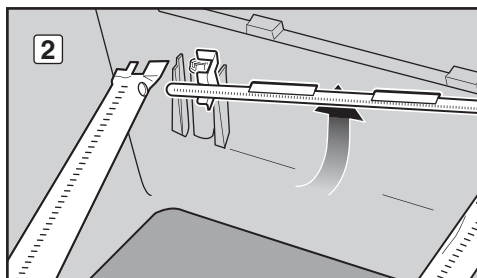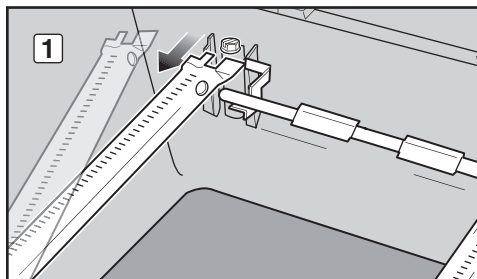

310

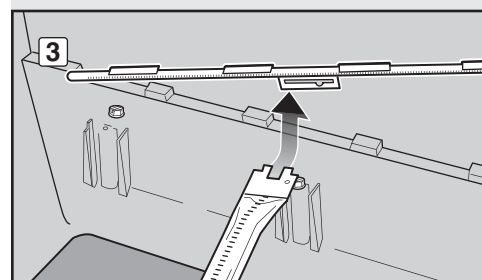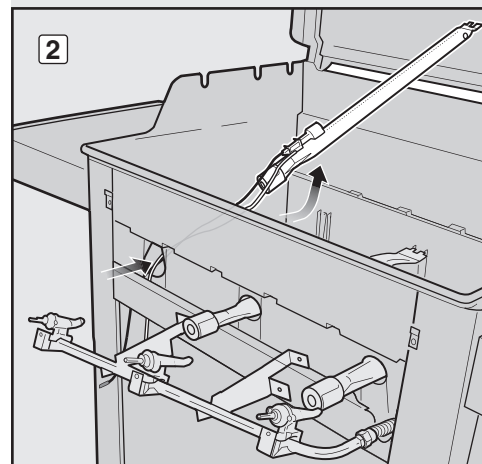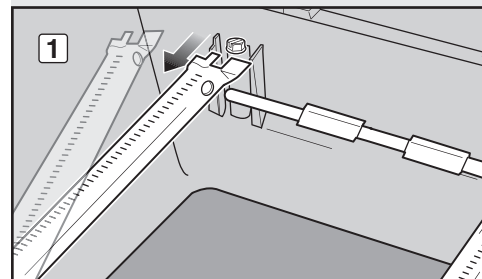

POLTINPUTKIEN PUHDISTUS TAI VAIHTO (jatkoa)

Poltinputkien puhdistus





Tarvitset seuraavat välineet: Taskulamppu, vaijeri (suoristettu vaateripustin), sopiva teräsharja ja pehmeä harja (hammasharja).

- Katso jokaisen polttimen ja Crossover®-putken sisään taskulampun avulla (1).
- Puhdista mahdollinen lika tai tukkeuma putkista vaijerilla (2).
- Tarkasta hyönteissuodattimet poltinputkien päistä ja puhdista ne pehmeällä harjalla (3).

⚠ HUOMAA: Älä puhdista hyönteissuodatinta kovilla tai terävillä työkaluilla. Älä irrota hyönteissuodatinta tai suurena sen aukkoja.

- Puhdista polttimet ja Crossover®-putki ulkopuolelta teräsharjalla. Näin varmistat, että kaikki polttimien aukot putkien varrella ovat täysin auki. Kun puhdistat poltinputkea 1, vältä vaurioittamasta sytytys elektrodiä harjaamalla sen ympäriltä varovasti (4).

⚠ HUOMAA: Älä suurena polttimen aukkoja puhdistuksen yhteydessä.

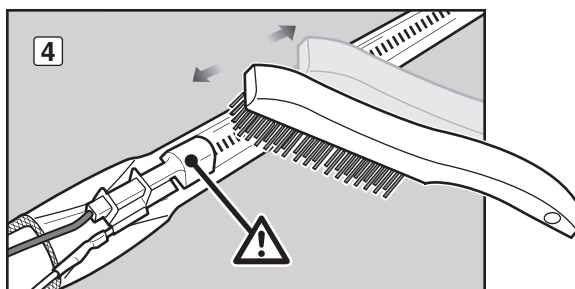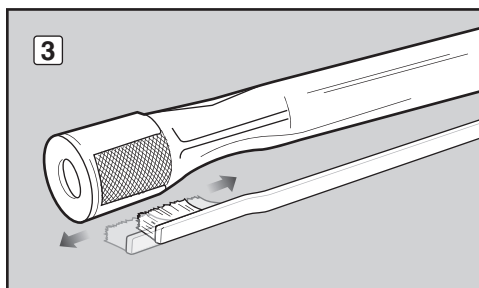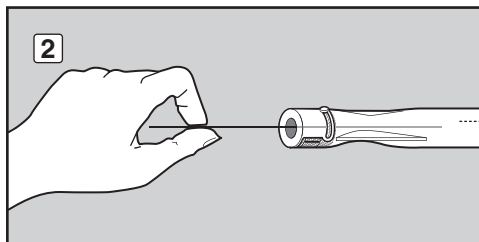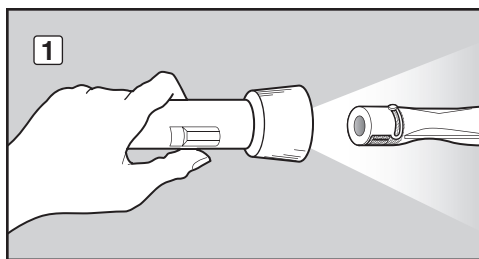

POLTINPUTKIEN PUHDISTUS TAI VAIHTO (jatkoa)

Poltinputkien asennus takaisin





Spirit®-grillit kahdella polttimella (210-malli):

- Aseta poltinputki 2 grillipohjan sisäpuolelle ja vie putken etupää poltinputken 2 aukon läpi. *Huomautus: Yksi rivi polttimen aukkoja tulee olla ylöspäin.* Liu'uta poltinputki 2 ohjainruuvien ja aluslevyn alta (1).
- Aseta poltinputki 1 grillipohjan sisäpuolelle ja vie sytytysyksikön johdot ja putken etupää poltinputken 1 aukon läpi (2).
- Pidä kiinni poltinputkesta 1 ja työnnä vasen puoli Crossover®-putkesta Crossover®-polttimen reikään (3). Ohjaa Crossover®-putken oikea puoli Crossover®-polttimen reikään poltinputkessa 2 (ei kuvassa). *Huomautus: Crossover®-putken polttimen aukot tulee olla grillipohjan etuosaa kohti.*
- Liu'uta poltinputki 1 ohjainruuvien ja aluslevyn alta (4).






Spirit®-grillit kolmella polttimella (310-malli):

- Aseta poltinputki 2 grillipohjan sisäpuolelle ja vie putken etupää poltinputken 2 aukon läpi (1). *Huomautus: Yksi rivi polttimen aukkoja tulee olla ylöspäin.*
- Liu'uta Crossover®-putken kohdistusohjain poltinputken 2 pään yli (2). *Huomautus: Crossover®-putken polttimen aukot tulee olla grillipohjan etuosaa kohti.* Crossover®-putki kiinnitettynä liu'uta poltinputki 2 ohjainruuvien ja aluslevyn alta (3).
- Aseta poltinputki 3 grillipohjan sisäpuolelle ja vie putken etupää poltinputken 3 aukon läpi (ei kuvassa). Työnnä Crossover®-putken oikea puoli Crossover®-polttimen reikään poltinputkessa 3. Liu'uta poltinputki 3 ohjainruuvien ja aluslevyn alta (4).
- Aseta poltinputki 1 grillipohjan sisäpuolelle ja vie sytytysyksikön johdot ja putken etupää poltinputken 1 aukon läpi (5).
- Pidä kiinni poltinputkesta 1 ja työnnä vasen puoli Crossover®-putkesta Crossover®-polttimen reikään. Liu'uta poltinputki 1 ohjainruuvien ja aluslevyn alta (6).

210

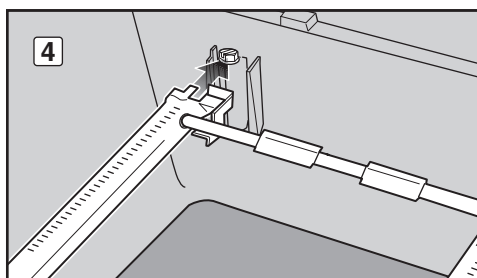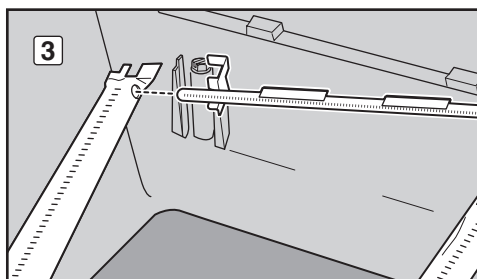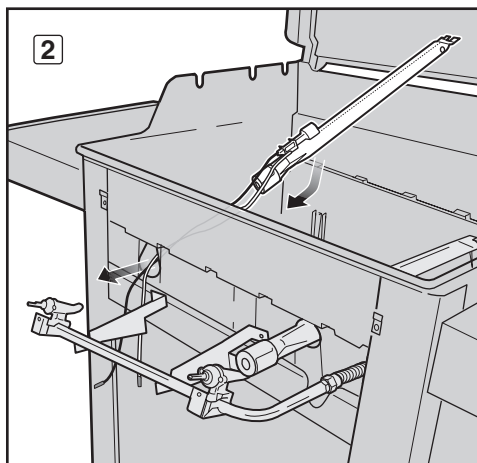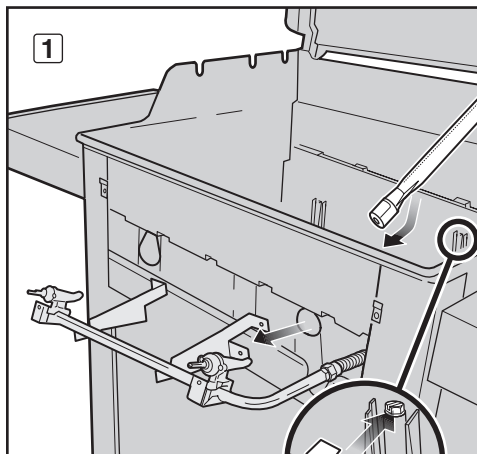

310

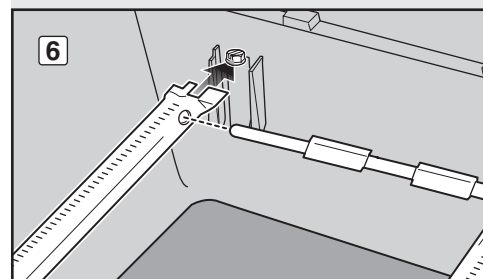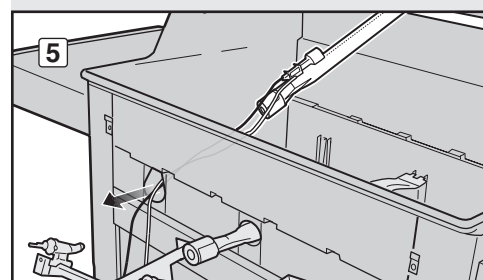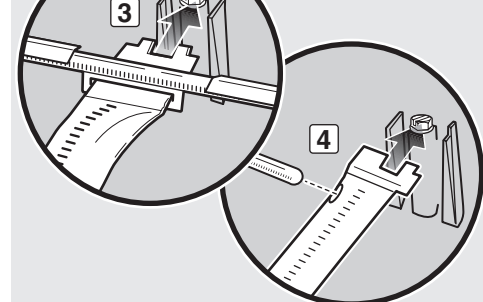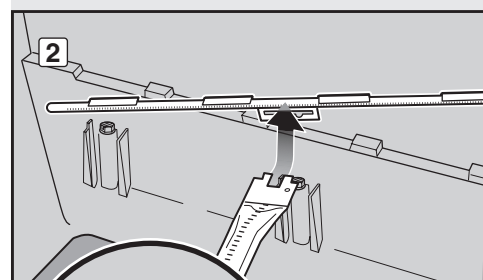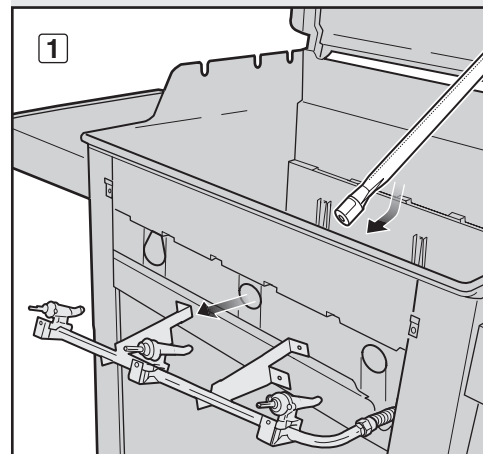

POLTINPUTKIENTEN PUHDISTUS TAI VAIHTO (jatkoa)

Haaroituksen asennus takaisin

Tarvitset seuraavat välineet: Phillips-ruuvitaltta ja kaksi 7/16" kiintoavainta.

- Kohdista venttiilit poltinputkiin. Asenna kahden 7/16"-kiintoavaimen avulla pultit ja mutterit, jotka kiinnittävät haaroituksen grillipohjaan (1).
- Asenna Phillips-ruuvitaltalla ruuvit ja aluslevyt, jotka kiinnittävät haaroituksen eturistitukeen (2). Jos haaroitus asennetaan oikein, venttiilit asettuvat täysin poltinputkien sisäpuolelle.

⚠ **HUOMAA:** Poltinputkien aukot (3) on sijoitettava oikein venttiilien putkien päälle (4).

⚠ **VAROITUS:** Tarkista kaasuvuodot joka kerta kun irrotat kaasuliittimen ja kytket sen uudelleen. Katso kohta **KAASUVUOTOJEN TARKISTUS**.





- Aseta grillipohjan osat takaisin (ei kuvaa).

Asenna säädintaulu takaisin

Tarvitset seuraavat välineet: Phillips-ruuvitaltta.

- Kohdista venttiilien rungot säädintaulun reikiin. Aseta säädintaulun yläreuna kehyskokoontamisen kielekkeisiin. Paina säädintaulu alas paikalleen.
- Kiinnitä säädintaulu ruuveilla.
- Kiinnitä säätönupit paikoilleen venttiilien runkoihin.
- Kiinnitä johtimet sytytysyksikön painikkeeseen (5).

⚠ **VAROITUS:** Varmista ennen grillin käyttöä, että kaikki osat on asennettu ja laitteisto on kiristetty tiukasti paikoilleen. Jos et noudata tähän tuotteeseen liittyviä varoituksia, saatat aiheuttaa tulipalon, räjähdysriskin tai rikkoutumisen ja sitä kautta vakavia vammoja, kuoleman ja omaisuusvahinkoja.

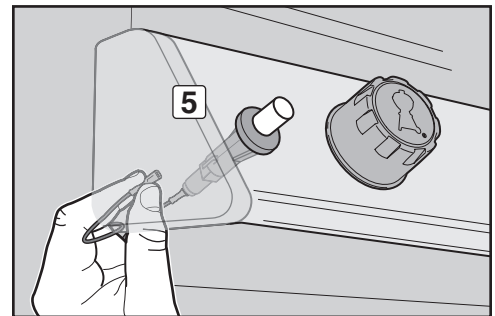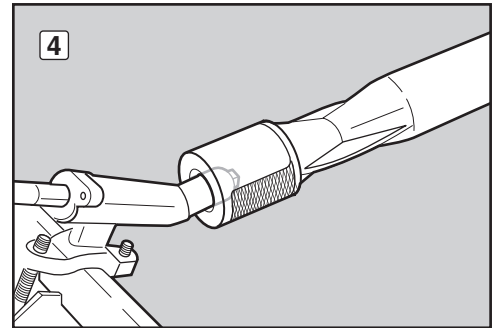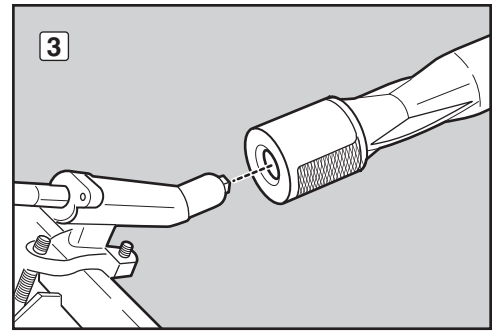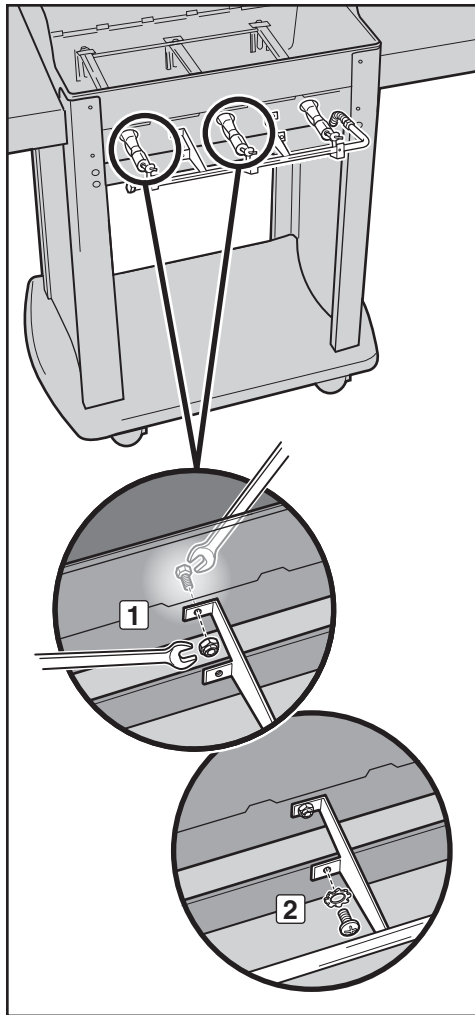

SÄILYTYS

Jos grilliä säilytetään pidemmän aikaa käyttämättä, on tärkeää noudattaa seuraavia ohjeita:

- Weber®-kaasugrillin kaasunsyöttö on katkaistava säiliöstä, kun grilli ei ole käytössä.
- Kun Weber®-kaasugrilliä säilytetään sisätiloissa, on kaasunsyöttö KATKAISTAVA ja nestekaasusäiliö siirrettävä ulkotiloissa säilytettäväksi hyvin tuuletetussa paikassa.
- Irrotettua nestekaasusäiliötä ei saa säilyttää rakennuksessa, autotallissa tai muussa suljetussa tilassa.
- Jos nestekaasusäiliötä ei irroteta Weber®-kaasugrillistä, tulee sekä grilli että kaasusäiliö säilyttää hyvin tuulettuvassa paikassa ulkona.
- Varmista, että säädintaulun alla olevassa tilassa ja ulos vedettävässä rasvankeräysastiasissa ei ole roskaa, jotka voisivat haitata palo- tai tuuletusilman virtausta.

UPEA- SISÄLTÄ JA ULKOA

Weber®-grillin omistajat ovat ylpeitä grillistään, ja hyvästä syystä: grillimme ovat suunnittelu ja muotoilun taidonnäytteitä. Huolehdi silmäterästäsi. Pidä grillisi puhtaana ja näyttävänä-sisältä ja ulkoa-noudattamalla näitä säännöllisiä huoltotoimia.

GRILLIN ULKOPINNAN PUHDISTUS

Pidä grilli ulkopuolelta hyvännäköisenä puhdistamalla se seuraavien ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS: Sammuta Weber®-kaasugrilli ja odota sen jäähtymistä ennen puhdistusta.

Maalatut, emaloidut ja muoviset pinnat

Ulkopinnat voi puhdistaa lämpimällä saippuavedellä ja huuhdella vedellä.

TÄRKEÄÄ: Älä käytä grilliin tai vaunun pinnoille uuninpuhdistusainetta, hankaavia puhdistusaineita (keittiöpuhdistusaineita), sitruustuotteita sisältäviä puhdistusaineita tai hankaavia puhdistustynyjä.

Ruostumattomat teräspinnat

Grilli, sen kaappi, kansi, säädintaulu ja hyllyt voivat olla ruostumatonta terästä. Pese ulkopinnat pehmeällä liinalla ja saippuavedellä, huuhtelee vedellä ja pyyhi kuivaksi.

Hankalan lian voi puhdistaa harjalla, joka ei ole metallia. Hankaa ruostumattomat teräspinnat syiden suuntaisesti.

TÄRKEÄÄ: Älä käytä happoa, lakkabensiiniä tai ksyleeniä sisältäviä puhdistusaineita ruostumattomalle teräkselle. Huuhtelee pinnat hyvin puhdistuksen jälkeen. Älä käytä grillin ruostumattomien teräspintojen puhdistukseen harjaa tai hankaavia puhdistusaineita, sillä ne aiheuttavat naarmuja. Hankaa/pyyhi ruostumattomat teräspinnat syiden suuntaisesti.

GRILLIN SISÄPINNAN PUHDISTUS

Jotta grilli toimii turvallisesti ja tehokkaasti, on tärkeää poistaa lika ja ylimääräinen rasva, jota voi kertyä grillin sisäpuolelle. Noudata seuraavia puhdistusohjeita.

Kannen sisäpinta

Hilseilevä kertynyt rasva muistuttaa hilseilevää maalia. Pyyhi kannen sisäpinta paperipyyhkeellä. Näin ehkäiset rasvan kertymistä. Pese kannen sisäpinta lämpimällä saippuavedellä ja huuhtelee vedellä.

Grillipohja

Pese grillipohjan sisäpinta lämpimällä saippuavedellä ja huuhtelee vedellä.

Grillipohjan osat

Tarvitset seuraavat välineet: Ruostumaton teräsharja ja jäykkä muovilasta.

- Kaavi ja harjaa grilliritilät lastalla ja harjalla. Irrota grilliritilät ja aseta sivuun.
- Kaavi ja harjaa Flavorizer® barit lastalla ja harjalla. Pese ne tarvittaessa lämpimällä saippuavedellä ja huuhtelee vedellä. Irrota Flavorizer® barit ja aseta sivuun.

HUOMAA: Flavorizer® bareja tai grilliritilöitä ei saa puhdistaa itsepuhdistuvassa uunissa.

- Harjaa roskat pois poltinputkien ja Crossover®-putken päältä. Älä suurennat poltinaukkoja polttimen varrella tai Crossover®-putkia (1).

HUOM: Kun puhdistat poltinputkea 1, vältä vaurioittamasta sytytys elektrodi harjaamalla sen ympäriltä varovasti.

- Aseta puhdistuksen jälkeen Flavorizer® barit ja grilliritilät takaisin.

Ulos vedettävä rasvankeräysastia

Grilli sisältää rasvankeräysjärjestelmän, joka ohjaa rasvan pois ruoasta irrotettaviin astioihin.

Tarkista ennen jokaista käyttöä, onko ulos vedettävään rasvankeräysastiaan kertynyt rasvaa. Poista ylimääräinen rasva muovilastalla (2). Pese rasvankeräysastia saippuavedellä ja huuhtelee vedellä.

HUOMAA: Älä vuoraa ulos vedettävää rasvankeräysastiaa foliolla.

Keräilyastian ja kertakäyttöinen rasvankeruuastia

Rasva ohjautuu ulos vedettävästä rasvankeräysastian keräilyastiaan. Keräilyastian puhdistaminen on yhtä tärkeää kuin ulos vedettävän rasvankeräysastian puhdistaminen.




Tarkista aina ennen grillin käyttöä, onko keräilyastian kertynyt rasvaa. Poista ylimääräinen rasva muovilastalla (3). Pese keräilyastia lämpimällä saippuavedellä ja huuhtelee vedellä. Voit myös vuorata keräilyastian kertakäyttöisellä Weber®-rasvankeruuastialla tai alumiinifoliolla.

VAROITUS: Tarkista ennen jokaista käyttöä, onko ulos vedettävään rasvankeräysastiaan ja keräilyastiaan kertynyt rasvaa. Poista kertynyt rasva välttääksesi rasvapalon. Rasvapalo voi tuottaa vakavia vammoja tai omaisuusvahinkoja.

LETKUN TARKASTAMINEN

Letku tulee säännöllisesti tarkastaa halkeamien varalta (4).

VAROITUS: Tarkista letku ennen jokaista käyttöä lovien, murtumien, kulumien tai viiltojen varalta. Älä käytä grilliä, jos letku on viallinen. Vaihda letku ainoastaan Weber®-valtuutettuun vaihtoletkuun. Ota yhteys oman alueesi asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kotisivuillamme. Siirry osoitteeseen www.weber.com®.

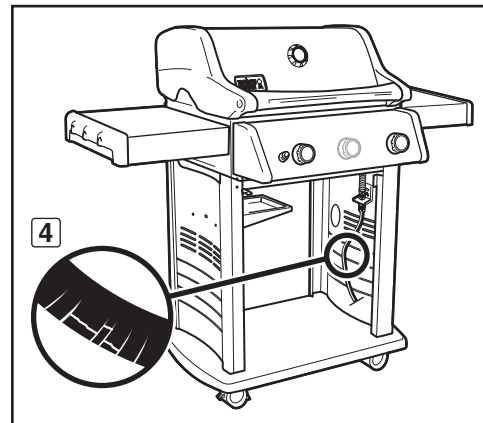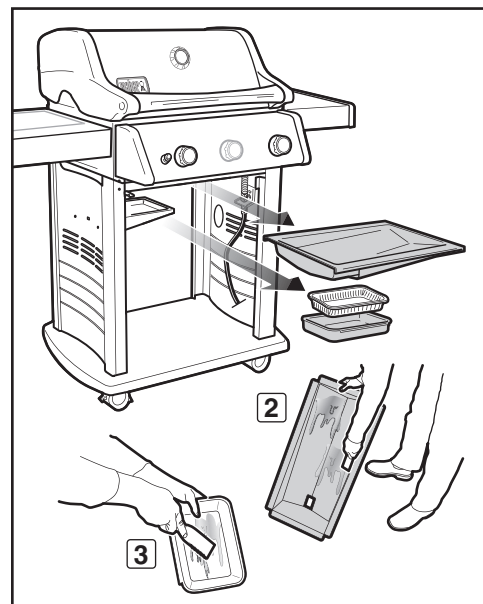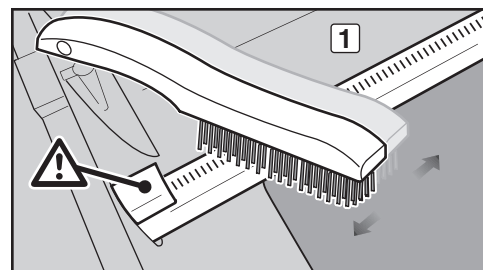

Kysy alueesi asiakaspalvelusta uusia kertakäyttöisiä rasvankeruuastioita, grilliritilöitä ja Flavorizer® bareja. Yhteystiedot ovat kotisivuillamme. Siirry osoitteeseen www.weber.com®.



CROSSOVER®-SYTYTYSJÄRJESTELMÄN HUOLTO

Sytytysyksikkö syöttää sähkön Crossover® -sytytysjärjestelmään yhdellä sytytysnapilla. Teetpä sitten säännöllistä huoltoa tai sytytysjärjestelmän vianetsintätarkistusta, voit pitää sytytysjärjestelmän kunnossa noudattamalla seuraavia ohjeita.

Jos Crossover® -sytytysjärjestelmä ei sytytä, on ongelman syy rajoitettava: kaasun virtaus vai sytytysjärjestelmä. Yritä ensin sytyttää polttimet tulitikulla. Katso kohta "PÄÄPOLTTIMEN SYTYTYS - sytytys tulitikulla." Jos sytytys onnistuu tulitikulla, ongelma on sytytysjärjestelmässä.

- Varmista, että sytytysyksikön johdot on kiinnitetty sytytysyksikköön (1).
- Tarkista, että keraaminen sytytin on kokonaan työnnetty poltinputken sytytyskanavaan (2). Oikein asennettuna kuulet napsahduksen (3).
- Varmista, että sytytysnappi toimii, kuuntelemalla napsahdusta ja tarkkailemalla, kipinöikö poltin.

Jos Crossover®-sytytysjärjestelmä ei edelleenkään sytytä poltinta, ota yhteys oman alueesi asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kotisivuillamme. Siirry osoitteeseen www.weber.com.

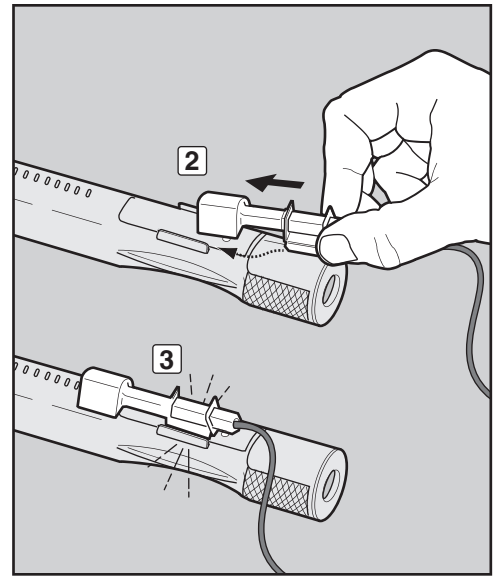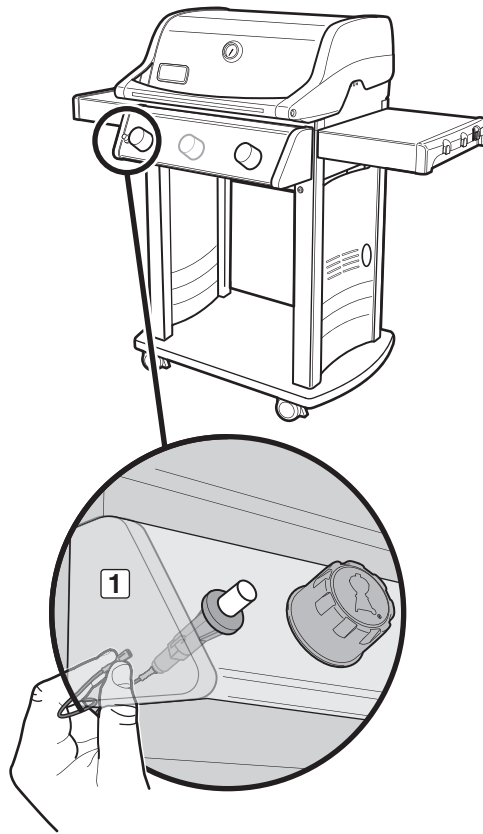

⚠ HUOM: Tämän tuotteen turvallisuus on testattu ja se on saanut käyttöluvan vain tietyssä maassa. Katso lisätietoja pakkauksen maastiedoista.

Nämä osat on tarkoitettu kaasun siirtoon tai polttamiseen. Pyydä Weber-Stephen Products LLC -yhtiön asiakaspalveluosastolta lisätietoja aidoista Weber-Stephen Products LLC -varaosista.

⚠ VAROITUS: Älä yritä korjata kaasun säilytykseen tai polttamiseen tarkoitettuja osia ottamatta yhteyttä Weber-Stephen Products LLC -yhtiön asiakaspalveluun. Jos et noudata tähän tuotteeseen liittyviä varoituksia, saatat aiheuttaa tulipalon tai räjähdysten ja sitä kautta vakavia vammoja, kuoleman tai omaisuusvahinkoja.



Tämä symboli osoittaa, että tuotetta ei voi hävittää kotitalousroskien mukana. Ohjeet tuotteen hävittämiseksi Euroopassa saat sivustosta www.weber.com® tai ottamalla yhteys maahantuojaan. Jos sinulla ei ole Internet-yhteyttä, saat maahantuojan yhteystiedot jälleenmyyjältä.

Kun päätät hävittää tai heittää pois grillisi, kaikki sähköosat (esimerkiksi vartaan moottori, paristot, sytytysyksikkö, kahvalot) on irrotettava ja hävitettävä oikein WEEE:n mukaisesti. Ne on hävitettävä grillistä erillään.

WEBER-STEPHEN ÖSTERREICH GMBH

Maria-Theresia-Straße 51
4600 Wels
AUSTRIA
TEL: +43 7242 890 135 0; info-at@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS BELGIUM Sprl

Blarenberglaan 6 Bus 4
Industriezone Noord
BE-2800 Mechelen
BELGIUM
TEL: +32 015 28 30 90; infobelux@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN CZ & SK spol. s r.o.

U Hajovny 246
25243 Průhonice
CZECH REPUBLIC
TEL: +42 267 312 973; info-cz@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN NORDIC ApS

Bøgildsmindevej 23, DK-9400 Nørresundby
DANMARK
TEL: +45 99 36 30 10; info@weberstephen.dk

WEBER-STEPHEN NORDIC MIDDLE EAST

Ras Al Khaimah FTZ
P.O. Box 10559
UNITED ARAB EMIRATES
TEL: +971 4 360 9256; info@weberstephen.ae

WEBER-STEPHEN FRANCE SAS

Eragny sur Oise – BP 80322
95617 Cergy Pontoise Cedex
FRANCE
TÉL: +33 810 19 32 37
service.consommateurs@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN DEUTSCHLAND GmbH

Rheinstraße 194
55218 Ingelheim
DEUTSCHLAND
TEL: +49 6132 8999 0; info-de@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN NETHERLANDS B.V.

Tsjükemarwei 12
8521 NA Sint Nicolaasga
Postbus 18
8520 AA Sint Nicolaasga
NETHERLANDS
TEL: +31 513 4333 22; info@weberbarbecues.nl

JARN & GLER WHOLESALE EHF

Skutuvogur 1H
1-104 Reykjavik
ICELAND
TEL: +354 58 58 900

D&S IMPORTS

14 Shenkar Street
Petach, Tikva 49001
ISRAEL
TEL: +972 392 41119; info@weber.co.il

WEBER-STEPHEN PRODUCTS ITALIA Srl

Centro Polifunzionale "Il Pioppo"
Viale della Repubblica 46
36030 Povolara di Dueville – Vicenza
ITALY
TEL: +39 0444 360 590; info-italia@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Trakt Lubelski 153
04-766 Warszawa
POLSKA
TEL: +48 22 392 04 69; info-pl@weberstephen.com

GALACTEX OUTDOOR (PTY) LTD.

141-142 Hertz Draai
Meadowdale, Edenvale
Gauteng
SOUTH AFRICA
TEL: +27 11 454 2369; info@weber.co.za

WEBER-STEPHEN IBERICA Srl

Avda. de les Corts Catalanes 9-11 -
Despacho 10 B
E-08173 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
SPAIN
TEL: +34 93 584 40 55; infoiberica@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN SCHWEIZ GMBH

Talackerstr. 89a
8404 Winterthur
SWITZERLAND
TEL: +41 52 24402 50; info-ch@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS (U.K.) LIMITED

The Four Columns,
Broughton Hall Business Park
Skipton, North Yorkshire BD23 3AE
UNITED KINGDOM
TEL: +44 01756 692611;
Customerservicenwe@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC

200 East Daniels Road
Palatine, IL 60067-6266
USA
TEL: 847 934 5700; support@weberstephen.com

OOO WEBER-STEPHEN Vostok

142784 Moscow Region,
Leninskiy District
Rumyantsevo Village
Building 1
RUSSIA
TEL: +7 495 973 16 49; info.ru@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN MAGYARORSZÁG KFT.

1138 Budapest, Váci út 186.
HUNGARY
TEL: +36 70 / 70-89-813; info-hu@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other eastern European countries,
such as ROMANIA, SLOVENIA, CROATIA,
TURKEY, or GREECE, please contact:
Weber-Stephen Deutschland GmbH,
info-EE@weberstephen.com.

For Baltic States, please contact:
Weber-Stephen Nordic ApS.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC

www.weber.com®