

GO-ANYWHERE®



-KAASUGRILLI

Nestekaasugrillin omistajan opas

Onnittelut Weber®-grillin ostamisesta.
Suojaa nyt sijoituksesi rekisteröimällä se
muutamassa minuutissa osoitteessa [www.
weber.com](http://www.weber.com).

⚠ VAARA

Jos tunnet kaasun hajua, toimi seuraavasti:

- 1) Katkaise kaasun syöttö laitteeseen.
- 2) Sammuta mahdolliset liekit.
- 3) Avaa kansi.
- 4) Jos haju tuntuu edelleen, pysy poissa laitteen luota ja ota välittömästi yhteys kaasuyhtiöön tai palokuntaan.

Kaasuvuoto saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdysten, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja, kuoleman tai omaisuusvahinkoja.

⚠ VAARA

- 1) Älä koskaan käytä tätä laitetta ilman valvontaa.
- 2) Älä käytä grilliä ,61 m lähempänä syttyvästä materiaalista. Palavia materiaaleja ovat esimerkiksi käsitellyt puupinnat, kuistit tai terassit.
- 3) Älä koskaan käytä tätä laitetta 7,5 m lähempänä syttyvästä nesteestä.
- 4) Tulipalon sattuessa pysy etäällä laitteesta ja soita heti hätänumeroon. Älä yritä sammuttaa öljy- tai rasvapaloa vedellä.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysten tai palovamman vaaran, joka voi johtaa omaisuusvahinkoihin, henkilövammoihin tai kuolemaan.

⚠ VAROITUS: Noudata huolellisesti kaikkia tässä omistajan oppaassa olevia vuotojen tarkistustoimia ennen grillin käyttämistä. Toimi näin, vaikka myyjä olisi koonnut grillin valmiiksi.

⚠ VAROITUS: Älä sytytä tätä laitetta, ennen kuin olet lukenut kohdan POLTTIMEN SYTYTYS tästä omistajan oppaasta.

TÄMÄ KAASUGRILLI ON TARKOITETTU AINOASTAAN ULKOKÄYTTÖÖN.

Tämä omistajan opas sisältää tärkeitä tietoja laitteen oikeaa kokoonpanoa ja turvallista käyttöä varten.

Lue huolellisesti kaikki varoitukset ja ohjeet ennen laitteen kokoamista ja käyttämistä.

CE:845CO-0007
ID: 0845

58203
07/01/13 LP
FI - FINNISH

FI

VAROITUKSET

⚠ VAARA

Jos tämän oppaan sisältämiä vaara-, varoitus- ja varovaisuusohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema, tulipalo tai ympäristöä vahingoittava räjähdys.

VAROITUKSET:

- ⚠ Älä yritä irrottaa kaasunsäädintä tai muuta kaasuliitintä, kun grilli on käytössä.
- ⚠ Älä käytä grillaamisen tai grillin sytyttämisen yhteydessä vaatteita, joissa on väljät hihat.
- ⚠ Käytä aina grillikintaita, kun grillaat ja käsittelet kannta.
- ⚠ Hävitä turvallisesti käytetyt ja tyhjät kaasusäiliöt.
- ⚠ Älä puhkaise tai polta kaasusäiliöitä.
- ⚠ Säilytä tämä omistajan opas myöhempää käyttöä varten.
- ⚠ Noudata kaikkia varoituksia ja ohjeita laitteen käytön yhteydessä.
- ⚠ Väärin koottu grilli voi olla vaarallinen. Noudata kokoamisohjeita huolellisesti.
- ⚠ Älä käytä grilliä, jos kaikki osat eivät ole paikoillaan. Grilli on koottava oikein kokoamisohjeiden mukaisesti.
- ⚠ Weber®-kaasugrilliä ei koskaan saa antaa lasten käyttöön. Grillin käden ulottuvilla olevat osat saattavat olla hyvin kuumia. Pidä pienet lapset, vanhukset ja lemmikit poissa grillin luota käytön aikana.
- ⚠ Tätä Weber®-kaasugrilliä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
- ⚠ Tätä Weber®-kaasugrilliä ei ole tarkoitettu lämmittimeksi, eikä sitä saa koskaan käyttää lämmittimenä.
- ⚠ Noudata varovaisuutta Weber®-kaasugrillin käytössä. Grilli on kuuma paistamisen ja puhdistamisen aikana. Grilliä ei saa koskaan jättää ilman valvontaa tai siirtää, kun se on käytössä.
- ⚠ Älä käytä Weber®-kaasugrillissä hiiliä, brikettejä tai laavakiviä.
- ⚠ Älä kumarru avoimen grillin päälle sytytettäessä tai grillattaessa.
- ⚠ Älä koskaan koske käsillä tai sormilla grillipohjan etureunaa, kun grilli on kuuma tai kansi on auki.
- ⚠ Älä yritä irrottaa kaasunsäädintä tai muuta kaasulaitetta, kun grilli on käytössä.
- ⚠ Käytä grillatessa kuumuudelta suojaavia grillaus- tai uunikintaita.
- ⚠ Jos poltin sammuu grillin ollessa käytössä, sulje kaasuventtiili. Avaa kansi ja odota viisi minuuttia, ennen kuin yrität sytyttää kaasuliekin uudelleen. Noudata sytytysohjeita.
- ⚠ Älä kokoa tätä grillimallia mihinkään sisäänrakennettuun tai sisään liukuvaan rakenteeseen. Tämän varoituksen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysken, joka voi aiheuttaa omaisuusvahingon ja vakavia vammoja tai kuoleman.
- ⚠ Älä säilytä ylimääraistä (vara-) tai irrotettua kaasupatruunaa/-säiliötä grillin alla tai lähellä.
- ⚠ Kun Weber®-kaasugrilli on ollut säilytyksessä ja/tai poissa käytöstä jonkin aikaa, se on tarkistettava kaasuvuotojen ja polttimen tukosten varalta ennen käyttöä. Tämä opas sisältää ohjeet toimenpidettä varten.
- ⚠ Älä käytä Weber®-kaasugrilliä, jos havaitset kaasuvuodon.
- ⚠ Älä käytä kaasuvuotojen tarkistuksessa liekkiä.
- ⚠ Älä aseta grillin suojapeitettä tai mitään syttyvää grillin päälle, kun se on käytössä tai kuumana.
- ⚠ Butaani/propaani ei ole maakaasua. Jos yrität muuntaa tai käyttää maakaasua butaani-/propanikaasulaitteessa, aiheutat vaaran ja takuu raukeaa.
- ⚠ Älä suurena venttiilien putkia tai polttimen aukkoja puhdistuksen yhteydessä.
- ⚠ Weber®-kaasugrilli on puhdistettava huolella säännöllisin väliajoin.
- ⚠ Kolhiintunut tai ruostunut kaasupatruuna voi olla vaarallinen. Pyydä kaasuntoimittajaa tarkistamaan se.
- ⚠ Vaikka kaasupatruuna vaikuttaa tyhjältä, siinä voi silti olla vielä kaasua. Kuljeta ja säilytä patruunaa tämän mukaisesti.
- ⚠ Varmista, että olet ulkotilassa ja etäällä syttymislähteistä, kun vaihdat tai liität patruunan tai -säiliön.
- ⚠ Jos rasva syttyy palamaan, sammuta poltin ja pidä kansi suljettuna, kunnes tuli on sammunut.
- ⚠ Jos liekit leimahtavat hallitsemattomasti, siirrä ruoka pois liekkien tieltä, kunnes ne asettuvat.
- ⚠ Alkoholin, reseptilääkkeiden, reseptivapaiden lääkkeiden tai huumeidien käyttö voi heikentää käyttäjän kykyä koota, siirtää, säilyttää tai käyttää laitetta oikein ja turvallisesti.
- ⚠ Käytä kertakäyttöisiä butaani-/propanipatruunoita, joiden enimmäiskapasiteetti on 550 g. Patruunassa on oltava EN417-venttiili tässä omistajan oppaassa olevan kuvan mukaisesti. Yksi mahdollinen patruunatyyppi on WeberWeber® Baby Q®/Performer®-kaasupatruuna.
- ⚠ Pidä grilli aina vakaalla pinnalla vaakasuorassa asennossa.

TAKUU

Weber-Stephen Products LLC (Weber) takaa täten tämän Weber®-kaasugrillin ALKUPERÄISELLE OSTAJALLE, että grillissä ei ole materiaali- tai valmistusvikoja ostopäivän jälkeen seuraavasti:

Pohja ja kansi, ruoste/puhkipalaminen: 10 vuotta
Nylonkahva: 10 vuotta
Kaikki muut osat: 2 vuotta

koottuna ja käytettynä grillin mukana toimitettujen painettujen ohjeiden mukaisesti. Weber voi pyytää riittävää todistetta ostopäivämäärästä. SÄILYTÄ TÄMÄN VUOKSI OSTOKUITTI TAI LASKU.

Tämä rajoitettu takuu koskee sellaisten osien korjausta tai vaihtoa, jotka osoittautuvat viallisiksi normaalissa käytössä ja huollossa ja joiden Weber toteaa tarkastuksen jälkeen olevan viallisia. Ennen osien lähettämistä kysy alueesi asiakaspalvelusta. Yhteystiedot ovat kotisivuillamme. Jos Weber vahvistaa vian ja hyväksyy korvausvaatimuksen, Weber korvaa kyseiset osat veloituksetta. Jos viallisia osia on palautettava, kuljetuskulut on maksettava etukäteen. Weber palauttaa osat ostajalle ja maksaa rahti- tai postikulut etukäteen.

Tämä rajoitettu takuu ei kata vikoja tai käyttöongelmia, jotka johtuvat onnettomuudesta, väärinkäytöstä, virheellisestä käytöstä, muuntamisesta, väärin soveltamisesta, vandalismin, virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä ylläpidosta tai huollosta tai tässä omistajan oppaassa kuvattun normaalin rutiinihuollon laiminlyönnistä, mukaan lukien, mutta rajoittamatta, hyönteisten poltinputkeen aiheuttamat vauriot.

Tämä rajoitettu takuu ei kata rappeutumista tai vaurioita, jotka johtuvat sellaisista ankarista sääolosuhteista kuin rakeista, hurrikaaneista, maanjäristyksistä tai tornadoista tai värin lähtemisestä kemikaalialtistuksen vuoksi joko suoraan tai ilmakehän välityksellä.

Tässä mainitun lisäksi ei ole muita takuita, ja kaikki sovellettavat epäsuorat takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen rajoittuvat tämän kirjallisen rajoitetun takuun kattamaan ajanjaksoon. Jotkin maat eivät salli rajoituksia epäsuoran takuun kestolle, joten tämä rajoitus ei ehkä koske ostajaa.

Weber ei ole vastuussa erityisistä, epäsuorista tai seurauksena olevista vahingoista. Jotkin maat eivät salli välillisten tai seurauksena olevien vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten tämä rajoitus tai poissulkeminen ei ehkä koske ostajaa.


Weber ei valtuuta yhtään henkilöä tai yritystä sitoutumaan sen puolesta mihinkään velvoitteeseen tai vastuuseen, joka liittyy laitteiden myyntiin, asennukseen, käyttöön, poistoon, palautukseen tai vaihtamiseen, eivätkä tällaiset sitoumukset sido Weberiä.

Tämä takuu koskee vain vähittäiskaupassa myytyjä tuotteita.

Käy osoitteessa www.weber.com®, valitse maa ja rekisteröi grillisi jo tänään.

RÄJÄYTYSKUVA

Gas_Go_Anywhere_061413

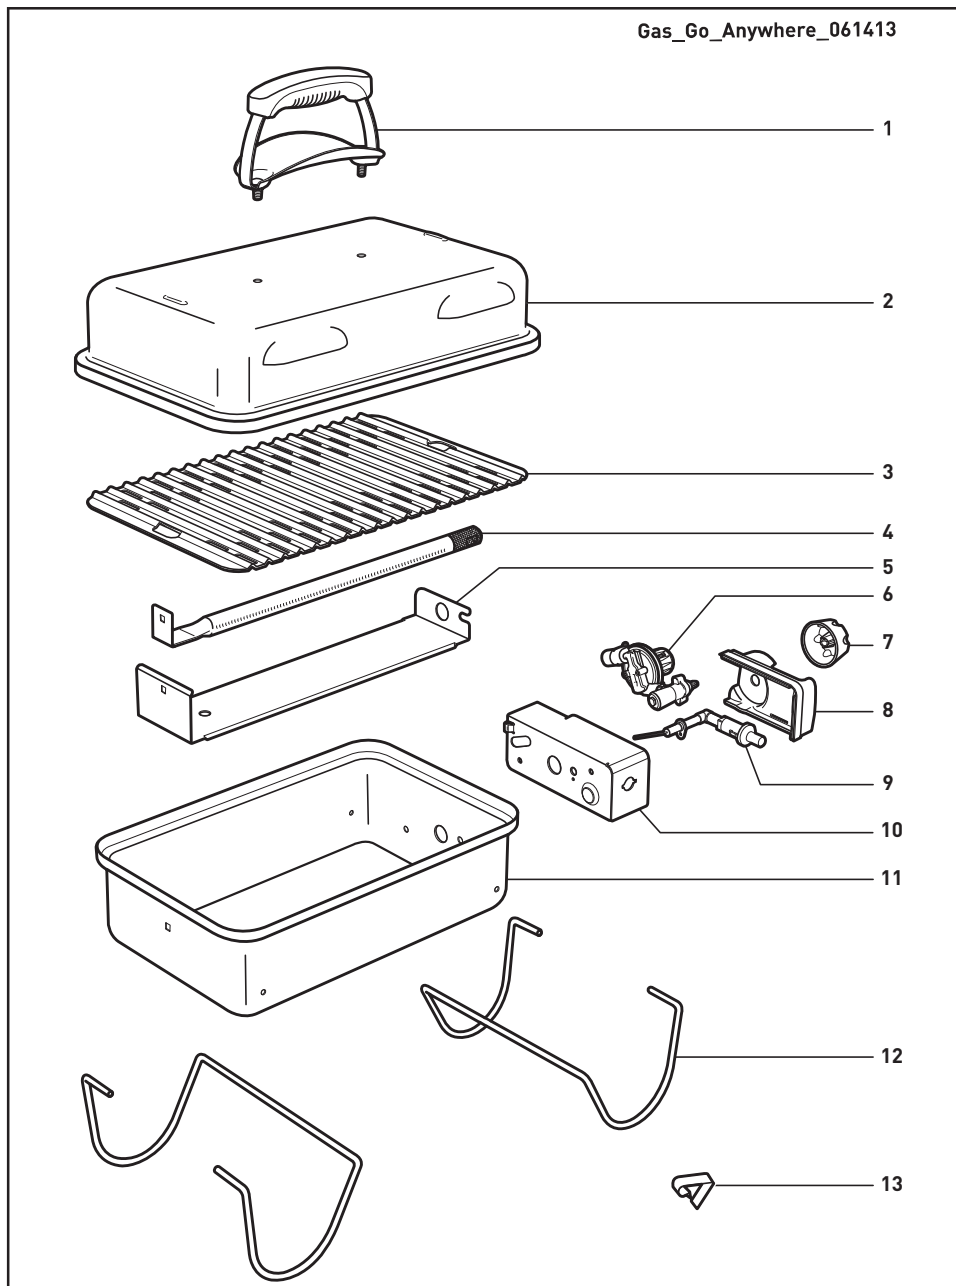

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Kahva | 8. Sytytysyksikön elektrodikokoonpano |
| 2. Kansi | 9. Säätonupin suojus |
| 3. Grilliritiä | 10. Säätoventtiilikotelo |
| 4. Poltinputki | 11. Pohja |
| 5. Lämpösuojaus | 12. Jalka |
| 6. Venttiili ja säädin -kokoonpano | 13. Jalan pidike |
| 7. Polttimeen säätönuppi | |

TÄRKEÄÄ TIETOA NESTEKAASU- JA KAASULIITÄNNÖISTÄ

MITÄ NESTEKAASU ON?

Nestekaasu eli nesteytetty propaani tai butaani on herkästi syttyvä öljynjalostustuote, jota käytetään grillin polttoaineena. Nestekaasu on kaasua normaalilämpötilassa ja -paineessa. Mutta kohtuullisessa paineessa säiliön, kuten patruunan, sisällä nestekaasu on nestettä. Paineen vapautuessa säiliöstä neste höyrystyy nopeasti kaasuksi.

- Nestekaasun haju muistuttaa maakaasua. Opettele tunnistamaan tämä haju.
- Nestekaasu on raskaampaa kuin ilma. Vuotanut nestekaasu voi kerääntyä syvennyksiin, mikä hidastaa kaasun haihtumista.

⚠ VAARA

Älä säilytä ylimääräistä (vara-) tai irrotettua kaasupatruunaa grillin alla tai lähellä.

TURVALLISUUSOHJEITA NESTEKAASUPATRUUNOIDEN KÄSITTELYYN

Nestekaasua käytettäessä on pidettävä mielessä useita ohjeita ja turvallisuusohjeita. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Weber® -kaasugrilliä.

Vihjeitä patruunoita varten

- Älä käytä vaurioitunutta patruunaa. Kolhiutunut tai ruostunut patruuna voi olla vaarallinen, ja se on heti vaihdettava uuteen.
- Käsittele "tyhjiä" patruunoita yhtä huolellisesti kuin täysiä. Nesteestä tyhjentyneessä patruunassa saattaa yhä olla kaasupainetta.
- Patruunaa ei saa pudottaa eikä sitä saa käsitellä kovakouraisesti.
- Patruunaa ei saa koskaan säilyttää tai kuljettaa yli 51 °C:n lämpötilassa (liian kuuma käsin kosketettavaksi). Esimerkkejä: Älä jätä patruunaa autoon kuumalla ilmalla.
- Testaa aina uudelleenkytkemisen jälkeen säätimen ja patruunan välinen liitäntä vuotojen varalta. Esimerkkejä: Testaa joka kerta, kun patruuna asennetaan takaisin.
- Patruunat on pidettävä lasten ulottumattomissa.
- Älä kytke maakaasuliitintään (kaupunkikaasu). Aukot ja venttiilit on suunniteltu ainoastaan nestekaasua varten.
- Patruunan ympärillä ei saa olla roskia.
- Patruunaa ei saa vaihtaa syttymislähteen lähellä.

OHJEET SÄILYTYKSEEN KÄYTTÖKERTOJEN VÄLILLÄ

Jos grilliä säilytetään pidemmän aikaa käyttämättä, on tärkeää noudattaa seuraavia ohjeita:

- Irrotettua patruunaa ei saa säilyttää rakennuksessa, autotallissa tai muussa suljetussa tilassa.
- Varmista, että grillipohjan alla ei ole roskia, jotka voisivat haitata palo- tai tuuletusilman virtausta.
- Weber®-kaasugrilli on tarkistettava kaasuvuotojen ja poltinletkujen tukosten varalta ennen käyttöä. (Katso kohta "GRILLIN KÄYTÖN VALMISTELU")
- Myös hyönteisverkot on tarkistettava tukosten varalta. (Katso kohta "VUOSITTAINEN HUOLTO")
- Kytke säiliö irti seuraavissa tilanteissa: 1) Se on tyhjä. 2) Grilliä säilytetään autotallissa tai muussa suljetussa tilassa. 3) Grilliä kuljetetaan.

SÄÄTIMEN LIITÄNNÄT JA VAATIMUKSET

Patruunoiden vaatimukset

- Käyttäjä ei saa muuttaa mitään valmistajan sinetöimiä osia.
- Laitteen muokkaaminen voi olla vaarallista.

NESTEKAASUPATRUUNAN KYTKEMINEN SÄÄTIMEEN

Weber®-kaasugrilli on varustettu paineensäätimellä, joka säätää ja ylläpitää tasaisen kaasunpaineen, kun kaasu vapautuu patruunasta.




Käytä kertakäyttöisiä butaani-/propaanipatruunoita, joiden enimmäiskapasiteetti on 550 g. Patruunassa on oltava EN417-venttiili kuvan mukaisesti (1). Yksi mahdollinen patruunatyyppejä on Weber® Baby Q®/Performer® -kaasupatruuna.

⚠ **HUOMIO:** Käytä vain patruunoita, joissa on merkintä "propaania" tai "butaanin ja propaanin seosta".

- A) Varmista, että poltimen säätönappi on pois-asennossa, painamalla sitä ja kääntämällä se myötäpäivään pois-asentoon (O) (2).
- B) Työnnä kertakäyttöinen patruuna säätimeen ja kierrä myötäpäivään tiukaksi (3).

⚠ **VAROITUS:** Kiristä vain käsin.

Liiallinen voimankäyttö voi vahingoittaa säätimen liitäntää ja patruunan venttiiliä. Tästä voi seurata vuoto tai kaasun virtauksen estyminen.

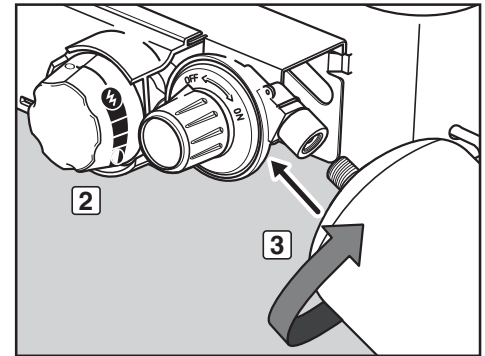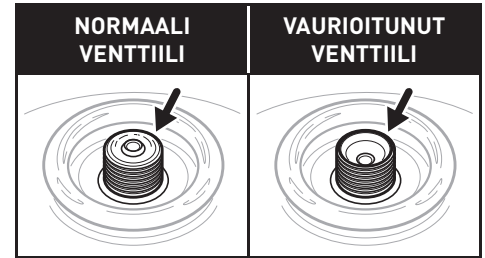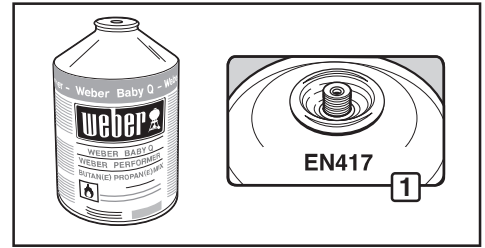

	PATRUUNAN KULUTUSTIEDOT		
		kW	g/h
PATRUUNA, PÄÄPOLTIN ENINTÄÄN		2,8	202

GRILLIN KÄYTÖN VALMISTELU

MITÄ VUOTOJEN TARKASTUS TARKOITTAÄ?

Grillin kaasujärjestelmässä on monia liitäntöjä ja liittimiä. Vuotojen tarkastus on luotettava tapa varmistaa, ettei kaasu vuoda liitännöistä tai liittimistä.

Vaikka kaikki valmistuksen yhteydessä tehdyt liitännät on tarkistettu huolellisesti kaasuvuotojen varalta, on tärkeää tarkastaa vuodot ennen grillin ensimmäistä käyttökertaa sekä aina, kun irrotat liittimen ja kytket sen takaisin, ja säännöllisen huollon yhteydessä.

⚠ VAARA

Älä käytä kaasuvuotojen tarkistuksessa liekkiä. Varmista vuotojen tarkistuksen yhteydessä, että lähellä ei ole kipinöitä tai liekkejä. Kipinät tai liekit saattavat aiheuttaa tulipalon tai räjähdysriskin, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman sekä omaisuusvahingon.

⚠ **VAROITUS:** Kaasugrillisi kaasuliitännät on testattu tehtaalla. Suosittelemme kuitenkin kaasuliitännöiden vuotojen tarkistamista ennen kaasugrillin käyttöä.

⚠ **VAROITUS:** Tee vuototarkistukset, vaikka jälleenmyyjä tai ostopaikan työntekijä olisi koonnut grillin.

⚠ **VAROITUS:** Tarkista kaasuvuodot joka kerta kun irrotat kaasuliittimen ja kytket sen uudelleen.

HUOMAUTUS: Kaikki valmistuksen yhteydessä tehdyt kytkennät on tarkistettu huolellisesti kaasuvuotojen varalta ja polttimet on testattu tulella. Tarkista kaikki liittimet kuitenkin varmuuden vuoksi uudelleen vuotojen varalta ennen Weber®-kaasugrillin käyttöä. Kaasuliitännät ovat voineet löystyä tai vaurioitua kuljetuksen ja käsittelyn aikana.

GRILLIN OSITTAINEN PURKAMINEN VUOTOJEN TARKASTUSTA VARTEN

Vuotojen tarkastusta varten on kaasuventtiilien oltava esillä, mikä edellyttää hieman helppoa grillin purkamista.

Tarkista, että grilli on sammutettu

- A) Varmista, että säätimen säätönuppi on pois-asennossa, painamalla sitä ja kääntämällä se vastapäivään off-asentoon.
- B) Varmista, että polttimen säätönuppi on pois-asennossa, painamalla sitä ja kääntämällä se myötäpäivään pois-asentoon (○).

Irrota polttimen säätönupin suojus

Tarvitset seuraavat välineet: 11/16" kiintoavain.

- A) Irrota polttimen säätönuppi (1). Varmista, että kaasuventtiili on pois-asennossa.
- B) Käytä 11/16" kiintoavainta tai pihtejä ja irrota messinkinen mutteri venttiilin rungosta (2).
- C) Vedä polttimen säätönupin suojus irti grillistä (3).

Grillille voidaan nyt tehdä vuotojen tarkastus.

KAASUVUOTOJEN TARKISTUS

Tarvitset seuraavat välineet: Suihkepullo, harja tai räsy ja saippuavettä. (Voit tehdä saippualliuoksen sekoittamalla 20 % nestesaippuaa ja 80 % vettä tai ostaa sitä rautakaupasta.)

- A) Tarkista, että polttimen säätönuppi on pois-asennossa (○).
- B) Kytke kaasunsyöttö kääntämällä säätimen säätönuppiä myötäpäivään (4).

⚠ **VAROITUS:** Älä sytytä polttimia, kun tarkastat mahdollisia vuotoja.

- C) Tarkasta mahdolliset vuodot kastelemalla liitokset saippuavedellä. Käytä suihkepulloa ja harjaa tai räsyä. Jos kuplia muodostuu tai kupla kasvaa, kyseessä on vuoto. Levitä saippuavettä seuraaviin liitäntöihin:

a) Säätimen ja patruunan liitäntä (5).

⚠ **VAROITUS:** Jos liitännässä (5) on vuoto, poista patruuna. **ÄLÄ KÄYTÄ GRILLIÄ.** Asenna toinen patruuna ja tarkista vuodot uudelleen saippuaveden avulla. Jos vuoto jatkuu uuden patruunan asennuksen jälkeen, katkaise kaasu. **ÄLÄ KÄYTÄ GRILLIÄ.** Ota yhteys oman alueesi asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kotisivuillamme. Siirry osoitteeseen www.weber.com®.

b) Venttiilin ja säätimen liitäntä (6).

⚠ **VAROITUS:** Jos liitännässä (6) on vuoto, katkaise kaasu. **ÄLÄ KÄYTÄ GRILLIÄ.** Ota yhteys oman alueesi asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kotisivuillamme. Siirry osoitteeseen www.weber.com®.

- D) Kun olet tarkistanut mahdolliset vuodot, katkaise kaasunsyöttö säiliöltä ja huuhtelee liitännät vedellä.

HUOMAUTUS: Koska eräät vuodontestausliuokset saippuavesi mukaan lukien ovat lievästi syövyttäviä, kaikki liitännät on huuhdeltava vedellä vuotojen tarkistuksen jälkeen.

Asenna polttimen säätönupin suojus

Tarvitset seuraavat välineet: 11/16" kiintoavain.

- A) Aseta polttimen säätönupin suojus grilliin.
- B) Käytä 11/16" kiintoavainta tai pihtejä ja asenna messinkinen mutteri venttiilin runkoon.
- C) Asenna polttimen säätönuppi takaisin. Varmista, että kaasuventtiili on pois-asennossa.



⚠ **VAROITUS:** Varmista ennen grillin käyttöä, että kaikki osat on asennettu ja kiinnittimet kiristetty tiukasti paikoilleen. Jos et noudata tähän tuotteeseen liittyviä varoituksia, saatat aiheuttaa tulipalon, räjähdysriskin tai rikkoutumisen ja sitä kautta vakavia vammoja, kuoleman ja omaisuusvahinkoja.

Nyt grilli on käyttövalmis.

NESTEKAASUPATRUUNAN VAIHTAMINEN

Kun nestekaasupatruuna on vaihdettava, noudata näitä ohjeita.

- A) Varmista, että polttimen säätönuppi on pois-asennossa, painamalla sitä ja kääntämällä se myötäpäivään pois-asentoon (○).
- B) Varmista, että säätimen säätönuppi on pois-asennossa, kääntämällä sitä vastapäivään.
- C) Kierrä kertakäyttöinen patruuna irti säätimestä kääntämällä patruunaa vastapäivään.

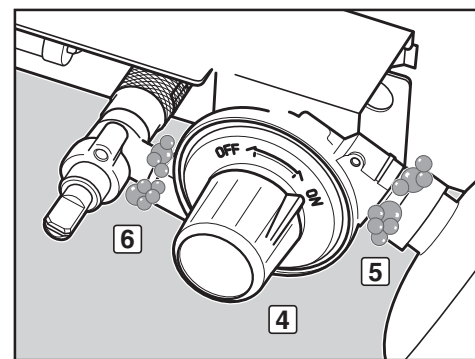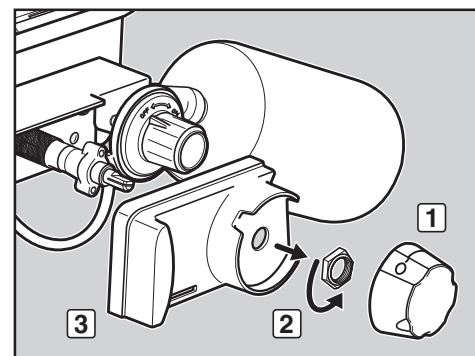

TURVALLISUUSTARKISTUKSET ENNEN GRILLIN KÄYTTÖÄ

TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA

On hyvä ottaa tavaksi tehdä muutama turvallisuuteen liittyvä tarkistus ennen grillaamista.

Huomioi turvallisuus, kun harkitset grillin sijoitus- ja käyttöpaikkaa. Lue seuraavat varoitukset ennen grillin asentamista tai käyttöä.

VAROITUKSET:

- ⚠ Käytä tätä grilliä vain ulkona hyvin tuulettuvassa paikassa. Älä käytä grilliä autotallissa, rakennuksessa, katoksessa, vajassa tai muussa suljetussa tilassa.
- ⚠ Weber®-kaasugrilliä ei saa koskaan käyttää suojaamattoman syttyvän katon tai räystään alla.
- ⚠ Weber®-kaasugrilliä ei ole tarkoitettu asennettavaksi asuntovaunuihin ja/tai veneisiin.
- ⚠ Älä käytä Weber®-kaasugrilliä ajoneuvon tavaratilassa tai farmariautossa, minibussissa tai asuntovaunussa.
- ⚠ Huolehdi siitä, että paistoalueella ei ole syttyviä höyryjä ja nesteitä, kuten bensiiniä tai alkoholia, eikä muita syttyviä materiaaleja.
- ⚠ Koko grillipohja kuumenee käytettäessä. Älä koske sitä.
- ⚠ Älä siirrä Weber®-kaasugrilliä, kun se on käytössä tai kuumana.
- ⚠ Käytön aikana laitteen on oltava tasaisella ja vakaalla alustalla, eikä sen lähellä saa olla syttyviä materiaaleja.



PIDÄ GRILLIPOHJA PUHTAANA

On tärkeää puhdistaa grillipohjan pohja ennen grillin sytyttämistä. Poista ylimääräinen rasva muovilastalla (1). Pyyhi jäljellä oleva rasva pois paperipyyhkeillä. Voit myös puhdistaa grillipohjan liinalla ja lämpimällä saippuavedellä sekä huuhtelemalla vedellä.

PIDÄ GRILLIRITILÄ PUHTAANA

On tärkeää puhdistaa grilliritilä pohja ennen grillin sytyttämistä. Poista ylimääräinen rasva muovilastalla (2). Pyyhi jäljellä oleva rasva pois paperipyyhkeillä. Voit myös puhdistaa grilliritilän liinalla ja lämpimällä saippuavedellä sekä huuhtelemalla vedellä.

- ⚠ **VAROITUS:** Tarkista grillipohjan pohja jokaisen käyttökerran jälkeen kerääntyneen rasvan varalta. Poista kertynyt rasva välttääksesi rasvapalon. Rasvapalo voi tuottaa vakavia vammoja tai omaisuusvahinkoja.
- ⚠ **HUOMIO:** Älä vuoraa grillipohjaa alumiinifoliolla.

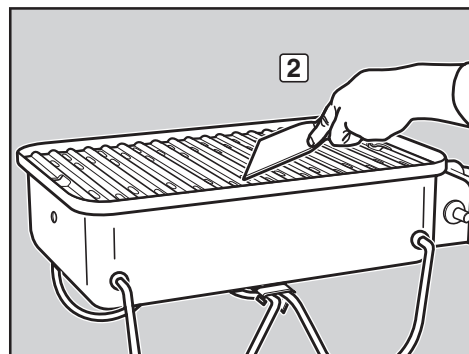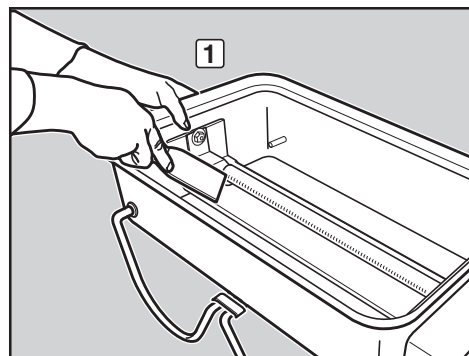

- ⚠ **HUOM:** Tämän tuotteen turvallisuus on testattu ja se on saanut käyttöluvan vain tietyssä maassa. Katso lisätietoja pakkauksen maatiedoista.

Nämä osat on tarkoitettu kaasun siirtoon tai polttamiseen. Pyydä Weber-Stephen Products LLC -yhtiön asiakaspalveluosastolta lisätietoja aidoista Weber-Stephen Products LLC -varaosista.

- ⚠ **VAROITUS:** Älä yritä korjata kaasun säilytykseen tai polttamiseen tarkoitettuja osia ottamatta yhteyttä Weber-Stephen Products LLC -yhtiön asiakaspalveluun. Jos et noudata tähän tuotteeseen liittyviä varoituksia, saatat aiheuttaa tulipalon tai räjähdysriskin ja sitä kautta vakavia vammoja, kuoleman tai omaisuusvahinkoja.



Tämä symboli osoittaa, että tuotetta ei voi hävittää kotitalousroskien mukana. Ohjeet tuotteen hävittämiseksi Euroopassa saat sivustosta www.weber.com® tai ottamalla yhteyden maahantuojaan. Jos sinulla ei ole Internet-yhteyttä, saat maahantuojan yhteystiedot jälleenmyyjältä.

Kun päätät hävittää tai heittää pois grillisi, kaikki sähköosat (esimerkiksi vartaan moottori, paristot, sytytysyksikkö, kahvalot) on irrotettava ja hävitettävä oikein WEEE:n mukaisesti. Ne on hävitettävä grillistä erillään.

POLTTIMEN SYTYTYS JA KÄYTTÖ

POLTTIMEN SYTYTYSTAPOJA

Polttimen voi sytyttää kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on grillin sisäänrakennetun sytytysjärjestelmän käyttö. Toinen tapa on käyttää tulitikkua.

Seuraavassa kuvataan grillin sytytys sytytysjärjestelmän avulla. Seuraavalla sivulla kuvataan grillin sytytys tulitikkulla.

POLTTIMEN SYTYTYS

A) Avaa grillin kansi (1).

⚠ VAARA

Jos kantta ei avata ennen grillin polttimen sytytystä tai jos kaasun poistumista ei ole odotettu viittä minuuttia grillin jäädessä syttymättä, saattaa aiheutua räjähdysmäinen palo, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.






- B) Varmista, että polttimen säätönappi on pois-asennossa (○) (2). Tarkista painamalla säätönappi sisään ja kääntämällä vastapäivään, kunnes se pysähtyy.
- C) Varmista, että nestekaasupatruuna on asennettu oikein.
- D) Kytke säätimen säätönappi päälle painamalla se sisään ja kääntämällä myötäpäivään On-asentoon (3).
- E) Paina polttimen säätönappi sisään ja käännä se vastapäivään sytytys/kuuma-asentoon (†) (4).
- F) Paina punaista sytytysnappia useaan kertaan niin, että se napsahtaa joka kerta (5).
- G) Varmista katsomalla grilliritilän läpi, että poltin on syttynyt. Näkyvissä pitäisi olla liekki.

⚠ **VAROITUS: Älä kumarru avoimen grillin päälle sytytettäessä.**

⚠ **VAROITUS: Jos poltin ei syty viidessä sekunnissa, käännä polttimen säätönappi pois-asentoon ja odota kaasun poistumista viisi minuuttia, ennen kuin yrität uudelleen tai yrität sytyttää grillin tulitikkulla.**

POLTTIMEN SAMMUTTAMINEN

Paina polttimen säätönappi sisään ja käännä se myötäpäivään pois-asentoon (○). Käännä säätimen säätönappi pois-asentoon painamalla sitä ja kääntämällä se vastapäivään off-asentoon.

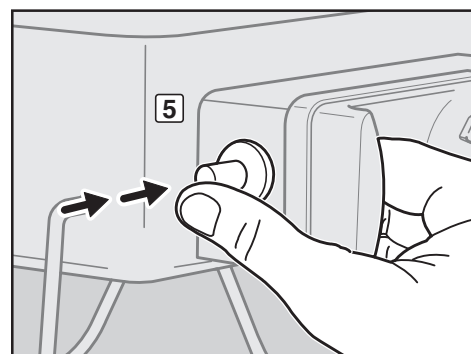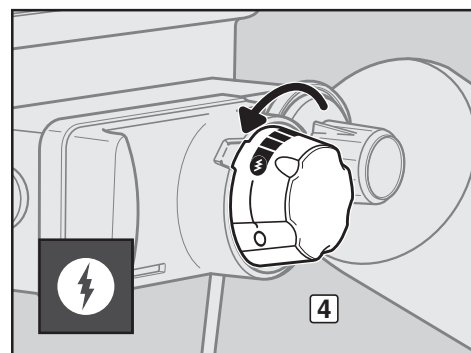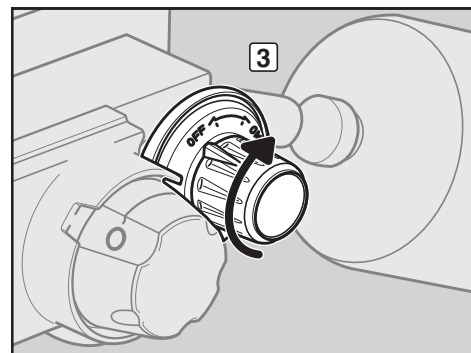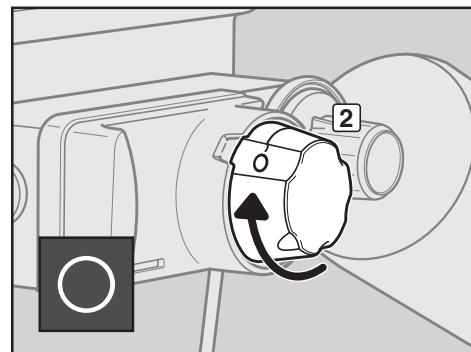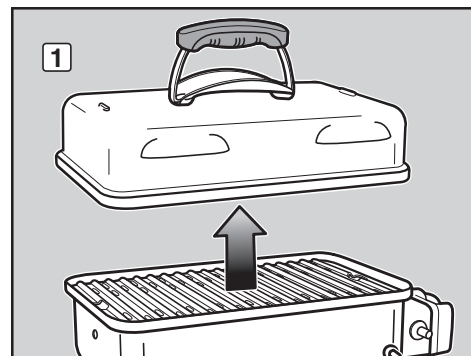

MAA	KAASUN TYYPPI JA PAIN	VENTTIILIN PUTKEN KOKO
Bulgaria, Kypros, Tsekki, Tanska, Viro, Suomi, Unkari, Islanti, Latvia, Liettua, Malta, Alankomaat, Norja, Romania, Slovakia, Slovenia, Ruotsi, Turkki	I ₃ B/P - 30 mbar	0,72 mm
Belgia, Ranska, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Portugali, Espanja, Sveitsi, Iso-Britannia	I ₃ - 28-30 / 37 mbar	0,66 mm
Puola	I ₃ B/P - 37 mbar	0,66 mm
Itävalta, Saksa	I ₃ B/P - 50 mbar	0,61 mm

POLTTIMEN SYTYTYS JA KÄYTTÖ

POLTTIMEN SYTYTYS

Sytytys tulitikulla

A) Avaa grillin kansi (1).

⚠ VAARA

Jos kantta ei avata ennen grillin polttimen sytytystä tai jos kaasun poistumista ei ole odotettu viittä minuuttia grillin jäädessä syttymättä, saattaa aiheutua räjähdysmäinen palo, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.

HUOMAUTUS: Kun olet grillin edessä, venttiili/säädin-kokoonpanon tulee olla oikealla puolella.






- B) Varmista, että polttimen säätönuppi on pois-asennossa (○) (2). Tarkista painamalla säätönuppi sisään ja kääntämällä myötäpäivään, kunnes se pysähtyy.
- C) Varmista, että nestekaasupatruuna on asennettu oikein.
- D) Kytke säätimen säätönuppi päälle painamalla se sisään ja kääntämällä myötäpäivään On-asentoon (3).
- E) Sytytä pitkä tulitikku ja vie liekki suoraan pohjan tuuletusreiän alle grillin alaosaan vasemmalla puolella (4). Pidä palavaa tulitikkua, paina polttimen säätönuppi sisään ja käännä se vastapäivään sytytys/kuuma-asentoon (†) (5).
- F) Varmista katsomalla grilliritilän läpi, että poltin on syttynyt. Näkyvissä pitäisi olla liekki.

⚠ **VAROITUS:** Älä kumarru avoimen grillin päälle sytytettäessä. Pidä kasvot ja vartalo vähintään 30 senttimetrin päässä sytytysaukosta, kun sytytät grilliä.

⚠ **VAROITUS:** Jos poltin ei syty viidessä sekunnissa, käännä polttimen säätönuppi pois-asentoon ja odota kaasun poistumista viisi minuuttia, ennen kuin yrität uudelleen.

POLTTIMEN SAMMUTTAMINEN

Paina polttimen säätönuppi sisään ja käännä se myötäpäivään pois-asentoon (○). Käännä säätimen säätönuppi pois-asentoon painamalla sitä ja kääntämällä se vastapäivään off-asentoon.

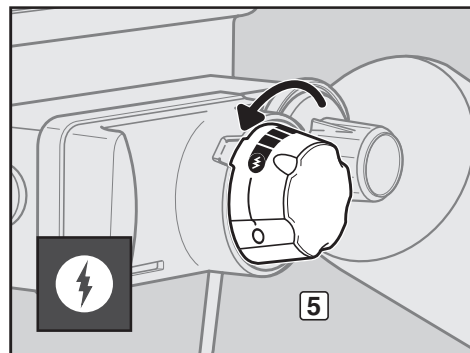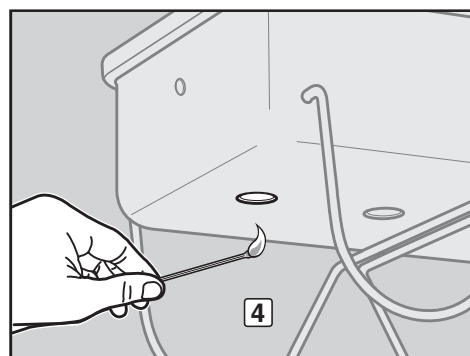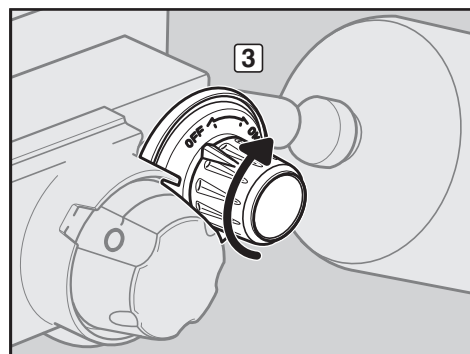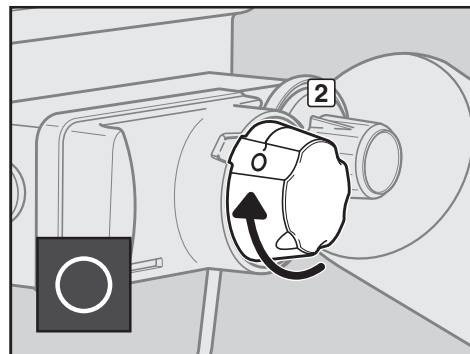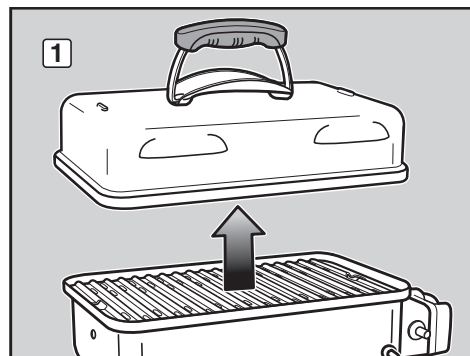

GRILLAUSVINKKEJÄ

VINKKEJÄ JA NEUVOJA

- Esilämmitä grilli ennen ruoanvalmistusta. Aseta poltin kuumalle ja sulje kansi. Esilämmitä 5 - 10 minuuttia.
- Kaasugrillin lämpötila voi olla ensimmäisillä käyttökerroilla normaalia korkeampi.
- Ruokaohjeiden grillausajoissa on oletuksena 21 °C:n lämpötila ja tyyni tai vähätuulinen sää. Varaa kylmällä tai tuulisella säällä tai korkealla paikalla enemmän aikaa. Kuumalla ilmalla kypsennys käy nopeammin.
- Grillausolosuhteet saattavat edellyttää polttimen säätönupin käyttämistä oikean paistolämpötilan saavuttamiseksi.
- Suurten lihapalojen kypsennysaika kiloa kohti on pidempi kuin pienten palojen.

- Varmista aina, että grillipohja on puhdas ja roskaton.
- Jos liekit leimahtavat, sammuta poltin ja siirrä ruoka toiseen kohtaan grillausritilällä. Liekit asettuvat pian. Sytytä grilli uudelleen liekkien asetuttua. **ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ VETTÄ KAASUGRILLIN SAMMUTUKSESSA.**
- Käyttämällä ajastinta saat varoituksen, kun "kypsästä" on tulossa "ylikypsää".
- Kevyt voitelu öljyllä auttaa ruskistamaan ruoan tasaisesti ja estää sitä takertumasta grilliritilään. Harjaa tai suihkuta öljyä aina ruoan päälle, älä suoraan grilliritilälle.

ESILÄMMITYS

Grillin esilämmitys ennen grillausta on tärkeää. Esilämmitys: Sytytä grilli tässä omistajan oppaassa olevien ohjeiden mukaisesti. Käännä sitten poltin sytytys/kuuma-asentoon (*), sulje kansi ja esilämmitä grilli. Tämä kestää 5 - 10 minuuttia olosuhteiden, kuten lämpötilan ja tuulen, mukaan. Esilämmityksen jälkeen voit säätää poltinta haluamallasi tavalla.

VAROITUS: Jos poltin sammuu grillin ollessa käytössä, käännä poltin pois-asentoon. Käännä säätimen säätönuppi pois-asentoon. Avaa kansi ja odota viisi minuuttia, ennen kuin yrität sytyttää kaasuliekin uudelleen. Noudata sytytysohjeita.

PEITETTY GRILLAAMINEN

Grillaaminen tapahtuu kansi kiinni tasaisen lämmönjakautumisen takaamiseksi. Kansi suljettuna kaasugrilli toimii samaan tapaan kuin kiertoilmauuni. Esilämmitys ja grillaus tehdään kansi kiinni. Älä kurki – lämpöä katoaa joka kerta kun nostat kannen.

Lisää grillausvinkkejä ja ruokaohjeita on osoitteessa www.weber.com.

VIANETSINTÄ

ONGELMA	RATKAISU
Poltin ei syty sytytysnappia painettaessa.	Varmista kaasun virtaus poltimessa yrittämällä sytytystä tulitikulla. Katso kohta "POLTTIMEN SYTYTYS—sytytys tulitikulla". Jos sytytys onnistuu tulitikulla, ongelma on sytytysjärjestelmässä. Katso kohta "PAINONAPPI-SYTYTYSJÄRJESTELMÄN HUOLTO".
	Varmista, että sytytysyksikön elektrodin kärki on säädetty oikealle etäisyydelle poltinputken rei'istä. Katso kohta "PAINONAPPI-SYTYTYSJÄRJESTELMÄN HUOLTO".
Poltin ei syty tai liekki on matala polttimen ollessa kuuma-asennossa (*).	Säiliön kaasu voi olla vähissä tai lopussa. Vaihda nestekaasupatruuna.
Polttimen liekki palaa epätasaisesti. Liekki on matala polttimen ollessa kuuma-asennossa (*). Liekit eivät pala koko poltinputken pituudella.	Puhdista polttimen aukot poltinputken koko pituudella. Katso kohta "VUOSITTAINEN HUOLTO".
Poltimessa on keltainen tai oranssi liekki. Lisäksi tuntuu kaasun hajua.	Tarkista hyönteissuodatin tukosten varalta. (Reikien tukkeutuminen.) Puhdista hyönteissuodatin. Katso kohta "VUOSITTAINEN HUOLTO".
Liekkien leimahduksia.	Esilämmitä grilli pitäen poltinta korkealla lämmöllä 5 - 10 minuuttia.
HUOMIO: Älä vuoraa grillipohjaa alumiinifoliolla.	Puhdista grilliritilä huolellisesti rasvasta. Katso kohta "GRILLIN SISÄPINNAN PUHDISTUS".
	Grillipohja voi olla likainen. Puhdista grillipohja. Katso kohta "GRILLIN SISÄPINNAN PUHDISTUS".
Kannen sisäpinta näyttää "hilseilevän". (Muistuttaa hilseilevää maalia.)	Kannen sisäpuoli on posliiniemaloitu. Sitä ei ole maalattu. Se ei siis voi "hilseillä". Kyseessä on kiinni paistunut rasva, joka on muuttunut hiileksi ja kuoriutuu pois. TÄMÄ EI OLE VIKA. Puhdista huolellisesti. Katso kohta "GRILLIN SISÄPINNAN PUHDISTUS".

Jos ongelma ei ratkea näitä ohjeita noudattamalla, ota yhteys oman alueesi asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kotisivuillamme. Siirry osoitteeseen www.weber.com.

UUOSITTAINEN HUOLTO

WEBER®-KAASUGRILLIN PITÄMINEN HUIPPUKUNNOSSA

⚠ VAARA

Jos tällä sivulla kuvattuja ongelmia ei korjata, saattaa syttyä tulipalo, joka voi aiheuttaa vakavia ruumiillisia vammoja tai kuoleman tai vahingoittaa ympäristöä.

Jotta Weber®-kaasugrillisi toimisi yhtä turvallisesti ja tehokkaasti kuin ostohetkellä, suosittelemme hyönteissuodattimen ja poltinputkien tarkistamista vähintään kerran vuodessa. Jäljempänä on tärkeitä tietoja näistä kahdesta grillin alueesta, jotka tulisi huoltaa vuosittain.

Jos havaitset epätasaisen liekin tai tukkeutuneet poltinputkien aukot, katso kohdan "POLTINPUTKIEN PUHDISTUS TAI VAIHTO" ohjeet seuraavalla sivulla.

POLTTIMEN LIEKKIMALLI

Weber®-kaasugrillin poltinputkiin on säädetty valmistuksen yhteydessä oikea ilman ja kaasun seos. Oikea liekkimalli näkyy kuvassa ja sen kuvaus on alla:

- Poltinputki (1)
- Päät vilkkuvat toisinaan keltaisina (2)
- Vaaleansininen (3)
- Tummansininen (4)

Tarkista polttimeen liekkimalli. Jos liekki ei vastaa edellä olevaa kuvausta, se voi olla merkinä siitä, että hyönteissuodatin on likainen tai tukkeutunut.

WEBER® HYÖNTEISSUODATIN




Poltinputken (5) paloilmaluukussa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu verkko, joka estää hämähäkkejä ja muita hyönteisiä tekemästä verkkoja ja pesiä poltinputken sisäpuolelle (6). Tällaiset pesät voivat estää normaalin kaasuvirtauksen, jolloin kaasu voi virrata takaisin päin ulos paloilmaluukuista (7). Tällaisen tukoksen oireena on kaasun haju polttimeen liekkien näyttäessä keltaisilta ja laimeilta. Tukos saattaa sytyttää tulipalon kaasuventtiilissä ja sen ympärillä ja vaurioittaa grilliä vakavasti (8).

HUOMAUTUS: Jos hyönteissuodatin vaurioituu tai sitä ei voi puhdistaa, ota yhteys oman alueesi asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kotisivuillamme. Siirry osoitteeseen www.weber.com.

POLTINPUTKEN AUKOT

Poltinputket likaantuvat ajan mittaan, kun grilliä käytetään toistuvasti. Tukkeutuneet ja likaiset aukot rajoittavat täyttä kaasuvirtausta. Seuraavassa on tapoja määrittää, ovatko poltinputkien aukot likaiset tai tukkeutuneet.

- Grilli ei saavuta haluttua lämpötilaa.
- Grilli kuumenee epätasaisesti.
- Poltin ei syty

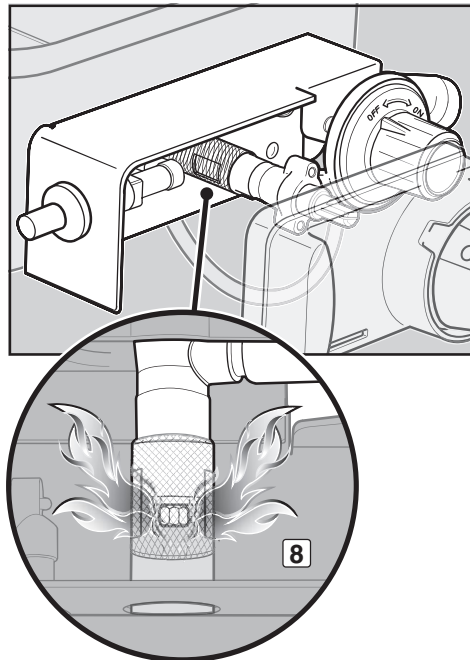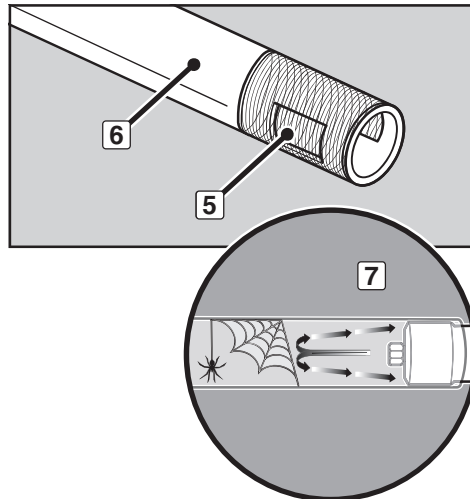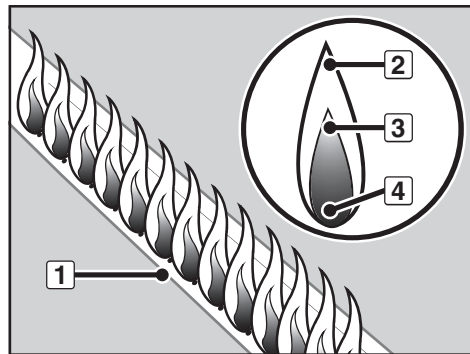

VUOSITTAINEN HUOLTO

POLTINPUTKIEN PUHDISTUS TAI VAIHTO

Tarkista, että grilli on sammutettu ja jäähtynyt

- A) Varmista, että säätimen säätönuppi on pois-asennossa, painamalla sitä ja kääntämällä se vastapäivään off-asentoon.
- B) Varmista, että polttimen säätönuppi on pois-asennossa, painamalla sitä ja kääntämällä se myötäpäivään pois-asentoon (○).
- C) Irrota nestekaasupatruuna.
- D) Irrota kansi.
- E) Poista grilliritiä.

Irrota säätöventtiilikokoonpano

Tarvitset seuraavat välineet: 7/16" kiintoavain.

- A) Irrota mutterit, jotka kiinnittävät säätöventtiilikokoonpanon grillipohjaan (1).
- B) Vedä varovasti säätöventtiilikokoonpano pois grillipohjasta (2).

Irrota poltinputki

Tarvitset seuraavat välineet: 7/16" kiintoavain.

- A) Irrota mutteri ja ruuvi, jotka kiinnittävät poltinputken ja lämpösuojuksen grillipohjaan. Vedä poltinputki ja lämpösuojus varovasti pois grillipohjasta (3).

Poltinputken puhdistus

Tarvitset seuraavat välineet: Taskulamppu, vajjeri (suoristettu vaateripustin), sopiva ruostumaton teräsharja ja pehmeä harja (hammasharja).

- A) Katso poltinputken sisään taskulampun avulla (4).
- B) Puhdista mahdollinen lika tai tukkeuma poltinputkista vajjerilla (5).
- C) Tarkasta hyönteissuodatin poltinputken päästä ja puhdista se pehmeällä harjalla (6).

⚠ HUOMIO: Älä puhdista hyönteissuodatinta kovilla tai terävillä työkaluilla. Älä irrota hyönteissuodatinta tai suurena sen aukkoja.

- D) Puhdista poltinputki ulkopuolelta teräsharjalla. Näin varmistat, että kaikki polttimen aukot poltinputken varrella ovat täysin auki (7).

⚠ HUOMIO: Älä suurena polttimen aukkoja puhdistuksen yhteydessä.

Asenna poltinputki takaisin

Tarvitset seuraavat välineet: 7/16" kiintoavain.

- A) Työnnä varovasti poltinputki ja lämpösuojus takaisin grillipohjan oikealla puolella olevasta reiästä.
- B) Kiinnitä takaisin ruuvi ja mutteri, jotka kiinnittävät lämpösuojuksen ja poltinputken grillipohjaan.

Asenna säätöventtiilikokoonpano takaisin

Tarvitset seuraavat välineet: 7/16" kiintoavain.

- A) Asenna säätöventtiilikokoonpano takaisin grillipohjaan.










⚠ HUOMIO: Poltinputken aukko (8) on sijoitettava oikein venttiilin putken (9) päälle. (Kuva grillin alapuolelta).

- B) Asenna takaisin mutterit, jotka kiinnittävät säätöventtiilikokoonpanon grillipohjaan.

⚠ VAROITUS: Tarkista kaasuvuodot joka kerta kun irrotat kaasuliittimen ja kytket sen uudelleen.

- C) Tarkista, että sytytysyksikön elektrodin kärki on säädetty oikealle etäisyydelle poltinputken rei'istä. Katso oikea asento kohdasta "PAINONAPPISYTYTYSJÄRJESTELMÄN HUOLTO".

- D) Asenna grilliritiä takaisin.
- E) Asenna kansi takaisin.
- F) Asenna nestekaasupatruuna.

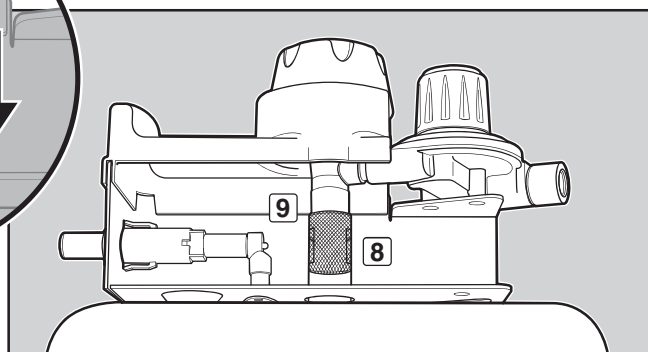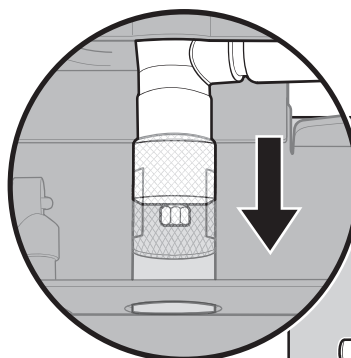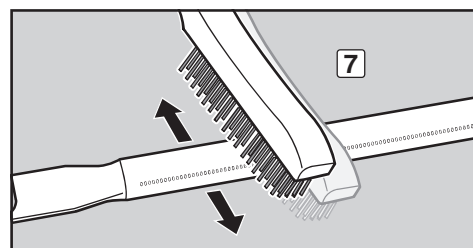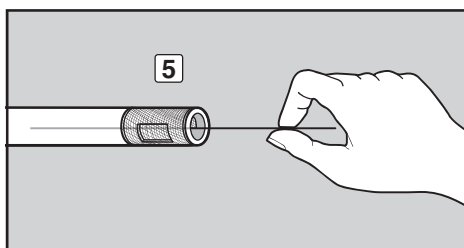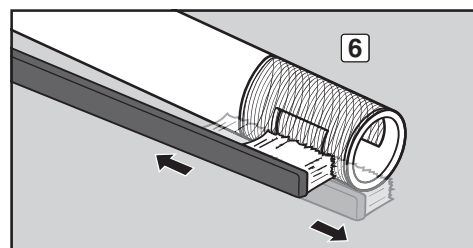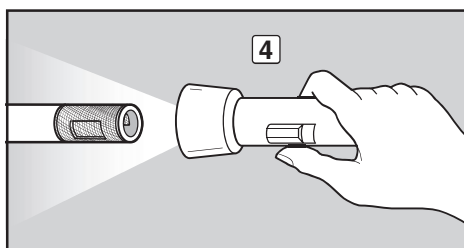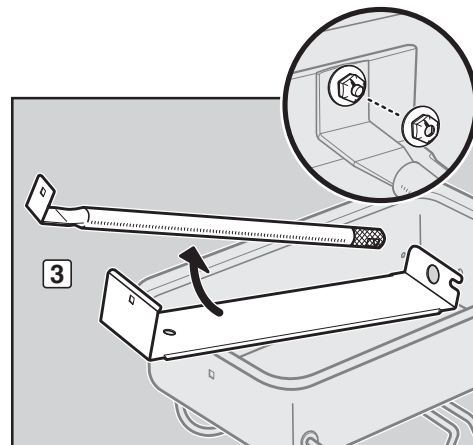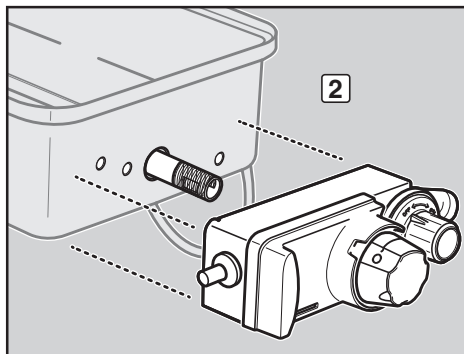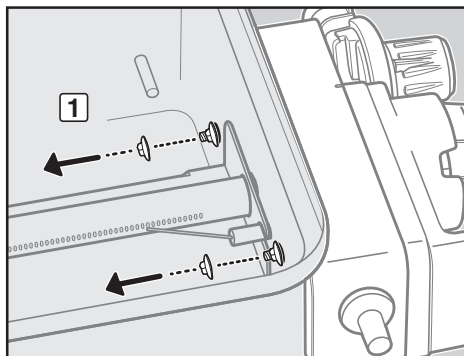

SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO

UPEA – SISÄLTÄ JA ULKOA

Weber®-grillin omistajat ovat ylpeitä grillistään. Huolehdi silmäterästäsi. Pidä grillisi puhtaana ja näyttävänä sisältä ja ulkoa tekemällä nämä huoltotoimet säännöllisesti.

GRILLIN ULKOPINNAN PUHDISTUS

Pidä grilli ulkopuolelta hyvännäköisenä puhdistamalla se seuraavien ohjeiden mukaisesti.

⚠ **VAROITUS: Sammuta Weber®-kaasugrilli ja odota sen jäähtymistä ennen puhdistusta.**

Maalatut, emaloidut ja muoviset pinnat

Ulkopinnat voi puhdistaa lämpimällä saippuavedellä ja huuhdella vedellä.

TÄRKEÄÄ: Älä käytä happoa, lakkabensiiniä tai ksyleeniä sisältäviä puhdistusaineita. Älä käytä grilliin uuninpuhdistusainetta, hankaavia puhdistusaineita (keittöpuhdistusaineita), sitrustuotteita sisältäviä puhdistusaineita tai hankaavia puhdistustynyjä.

GRILLIN SISÄPINNAN PUHDISTUS

Jotta grilli toimii turvallisesti ja tehokkaasti, on tärkeää poistaa lika ja ylimääräinen rasva, jota voi kertyä grillin sisäpuolelle. Noudata seuraavia puhdistusohjeita.

Kannen sisäpinta

Hilseilevä kertynyt rasva muistuttaa hilseilevää maalia. Pyyhi kannen sisäpinta paperipyyhkeellä. Näin ehkäiset rasvan kertymistä. Pese kannen sisäpinta lämpimällä saippuavedellä ja huuhtelee vedellä.

Grillipohjan osat ja poltinputki

Tarvitset seuraavat välineet: Ruostumaton teräsharja ja jäykkä muovilasta.

A) Kaavi ja harjaa grilliritilä lastalla ja harjalla. Irrota grilliritilä ja aseta sivuun.

⚠ **HUOMIO: Tarkista grilliharja säännöllisesti irtonaisten harjasten ja loppuun kulumisen varalta. Vaihda harja uuteen, jos grilliritilöillä tai harjassa on irtonaisia harjaksia. Weber suosittelee uuden ruostumattoman teräsgrilliharjan hankkimista joka kevät.**

⚠ **HUOMIO: Grilliritilää ei saa puhdistaa itsepuhdistuvassa uunissa.**

B) Harjaa mahdolliset roskat pois poltinputken päältä. Älä suurena polttimen aukkoja poltinputken varrella (1).

C) Aseta puhdistuksen jälkeen grilliritilä takaisin.

Grillipohja

Pese grillipohjan sisäpinta lämpimällä saippuavedellä ja huuhtelee vedellä.

SYTYTYSJÄRJESTELMÄN TOIMINNOT

Sytytysyksikkö syöttää kipinän sytytys elektrodikokoonpanoon. Teetpä sitten säännöllistä huoltoa tai sytytysjärjestelmän vianetsintätarkistusta, voit pitää sytytysjärjestelmän kunnossa noudattamalla seuraavia ohjeita.

⚠ **VAROITUS: Kaasusäätimien ja venttiilien tulee olla asennossa OFF.**

Jos sytytysyksikkö ei sytytä Weber®-kaasugrilliä, on ongelman syy rajoitettava: kaasunvirtaus vai sytytysjärjestelmä. Yritä ensin sytyttää poltin tulitikulla. Katso kohta "POLTTIMEN SYTYTYS—sytytys tulitikulla". Jos sytytys onnistuu tulitikulla, ongelma on sytytysjärjestelmässä.



PAINONAPPISYTYTYSJÄRJESTELMÄN HUOLTO

- Varmista, että sytytysnappi painuu sisään, naksauttaa ja palaa takaisin ulompaan asentoon.
- Tarkista, että sytytysyksikön elektrodin kärki on säädetty oikealle etäisyydelle poltinputken rei'istä.

⚠ VAARA

Varmista, että sytytysyksikön elektrodin kärki on säädetty oikealle etäisyydelle poltinputken rei'istä. Jos sitä ei ole säädetty oikein, kaasua voi kertyä grilliin sytytyksen aikana. Kertynyt kaasu voi syttyä viiveellä. Tämä saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdysen, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman sekä omaisuusvahingon.

Jos elektroninen sytytysjärjestelmä ei edelleenkään sytytä poltinta, ota yhteys oman alueesi asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kotisivuillamme. Siirry osoitteeseen www.weber.com.

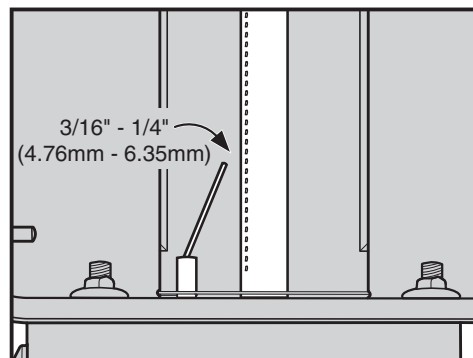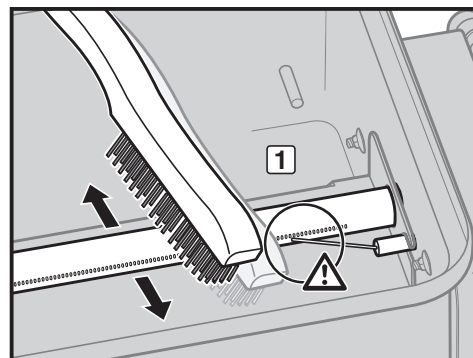

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com