


MY GARDEN MY HOME

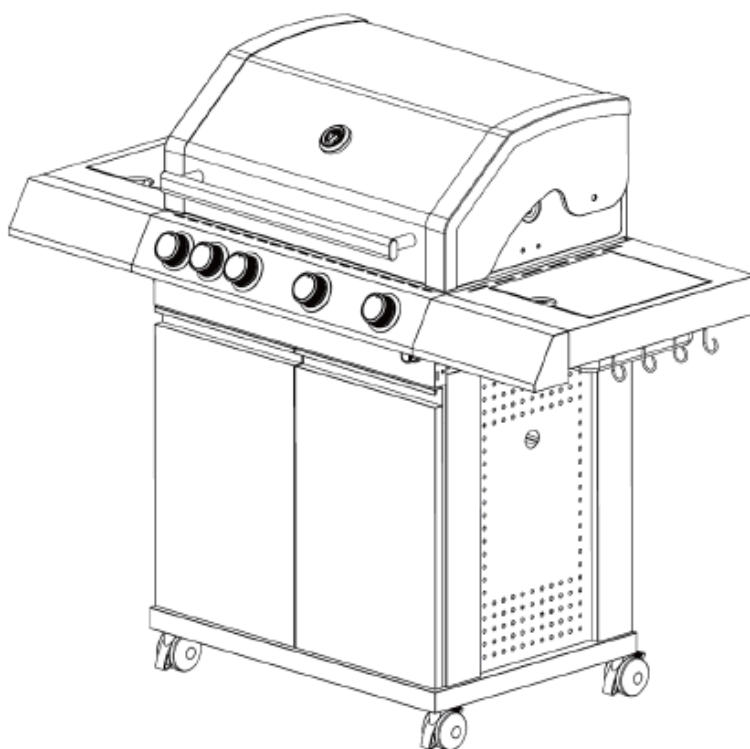

Platinum 4

Instruction manual
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Руководство пользователя
Kasutusjuhend
Instrukcijas
Instaliavimo instrukcijos

GB
FI
SE
NO
RU
EE
LV
LT

CELLO

TÄMÄ KAASUGRILLI ON TARKOITETTU VAIN ULKOKÄYTTÖÖN

TÄRKEÄÄ: LUE KAIKKI OHJEET JA KUVAUKSET ENNEN KUIN KÄYTÄT LAITETTA. TEE VAIHEET OIKEASSA JÄRJESTYKSESSÄ. ÄLÄ KOSKAAN ANNA LASTEN KÄYTTÄÄ LAITETTA.



Varoituksia:

- Vain ulkokäyttöön.
- Lue ohjeet ennen laitteen käyttämistä.
- Osat saattavat olla hyvin kuumia, joten pidä pienet lapset etäällä laitteesta.
- Älä siirrä laitetta käytön aikana.
- Käytön jälkeen sulje kaasun tulo kaasupullosta.
- Mikä tahansa laitteeseen tehtävä muutos voi aiheuttaa vaaran.
- Valmistajan tai sen edustajan sinetöimiä osia ei saa muuttaa.

Huom!

Käytön aikana osa laitteen osista kuumenee. Noudata erityistä huolellisuutta, kun läsnä on lapsia tai iäkkäitä henkilöitä.

Oman turvallisuutesi vuoksi:

Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita syttyviä nesteitä tai höyryjä tämän tai muiden laitteiden läheisyydessä.

Älä koskaan sytytä kaasugrilliä bensiinillä tai vastaavilla nesteillä!

Huom! Käyttäjä ei saa tehdä muutoksia valmistajan toimittamaan kokoonpanoon.


1. Tekniset tiedot

Malli: K104SBAA3-SS

Rautakesko Oy		CE0359 - 16		
Tuotteen nimi	Kaasugrilli ulkokäyttöön			
Mallinro	Cello Platinum 4 (K104SBAA3-SS)			
Tuotteen tunnistenumero	0359CP1429			
Kaasuluokka	I 3+(28-30/37)	☐	I 3B/P (30)	☐ I 3B/P (50) ☐
Kaasutyyppi ja syöttöpaine	Butaani (G30)	Propaani (G31)	Butaani	Butaani
	28–30 mbar	37 mbar	30 mbar	50 mbar
Kohdemaat	I 3+(28-30/37):	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI		

	I 3B/P (30):	BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT	
	I 3B/P (50):	AT, CH, CZ, DE, SK	
Pääpolttimen suuttimen halkaisija	Ø 0,90 mm		Ø 0,90 mm Ø 0,81 mm
Sivupolttimen (infrapuna) suuttimen halkaisija	Ø 0,92 mm		Ø 0,92 mm Ø 0,81 mm
Nimellislämpöteho yhteensä (Hs)	Pääpoltin:	14 kW (1020 g/h)	
Sivupolttimen (infrapuna) lämpöteho (Hs)	Sivupoltin (infrapuna):	3,5 kW (254 g/h)	
Sähkövirta (V/DC)	4 x 1,5 V LED-valo		1 x 1,5 V Sivupolttimen (infrapuna) sytytys
Sarjanumero			
Vain ulkokäyttöön			
Lue ohjeet ennen laitteen käyttämistä.			
Varoitus: Osat voivat olla erittäin kuumia. Pidä pienet lapset etäällä laitteesta.			
		Valmistettu Kiinassa	

2. Räjätyskuva

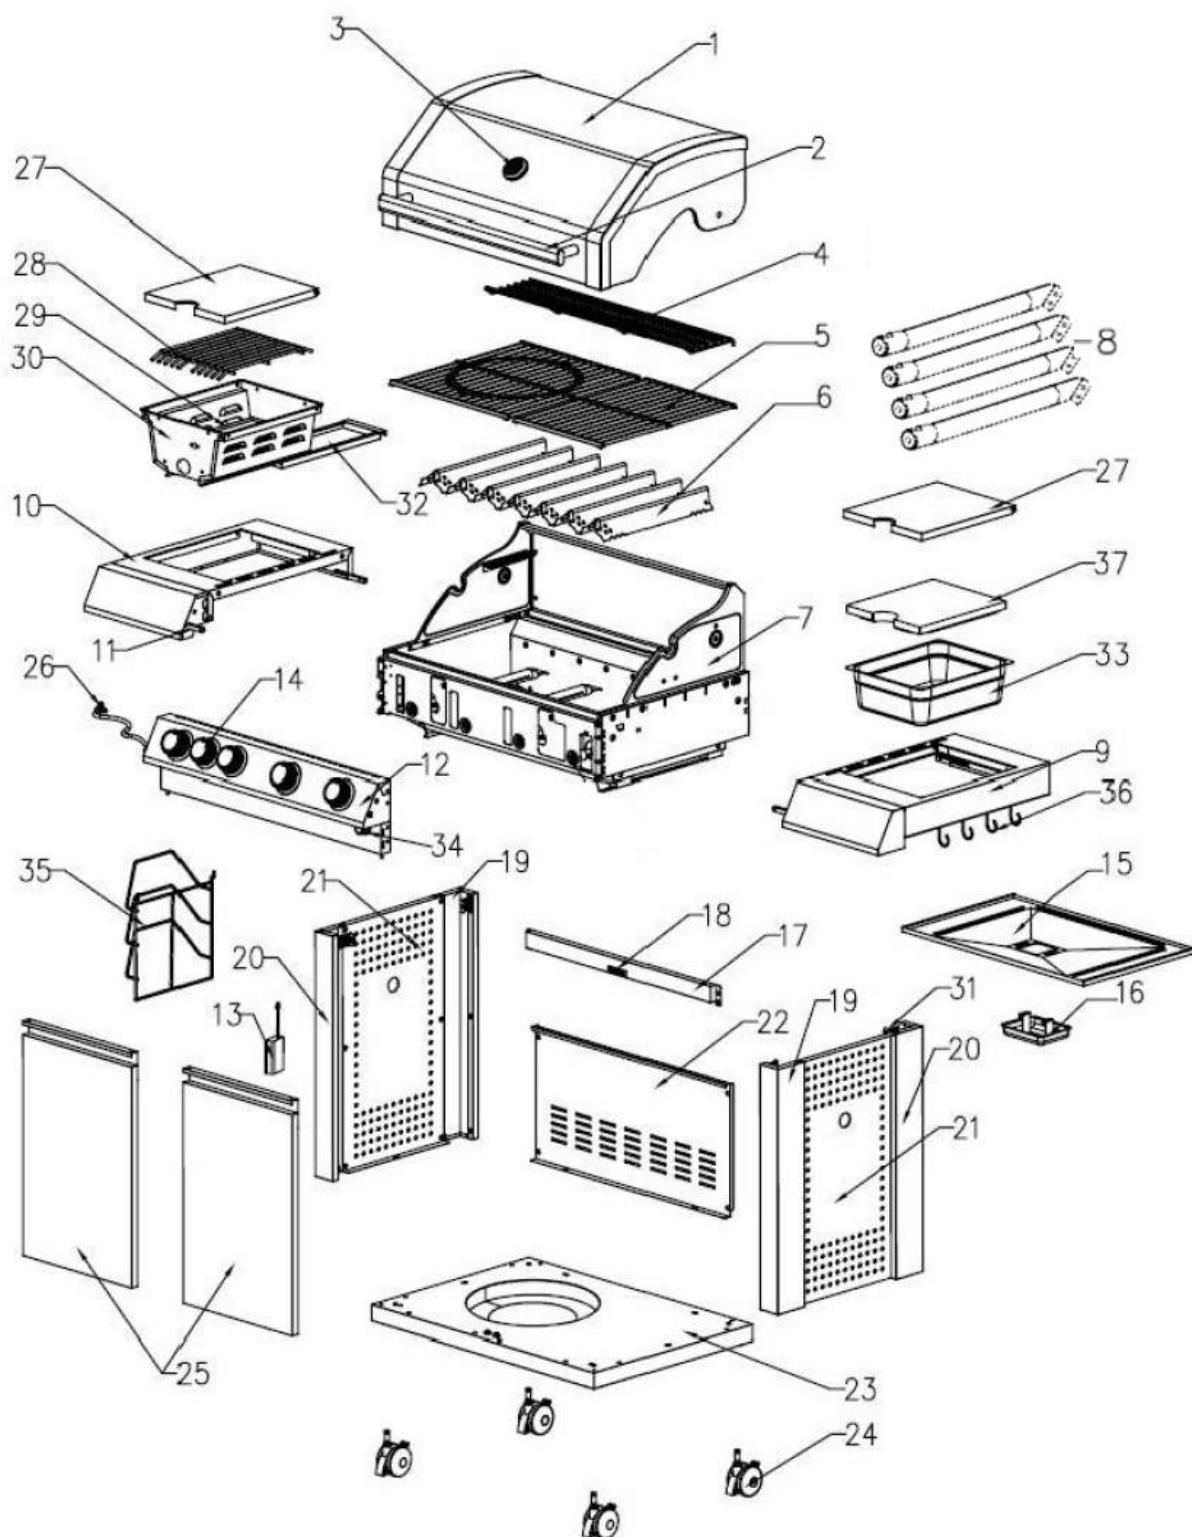

3. Osaluettelo

Järj. nro	Nimi	Määrä	Järj. nro	Nimi	Määrä
1	Kansi	1	2	Kannen kahva	1
3	Lämpömittari	1	4	Emaloitu lämpöritilä	1
5	Valurautaritulat	3	6	Lämmönjakolevy	7
7	Grillipesä	1	8	Pääpolttimen putki	4
9	Sivupöytä, oikea	1	10	Sivupoltintaso	1
11	Tukitanko	4	12	Etupaneeli	1
13	Paristokotelo	1	14	Säädin	5
15	Rasvapelti	1	16	Rasvakuppi	1
17	Kaapin etupalkki	1	18	Ovimagneetti	1
19	Jalka A	2	20	Jalka B	2
21	Kaapin sivuseinä	2	22	Kaapin takaseinä	1
23	Kaapin pohjalevy	1	24	Kääntyvä pyörä	4
25	Kaapin ovi	2	26	Sivupolttimen syöttö	1
27	Sivupöydän suojus	2	28	Infrapunasivupolttimen ritilä	1
29	Infrapunasivupoltin, vasen	1	30	Sivupolttimen kehikko	1
31	Kaapin kiinnike	4	32	Infrapunasivupolttimen rasvakuppi	1
33	Jääastia	1	34	Infrapunasivupolttimen sähkösytytyspainike	1
35	Teline	1	36	Koukku	4
37	Leikkuulauta	1			

4. Kiinnikkeet


A	B	C	D	E	G	H	I
 X2 M4x10	 X8 M4x8	 X44 M6x12	 X6 M6	 X40	 X2	 X4	 X2

5. Kokoaminen

Katso, että grilli kootaan asianmukaisesti. Mallikohtaiset kokoamisohjeet toimitetaan grillin mukana. Grillin asianmukaisen ja turvallisen kokoamisen varmistamiseksi noudata toimitettuja ohjeita huolellisesti.


Huom! Vaikka pyrimme kaikin tavoin varmistamaan, että kokoaminen olisi mahdollisimman helppoa, teräsosien kulmat ja reunat saattavat aiheuttaa villoja, jos niitä käsitellään huolimattomasti kokoamisen aikana. Käsittele osia varoen. Suosittelemme suojaamaan kädet työkaluineilla.

VAIHE 1

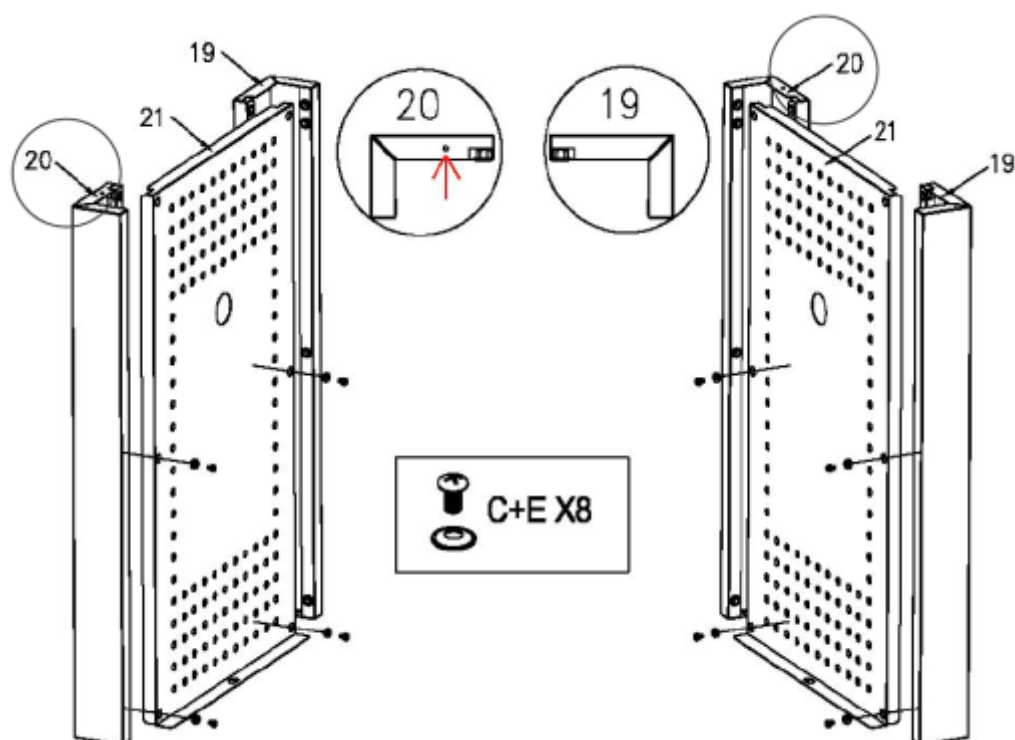


Kuva 1



VAIHE 2

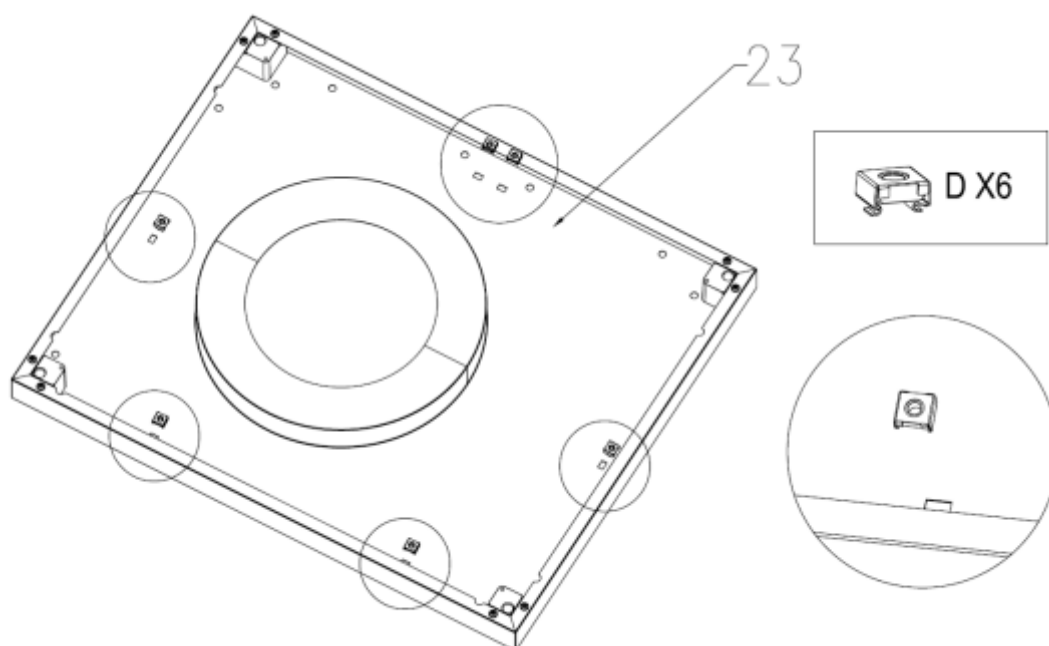

CELLO

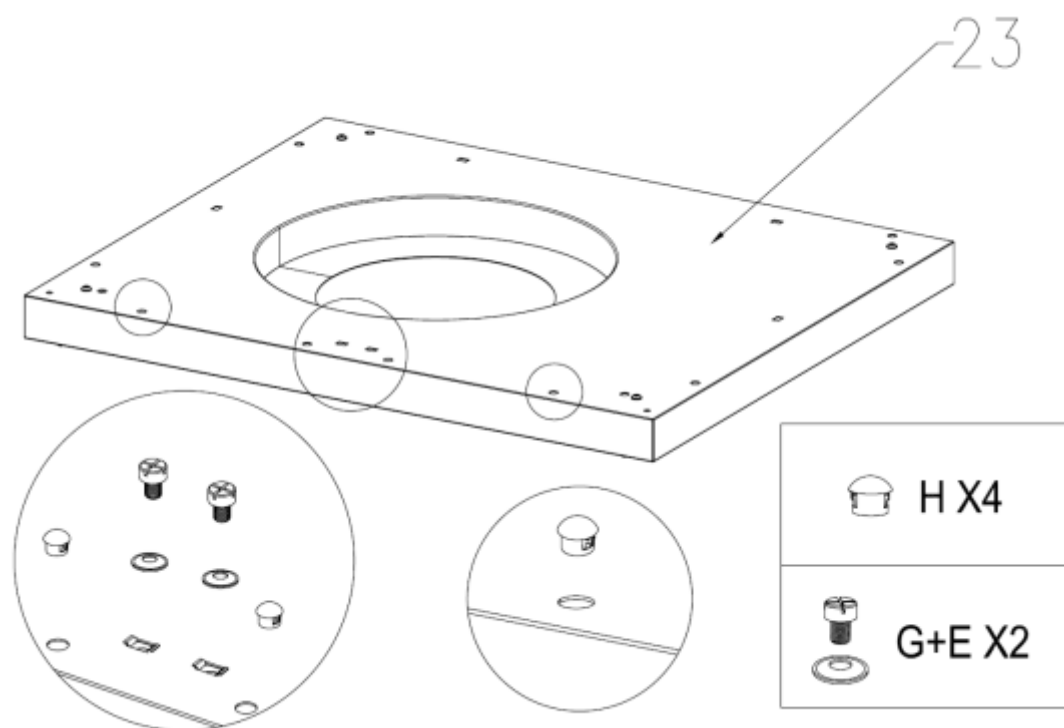


Kuva 2

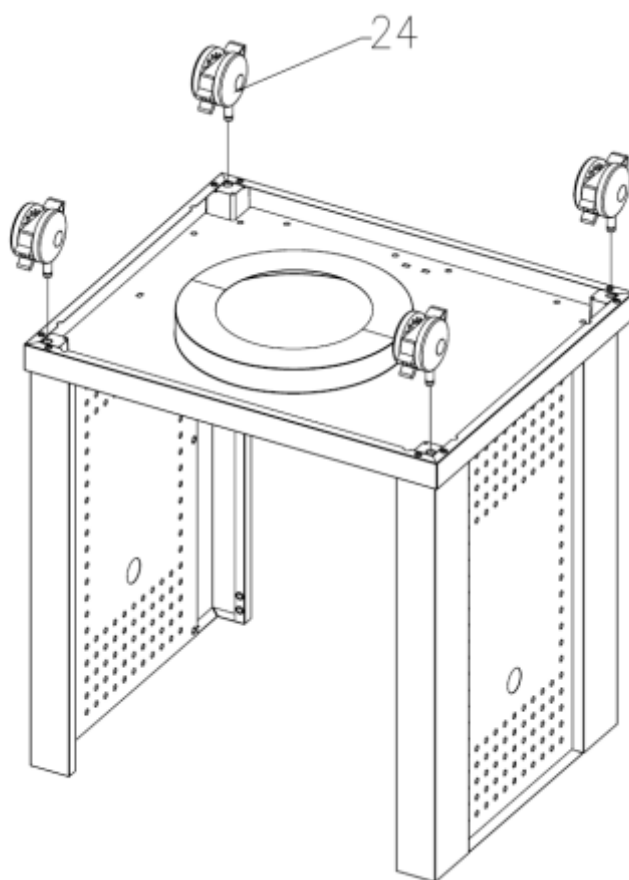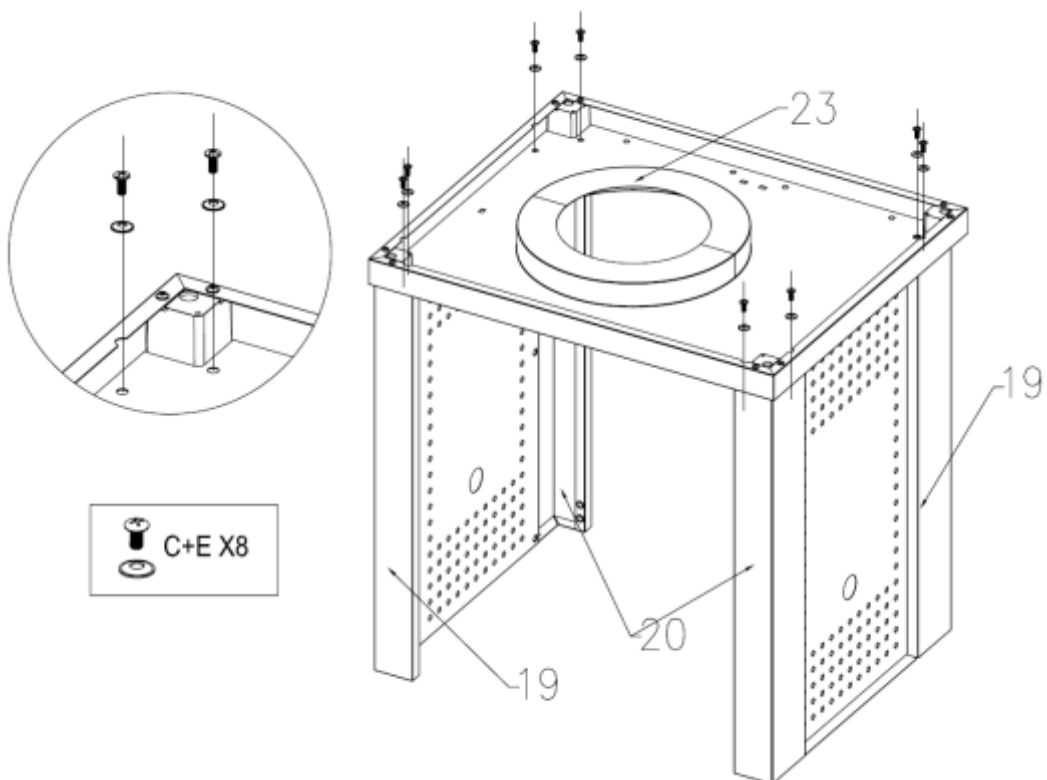


Kuva 3




CELLO

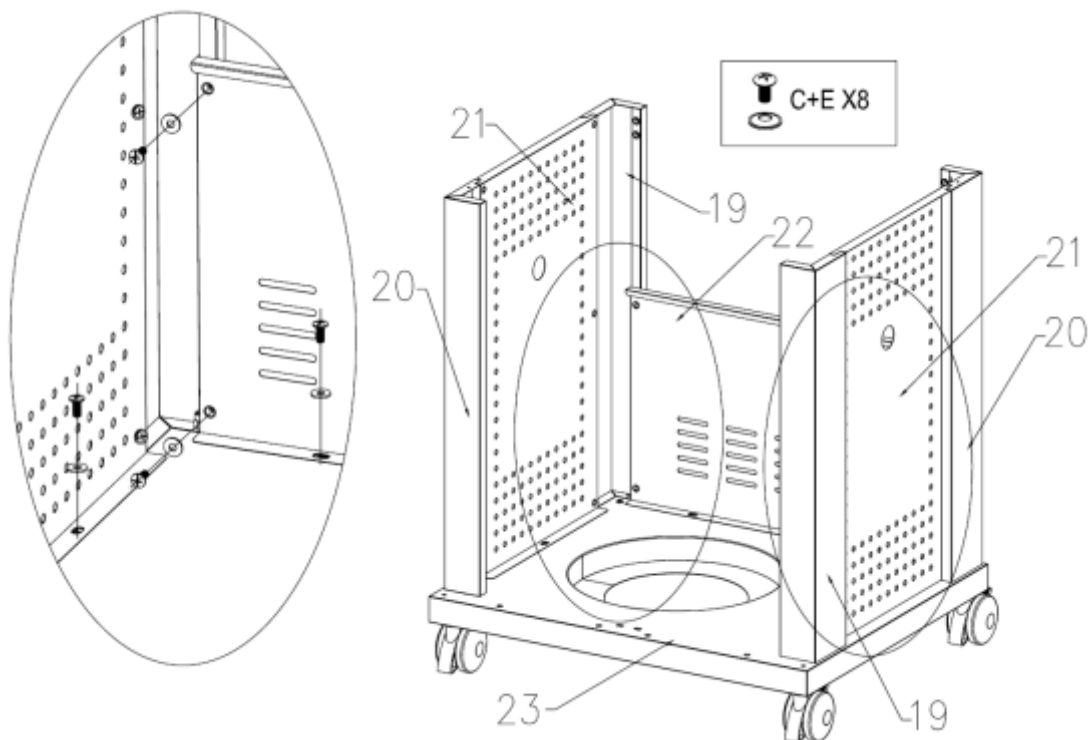



Kuva 4

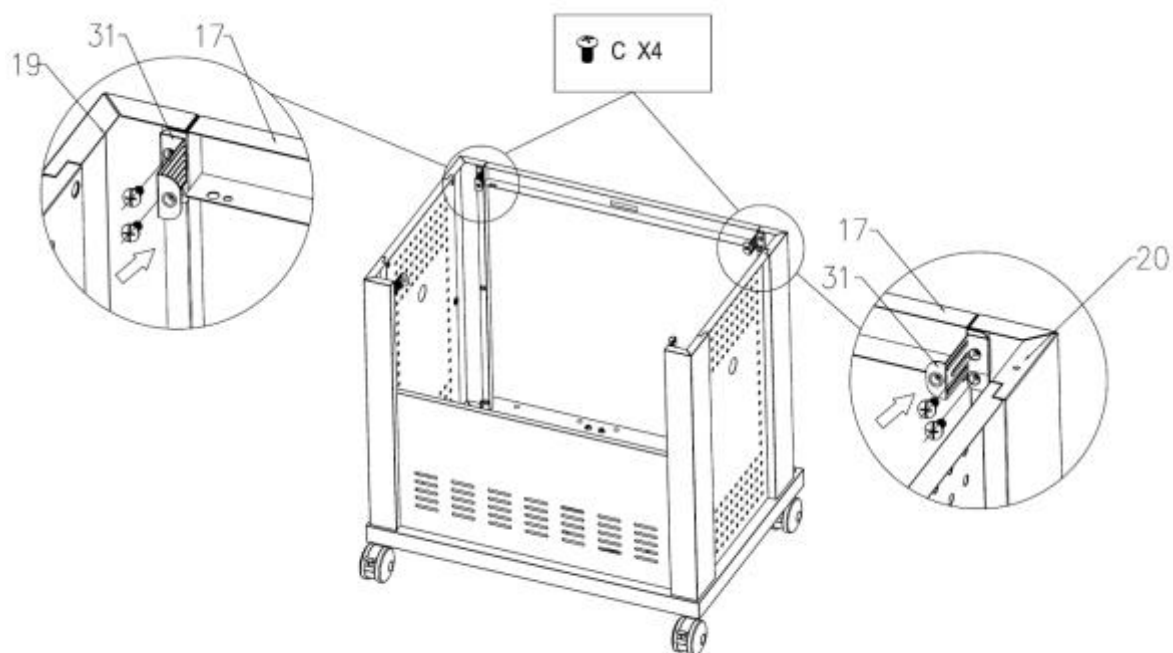


Kuva 5
CELLO

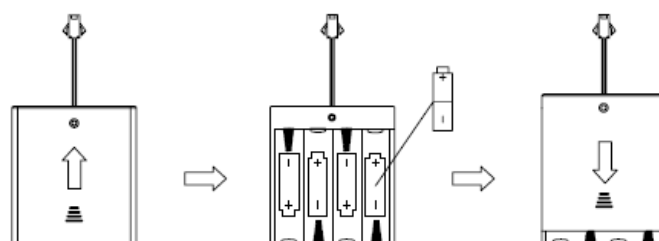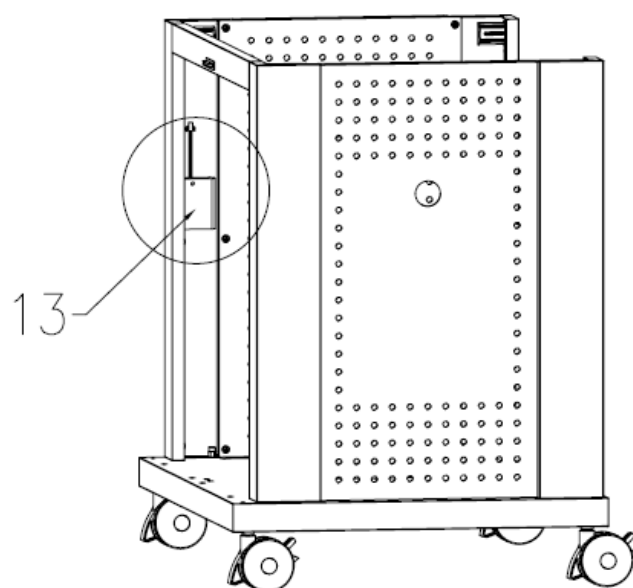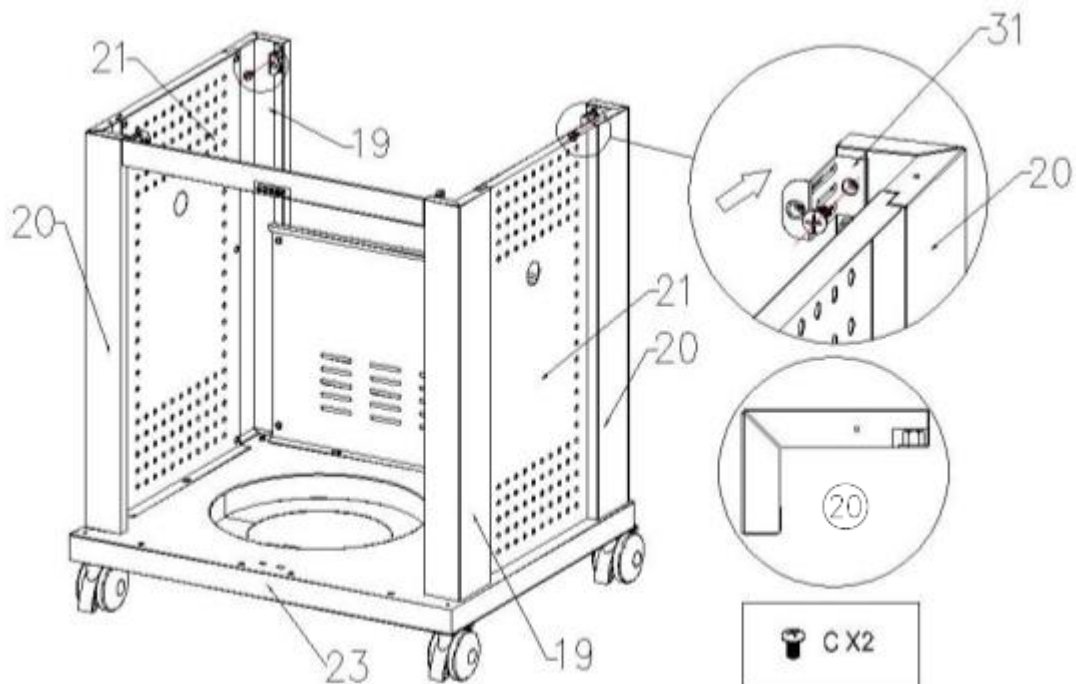

Kuva 6
CELLO

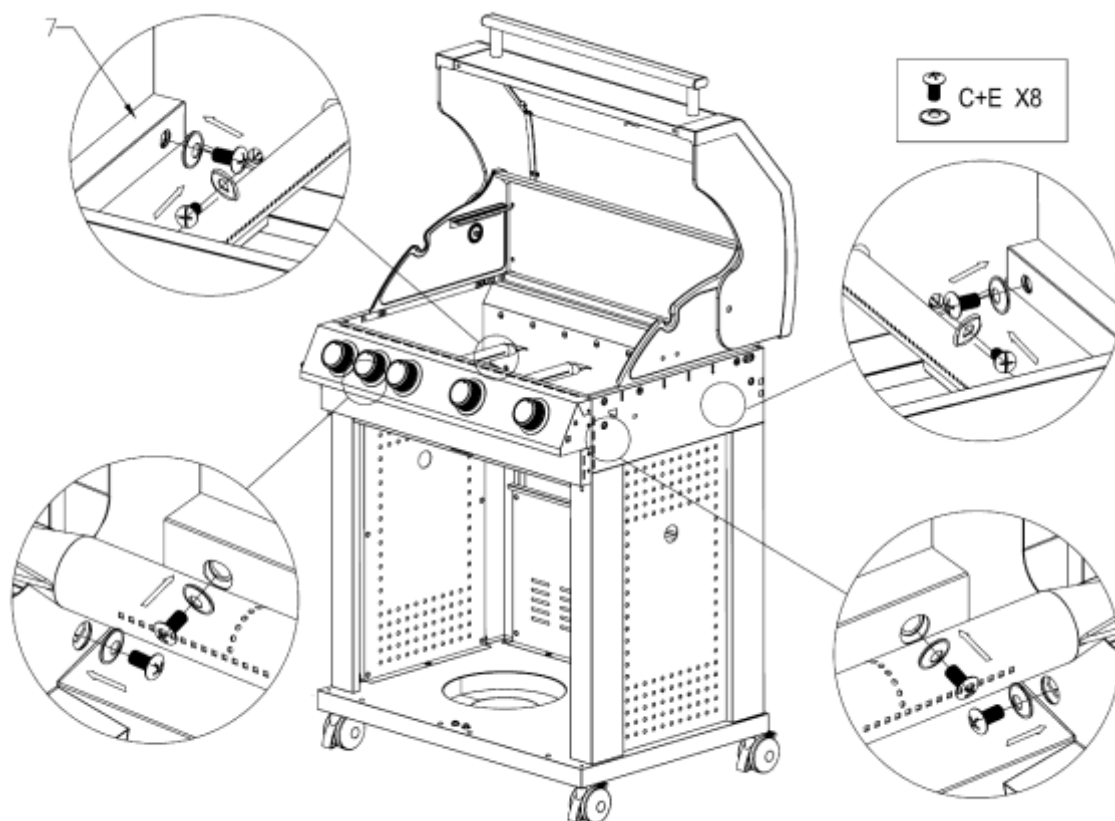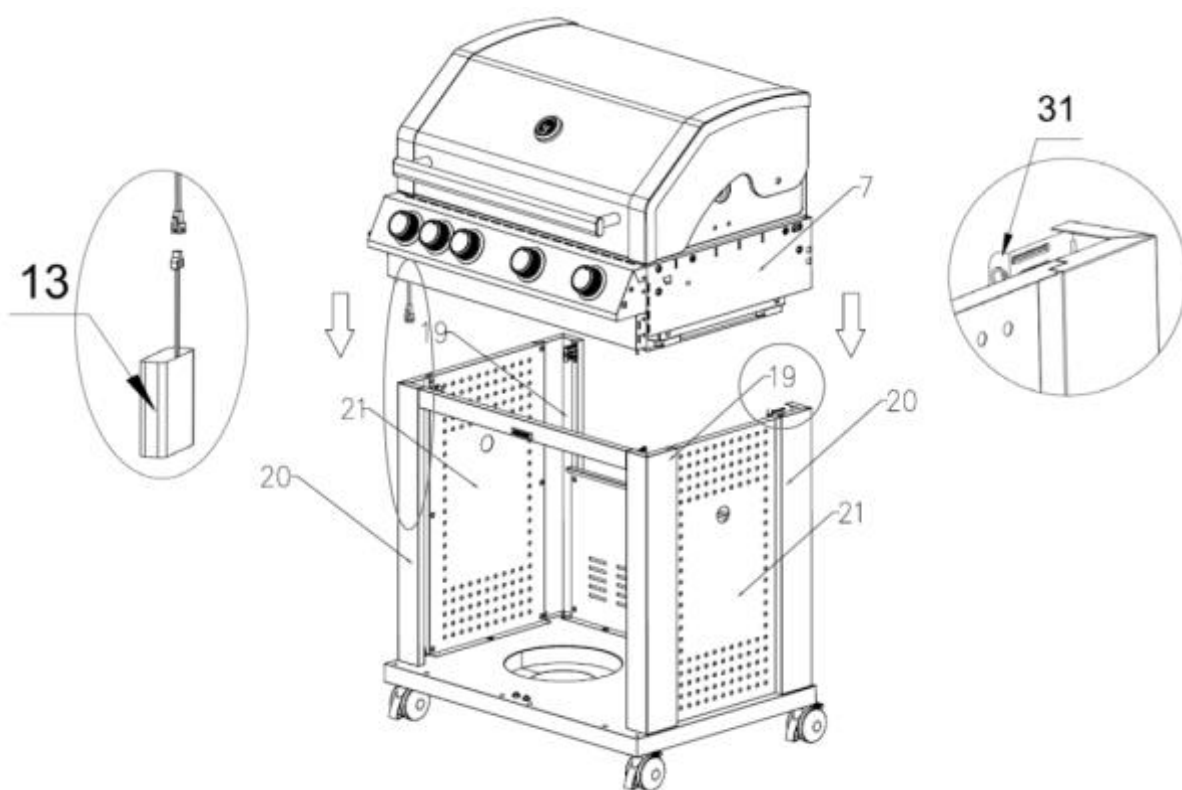


Kuva 7
CELLO

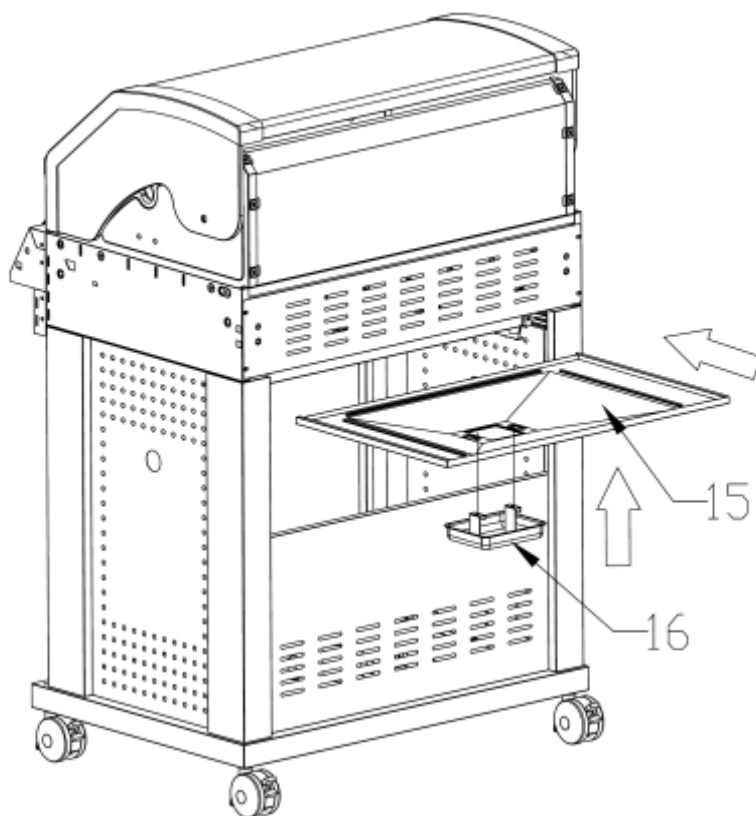

VINKKI:

Rasvapellin käyttöiän pidentämiseksi peitä pelti kaksinkertaisella alumiinifoliolla. Tee folioihin reikä rasvakupin kohdalle. Peitä folio kerroksella kissanhiekkaa. Peittämiseen voi käyttää myös hiekkalaatikkohiekkaa. Vaihda molemmat (foliot ja hiekka) vähintään kerran vuodessa riippuen siitä, kuinka paljon grillaat.


Kuva 8

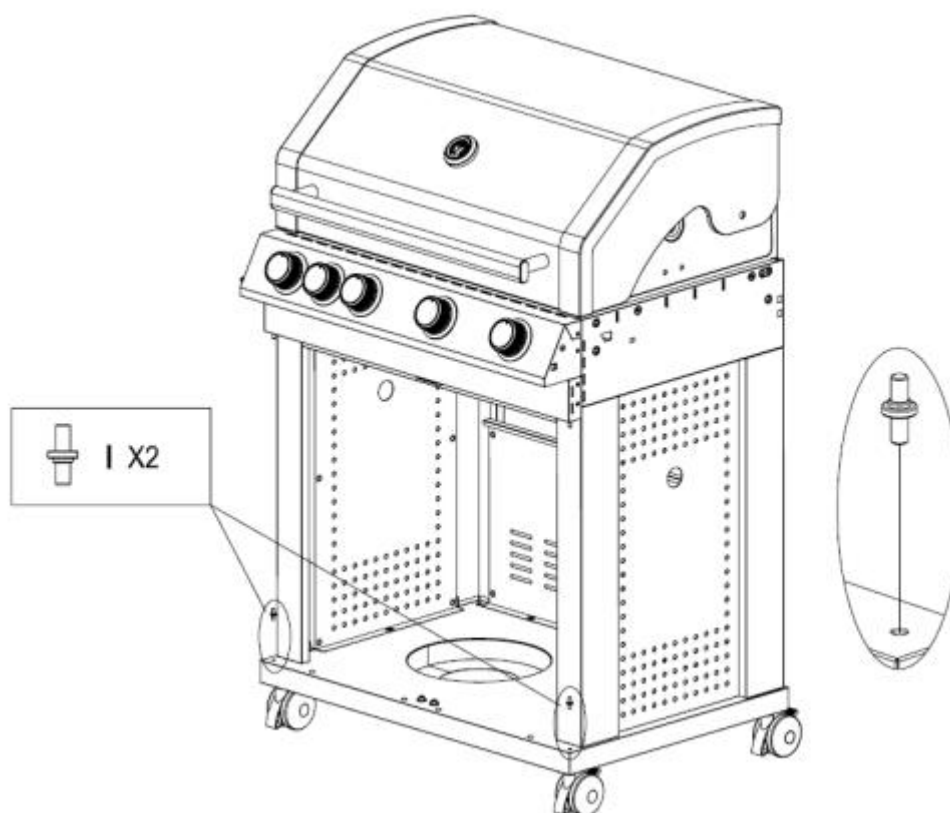


Kuva 9

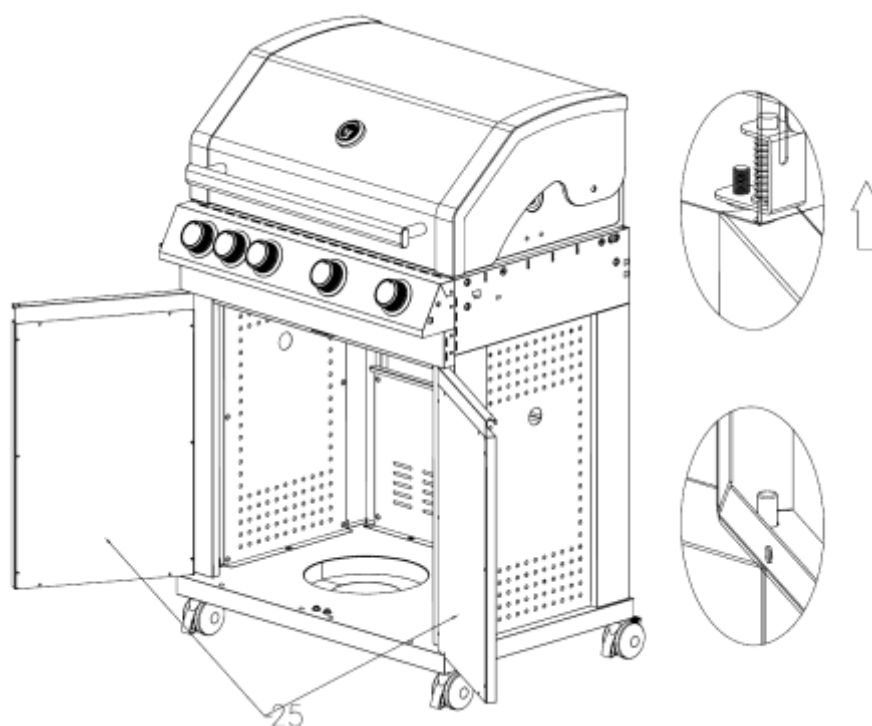

Kuva 10
CELLO

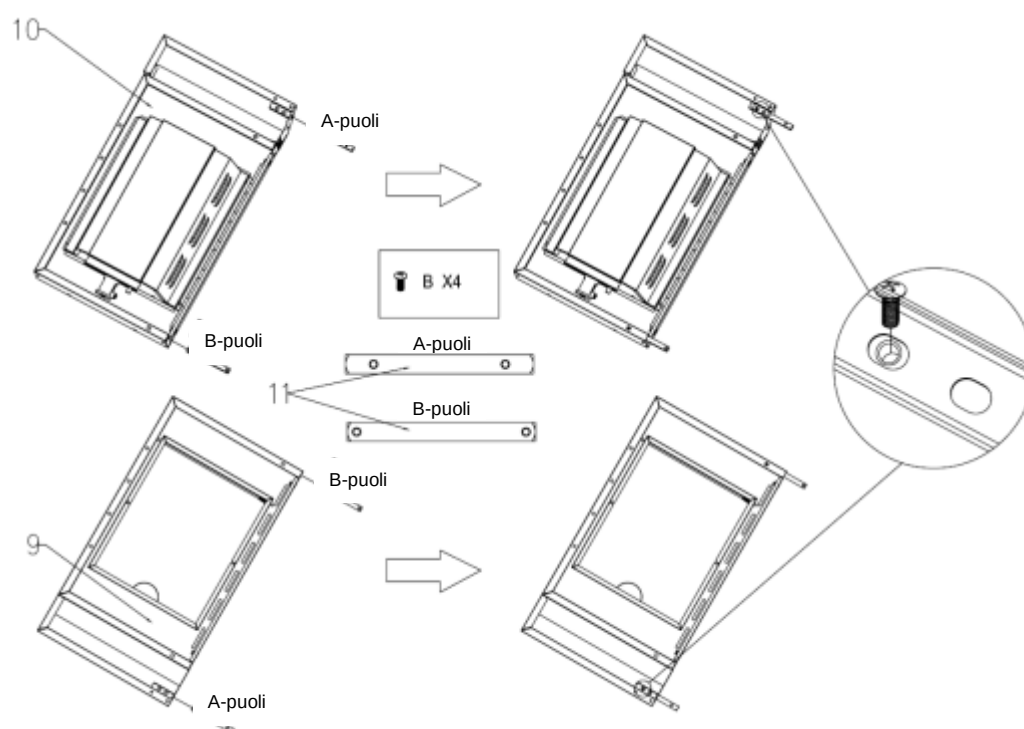


Kuva 11

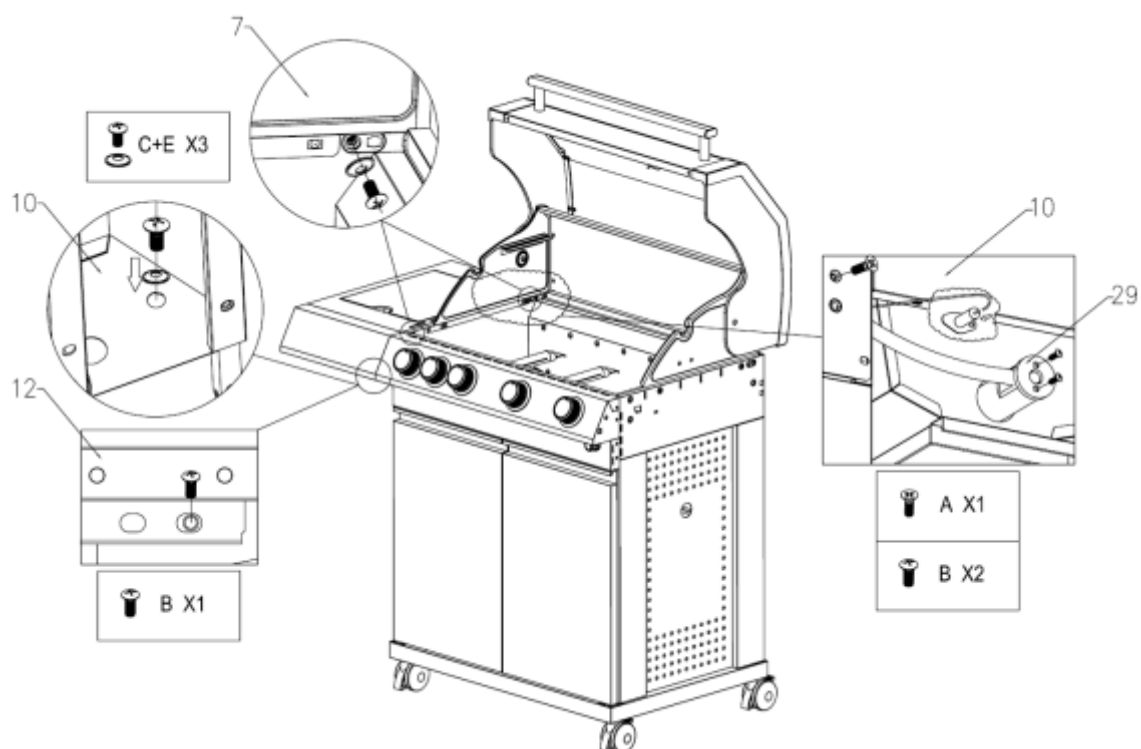

Kuva 12
CELLO


VAIHE 13

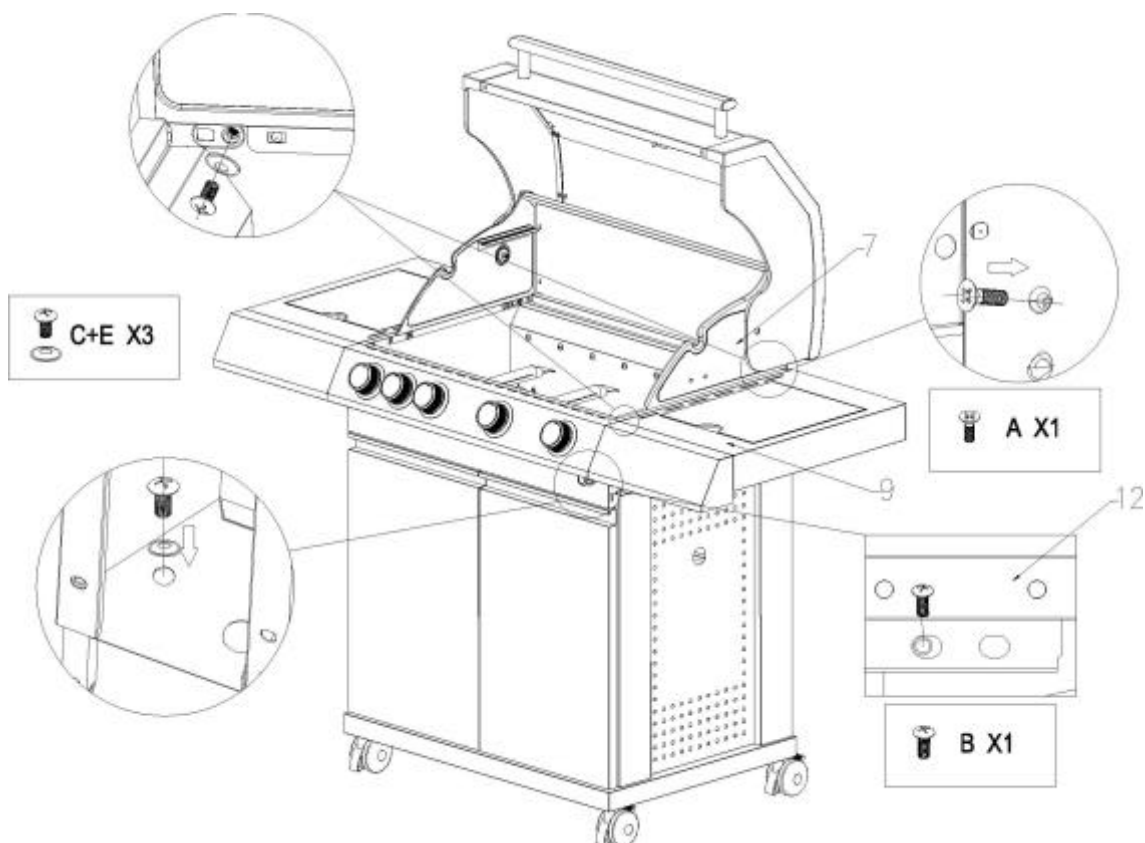


Kuva 13

VAIHE 14

Laita 7 x osa 6

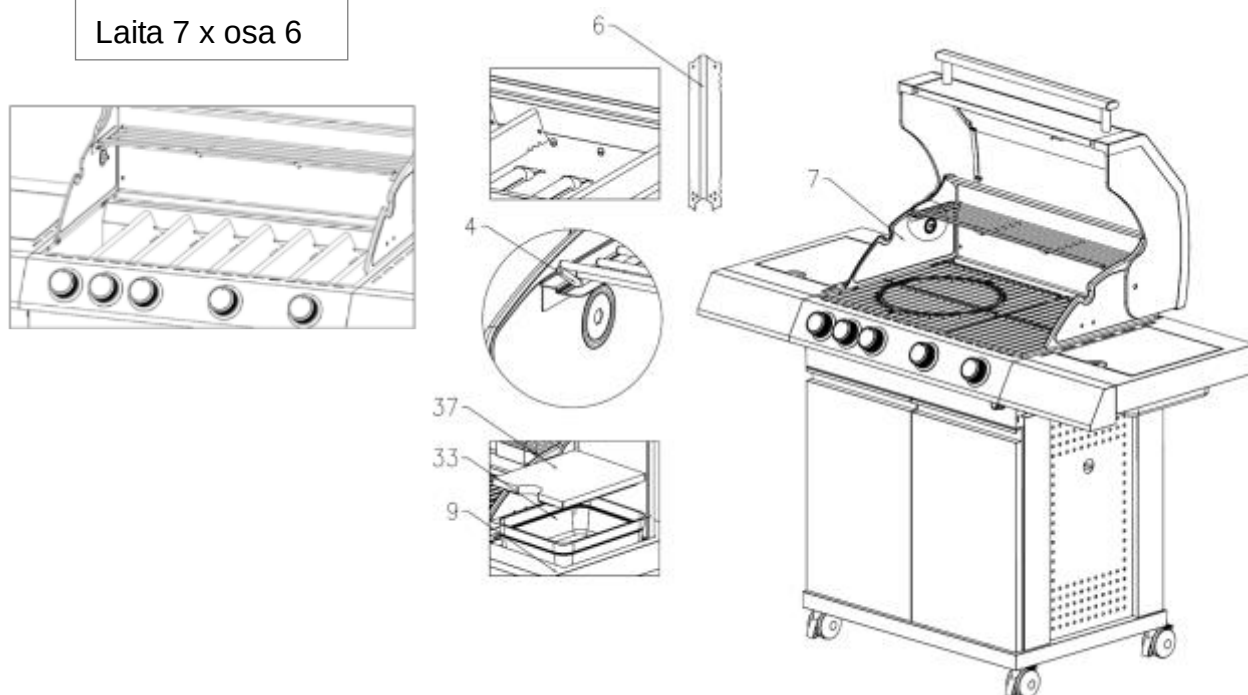

Kuva 14
CELLO

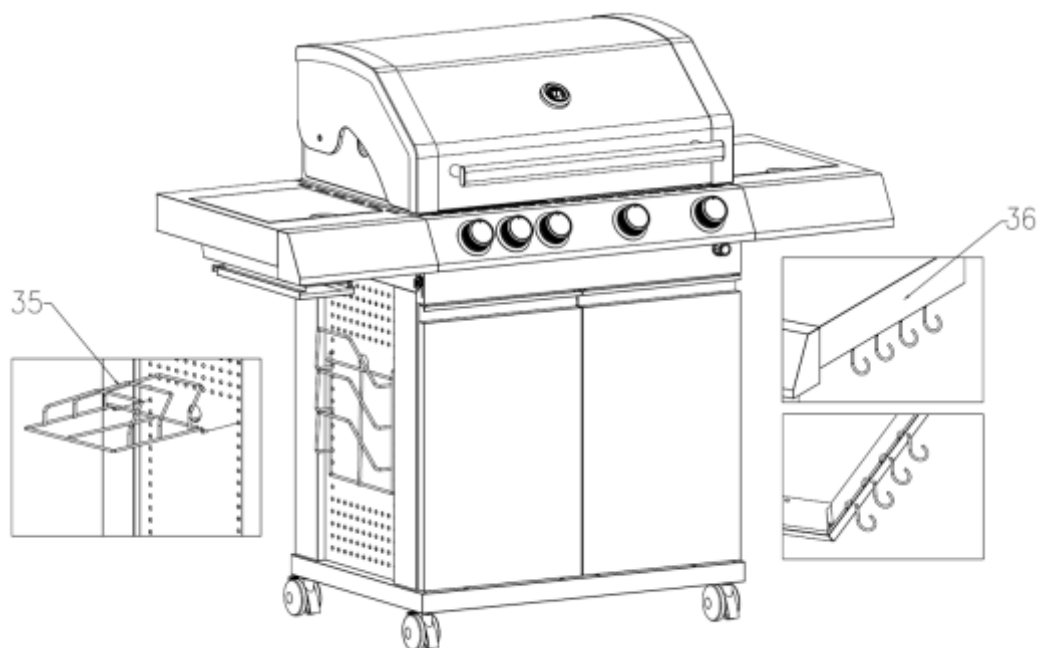
VINKKI:

Telineessä voi säilyttää pyöreää keittolevyä, parilaa ja pitsakiveä (Cello Cooking System), jotka ovat saatavana lisävarusteena.

Kuva 15
6. Esivalmistelut

Grillin käyttämistä varten tarvitset nestekaasupullon ja asianmukaisen kaasun paineensäätimen, joka vastaa laitteen kaasutyyppiä ja syöttöpainetta. Oma jälleenmyyjäsi neuvoo sinua valinnassa. Säätimen tulee olla standardin EN16129 uusimman laitoksen sekä kansallisten säädösten mukainen.


Malliin I3+(28-30/37) tarvitaan nestekaasupullo ja 28-30/37 mbarin säädin, malliin I3B/P(30) nestekaasupullo ja 30 mbarin säädin, ja malliin I3B/P(50) nestekaasupullo ja 50 mbarin säädin. Oma jälleenmyyjäsi neuvoo sinua valinnassa.

Katso tarkemmat ohjeet kohdasta 9.

Suosittelvat menettelyt/käyttötavat:

Käytön aikana katso, että kaasupullo on aina pystyasennossa.

Laitetta ei saa käyttää ilman asianmukaista letkua ja säädintä.

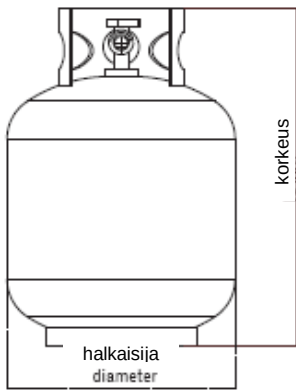

Energiansäästövinkejä:

- a) Pidä kantta auki mahdollisimman vähän.
- b) Kytke grilli pois päältä heti, kun ruoka on valmista.
- c) Esilämmitä kaasugrilliä vain 10–15 minuuttia. (ensimmäistä käyttökertaa lukuun ottamatta).
- d) Älä esilämmitä suositeltua aikaa kauemmin.
- e) Älä käytä tarpeettoman korkeita asetuksia.

Mikäli letku ja säädin eivät sisälly toimitukseen, käytä vain kansallisten ja alueellisten määräysten mukaisia letkuja ja säätimiä. Liitä letku ja säädin kaasupulloon kaasugrillin vasemmalta puolelta. Muista, että kaasupullo on pidettävä turvallisessa paikassa etäällä lämmönlähteistä.

7. Asennus

Ostettuasi kaasupullon voit kytkeä sen grilliin.

- a) **Asentaminen tulee tehdä kaukana syttymislähteistä.** Laita kaasupullon kaapin sisään sille tarkoitettuun paikkaan.
- b) Kun olet valmis käyttämään grilliä, liitä säädin kaasupullon venttiiliin ja kiristä huolellisesti. **Letkun suositeltu pituus on noin 1,0 m. Letku ei saa olla pidempi kuin 1,2 m.**



Huom! Ennen grillin sytyttämistä lue sitä koskevat ohjeet ja tutustu varoituksiin ja turvallisuuteen liittyviin huomautuksiin.

Tarkista letku ennen jokaista käyttöä murtumien, viiltojen ja kulumien varalta. Mikäli letku on millään tavalla vioittunut, grilliä ei saa käyttää.

Kun vaihdat kaasupulloa, varmista, ettei lähistöllä ole liekkejä, palavia savukkeita, avotulta tai muita syttymislähteitä. Katso, että laite on kytketty pois päältä.

Varmista, ettei letku pääse kiertymään, sillä se voi vaikuttaa kaasun virtaukseen grilliä käytettäessä. Letkuun ei myöskään saa kohdistua kohtuutonta jännitystä, eikä se saa olla kosketuksissa grillin osiin, jotka saattavat kuumentua käytön aikana.

Käytä taipuisaa letkua, joka kestää yli 80°C:n kuumuutta.

Vaihda letku vähintään 2 vuoden välein tai useammin, jos paikalliset säädökset sitä edellyttävät.

Kaasupullon kytkeminen

- c) Poista uuden pullon korkin suojamuovi.
- d) Nosta suojakorkki kaasupullon venttiilistä käsin, älä käytä työkaluja. Jätä korkki roikkumaan narun varaan.
- e) Tarkista, että pullon venttiilin musta tiiviste on paikoillaan. Liitä paineensäädin venttiiliin.

- f) Väännä kaasupullon venttiiliä auki-asentoon ja sytytä grilli ohjeiden mukaisesti.



Huom! Kun olet liittänyt pullon grilliin, testaa kaasuletku vuotojen varalta saippuavedellä.

Kaasupullon irrottaminen

- g) Katkaise laitteen kaasunsyöttö (paitsi asennuksissa, joissa on kaksi kaasupulloa ja vaihtuventtiili). Odota, kunnes poltin ja sytytysliekki ovat sammuneet. Jos käytössä on kaasupullon vaihtuventtiili, riittää, että katkaiset kaasun tyhjästä pullosta.
- h) Aseta suojakorkki takaisin tyhjän pullon päälle.

YLEISTÄ

Vaikka kaikki kaasuliitännät tarkistetaan ennen toimitusta, tulee niiden pitävyys varmistaa vielä asennuspaikalla kuljetuksen aikana tulleiden vaurioiden tai laitteeseen muuten kohdistuneen rasituksen varalta. Tarkista liitännät ja letku säännöllisesti vuotojen varalta alla esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Jos havaitset kaasun hajua, koko järjestelmä on välittömästi tarkistettava.

ENNEN TESTAUSTA


Varmista, että kaikki kiinnitysnaurut ja muut pakkausmateriaalit on poistettu.

ÄLÄ TUPAKOI KAASUVUOTOJA TESTATESSASI. ÄLÄ TESTAA KAASUVUOTOJA AVOTULELLA.


Valmista saippualiuos, jossa on yksi osa nestesaippuaa ja yksi osa vettä. Levitä saippualiuosta liitoskohtiin suihkepullolla, harjalla tai rievulla. Ensimmäistä vuototestiä varten katso, että kaasupullo on 80 % täynnä.

TESTI

1. Varmista, että säätöventtiilit ovat OFF-asennossa, ja kytke kaasu päälle.
2. Tarkista kaikki liitännät paineensäätimestä ja venttiilistä ylöspäin, mukaan lukien jako-osa (polttimiin menevä putki). Vuoto ilmenee saippukuplina.
3. Jos liitos vuotaa, kytke kaasu välittömästi pois ja kiristä liitos.
4. Kytke kaasu takaisin ja tarkista.
5. Mikäli vuoto ei lopu, sulje kaasuntulo.

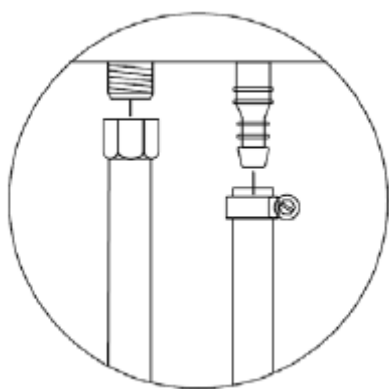

Säätimen letkun kytkeminen

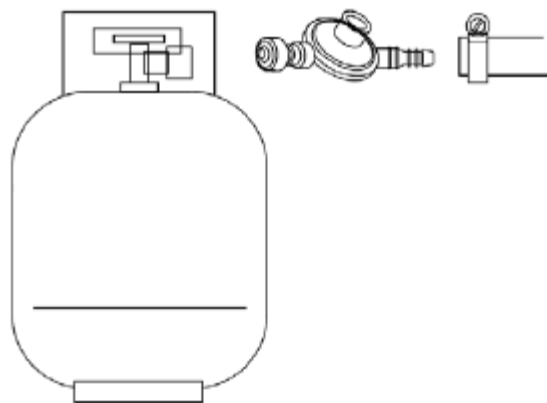

Kaasupullon ja säätimen letkun kytkeminen

Älä käytä grilliä ennen kuin kaikki liitännät on tarkistettu, eivätkä ne vuoda.


TESTAA KAASUVUODOT AINA KAASUPULLON VAIHTAMISEN JÄLKEEN

Tarkista liitännät ennen jokaista käyttökertaa. Saippuavettä sisältävä suihkepullo on hyvä pitää kaasunsyötön sulkuventtiilin lähellä. Suihkuta kaikki liitännät. Vuodot näkyvät kuplina.

8. Varoitukset ja turvallisuuteen liittyvät huomautukset

Lue seuraavat ennen grillin käyttämistä:

- a) **Lue ohjeet ennen laitteen käyttämistä.** Noudata tässä ohjeessa annettuja asennusohjeita. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa ongelmia grillin käyttämisessä.
- b) Grillin **osat saattavat olla erittäin kuumia käytön aikana. Pidä pienet lapset etäällä laitteesta.** Kuumia osia käsiteltäessä käytä asianmukaisia suojaimeja.
- c) Kaasuvuodon ilmetessä sulje kaasun tulo kaasupullosta, sammuta avoliekkit ja avaa kansi. Jos vuoto jatkuu, tarkista mahdolliset vauriot, heikot liitännät jne. Jos ongelma ei ratkea, ota välittömästi yhteyttä omaan jälleenmyyjääsi.
- d) **Älä siirrä kaasugrilliiä käytön aikana.**
- e) Grillin ollessa päällä älä käytä tai säilytä palavia nesteitä tai kaasuja sen lähellä.
- f) Tämä kaasugrilli on tarkoitettu **vain ulkokäyttöön.**
- g) Älä testaa kaasuvuotoja avoliekillä.
- h) Älä koskaan käytä grilliä, josta vuotaa kaasua. Sulje kaasun tulo.
- i) Älä yritä irrottaa mitään kaasugrillin tai kaasun säätimen/kaasupullon liitososaa grillin ollessa käytössä.
- j) Grilliä käytettäessä on noudatettava huolellisuutta. Älä koskaan jätä sitä ilman valvontaa käytön aikana. Käytön jälkeen sulje kaasun tulo kaasupullosta.
- k) Kaasugrilli tulee puhdistaa säännöllisesti.
- l) Varo suurentamasta polttimeen tai suuttimeen aukkoja puhdistaussasi poltinta tai venttiileitä.
- m) Älä käytä laitetta autotallissa tai muussa suljetussa tilassa. **Pidä laite kaukana syttyvistä materiaaleista** (minimietäisyys 0,5–1,0 m).
- n) Suosittelemme, että annat pätevän huoltohenkilön huoltaa grillisi vähintään kerran vuodessa. Älä yritä huoltaa laitetta itse.
- o) **Laitteen kaikenlainen muuntelu voi olla vaarallista.** Älä yritä muokata grillin kaasuhanoja, suuttimia, venttiileitä tai muita säätimiä.

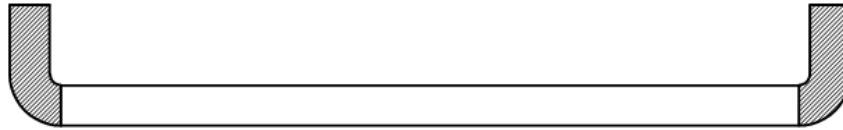


HUOM! Kahvan musta osa (ks. kuva yllä) kuumenee grillin ollessa päällä. OLE VAROVAINEN! Älä koske mustalla merkittyyn osaan.

"Koska grillin palamattoman kaasun päästöjä ei ole rajoitettu, se tulee asentaa ja sitä käyttää ainoastaan ulkona tai riittävästi ilmastoidussa tilassa."

Minimietäisyys palaviin materiaaleihin:

- Takana – 450 mm
- Sivuilla – 250 mm
- Päällä – 1000 mm

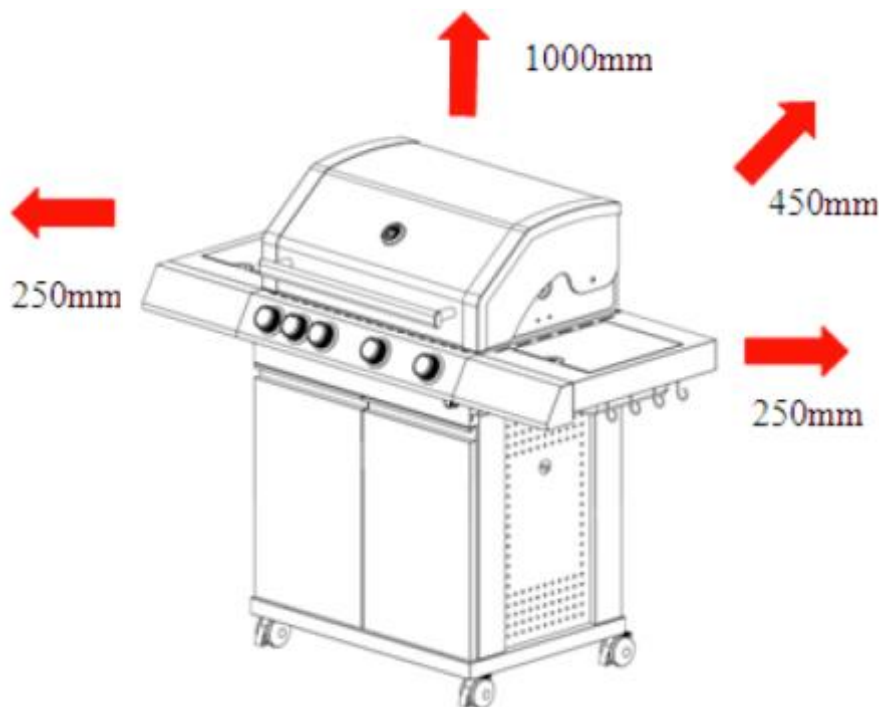

9. Turvaohjeet

- Liitântöjen tekemisen jälkeen testaa saippuavedellä, etteivät liitoskohdat vuoda kaasua.
- Poltinta sytytettäessä kannen tulee aina olla auki.
- Käytä grillatessa uunikintaita tai tukevia, pitkävartisia grillausvälineitä.
- Ole varuillasi onnettomuuden tai tulipalon varalta. Tiedä, missä ensiapulaukkua ja sammuttimia pidetään ja miten niitä käytetään.
- Pidä sähköjohdot ja kaasuletku pois kuumilta pinnoilta.
- Käytä laitetta huolellisesti.

10. Sytyttäminen



Huom! Poltinta sytytettäessä kannen tulee aina olla auki!

- Älä pidä kasvojasi suoraan grillin yläpuolella sytytyksen aikana.
- Kaasugrilli sytytetään seuraavasti:

Kääntöpiezosytytys:

Tarkista, että grillin kaikki säätimet ovat OFF-asennossa. Avaa kaasupullon venttiili. Kaasuntulon avaamiseksi ja kipinän muodostamiseksi paina säädin (A) alas ja pidä alhaalla 3–5 sekuntia, minkä jälkeen käännä säädin vastapäivään HIGH-asentoon (B). Sytytin (C) muodostaa kipinän. Kuulet sytyttimestä naksahduksen ja näet oranssin liekin polttimen (D) vasemmalla puolella. Jatka säätimen painamista vielä kaksi sekuntia naksahduksen jälkeen, jotta kaasua ehtii kunnolla polttimen putkeen (E) ja grilli syttyy.




Kyn yksi poltin on syttynyt, sen vieressä olevat polttimet sytyvät, kun niiden säätimet käännetään asentoon HIGH.

High-asennossa polttimen liekki on noin 12–20 mm pitkä ja oranssinvärinen. Liekkiä pienennetään kääntämällä säädintä vastapäivään.

Jos grilli ei syty edellä esitettyjen ohjeiden avulla, ota yhteyttä omaan jälleenmyyjääsi.



Huom! Jos poltin ei syty, käännä säädin OFF-asentoon ja odota 5 minuuttia, jotta palamaton kaasua ehtii haihtua ennen seuraavaa yritystä.

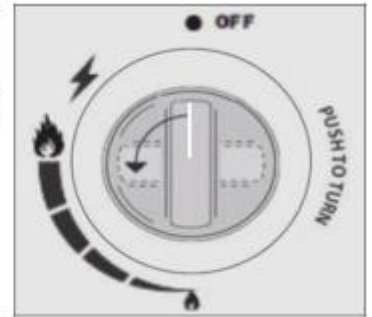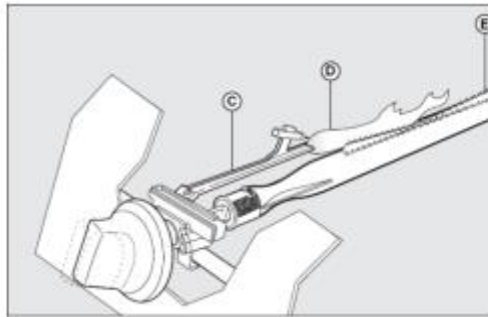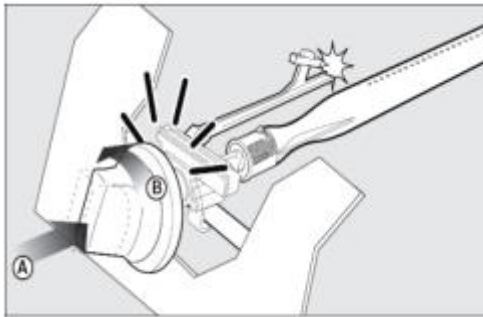

11. Varastointi

Kaasupullo säilytetään ulkona hyvin tuuletetussa tilassa ja irrotetaan grillistä aina, kun grilliä ei käytetä. Ennen kaasupullon irrottamista varmista, että tilassa on riittävä ilmanvaihto ja ettei lähistöllä ole syttymislähteitä.

Varastoinnin jälkeen tarkista liitännät kaasuvuotojen varalta ennen grillin käyttämistä. Tarkista, ettei polttimoissa ja muissa osissa ole tukoksia. Noudata puhdistusohjeita varmistaaksesi, että grilliä on turvallista käyttää.

Jos kaasugrilliä säilytetään ulkona, tarkista, ettei etulevyn alle ole kertynyt epäpuhtauksia (hyönteisiä jne.). Puhtaanapito on tärkeää riittävän ilmankulun varmistamiseksi.

12. Puhdistaminen

Suosittellemme, että grilli huolletaan kolmen kuukauden välein, mutta joka tapauksessa vähintään kerran vuodessa. Säännöllinen huoltaminen pidentää grillin käyttöikää.

Kaasugrillin puhdistaminen on helppoa. Noudata alla olevia ohjeita.

- Anna grillin olla päällä 15–20 minuuttia. Rasvariskeet palavat pois grillistä ja kivistä. Ennen jatkamista varmista, että laite on kunnolla jäähtynyt.
- Puhdista ritalät säännöllisesti liottamalla ja pesemällä ne saippuavedessä.
- Grillin sisäpinnat pestään kuumalla saippuavedellä. Pinttynyt lika poistetaan teräsharjalla, teräsvillalla tai hankaussienellä.
- Tarkasta poltin säännöllisesti hyönteisten ja hämähäkkien varalta, jotka voivat tukkia kaasujärjestelmän ja estää kaasuntulon. Puhdista polttimien venturiputket hyvin varovasti ja katso, ettei niissä ole tukoksia. Suosittelemme, että venturiputkien puhdistaminen tehdään piipunrassilla.

e) Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia niiden aiheuttaman vaaran takia.

Vianetsintä

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Polttimet eivät syty sytytysjärjestelmää käyttäen	Kaasupullo on tyhjä	Vaihda kaasupullo uuteen
	Viallinen säädin	Tarkista tai vaihda säädin
	Polttimissa on tukoksia	Puhdista polttimet
	Kaasusuuttimet tai -letku on tukossa	Puhdista suuttimet ja letku
Liekki palaa pienenä, liekin takaisinlyönti (tuli palaa polttimeen putkessa, sihisevä tai suhiseva ääni mahdollinen)	Polttimet tukossa	Puhdista polttimet
	Kaasusuuttimet tai -letku on tukossa	Puhdista suuttimet ja letku
	Kova tuuli	Siirrä grilli tuulettomampaan paikkaan
Kaasuventtiilin säätönappi ei käänny	Kaasuventtiili juuttunut	Vaihda kaasuventtiili

Jos ongelma ei ratkea edellä mainituilla ohjeilla, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

13. Ohjeita kaasugrillin turvalliseen käyttöön

- Aseta kaasugrilli tasaiselle alustalle kauas oksista, puuaidoista ja muista palavista kohteista.
- Älä koskaan käytä kaasugrilliä sisätiloissa!
- Kun grilli on päällä, älä yritä siirtää sitä tai jätä sitä ilman valvontaa.
- Pidä lapset ja lemmikit turvallisen matkan päässä grillistä.
- Pidä sammutin lähettävilläsi.
- Kaasugrilli kuumenee käytön aikana. Kahvaa, kannta ja muita osia käsitellessäsi käytä suojakäsineitä.
- Ennen varastointia varmista, että grilli on täysin jäähtynyt.
- Vain ulkokäyttöön!
- Lue ohjeet ennen grillin käyttämistä.
- Osat saattavat olla hyvin kuumia. Pidä lapset etäällä grillistä.
- Älä siirrä kaasugrilliä käytön aikana.
- Käytön jälkeen sulje kaasun tulo kaasupullost.
- Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia niiden aiheuttaman vaaran takia.

14. Sivupolttimet

Lämmön maksimoimiseksi ja kaasunkulutuksen minimoimiseksi toimi seuraavasti:

- Kun poltin on syttynyt, säädä liekki sopivaksi säätimen avulla.
- Käytä sopivan kokoisia (tasapohjaisia) keittoastioita.
- Kun ruoka kiehuu, vähennä tehoa säädintä kääntämällä (pieni liekki).

- Käytä keittoastiassa aina kantta.
- Keittoastian suosituskoko: Ø 20–24 cm.

15. Sähkövirta

Paristot: 4 x 1,5 V LED-valoon ja 1 x 1,5 V infrapunasivupolttimen sytytykseen.

Paristotyyppi: AA 1,5 V LED-valoon, AAA 1,5 V infrapunasivupolttimeen.


Huomautuksia: Valo ja infrapunasivupolttin kuuluvat vain tiettyihin malleihin.

16. Sytyttimen pariston vaihtaminen

Jos sytytin lakkaa toimimasta, vaihda paristo.

A. Sytyttimen pariston vaihtaminen

1. Sytytyspainike sijaitsee oikealla grillin ulkosivulla.
2. Ruuvaa painike irti pyörittämällä sitä vastapäivään ja vedä paristo kotelostaan.
3. Laita tilalle uusi AAA-alkaliparisto. Huomaa, että paristo laitetaan koteloon miinusnapa edellä.
4. Ruuvaa painike paikoilleen pyörittämällä sitä myötäpäivään.

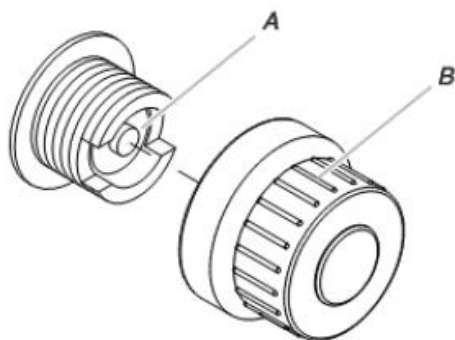


A. AAA-paristo

B. Sytytyspainike

Jos LED-valo ei toimi, paristot on vaihdettava.

B. LED-valon paristojen vaihtaminen

1. Etsi paristokotelo kaapin sisältä, vasemmalta puolelta. Avaa kansi.
2. Laita koteloon 4 kpl AA-paristoja. Katso, että paristojen navat tulevat oikein päin.
3. Sulje kansi.

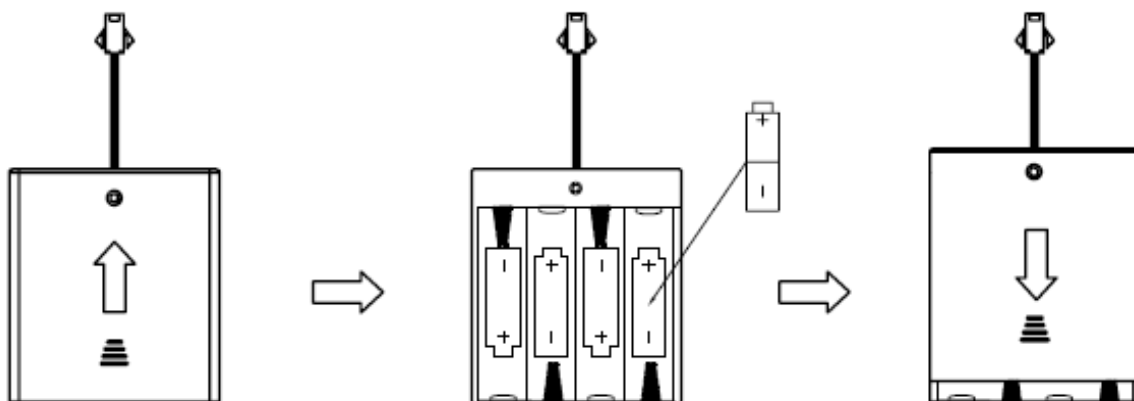


Tuotteen hävittäminen



Tämä merkki tarkoittaa, ettei tuotetta tule hävittää kotitalousjätteen mukana EU-maissa. Ihmisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan välttämiseksi kierrätä tuote vastuullisesti kestävän kehityksen ja materiaalien uusiokäyttöä koskevien periaatteiden mukaisesti. Toimita käytetty laite asianmukaiseen palautus- tai kierrätyspisteeseen tai ota yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään. Jälleenmyyjä voi toimittaa tuotteen kierrätettäväksi.

17.Pääpolttimen vaihtaminen

1. Ensimmäiseksi tutki, mikä polttimista on viottunut. Jos se ei ole vasemmanpuoleinen (jos vasemmanpuoleinen, irrota vain viallinen), irrota oikeanpuolimmaisın poltin, irrota lukitusrengas polttimen päästä, irrota välisosat.

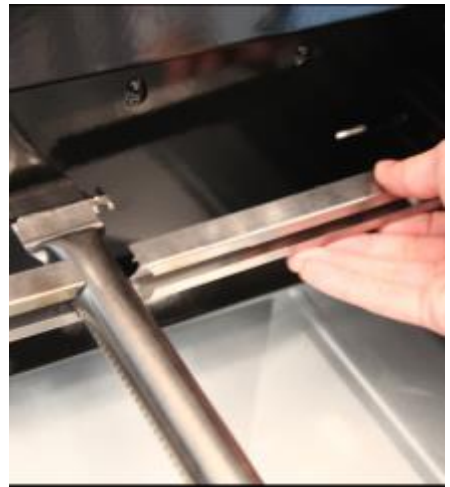

2. Toista vaihe 1. oikealta vasemmalle, kunnes pääset irrottamaan rikkinäisen polttimen.
3. Vaihda viallinen poltin ja kokoa takaisin oikeassa järjestyksessä vasemmalta oikealle Kiinnitä paikoilleen lukituspinnillä.