

SOLAR-VALAISIN (VALAISEE ALASPÄIN) | SOLAR-LAMPA (LYSER NERÅT) | SOLARVALGUSTI (ALLAPOOLE SUUNATUD VALGUS) | SOLAR LAMP (LIGHTS DOWNWARDS)

Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

- Paina on/off painiketta alla olevan ohjeen mukaisesti. Hiukan pidempään painaminen (noin 25 s) sytyttää tai sammuttaa valon. Lyhyt painallus vaihtaa alla olevat lumenarvot tai liiketunninistin käytön.

KUVA 1: PERUSASETUS 75 lumen, palaa hämäräkytkintoiminnolla.

Paina on-painiketta. Lampu kirkastuu 75 lumeniin. Kun valaisinta lähestytään, se palaa 75 lumenin teholta (ei ota liiketunnistusta). Toiminto soveltuu peruskäyttöön pihalla, poluilla ja puutarhassa. Valaisin on päällä hämärällä.

KUVA 2: LIIKETUNNISTINKÄYTÖ 400 lumen, palaa hämäräkytkin toiminnolla, lisäksi liiketunnistus.

Paina on-painiketta, jolloin valaisin palaa 400 lumenin teholta. Himmenee 75 lumeniin. Kun lähestyt valaisinta, valaisin kirkastuu 400 lumeniin ja hetken kuluttua valoteho laskee 75 lumeniin. Käytä tästä toimintoa esimerkiksi kulkuväylien valaisuun, kun tarvitset paljon valotehoa turvalliseen liikkumiseen.

KUVA 3: VAIN LIIKETUNNINSTINKÄYTÖ.

Paina on-painiketta, jolloin valaisin palaa 600 lumenin teholta. Valaisin sammuu noin 25 s kuluttua. Syttyy uudelleen vasta, kun liiketunnistin havaitsee liikettä. Käytä tästä toimintoa esimerkiksi "turvalavalona" kesämökillä tai piha-alueilla. Kun alueella liikutaan, solar-valaisin sähköyttää luvattomat liikkujat todella kirkkaalla teholla.

Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtidens service.

- Tryck på ON-/OFF-knappen enligt nedanstående anvisning. När du trycker lite längre (25 sekunder) tänds eller släcks ljuset. Ett kort tryck byter nedanstående lumenvärden eller användningen av rörelsedetektorn.

BILD 1: GRUNDINSTÄLLNING 75 lumen, brinner med skymningsreläfunktion.

Tryck på "ON". Ljusflödet stiger till 75 lumen. När du närmar dig lampan brinner den med 75 lumen (märker ingen rörelse). Funktionen är för vanlig användning utomhus och på stigar. Lampan är på i skymningen.

BILD 2: ANVÄNDNING AV RÖRELSEDETEKTOR 400 lumen, brinner med skymningsreläfunktion, märker även rörelse.

Tryck på "ON", då brinner lampan med 400 lumen. Sjunker till 75 lumen. När du närmar dig lampan stiger ljusflödet till 400 lumen och lite senare sjunker det till 75 lumen. Använd denna funktion till exempel på trafikleder när du behöver mycket ljus och säkerhet.

BILD 3: ENDAST ANVÄNDNING AV RÖRELSEDETEKTOR.

Tryck på "ON", då brinner lampan med 600 lumen. Lampan slockeyr efter 25 sekunder. Den tänds igen först när rörelsedetektorn märker rörelse. Använd denna funktion till exempel som "säkerhetsljus" vid stugan eller utomhus. När främlingar rör sig på området blir de skrämda av solar-lampans utomordentligt klara ljus.

Käesolevat juhendit tuleb säilitada ning järgida paigaldamisel ja hooldusel.

- Vajutage ON-/OFF-nuppu vastavalt alloodud juhistele. Veidi pikem vajutus (umbes 25 sekundit) lülitab valguseisse või välja. Lühikesed vajutusega saate muuta allpool näidatud valgusvoo väärustusi luumentes või liikumisanduri funktsiooni kasutamist.

JOONIS 1: PÖHISEADISTUS, 75 luumenit, sisse on lülitatud hämaralülitu funktsioon. Vajutage ON-nuppu. Lambi eredu suureneb 75 luumenini. Kui valgustile läheneda, pöleb see valgustugevusega 75 luumenit (ei tuusta liikumist). See funktsioon sobib tavakasutuseks hoovis, teeradadel ja aias. Valgusti pöleb hämarafunktsiooniga.

- JOONIS 2: LIIKUMISANDURI FUNKTSIOON, 400 luumenit, sisse on lülitatud nii hämaralülitu kui ka liikumise tuvastamise funktsioon.** Vajutage ON-nuppu, siis pöleb lamp valgustugevusega 400 luumenit. Hämaralülit 75 luumenini. Kui valgustile läheneda, suureneb valgusvoog 400 luumenini ja mõne hetke möödudes väheneb 75 luumenini. Seda funktsiooni kasutage näiteks käiguteede valgustamiseks, kui vajate ohutuks liikumiseks intensiivsemat valgust.

- JOONIS 3: AINULT LIIKUMISANDURI FUNKTSIOON.** Vajutage ON-nuppu, siis pöleb lamp valgustugevusega 600 luumenit. Valgusti lülitub välja umbes 25 sekundi pärast. Süüb uesti alles siis, kui liikumisandur tuvastab liikumise. Kasutage seda funktsiooni näiteks turvalugustina sivilas või õues. Kui territooriumil toimub liikumine, ehmatab solarvalgusti soovimatuid sissetungijaid ereda valgusega.

This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.

- Press ON/OFF according to the instructions below. By pressing a little longer (25 seconds), the light will go on or off. A short push will change the lumen values below or the use of the motion detector.

PICTURE 1: BASIC SETTING 75 lumen, burns with light-sensitive switch function.



Press "ON". The luminous flux rises to 75 lumen. When you approach the lamp, it burns with 75 lumen (detects no motion). The function is intended for ordinary use outdoors, on paths or in gardens. The lamp is on at twilight.

PICTURE 2: USE OF MOTION DETECTOR 400 lumen, burns with light-sensitive switch function, also detects motion.

Press "ON". The lamp will burn with 400 lumen. It drops to 75 lumen. When you approach the lamp, the luminous flux rises to 400 lumen, and after a while, it drops to 75 lumen. Use this function for example on traffic routes when you need very much light and safety.

PICTURE 3: USE OF MOTION DETECTOR ONLY.

Press "ON". The lamp will burn with 600 lumen. The lamp goes off in about 25 seconds. It will not go on again until the motion detector detects motion. Use this function for example as a "safety light" at the summer cottage or outdoors. Strangers approaching your cottage will be frightened by the extremely clear light of the solar lamp.

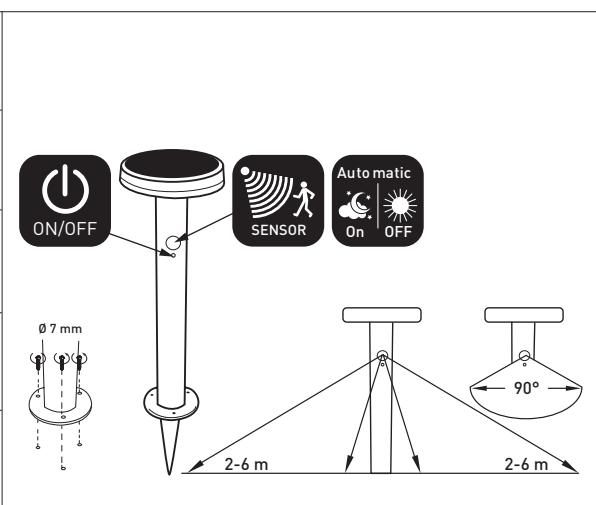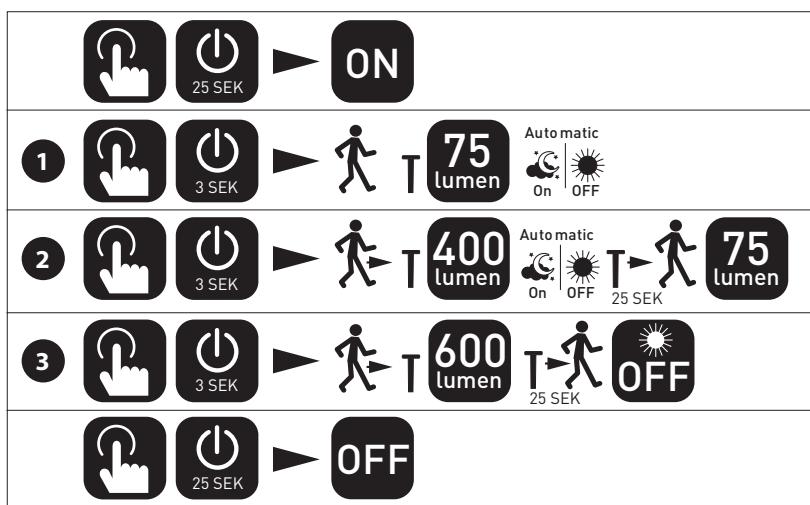

NRO

VALONLÄHDE I LJUSKÄLLA
VALGUSALLIKAS I LIGHT SOURCE


GTIN

9478618

kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated
LED 75/400/600 lm 4000 K 10 000 h

6435200263254

SOLAR-VALAISIN (VALAISEE ALASPÄIN) | SOLAR-LAMPA (LYSER NERÅT) | SOLARVALGUSTI (ALLAPOOLE SUUNATUD VALGUS) | SOLAR LAMP (LIGHTS DOWNWARDS)

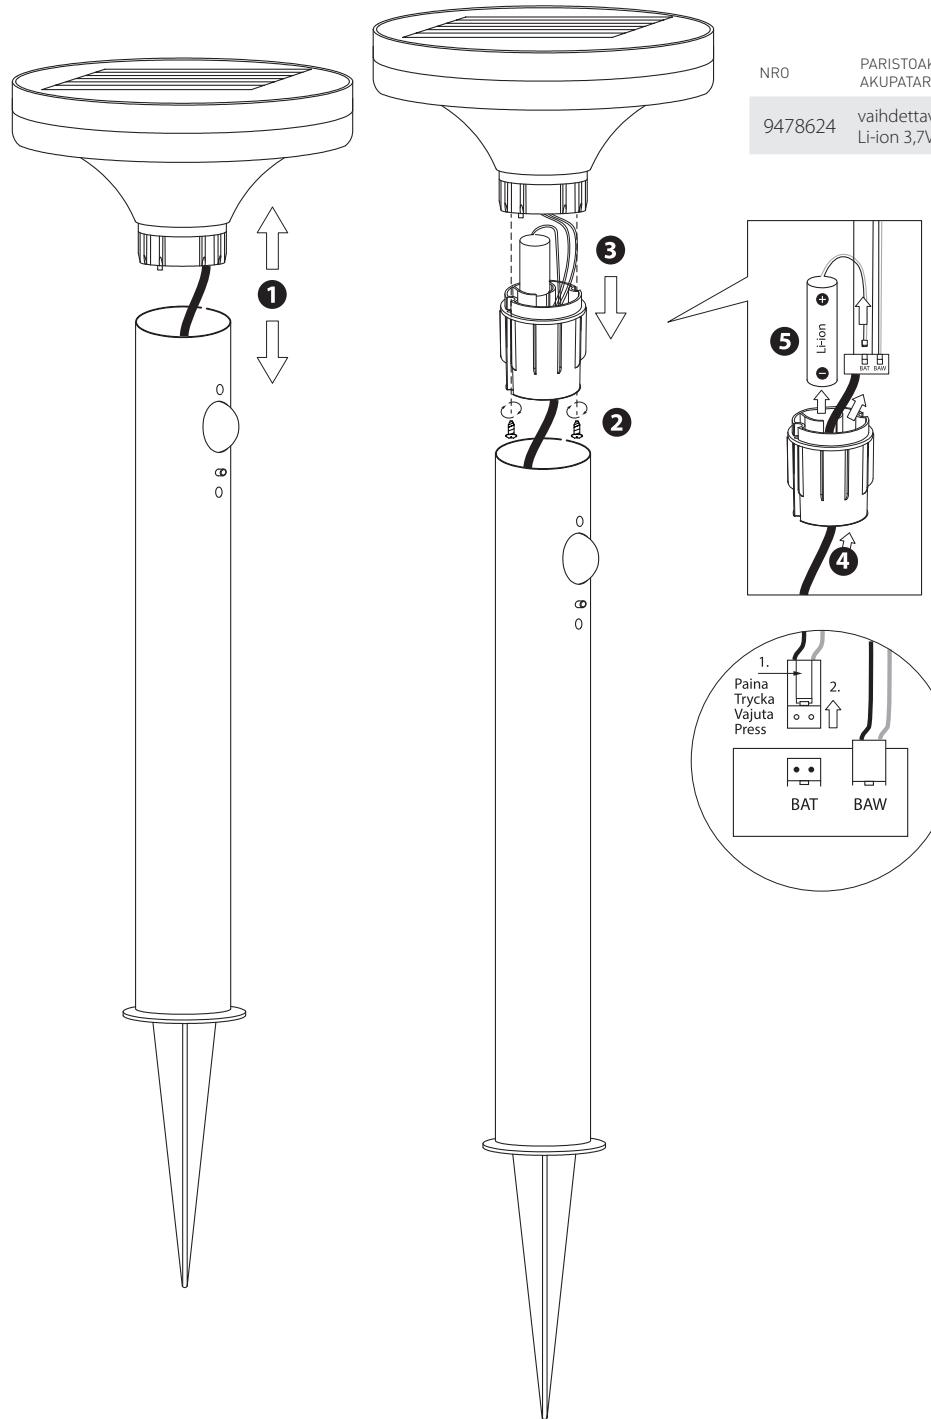

NRO

PARISTOAKKU | BATTERI
AKUPATAREI | BATTERY

GTIN

9478624

vaihdettava/utbytbart/vahetatav/replaceable
Li-ion 3,7V 18650 2200 mAh

6435200263513