


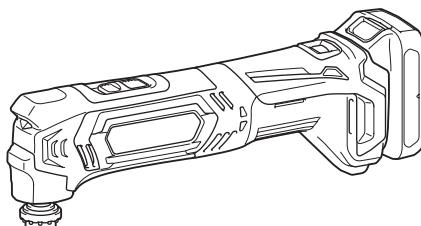

|           |                                       |                                    |           |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>EN</b> | Cordless Multi Tool                   | <b>INSTRUCTION MANUAL</b>          | <b>4</b>  |
| <b>SV</b> | Batteridrivet multiverktyg            | <b>BRUKSANVISNING</b>              | <b>10</b> |
| <b>NO</b> | Flerfunksjonsverktøy uten ledning     | <b>BRUKSANVISNING</b>              | <b>15</b> |
| <b>FI</b> | Akkukäyttöinen monitoimityökalu       | <b>KÄYTTÖOHJE</b>                  | <b>20</b> |
| <b>LV</b> | Bezvadu universālais darbarīks        | <b>LIETOŠANAS INSTRUKCIJA</b>      | <b>26</b> |
| <b>LT</b> | Akumuliatorinis daugiafunkcis įrankis | <b>NAUDOJIMO INSTRUKCIJA</b>       | <b>32</b> |
| <b>ET</b> | Juhtmeta universaaltööriist           | <b>KASUTUSJUHEND</b>               | <b>38</b> |
| <b>RU</b> | Аккумуляторный универсальный резак    | <b>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b> | <b>44</b> |

## TM30D



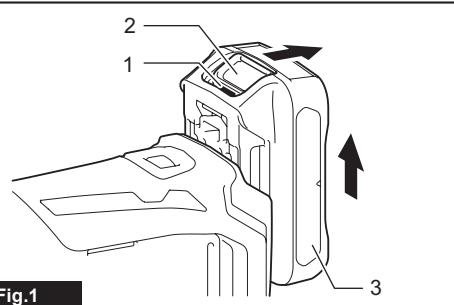


Fig.1

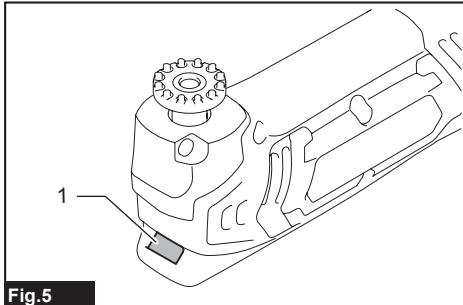


Fig.5

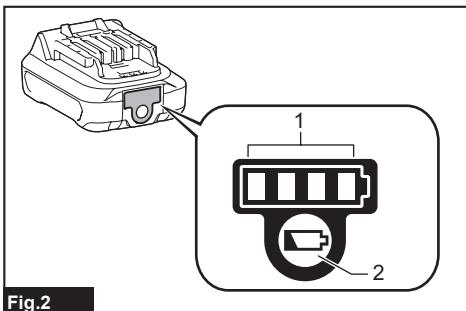


Fig.2

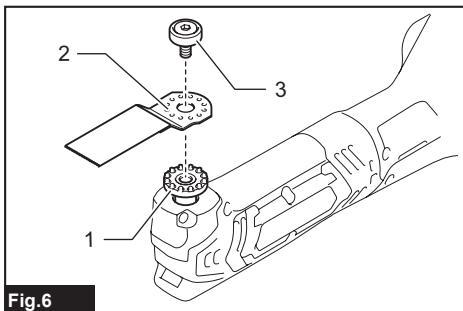


Fig.6

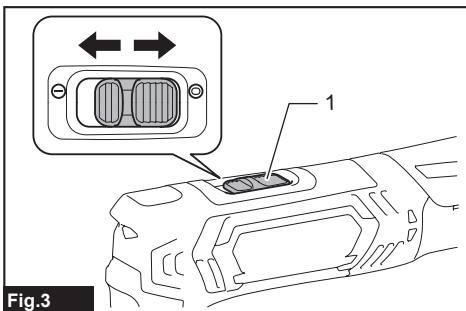


Fig.3

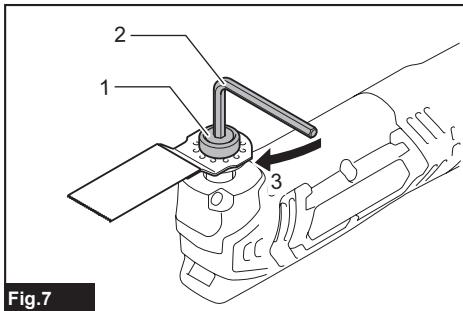


Fig.7

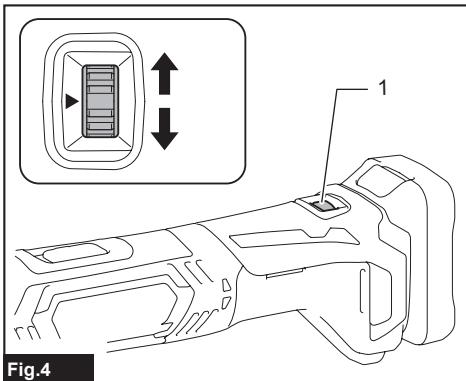


Fig.4

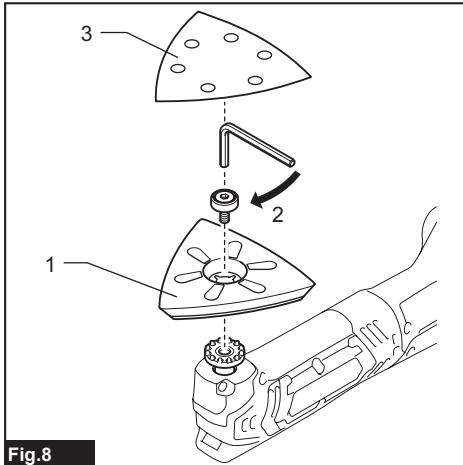


Fig.8

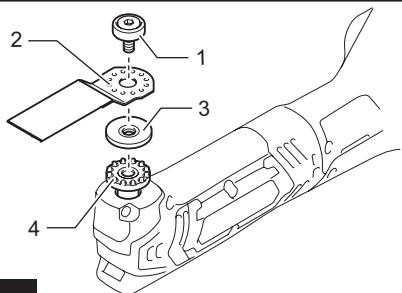


Fig.9

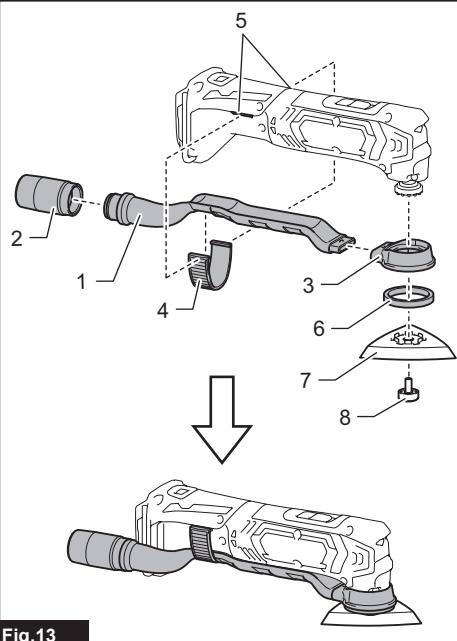


Fig.13

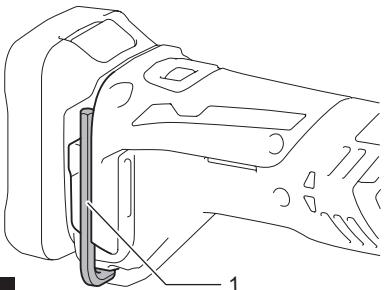


Fig.10

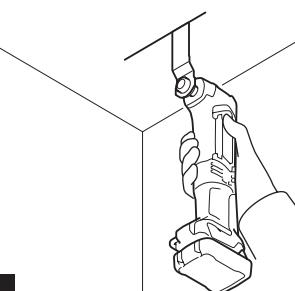


Fig.11

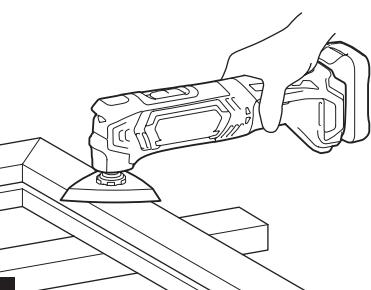


Fig.12

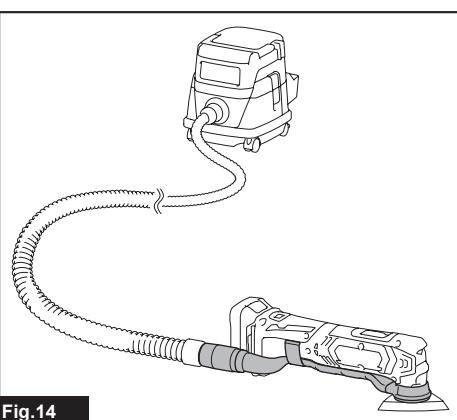


Fig.14

# SPECIFICATIONS

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Model:                        | TM30D                            |
| Oscillation per minute        | 6,000 - 20,000 min <sup>-1</sup> |
| Oscillation angle, left/right | 1.6° (3.2° total)                |
| Rated voltage                 | D.C. 10.8 V - 12 V max           |
| Overall length                | 277 mm - 296 mm                  |
| Net weight                    | 1.1 - 1.3 kg                     |

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- The weight may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge. The lightest and heaviest combination, according to EPTA-Procedure 01/2014, are shown in the table.

## Applicable battery cartridge and charger

|                   |   |
|-------------------|---|
| Battery cartridge | BL1015 / BL1016 / BL1020B / BL1021B / BL1040B / BL1041B |
| Charger           | DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD / DC18RE              |

- Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of residence.

**WARNING:** Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges and chargers may cause injury and/or fire.

## Intended use

The tool is intended for sawing and cutting wood, plastic, gypsum, non-ferrous metals, and fastening elements (e. g. unhardened nails and staples). It is also intended for working soft wall tiles, as well as dry sanding and scraping of small surfaces. It is especially for working close to edge and flush cutting.

## Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN62841:

Work mode: Sanding  
Sound pressure level ( $L_{pA}$ ) : 75 dB(A)  
Uncertainty (K) : 3 dB(A)

The noise level under working may exceed 80 dB (A).

Work mode: Cutting with plunge cut saw blade

Sound pressure level ( $L_{pA}$ ) : 82 dB(A)

Sound power level ( $L_{WA}$ ) : 93 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

Work mode: Cutting with segmental saw blade

Sound pressure level ( $L_{pA}$ ) : 81 dB(A)

Sound power level ( $L_{WA}$ ) : 92 dB(A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

Work mode: Scraping

Sound pressure level ( $L_{pA}$ ) : 81 dB(A)

Sound power level ( $L_{WA}$ ) : 92 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

**WARNING:** Wear ear protection.

## Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN62841:

Work mode: Sanding

Vibration emission ( $a_v$ ) : 2.5 m/s<sup>2</sup> or less

Uncertainty (K) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

Work mode: Cutting with plunge cut saw blade

Vibration emission ( $a_v$ ) : 10.5 m/s<sup>2</sup>

Uncertainty (K) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

Work mode: Cutting with segmental saw blade

Vibration emission ( $a_v$ ) : 5.5 m/s<sup>2</sup>

Uncertainty (K) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

Work mode: Scraping

Vibration emission ( $a_v$ ) : 9.0 m/s<sup>2</sup>

Uncertainty (K) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

**NOTE:** The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and may be used for comparing one tool with another.

**NOTE:** The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

**WARNING:** The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared emission value depending on the ways in which the tool is used.

**WARNING:** Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

## EC Declaration of Conformity

### For European countries only

The EC declaration of conformity is included as Annex A to this instruction manual.

## SAFETY WARNINGS

### General power tool safety warnings

**WARNING:** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

### Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

### Cordless multi tool safety warnings

1. This power tool is intended to function for sawing, cutting, grinding and sanding. Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
2. Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring. Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
3. Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by hand or against your body leaves it unstable and may lead to loss of control.
4. Always use safety glasses or goggles. Ordinary eye or sun glasses are NOT safety glasses.
5. Avoid cutting nails. Inspect workpiece for any nails and remove them before operation.
6. Hold the tool firmly.
7. Make sure the application tool is not contacting the workpiece before the switch is turned on.
8. Keep hands away from moving parts.
9. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
10. Always switch off and wait for the blade to come to a complete stop before removing the blade from the workpiece.
11. Do not touch the application tool or the workpiece immediately after operation; they may be extremely hot and could burn your skin.
12. Do not operate the tool at no-load unnecessarily.
13. Always use the correct dust mask/respirator for the material and application you are working with.
14. Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust inhalation and skin contact. Follow material supplier safety data.
15. This tool has not been waterproofed, so do not use water on the workpiece surface.
16. Ventilate your work area adequately when you perform sanding operations.
17. Use of this tool to sand some products, paints and wood could expose user to dust containing hazardous substances. Use appropriate respiratory protection.
18. Be sure that there are no cracks or breakage on the pad before use. Cracks or breakage may cause a personal injury.
19. Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer. Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
20. Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
21. Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
22. Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop. The spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.
23. Do not run the power tool while carrying it at your side. Accidental contact with the accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
24. Do not operate the power tool near flammable materials. Sparks could ignite these materials.
25. Do not use accessories that require liquid coolants. Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.
26. Always be sure that the tool is switched off and unplugged or that the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.
27. Always be sure you have a firm footing. Be sure no one is below when using the tool in high locations.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

**WARNING:** DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

## Important safety instructions for battery cartridge

1. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
2. Do not disassemble battery cartridge.
3. If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
5. Do not short the battery cartridge:
  - (1) Do not touch the terminals with any conductive material.
  - (2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.
  - (3) Do not expose battery cartridge to water or rain.

A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.

6. Do not store the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).
7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
8. Be careful not to drop or strike battery.
9. Do not use a damaged battery.
10. The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.

For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed.

For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required. Please also observe possibly more detailed national regulations.

Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.

11. Follow your local regulations relating to disposal of battery.
12. Use the batteries only with the products specified by Makita. Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

**CAUTION:** Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

## Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.

## FUNCTIONAL DESCRIPTION

**CAUTION:** Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

### Installing or removing battery cartridge

**CAUTION:** Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.

**CAUTION:** Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

► Fig.1: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator on the upper side of the button, it is not locked completely.

**CAUTION:** Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

**CAUTION:** Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

### Battery protection system

The tool is equipped with a battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend battery life.

The tool will automatically stop during operation if the tool and/or battery are placed under one of the following conditions:

## Overloaded:

The tool is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current.

In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

If the tool does not start, the battery is overheated. In this situation, let the battery cool before turning the tool on again.

## Low battery voltage:

The remaining battery capacity is too low and the tool will not operate. If you turn the tool on, the motor runs again but stops soon. In this situation, remove and recharge the battery.

## Indicating the remaining battery capacity

### Only for battery cartridges with the indicator

► Fig.2: 1. Indicator lamps 2. Check button

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds.

| Indicator lamps | Remaining capacity |
|-----------------|--------------------|
| Lighted         | Off                |
| █ █ █ █         | 75% to 100%        |
| █ █ █ █ █       | 50% to 75%         |
| █ █ █ █ █ █     | 25% to 50%         |
| █ █ █ █ █ █ █   | 0% to 25%          |

**NOTE:** Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

## Switch action

**CAUTION:** Before installing the battery cartridge into the tool, always check to see that the tool is switched off.

► Fig.3: 1. Slide switch

To start the tool, slide the slide switch toward the "I (ON)" position.

To stop the tool, slide the slide switch toward the "O (OFF)" position.

## Adjusting the orbital stroke rate

► Fig.4: 1. Dial

The orbital stroke rate is adjustable. To change the orbital stroke rate, turn the dial between 1 and 5. The higher the number is, the higher the orbital stroke rate is. Preset the dial to the number suitable for your workpiece.

**NOTE:** The dial cannot be turned directly from 1 to 5 or from 5 to 1. Forcing the dial may damage the tool. When changing the dial direction, always turn the dial moving it through each intermediate number.

## Lighting up the front lamp

**CAUTION:** Do not look in the light or see the source of light directly.

► Fig.5: 1. Front lamp

Slide the slide switch toward the "I (ON)" position to light up the front lamp. The lamp keeps on lighting while the switch is the "I (ON)" position.

The light automatically goes out after pressing the rear of the slide switch, and then sliding the slide switch toward the "O (OFF)" position.

## Overload protection

When the tool is overloaded and temperature of the tool or the battery cartridge reaches a certain level, the front lamp blinks and the tool automatically stops. Remove a cause of overload, and cool down the tool and the battery cartridge to restart.

## ASSEMBLY

**CAUTION:** Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.

## Installing or removing application tool

### Optional accessory

**WARNING:** Do not install application tool upside down. Installing application tool upside down may damage the tool and cause serious personal injury.

**NOTE:** Install application tool in the correct direction according to your work. Application tool can be installed at an angle of every 30 degree.

To Install an application tool (optional accessory), put the application tool on the tool flange so that the protrusions of the tool flange fit in the holes in the application tool. Then secure the application tool by tightening the bolt firmly with the hex wrench.

► Fig.6: 1. Protrusions of the tool flange 2. Holes in the application tool 3. Application tool installation bolt

► Fig.7: 1. Application tool installation bolt 2. Hex wrench 3. Tighten

To remove the application tool, loosen and remove the application tool installation bolt using a hex wrench and then take off the application tool.

When using the tool as a sander, set a sanding paper on the sanding pad (hook and loop fitting).

Make sure that their shape and dust extraction holes match each other when setting.

► Fig.8: 1. Sanding pad 2. Tighten 3. Sanding paper

To remove the sanding paper, raise its end and peel it off.

When using application tools with a different type of installation section, use a correct adapter (optional accessory).

- Fig.9: 1. Application tool installation bolt 2. Holes in the application tool 3. Adapter (required for some application tools) 4. Protrusions of the tool flange

## Hex wrench storage

- Fig.10: 1. Hex wrench

When not in use, store the hex wrench as shown in the figure to keep it from being lost.

## OPERATION

**WARNING:** Before starting the tool and during operation, keep your hand and face away from the application tool.

**CAUTION:** Do not apply excessive load to the tool which may cause a motor lock and stop the tool.

**CAUTION:** Do not operate the tool with pressing the battery cartridge against the tool.

## Cutting, sawing and scraping

**CAUTION:** Do not move on the tool forcibly in the direction (eg. towards either side) of tool application with no cutting edge. It may damage the tool.

- Fig.11

Put the application tool on the workpiece. And then move the tool forward so that the application tool movement does not slow down.

**NOTE:** Forcing or excessive pressure on the tool may reduce efficiency.

**NOTE:** Before cutting operation, it is recommended to preset the orbital stroke rate 3 - 5.

## Sanding

**CAUTION:** Do not reuse a sanding paper used for sanding metal to sand wood.

**CAUTION:** Do not use a worn sanding paper or sanding paper without grit.

Apply a sanding paper on the workpiece.

- Fig.12

**NOTE:** Using a test material sample to try is recommendable to determine a correct orbital stroke rate suitable for your work.

**NOTE:** Use a sanding paper with the same grit until sanding the whole workpiece is completed. Replacing a sanding paper with different grit sanding paper may not get a fine finish.

## Dust extraction attachment

### Optional accessory

**CAUTION:** Do not use the dust extraction attachment when sanding metal. Sucking spark and hot particle results in smoking and ignition.

- Fig.13: 1. Dust nozzle 2. Joint 3. Dust attachment 4. Nozzle band 5. Holes in the tool 6. Felt ring 7. Sanding pad 8. Application tool installation bolt

1. Install joint, dust nozzle and dust attachment.
2. Install the nozzle band on the tool so that its protrusions fit in the holes in the tool to secure it.
3. Put the felt ring and the sanding pad on the dust attachment and then secure them with the application tool installation bolt.

To perform cleaner operation, connect a vacuum cleaner to the tool. Connect a hose of vacuum cleaner to the dust extraction attachment (optional accessory).

- Fig.14

## MAINTENANCE

**CAUTION:** Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance.

**NOTICE:** Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

## OPTIONAL ACCESSORIES

**CAUTION:** These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Segment saw blade
- Round saw blade
- Plunge cut saw blade
- Scraper (rigid)
- Scraper (flexible)
- Serrated seg blade

- General joint cutter
- HM remover
- HM seg saw blade
- HM sanding plate
- Diamond seg sawblade
- Sanding pad
- Adapter
- Abrasive paper delta (red / white / black)
- Fleece delta (medium / coarse / without grit)
- Polishing felt delta
- Hex wrench
- Dust extraction attachment
- Makita genuine battery and charger

**NOTE:** Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

# SPECIFIKATIONER

| Modell:                           | TM30D                          |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Oscillerande rörelser per minut   | 6 000–20 000 min <sup>-1</sup> |
| Oscillationsvinkel, vänster/höger | 1,6° (totalt 3,2°)             |
| Märkspänning                      | 10,8 V likström - 12 V max     |
| Total längd                       | 277 mm - 296 mm                |
| Nettovikt                         | 1,1 - 1,3 kg                   |

- På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande.
- Specifikationer kan variera mellan olika länder.
- Vikten kan variera beroende på tillbehören, inklusive batterikassett. Den lättaste och den tyngsta kombinationen enligt EPTA-procedur 01/2014 visas i tabellen.

## Tillgänglig batterikassett och laddare

|                |   |
|----------------|---|
| Batterikassett | BL1015 / BL1016 / BL1020B / BL1021B / BL1040B / BL1041B |
| Laddare        | DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD / DC18RE              |

- Vissa av batterikassetterna och laddarna på listan ovan kanske inte finns tillgängliga i din region.

**⚠️WARNING:** Använd endast batterikassetter och laddare från listan ovan. Användning av andra batterikassetter och laddare kan orsaka personskada och/eller brand.

## Avsedd användning

Verktyget är avsett för sågning och kapning i trä, plast, gips, icke järnhaltiga metaller och fästdelar (t.ex. ohärda spikar och häftklamrar). Det är också avsett för användning på mjukt väggkakel, för torrlipning och för skrapning av små ytor. Det är särskilt avsett för arbeten i hörn och för slät kapning.

## Buller

Den normala bullernivån för A-belastning är bestämd enligt EN62841:

Arbetsläge: Slipning

Ljudtrycksnivå ( $L_{PA}$ ) : 75 dB (A)

Måttolerans (K) : 3 dB (A)

Bullernivån vid arbete kan överstiga 80 dB (A).

Arbetsläge: Kapa med dyksågblad

Ljudtrycksnivå ( $L_{PA}$ ) : 82 dB (A)

Ljudeffektnivå ( $L_{WA}$ ) : 93 dB (A)

Måttolerans (K) : 3 dB (A)

Arbetsläge: Kapa med segmentsågblad

Ljudtrycksnivå ( $L_{PA}$ ) : 81 dB (A)

Ljudeffektnivå ( $L_{WA}$ ) : 92 dB (A)

Måttolerans (K) : 3 dB (A)

Arbetsläge: Skrapning

Ljudtrycksnivå ( $L_{PA}$ ) : 81 dB (A)

Ljudeffektnivå ( $L_{WA}$ ) : 92 dB (A)

Måttolerans (K) : 3 dB (A)

**⚠️WARNING:** Använd hörselskydd.

## Vibration

Det totala vibrationsvärdet (treaxlad vektorsumma) bestäms enligt EN62841:

Arbetsläge: Slipning

Vibrationsemission ( $a_n$ ) : 2,5 m/s<sup>2</sup> eller lägre

Måttolerans (K) : 1,5 m/s<sup>2</sup>

Arbetsläge: Kapa med dyksågblad

Vibrationsemission ( $a_n$ ) : 10,5 m/s<sup>2</sup>

Måttolerans (K) : 1,5 m/s<sup>2</sup>

Arbetsläge: Kapa med segmentsågblad

Vibrationsemission ( $a_n$ ) : 5,5 m/s<sup>2</sup>

Måttolerans (K) : 1,5 m/s<sup>2</sup>

Arbetsläge: Skrapning

Vibrationsemission ( $a_n$ ) : 9,0 m/s<sup>2</sup>

Måttolerans (K) : 1,5 m/s<sup>2</sup>

**OBS:** Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet har uppmäts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för att jämföra en maskin med en annan.

**OBS:** Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet kan också användas i en preliminär bedömning av exponeringen för vibration.

**⚠️WARNING:** Vibrationsemissionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade emissionsvärdet, beroende på hur maskinen används.

**⚠️WARNING:** Var noga med att identifiera säkerhetsåtgärder för att skydda användaren, vilka är grundade på en uppskattning av graden av exponering för vibrationer under de faktiska användningsförhållanden, (ta, förutom avtryckartiden, med alla delar av användarcirkeln i beräkningen, som till exempel tiden då maskinen är avstängd och när den går på tomgång).

## EG-försäkran om överensstämmelse

### Gäller endast inom EU

EG-försäkran om överensstämmelse inkluderas som bilaga A till denna bruksanvisning.

## ÄRKTTSVARNINGAR

### Allmänna säkerhetsvarningar för maskiner

**VARNING:** Läs alla säkerhetsvarningar, anvisningar, illustrationer och specifikationer som medföljer det här maskinen. Underlätenhet att följa instruktionerna kan leda till elstötar, brand och/eller allvarliga personskador.

### Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.

Terminen "maskin" som anges i varningarna hänvisar till din eldrivna maskin (sladdanslutet) eller batteridrivna maskin (sladdlös).

### Säkerhetsvarningar för batteridrivet multiverktyg

- Detta verktyg är avsett att användas för sågning, kapning, avslipning och slipning. Läs alla säkerhetsvarningar, anvisningar, illustrationer och specifikationer som medföljer det här verktyget. Underlätenhet att följa instruktionerna kan leda till elstötar, brand och/eller allvarliga personskador.
- Håll verktyget i de isolerade handtagen om det finns risk för att sågverktyget kan komma i kontakt med en dold elkabel. Om sågverktyget kommer i kontakt med en strömförande ledning blir verktygets blottlagda metalldelar strömförande och kan ge användaren en elektrisk stöt.
- Använd tvingar eller liknande för att säkra och stödja arbetsstycket på ett stabilt underlag. Att hålla arbetsstycket i händerna eller mot kroppen ger inte tillräckligt stöd, och du riskerar då att förlora kontrollen.
- Använd alltid skyddsglasögon. Vanliga glasögon och solglasögon är INTE skyddsglasögon.
- Undvik att sätta i spik. Ta bort alla spikar i arbetsstycket innan du sätter.
- Håll verktyget i ett fast grepp.
- Se till att verktyget inte är i kontakt med arbetsstycket innan du aktiverar knappen.
- Håll händerna borta från rörliga delar.
- Lämna inte verktyget igång. Använd endast verktyget när du håller det i händerna.
- Stäng av verktyget och vänta tills bladet stannat helt innan bladet avlägsnas från arbetsstycket.
- Rör inte vid tillsatsverktyget eller arbetsstycket omedelbart efter användning eftersom de kan vara mycket heta och orsaka brännskador.
- Använd inte verktyget obelastat i onödan.
- Använd alltid dammask eller andningsrespirator som är anpassad efter det material du arbetar med och de förhållanden du arbetar under.
- Vissa material kan innehålla giftiga kemikalier. Se till att du inte andas in dammet eller får något på huden. Följ anvisningarna i leverantörens materialsäkerhetsblad.
- Detta verktyg är inte vattentätt. Använd därför inte vatten på arbetsstyckets yta.
- Ventilera arbetsplatsen ordentligt när du utför sliparbeten.
- Om verktyget används för slipning av vissa produkter, färger och trä kan användaren utsättas för damm som innehåller farliga ämnen. Använd lämpligt andningsskydd.
- Innan verktyget börjar användas ska du kontrollera att underlagsplattan inte är sprucken eller trasig. Sprickor i eller skador på underlagsplattan kan orsaka personskador.
- Använd inte tillbehör som inte är särskilt utformade för verktyget eller som inte uttryckligen rekommenderas av verktygets tillverkare. Även om ett tillbehör kan fåsas på verktyget garanterar inte detta säker drift.
- Använd personlig skyddsutrustning. Använd visir, korgglasögon eller skyddsglasögon beroende på arbetsuppgift. Om det är tillbörligt använder du hörselskydd, handskar och verstadsförkläde som ger skydd mot avskrap eller små fragment från arbetsstycket. Ögonskyddet måste kunna stoppa fragment som spritter iväg under pågående arbete. Dammskyddet eller andningsskyddet måste kunna filtrera partiklar som uppstår vid olika arbetsuppgifter. Långvarig exponering för kraftigt buller kan orsaka hörselskador.
- Håll personer i omgivningen på säkert avstånd från arbetsområdet. Alla som befinner sig i arbetsområdet måste använda skyddsutrustning. Delar av arbetsstycket eller defekta tillbehör kan spritta iväg och skada åskådare även utanför arbetsområdet.
- Lägg aldrig elverktyget åt sidan förrän det har stannat helt. Det roterande tillbehöret kan gripa tag i underlaget så att du förlorar kontrollen över verktyget.
- Kör inte verktyget samtidigt som du bär det med dig. Oavskilt kontakt med tillbehöret kan få det att trasslas in i dina kläder så att det dras in mot din kropp.
- Använd inte verktyget i näheten av lättantändligt material. Annars finns risken att gnistor antänder materialet.
- Använd inte tillbehör som kräver flytande kylmedel. Att använda vatten eller andra flytande kylmedel kan orsaka dödsfall eller elektriska stötar.
- Se alltid till att verktyget är avstångt och att sladden är utdraget ur uttaget eller att batterikassetten är borttagen innan underhåll utförs.
- Se till att alltid ha ordentligt fotfäste. Se till att ingen står under dig när verktyget används på hög höjd.

## SPARA DESSA ANVISNINGAR.

**VARNING:** GLÖM INTE att också fortsättningsvis strikt följa säkerhetsanvisningarna för maskinen även efter att du blivit van att använda den. Vid FELAKTIG HANTERING av maskinen eller om inte säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning följs kan följdens bli allvarliga personskador.

## Viktiga säkerhetsanvisningar för batterikassetten

1. Innan batterikassetten används ska alla instruktioner och varningsmärken på (1) batteriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten läsas.
2. Montera inte isär batterikassetten.
3. Om drifttiden blivit avsevärt kortare ska användningen avbrytas omedelbart. Det kan uppstå överhettning, brännskador och t.o.m en explosion.
4. Om du får elektrolyt i ögonen ska de sköljas med rent vatten och läkare uppsöks omedelbart. Det finns risk för att synen förloras.
5. Kortslut inte batterikassetten.
  - (1) Rör inte vid polerna med något strömförande material.
  - (2) Undvik att förvara batterikassetten tillsammans med andra metallobjekt som t.ex. spikar, mynt o.s.v.
  - (3) Skydda batteriet mot vatten och regn. En batterikortsutslutning kan orsaka ett stort strömflöde, överhettning, brand och maskinhaveri.
6. Förvara inte maskinen och batterikassetten på platser där temperaturen kan nå eller överstiga 50 °C.
7. Bränn inte upp batterikassetten även om den är svårt skadad eller helt utslitna. Batterikassetten kan explodera i öppen eld.
8. Var försiktig så att du inte råkar tappa batteriet och utsätt det inte för stötar.
9. Använd inte ett skadat batteri.
10. De medföljande litiumjonbatterierna är föremål för kraven i gällande lagstiftning för farligt gods. För kommersiella transporter (av t.ex. tredje parter som speditionsfirmer) måste de särskilda transportkrav som anges på emballaget och etiketter iakttas. För att förbereda den produkt som ska avsändas krävs att du konsulterar en expert på riskmaterial. Var också uppmärksam på att det i ditt land kan finnas ytterligare föreskrifter att följa. Tejpa över eller maskera blottade kontakter och packa batteriet på sådant sätt att det inte kan röra sig fritt i förpackningen.

11. Följ lokala föreskrifter beträffande avfallshantering av batterier.
12. Använd endast batterierna med de produkter som specificerats av Makita. Att använda batterierna med ej godkända produkter kan leda till brand, överdriven värme, explosion eller utläckande elektrolyt.

## SPARA DESSA ANVISNINGAR.

**ÄFÖRSIKTIGT:** Använda endast äkta Makita-batterier. Användning av oäkta Makita-batterier eller batterier som har manipulerats kan leda till person- och utrustningsskador eller till att batteriet fattar eld. Det upphäver också Makitas garanti för verktyget och laddaren.

## Tips för att uppnå batteriets maximala livslängd

1. Ladda batterikassetten innan den är helt urladdad. Stanna alltid maskinen och ladda batterikassetten när du märker att maskinen blir svagare.
2. Ladda aldrig en fulladdad batterikassetten. Överladdning förkortar batteriets livslängd.
3. Ladda batterikassetten vid en rumstemperatur på 10 °C - 40 °C. Låt en varm batterikassetten svalna innan den laddas.

## FUNKTIONSBESKRIVNING

**ÄFÖRSIKTIGT:** Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan du justerar maskinen eller kontrollerar dess funktioner.

### Montera eller demontera batterikassetten

**ÄFÖRSIKTIGT:** Stäng alltid av maskinen innan du monterar eller tar bort batterikassetten.

**ÄFÖRSIKTIGT:** Håll stadigt i maskinen och batterikassetten när du monterar eller tar bort batterikassetten. I annat fall kan det leda till att de glider ur dina händer och orsakar skada på maskinen och batterikassetten samt personskada.

► Fig.1: 1. Röd indikator 2. Knapp 3. Batterikassetten

Ta bort batterikassetten genom att skjuta ner knappen på kassetten framsida samtidigt som du drar ut batterikassetten.

Sätt i batterikassetten genom att rikta in tungan på batterikassetten mot spåret i höjlet och skjut den på plats. Tryck in batterikassetten ordentligt tills den läser fast med ett klick. Om du kan se den röda indikatorn på knappens ovansida är den inte låst ordentligt.

**ÄFÖRSIKTIGT:** Sätt alltid i batterikassetten helt tills den röda indikatorn inte längre syns. I annat fall kan den oväntat falla ur maskinen och skada dig eller någon annan.

**ÄFÖRSIKTIGT:** Montera inte batterikassetten med våld. Om kassetten inte lätt glider på plats är den felinsatt.

### Skyddssystem för batteri

Maskinen är utrustad med ett batteriskyddssystem. Detta system bryter automatiskt strömmen till motorn för att förlänga batteriets livslängd.

Maskinen stoppas automatiskt under pågående användning om någon av följande situationer uppstår:

#### Överbelastning:

Maskinen används på ett sätt som gör att den förbrukar onormalt mycket ström.

När detta sker stänger du av maskinen och upphör med arbetet som gjorde att maskinen överbelastades. Starta därefter upp maskinen igen.

Om maskinen inte startar är batteriet överhettat. Låt då batteriet svalna innan du startar maskinen igen.

#### Batterispänningen faller:

Den kvarvarande batterikapaciteten är för låg och maskinen fungerar inte. Om du trycker in avtryckaren går motorn igång men stannar snart igen. I detta läge tar du bort batteriet och laddar det.

## Indikerar kvarvarande batterikapacitet

**Endast för batterikassetter med indikator**

► Fig.2: 1. Indikatorlampor 2. Kontrollknapp

Tryck på kontrollknappen på batterikassetten för att se kvarvarande batterikapacitet. Indikatorlamporna lyser i ett par sekunder.

| Indikatorlampor | Återstående kapacitet |
|-----------------|-----------------------|
| Upplyst         | Av                    |
| ████            | 75% till 100%         |
| ███ █           | 50% till 75%          |
| ███ █ █         | 25% till 50%          |
| ███ █ █ █       | 0% till 25%           |

**OBS:** Beroende på användningsförhållanden och den omgivande temperaturen kan indikationen skilja sig lätt från den faktiska batterikapaciteten.

## Avtryckarens funktion

**ÄFÖRSIKTIGT:** Kontrollera alltid att verktyget är avstängt innan du monterar batterikassetten i verktyget.

► Fig.3: 1. Skjutknapp

Starta verktyget genom att föra skjutknappen mot läget "I (ON)".

Stoppa verktyget genom att föra skjutknappen mot läget "O (OFF)".

## Justering av den roterande slagfrekvensen

► Fig.4: 1. Ratt

Den roterande slagfrekvensen är justerbar. Vrid ratten till ett nummer mellan 1 och 5 för att ändra den roterande slagfrekvensen. Ju högre värde, desto högre är den roterande slagfrekvensen. Förinställ ratten till det värde som är lämpligt för ditt arbetsstycke.

**OBS:** Ratten kan inte vridas direkt från 1 till 5 eller från 5 till 1. Om ratten vrids med för mycket kraft kan verktyget ta skada. När du ändrar ratterns riktning ska du alltid vrida ratten genom varje siffra.

## Tända frontlampan

**ÄFÖRSIKTIGT:** Titta inte in i ljuset eller direkt i ljuskällan.

► Fig.5: 1. Frontlampa

För skjutknappen mot läget "I (ON)" för att tända frontlampan. Lampan fortsätter att lysa så länge knappen är i läget "I (ON)".

Ljuset släcks automatiskt när du trycker på den bakre delen av skjutknappen och sedan för skjutknappen mot läget "O (OFF)".

## Överbelastningsskydd

När verktyget är överbelastat och temperaturen i verktyget eller batterikassetten når en viss nivå blinkar frontlampan och verktyget stannar automatiskt. Undanträds orsaken till överbelastningen, låt verktyget och batterikassetten svalna helt och starta sedan om verktyget.

## MONTERING

**ÄFÖRSIKTIGT:** Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan du underhåller maskinen.

## Montering eller demontering av tillstsverktyg

*Valfria tillbehör*

**VARNING:** Tillsatsverktyget får inte monteras upp och ned. I annat fall kan verktyget ta skada, med allvarliga personskador som följd.

**OBS:** Montera tillsatsverktyget i rätt riktning för arbetsuppgiften. Tillsatsverktyget kan monteras vid varje 30-gradiga vinkel.

För att montera ett tillsatsverktyg (extra tillbehör) placera du tillsatsverktyget på verktygsflänsen så att verktygsflänsens utsprång passar i hålen på tillsatsverktyget. Säkra sedan tillsatsverktyget på plats genom att dra åt bulten ordentligt med insexnyckeln.

► Fig.6: 1. Utsprång på verktygsflänsen 2. Hål i tillsatsverktyget 3. Monteringsbult för tillsatsverktyget

► Fig.7: 1. Monteringsbult för tillsatsverktyget 2. Insexnyckel 3. Dra åt

När du vill ta bort tillsatsverktyget lossar du först på monteringsbullen med en insexnyckel, och tar sedan bort bulten och tillsatsverktyget.

När du använder verktyget som en slipmaskin sätter du fast ett sandpapper på slippplattan (kardborrfästning). Se till att dammhålen på sandpappret respektive slippplattan passas in exakt mot varandra och att formen överensstämmer.

► Fig.8: 1. Slippplatta 2. Dra åt 3. Sandpapper

När du vill ta bort sandpappret lyfter du i ena änden och drar av det.

När tillsatsverktyg används med en annan typ av monteringssektion måste korrekt adapter (valfritt tillbehör) användas.

► Fig.9: 1. Monteringsbult för tillsatsverktyget 2. Hål i tillsatsverktyget 3. Adapter (krävs för vissa tillsatsverktyg) 4. Utsprång på verktygsflänsen

## Förvaring av insexnyckel

► Fig.10: 1. Insexnyckel

Förvara insexnyckeln enligt figuren när den inte används, så att du alltid har den till hands.

# ANVÄNDNING

**ÄVÄRNING:** Håll fingrarna och ansiktet på behörigt avstånd från tillsatsverktyget innan du startar verktyget och när du använder det.

**ÄFÖRSIKTIGT:** Tryck inte för mycket på verktyget, då det kan orsaka motorläsning och leda till att verktyget stannar.

**ÄFÖRSIKTIGT:** Tryck inte batterikassetten mot verktyget under användning.

## Kapning, sågning och skrapning

**ÄFÖRSIKTIGT:** Använd inte överdriven kraft för att tvinga verktyget i tillsatsverktygets riktning (t.ex. mot endera sidan) när det inte finns någon skärkant. I annat fall kan verktyget ta skada.

► Fig.11

Placer verktyget på arbetsstycket.

För sedan verktyget framåt så att tillsatsverktygets rörelse inte saktas ned.

**OBS:** Om överdriven kraft används för att tvinga verktyget i en riktning eller för att trycka verktyget nedåt kan detta minska dess effektivitet.

**OBS:** Före hyvlingsarbete rekommenderar vi att du förinställer den roterande slagfrekvensen till 3–5.

## Slipning

**ÄFÖRSIKTIGT:** Använd inte ett sandpapper som redan används för att slipa metall till att slipa trä.

**ÄFÖRSIKTIGT:** Använd inte ett slitet sandpapper eller sandpapper utan sandkorn.

Placer sandpappret på arbetsstycket.

► Fig.12

**OBS:** Vi rekommenderar att du provar på ett testmaterial för att bestämma vilken roterande slagfrekvens som passar för ditt arbete.

**OBS:** Använd ett sandpapper med samma kornstorlek tills hela arbetsstycket är slipat. Om ett sandpapper byts ut mot ett med en annan kornstorlek kan det hända att ytan inte blir slät.

## Dammuppsugningstillsats

### Valfria tillbehör

**ÄFÖRSIKTIGT:** Använd inte dammuppsugningstillsatsen vid slipning av metall. Gnistor och heta korn kan ge upphov till rökbildning och antändning.

► Fig.13: 1. Dammunstycke 2. Koppling  
3. Dammtillsats 4. Band till munstycket  
5. Hål i verktyget 6. Filtring 7. Slipplatta  
8. Monteringsbult för tillsatsverktyget

- Montera kopplingen, dammunstycket och dammtillsatsen.
- Montera munstyckets band på verktyget, så att dess utskjutande delar passar in i hålen i verktyget för att fästa det.
- Placer filtreringen och slipplattan på dammtillsatsen, och fäst dem sedan med tillsatsverktygets monteringsbult.

Anslut en dammsugare till verktyget när du vill hålla rent under pågående arbete. Anslut en dammsugarslang till dammuppsugningstillsatsen (valfritt tillbehör).

► Fig.14

# UNDERHÅLL

**ÄFÖRSIKTIGT:** Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan inspektion eller underhåll utförs.

**OBSERVERA:** Använd inte bensin, förtunningsmedel, alkohol eller liknande. Missfärgning, deformation eller sprickor kan uppstå.

För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita.

## VALFRIDA TILLBEHÖR

**ÄFÖRSIKTIGT:** Följande tillbehör eller tillsatser rekommenderas för användning med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för.

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör.

- Segmentsågblad
- Runt sågblad
- Dyksågblad
- Skrapa (fast)
- Skrapa (flexibel)
- Tandat segmentsågblad
- Vanlig fogskärare
- Borttagare, hårdmetall
- Segmentsågblad, hårdmetall
- Slipplatta, hårdmetall
- Diamantsegmentsågblad
- Slipplatta
- Adapter
- Slippapper, delta (rött/vitt/svart)
- Väv, delta (medium/grov/utan slipkorn)
- Poleringsfilt, delta
- Insexnyckel
- Dammuppsugningstillsats
- Makitas originalbatteri och -laddare

**OBS:** Några av tillbehören i listan kan vara inkluderade i maskinpaketet som standardtillbehör. De kan variera mellan olika länder.

# TEKNISKE DATA

| Modell:                         | TM30D                            |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Svingninger per minutt          | 6 000 - 20 000 min <sup>-1</sup> |
| Svingningsvinkel, høyre/venstre | 1,6° (3,2° totalt)               |
| Nominell spennin                | DC 10,8 V - 12 V maks            |
| Total lengde                    | 277 mm - 296 mm                  |
| Nettovekt                       | 1,1 - 1,3 kg                     |

- På grunn av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan spesifikasjonene som oppgis i dette dokumentet endres uten varsel.
- Spesifikasjonene kan variere fra land til land.
- Vekten kan variere avhengig av tilbehøret/tilbehørene, inkludert batteriet. Den letteste og tyngste kombinasjonen, i henhold til EPTA-prosedyre 01/2014, vises i tabellen.

## Passende batteri og lader

|                |   |
|----------------|---|
| Batteriinnsats | BL1015 / BL1016 / BL1020B / BL1021B / BL1040B / BL1041B |
| Lader          | DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD / DC18RE              |

- Noen av batteriene og laderne som er opplistet ovenfor er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av hvor du bor.

**ADVARSEL:** Bruk kun de batteriene og laderne som er opplistet ovenfor. Bruk av andre batterier og ladere kan føre til personskader og/eller brann.

## Riktig bruk

Verktøyet er ment for saging og kapping av treverk, plast, gips, ikke-jernholdige metaller og festeelementer (som f.eks. ikke-herdede spikre og stifter). Det er også beregnet på bearbeiding av myke veggfliser, i tillegg til tørppussing og skraping av mindre overflater. Det er spesielt beregnet for arbeid ved tette kanter og fluktkutting.

## Støy

Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN62841:

Arbeidsmodus: Pussing

Lydtrykknivå ( $L_{pA}$ ) : 75 dB (A)

Usikkerhet (K) : 3 dB (A)

Støynivået under arbeid kan overskride 80 dB (A).

Arbeidsmodus: Kutting med sagblad til dyspsaging

Lydtrykknivå ( $L_{pA}$ ) : 82 dB (A)

Lydefektnivå ( $L_{WA}$ ) : 93 dB (A)

Usikkerhet (K) : 3 dB (A)

Arbeidsmodus: Kutting med segmentsagblad

Lydtrykknivå ( $L_{pA}$ ) : 81 dB (A)

Lydefektnivå ( $L_{WA}$ ) : 92 dB (A)

Usikkerhet (K) : 3 dB (A)

Arbeidsmodus: Skraping

Lydtrykknivå ( $L_{pA}$ ) : 81 dB (A)

Lydefektnivå ( $L_{WA}$ ) : 92 dB (A)

Usikkerhet (K) : 3 dB (A)

**ADVARSEL:** Bruk hørselsvern.

## Vibrasjoner

Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt i henhold EN62841:

Arbeidsmodus: Pussing

Genererte vibrasjoner ( $a_h$ ) : 2,5 m/s<sup>2</sup> eller mindre

Usikkerhet (K) : 1,5 m/s<sup>2</sup>

Arbeidsmodus: Kutting med sagblad til dyspsaging

Genererte vibrasjoner ( $a_h$ ) : 10,5 m/s<sup>2</sup>

Usikkerhet (K) : 1,5 m/s<sup>2</sup>

Arbeidsmodus: Kutting med segmentsagblad

Genererte vibrasjoner ( $a_h$ ) : 5,5 m/s<sup>2</sup>

Usikkerhet (K) : 1,5 m/s<sup>2</sup>

Arbeidsmodus: Skraping

Genererte vibrasjoner ( $a_h$ ) : 9,0 m/s<sup>2</sup>

Usikkerhet (K) : 1,5 m/s<sup>2</sup>

**MERK:** Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene er målt i samsvar med standardtestmetoden og kan brukes til å sammenligne et verktøy med et annet.

**MERK:** Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

**ADVARSEL:** De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den angitte vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes.

**ADVARSEL:** Sørg for å identifisere vernetiltak for å beskytte operatøren, som er basert på et estimat av eksponeringen under de faktiske bruksforholdene (idet det tas hensyn til alle deler av driftssyklusen, dvs. hvor lenge verktøyet er slått av, hvor lenge det går på tomgang og hvor lenge startbryteren faktisk holdes trykket).

## EFs samsvarserklæring

### Gjelder kun for land i Europa

EFs samsvarserklæring er lagt til som vedlegg A i denne bruksanvisningen.

## SIKKERHETSADVARSEL

### Generelle advarsler angående sikkerhet for elektroverktøy

**ADVARSEL:** Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet. Hvis ikke alle instruksjonene nedenfor følges, kan det forekomme elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.

### Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for senere bruk.

Utrykket «elektrisk verktøy» i advarslene refererer både til elektriske verktøy (med ledning) tilkoblet strømnettet, og batteridrevne verktøy (uten ledning).

### Sikkerhetsanvisninger for flerfunksjonsverktøy uten ledning

- Denne maskinen er beregnet på saging, kutting, sliping og pussing. Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet. Hvis ikke alle instruksjonene nedenfor følges, kan det forekomme elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.
- Hold maskinen i det isolerte håndtaket når skjærverktøyet kan komme i kontakt med skjulte ledninger under arbeidet. Hvis kutteutstyret kommer i kontakt med «strømførende» ledninger, kan ikke isolerte metalldeler i maskinen bli «strømførende» og kunne gi brukeren elektrisk støt.
- Bruk klemmer eller en annen praktisk måte for å sikre og støtte arbeidsstykket på en stabil plattform. Hvis du holder det med hånden eller mot kroppen, kan det bli ustabilt og føre til at du mister kontrollen.
- Du må alltid bruke vernebriller eller ansiktsvern. Vanlige briller og solbriller er IKKE vernebriller.
- Unngå å skjære i spiker. Se etter om det er spikre i arbeidsstykket, og fjern dem før du begynner arbeidet.
- Hold verktøyet godt fast.
- Forviss deg om at bruksverktøyet ikke er i kontakt med arbeidsstykket før startbryteren er slått på.
- Hold hendene unna bevegelige deler.
- Ikke gå fra verktøyet mens det er i gang. Verktøyet må bare brukes mens operatøren holder det i hendene.
- Før du fjerner bladet fra arbeidsstykket, må du alltid slå av sagen og vente til bladet har stoppet helt.
- Ikke berør bruksverktøyet eller arbeidsstykket umiddelbart etter bruk. Disse vil da være ekstremt varme, og du kan få brannskader.
- Ikke bruk maskinen uten belastning, hvis det ikke er nødvendig.
- Bruk alltid riktig støvmaske/pustemaske for materialet og bruksområdet du arbeider med.
- Enkelte materialer inneholder kjemikalier som kan være giftige. Vis varsomhet for å hindre hudkontakt og innånding av støv. Følg leverandørens sikkerhetsanvisninger.
- Denne maskinen er ikke vannrettet, så ikke bruk vann på arbeidsstykket.
- Ventiler arbeidsområdet skikkelig når du pusser noe.
- Ved bruk av denne maskinen til å pusse noen produkter, maling og tre, kan brukeren bli utsatt for støv fra farlige stoffer. Bruk passende pustebeskyttelse.
- Før du begynner å bruke rondellen, må du undersøke den for sprekker eller andre skader. Sprekker og skader kan resultere i helseskader.
- Ikke bruk tilbehør som ikke er spesielt utviklet og anbefalt av verktøyprodusenten. Det at tilbehøret kan monteres på verktøyet, betyr ikke at det er trygt å bruke.
- Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av bruksområdet, må du bruke visir eller vernebriller. Der det er aktuelt, må du bruke hørselvern, hanske og forkle som kan stoppe små slipefragmenter eller deler fra arbeidsstykket. Øyevernet må kunne stoppe flygende biter som oppstår under ulike operasjoner. Støvmasken eller åndedrettsvernet må kunne filtrere ut partikler som oppstår under arbeidet. Kraftig lyd over lengre tid kan forårsake redusert hørsel.
- Hold andre på trygg avstand fra arbeidsområdet. Alle som beveger seg inn i arbeidsområdet må bruke personlig verneutstyr. Fragmenter fra arbeidsstykket eller fra skadet tilbehør kan slynges ut og forårsake skade utenfor det nære arbeidsområdet.
- Ikke legg ned elektroverktøyet før tilbehøret har stoppet helt. Det roterende tilbehøret kan få feste i overflaten og trekke elektroverktøyet ut av kontroll.
- Ikke kjør elektroverktøyet når du bærer det langs siden. Utilsiktet kontakt med tilbehør kan føre til at det fester seg i klærne og trekkes inn mot kroppen.
- Ikke bruk elektroverktøyet nær brennbare materialer. Gnister kan antenne slike materialer.
- Ikke bruk tilbehør som krever kjølevæske. Bruk av vann eller andre kjølevæsker kan føre til elektrisk støt.
- Forsikre deg alltid om at maskinen er slått av og koblet fra, eller at batteriet er tatt ut, før du utfører arbeid på maskinen.
- Pass på at du alltid har godt fotfeste. Forviss deg om at ingen står under deg når du jobber høyt over bakken.

### TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

**ADVARSEL:** IKKE LA hensynet til hva som er «bebagelig» eller det faktum at du kjenner produktet godt (etter mange gangers bruk) gjøre deg mindre oppmerksom på sikkerhetsreglene for bruken av det aktuelle produktet. Ved MISBRUK eller hvis ikke sikkerhetsreglene i denne bruksanvisningen følges, kan det oppstå alvorlig personskade.

## Viktige sikkerhetsanvisninger for batteriinnsats

- Før du begynner å bruke batteriet, må du lese alle anvisninger og forsiktigetsregler på (1) batteriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet batteriet skal brukes i.
- Ikke ta fra hverandre batteriet.
- Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må du omgående slutte å bruke maskinen. Hvis ikke kan resultatet bli overopheting, mulige forbrenninger eller til og med en eksplosjon.
- Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle dem med store mengder rennende vann og oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell kan føre til varig blindhet.
- Ikke kortslutt batteriet:
  - De kan være ekstremt varme og du kan brenne deg.
  - Ikke lagre batteriet i samme beholder som andre metallgjenstander, som for eksempel spiker, mynter osv.
  - Ikke la batteriet komme i kontakt med vann eller regn.
- En kortslutning av batteriet kan føre til et kraftig strømstøt, overoppvarming, mulige forbrenninger og til og med til at batteriet går i stykker.
- Ikke lagre maskinen og batteriet på steder hvor temperaturen kan komme opp i eller overskride 50 °C.
- Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det er sterkt skadet eller helt utslitt. Batteriet kan eksplodere hvis det begynner å brenne.
- Vær forsiktig så du ikke mister batteriet eller utsetter det for slag.
- Ikke bruk batterier som er skadet.
- Lithium-ion-batteriene som medfølger er gjengenstand for krav om spesiallavfall.  
For kommersiell transport, f.eks av tredjeparter eller spedtører, må spesielle krav om pakking og merking følges.  
Før varen blir sendt, må du forhøre deg med en ekspert på farlig materiale. Ta også hensyn til muligheten for mer detaljerte nasjonale bestemmelser.  
Bruk teip eller maskeringsteip for å skjule åpne kontakter og pakk inn batteriet på en slik måte at den ikke kan bevege seg rundt i emballasjen.
- Følg lokale bestemmelser for avhendig av batterier.
- Bruk batteriene kun med produkter spesifisert av Makita. Monter batteriene i produkter som ikke er konforme kan føre til brann, overheting eller elektrolyttekkasje.

## TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

**AFORSIKTIG:** Bruk kun originale Makita-batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader og andre skader. Det vil også ugyldiggjøre garantien for Makita-verktøyet og -laderen.

## Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid

- Lad batteriinnsatsen før den er helt utladet. Stopp alltid driften av verktøyet og lad batteriinnsatsen når du merker at effekten reduseres.
- Lad aldri en batteriinnsats som er fulladet. Overoplading forkorter batteriets levetid.
- Lad batteriet i romtemperatur ved 10 °C - 40 °C. Et varmt batteri må kjøles ned før lading.

## FUNKSJONSBESKRIVELSE

**AFORSIKTIG:** Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner.

### Sette inn eller ta ut batteri

**AFORSIKTIG:** Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller fjerner batteriet.

**AFORSIKTIG:** Hold verktøyet og batteripatronen i et fast grep når du monterer eller fjerner batteripatronen. Hvis du ikke holder verktøyet og batteripatronen godt fast, kan du miste grepet, og dette kan føre til skader på verktøyet og batteripatronen samt personsarker.

► Fig.1: 1. Rød indikator 2. Knapp 3. Batteriinnsats

For å ta ut batteriet må du skyve på knappen foran på batteriet og trekke det ut.

Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen på batteriet på linje med sporet i huset og skyve batteriet på plass. Skyv det helt inn til det går i inngrep med et lite klikk. Hvis du kan se den røde anviseren på oversiden av knappen, er det ikke fullstendig låst.

**AFORSIKTIG:** Batteriet må alltid settes helt inn, så langt at den røde anviseren ikke lenger er synlig. Hvis dette ikke gjøres, kan batteriet komme til å falle ut av maskinen og skade deg eller andre som oppholder seg i nærheten.

**AFORSIKTIG:** Ikke bruk makt når du setter i batteriet. Hvis batteriet ikke gir lett inn, er det fordi det ikke settes inn på riktig måte.

## Batteribeskyttelsessystem

Verktøyet er utstyrt med et batterivernsystem. Dette systemet slår automatisk av strømmen til motoren for å forlenge batteriets levetid.

Verktøyet stopper automatisk ved drift hvis det og/eller batteriet utsettes for en av følgende tilstander:

### Overbelastning:

Verktøyet brukes på en måte som gjør at det trekker uvanlig mye strøm.

I dette tilfellet må du slå av verktøyet og avslutte bruken som forårsaket at verktøyet ble overbelastet. Slå deretter verktøyet på for å starte det igjen.

Hvis verktøyet ikke starter, er batteriet overbelastet. I så fall må du la batteriet kjøle seg ned før du slår verktøyet på igjen.

## Lav batterispennin:

Gjenværende batterikapasitet er for lav og verktøyet vil ikke fungere. Når du starter verktøyet, starter motoren, men den stopper like etterpå. I dette tilfellet, fjern og lad batteriet opp igjen.

## Indikere gjenværende batterikapasitet

### Kun for batterier med indikatoren

► Fig.2: 1. Indikatorlamper 2. Kontrollknapp

Trykk på sjekk-knappen på batteriet for vise gjenværende batterikapasitet. Indikatorlampene lyser i et par sekunder.

| Indikatorlamper | Gjenværende batterinivå |
|-----------------|-------------------------|
| Tent            | Av                      |
| ██████          | 75% til 100%            |
| ███████         | 50% til 75%             |
| ███████ █       | 25% til 50%             |
| ███████ █ █     | 0% til 25%              |

**MERK:** Det angitte nivået kan avvike noe fra den faktiske kapasiteten alt etter bruksforholdene og den omgivende temperaturen.

## Bryterfunksjon

**▲FORSIKTIG:** Før du setter batteriet inn i verktøyet, må du alltid forvisse deg om at verktøyet er slått av.

► Fig.3: 1. Skyvebryter

Før å starte maskinen, må du skyve bryteren til "I (ON)"-stilling. Stopp verktøyet ved å skyve glidebryteren mot posisjonen "O (AV)".

## Justere den roterende slaghastigheten

► Fig.4: 1. Innstillingshjulet

Den roterende slaghastigheten kan justeres. Den roterende slaghastigheten endres ved å dreie innstillingshjulet til mellom 1 og 5. Jo høyere tallet er, desstø høyere er slaghastigheten. Forhåndsjuster innstillingshjulet til det tallet som er passende for arbeidsstykket som brukes.

**MERK:** Innstillingshjulet kan ikke dreies direkte fra 1 til 5, eller fra 5 til 1. Å dreie innstillingshjulet med makt kan skade verktøyet. Når du endrer retningen på innstillingshjulet, må du alltid dreie innstillingshjulet via alle tallene mellom.

## Tenne frontlampa

**▲FORSIKTIG:** Ikke se inn i lyset eller se direkte på lyskilden.

► Fig.5: 1. Frontlys

Skyv glidebryteren mot posisjonen "I (på)" igjen for å tenne lampen foran. Lampen fortsetter å lyse så lenge bryteren er i posisjonen "I (på)".

Lyset slukkes automatisk når du trykker på den bakre delen av glidebryteren, og deretter skyver glidebryteren mot posisjonen "O (av)".

## Overlastsikring

Når verktøyet er overbelastet og temperaturen på verktøyeller batterikassetten når et visst nivå, blinker lampen foran, og verktøyet stopper automatisk. Fjern årsaken til overbelastningen, og kjøl ned verktøyet og batterikassetten før du starter igjen.

## MONTERING

**▲FORSIKTIG:** Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du utfører noe arbeid på maskinen.

## Montere eller fjerne bruksverktøy

### Valgfritt tilbehør

**▲ADVARSEL:** Ikke monter bruksverktøyet opp ned. Hvis bruksverktøyet monteres opp ned, kan det skade verktøyet og kan føre til alvorlige personskader.

**MERK:** Monter bruksverktøyet i korrekt retning i forhold til arbeidet du skal utføre. Bruksverktøyet kan monteres i en vinkel på hver 30. grad.

Før å montere bruksverktøyet (valgfritt tilbehør) må du sette bruksverktøyet på flensen av verktøyet, slik at utsikkerne på flensen på verktøyet passer i hullene i bruksverktøyet. Deretter sikrer du bruksverktøyet ved å stramme skruen godt til med sekskantnøkkelen.

► Fig.6: 1. Fremskyting av verktøjets flens 2. Hullene i bruksverktøyet 3. Bruksverktøyet s monteringsskrue

► Fig.7: 1. Bruksverktøyet s monteringsskrue  
2. Sekskantnøkkelen 3. Stramme

Før å fjerne bruksverktøyet må du løsne og fjerne monteringsbolten på bruksverktøyet ved hjelp av en sekskantnøkkelen, og deretter ta av bruksverktøyet.

Når du bruker verktøyet som slipemaskin, må du sette et sandpapir på slipeputen (borrelåsfeste).

Sørg for at formen og støvavslusningen passer til hverandre når du fester dem.

► Fig.8: 1. Pussepapiret 2. Stramme 3. Sandpapir

Fjern pussepapiret ved å løfte den ene enden og trekke det av.

Bruk korrekt adapter når det benyttes bruksverktøy med en annen type installasjonsseksjon (valgfritt tilbehør).

► Fig.9: 1. Bruksverktøyet s monteringsskrue

2. Hullene i bruksverktøyet 3. Adapter (kreves for enkelte bruksverktøy) 4. Fremskyting av verktøjets flens

## Oppbevare sekskantnøkkelen

► Fig.10: 1. Sekskantnøkkelen

Når sekskantnøkkelen ikke er i bruk, må du oppbevare den som vist i figuren slik at du ikke mister den.

## BRUK

**ADVARSEL:** Hold hender og ansikt borte fra bruksverktøyet ved start og bruk av verktøyet.

**FORSIKTIG:** Ikke bruk overdreven kraft på verktøyet, da dette kan forårsake en motorlås som stopper verktøyet.

**FORSIKTIG:** Ikke bruk verktøyet ved å presse batteriet mot verktøyet.

## Kutting, saging og skraping

**FORSIKTIG:** Ikke bruk makt til å flytte verktøyet i bruksretningen (f.eks. til sidene) uten egg. Dette kan skade verktøyet.

► Fig.11

Monter bruksverktøyet på arbeidsstykket.

Flytt verktøyet fremover slik at bruksverktøyets bevegelse ikke går saktere.

**MERK:** Makt eller for mye trykk på verktøyet kan redusere effektiviteten.

**MERK:** Det anbefales å forhåndsinnstille den roterende slaghastigheten til 3 - 5 før start av cutting.

## Pussing

**FORSIKTIG:** Ikke puss tre med et pussepapir som allerede er brukt til å pusse metall.

**FORSIKTIG:** Ikke bruk slitt pussepapir eller pussepapir uten mønster.

Legge sandpapir på arbeidsstykket.

► Fig.12

**MERK:** Det anbefales å bruke et stykke testmateriale for å bestemme den roterende slaghastigheten som passer til arbeidet du skal utføre.

**MERK:** Bruk et pussepapir med samme grovhetsgrad, helt til du er ferdig med hele arbeidsstykket. Hvis du bytter et pussepapir med et pussepapir med en annen grovhetsgrad, er det ikke sikkert at overflaten blir pen.

## Tilbehør til støvavsug

### Valgfritt tilbehør

**FORSIKTIG:** Ikke bruk festet for støvavsug når du pusser metall. Oppsugning av gnister og varme partikler resulterer i røyk og påtenning.

► Fig.13: 1. Støvmunnstykke 2. Skjøteledd  
3. Støvtilbehør 4. Dysebånd 5. Hullet i verktøyet 6. Filtringen 7. Pussepote  
8. Bruksverktøyets monteringsskrue

1. Monter ledd, støvdysse og støvtilbehør.
2. Monter dysebåndet på verktøyet slik at fremsprinlene passer i hullene på verktøyet for å feste det.
3. Sett filtringen og pussepoten på støvtilbehøret, og fest dem deretter med monteringsbolten på bruksverktøyet.

Når du vil ha renere drift, må du koble en støvsuger til verktøyet. Koble slangen på støvsugeren til festet for støvavsug (valgfritt tilbehør).

► Fig.14

## VEDLIKEHOLD

**FORSIKTIG:** Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du foretar inspeksjon eller vedlikehold.

**OBS:** Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller lignende. Det kan føre til misfaring, deformering eller sprekkdannelse.

For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av autoriserte Makita servicesentre eller fabrikkservicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita.

## VALGFRITT TILBEHØR

**FORSIKTIG:** Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på.

Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret.

- Tannsagblad
- Rundt sagblad
- Blad for dyspsaging
- Skraper (stiv)
- Skraper (myk)
- Takket tannblad
- Generell fugeskjærer
- HM-fjerner
- HM-tannsagblad
- HM-pusseplate
- Tannsagblad av diamant
- Pussepote
- Adapter
- Delta slipepapir (rødt / hvitt / svart)
- Delta fleece (middels / grovt / uten mønster)
- Delta poleringsfilt
- Sekskantnøkkelen
- Tilbehør til støvavsug
- Makita originalbatteri og lader

**MERK:** Enkelte elementer i listen kan være inkludert som standardtilbehør i verktøypakken. Elementene kan variere fra land til land.

## TEKNISET TIEDOT

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Malli:</b>               | TM30D                            |
| Väärähelyä minuutissa       | 6 000 - 20 000 min <sup>-1</sup> |
| Väärähelykulma, vasen/oikea | 1,6° (3,2° yhteensä)             |
| Nimellisjännite             | DC 10,8 V - 12 V maks.           |
| Kokonaispituisus            | 277 mm - 296 mm                  |
| Nettopaino                  | 1,1 - 1,3 kg                     |

- Jatkuvasta tutkimus- ja kehitystyöstämme johtuen esitetyt tekniset tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Tekniset tiedot voivat vaihdella maittain.
- Paino voi olla erilainen lisävarusteista sekä akusta johtuen. EPTA-menettelytavan 01/2014 mukaisesti, taulukossa on kuvattu kevyin ja painavin laiteyhdistelmä.

### Käytettävä akkupaketti ja laturi

|             |   |
|-------------|---|
| Akkupaketti | BL1015 / BL1016 / BL1020B / BL1021B / BL1040B / BL1041B |
| Laturi      | DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD / DC18RE              |

- Tiettyjä yläpuolella kuvattuja akkuja ja latureita ei ehkä ole saatavana asuinalueestasi johtuen.

**VAROITUS:** Käytä vain edellä erityyjiä akkupaketteja ja latureita. Muiden akkupakettien ja laturien käytäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen ja/tai tulipalon.

### Käyttötarkoitus

Tämä työkalu on tarkoitettu puun, muovin, kipsin, ei-rautapuisten metallien ja kinnittimiin (esim. karkaisemattomien nauulojen ja niittien) sahaamiseen ja leikkaamiseen. Sillä voi työstää myös pehmeitä seiniälaattoja sekä kaapia ja kuivahioa pieniä pintoja. Se sopii erityisen hyvin työskentelyn reunojen lähellä ja tasoleikkauksiin.

### Melutaso

Typillinen A-painotettu melutaso määritty standardin EN62841 mukaan:

Työtila: Hionta

Äänepainetaso ( $L_{PA}$ ) : 75 dB (A)

Virhemarginaali (K): 3 dB (A)

Työskentelyn aikana melataso voi ylittää 80 dB (A).

Työtila: Sahaus upotussahanterällä

Äänepainetaso ( $L_{PA}$ ) : 82 dB (A)

Äänen voiman taso ( $L_{WA}$ ) : 93 dB (A)

Virhemarginaali (K): 3 dB (A)

Työtila: Sahaus segmenttisahanterällä

Äänepainetaso ( $L_{PA}$ ) : 81 dB (A)

Äänen voiman taso ( $L_{WA}$ ) : 92 dB (A)

Virhemarginaali (K): 3 dB (A)

Työtila: Kaapiminen

Äänepainetaso ( $L_{PA}$ ) : 81 dB (A)

Äänen voiman taso ( $L_{WA}$ ) : 92 dB (A)

Virhemarginaali (K): 3 dB (A)

**VAROITUS:** Käytä kuulosuojaaimia.

### Tarinä

Kokonaistarinä (kolmen akselin vektorien summa) määritty standardin EN62841 mukaan:

Työtila: Hionta

Tarinäpäästö ( $a_n$ ) : 2,5 m/s<sup>2</sup> tai alhaisempi

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

Työtila: Sahaus upotussahanterällä

Tarinäpäästö ( $a_n$ ) : 10,5 m/s<sup>2</sup>

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

Työtila: Sahaus segmenttisahanterällä

Tarinäpäästö ( $a_n$ ) : 5,5 m/s<sup>2</sup>

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

Työtila: Kaapiminen

Tarinäpäästö ( $a_n$ ) : 9,0 m/s<sup>2</sup>

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

**HUOMAA:** Ilmoitettu tarinäpäästöarvo on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti, ja sen avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.

**HUOMAA:** Ilmoitettu tarinäpäästöarvoa voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.

**VAROITUS:** Työkalun käytön aikana mitattu todellinen tarinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta tarinäpäästöarvosta työkalun käyttötavan mukaan.

**VAROITUS:** Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvittavat varotoimet todellisuissa käytöölosuhteissa tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti (ottaa huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, myös jaksot, joiden aikana työkalu on sammutettuna tai käytyjä käynnillä).

## EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

### Koskee vain Euroopan maita

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on liitetty tähän käyttöoppaaseen.

## TURVAVAROITUKSET

### Sähkötyökalujen käytööä koskevat yleiset varoitukset

**VAROITUS:** Tutustu kaikkiin tämän sähkötyökalun mukana toimitettuihin varoituksiin, ohjeisiin, kuviin ja teknisiin tietoihin. Seuraavassa lueteltujen ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vakavaan vammoautumiseen.

### Säilytä varoitukset ja ohjeet tulevaa käytööä varten.

Varoituksissa käytettäväällä termillä "sähkötyökalu" tarkoitetaan joko verkkovirtaa käytävää (johdollaista) työkalua tai akkukäytöistä (johdotonta) työkalua.

### Akkukäytöistä monitoimityökalua koskevat turvavaroitukset

1. Tämä sähkötyökalu on tarkoitettu sahaamiseen, leikkaamiseen ja hiomiseen. Tutustu kaikkiin tämän sähkötyökalun mukana toimitettuihin varoituksiin, ohjeisiin, kuviin ja teknisiin tietoihin. Seuraavassa lueteltujen ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vakavaan vammoautumiseen.
2. Kun suoritat toimenpidettä, jossa leikkaustyökalu voi joutua kosketukseen piilossa olevien johtojen kanssa, pidä kiinni työkalusta sen eristetyn tarttumispinnan kohdalta. Jos leikkauslaitte joutuu kosketukseen jännitteisen johdon kanssa, jännite voi siirtyä työkalun sähköjohtaviin metalliosiin ja aiheuttaa käytäjälle sähköiskun.
3. Kiinnitä ja tue työkalulle tukevalle alustalle puristimilla tai muulla käytännöllisellä tavalla. Työn pitäminen kädessä tai vartaloa vasten tekee työn epävakaaksi ja voi johtaa hallinnan menetykseen.
4. Käytä aina suojalaseja. Tavalliset silmä- tai aurinkolasit EIVÄT ole suojalaseja.
5. Vältä naulojen sahaamista. Tarkasta, onko työkalapeleessa nauloa, ja poista ne ennen käytööä.
6. Ota työkalusta luja ote.
7. Ennen kuin käynnistät laitteen, varmista, ettei työkalukärki kosketa työkappaletta.
- 8.Pidä kädet poissa liikkuvien osien luota.
9. Älä jätä työkalua käymään itsekeseen. Käytä laitetta vain silloin, kun pidät sitä kädessä.
10. Sammuta laite ja odota, että terä pysähtyy täysin, aina ennen kuin irrotat terän työkappaleesta.
11. Älä kosketa työkalukärkeä tai työkappaletta väliittömästi käytön jälkeen, sillä ne voivat olla erittäin kuumia ja saattavat polttaa ihoasi.
12. Älä käytä työkalua tarpeettomasti kuormittamattomana.
13. Käytä aina työstettävän materiaalin ja käyttötarkoituksen mukaan valittua pölynaamaria/hengityssuoajainta.
14. Jotkin materiaalit sisältävät kemikaaleja, jotka voivat olla myrkkyisiä. Huolehdi, että pölyn sisäänhengittämistä ja ihokosketusta vältetään. Noudata materiaalin toimittajan turvaohjeita.
15. Tämä työkalu ei ole vedenpitävä, joten älä käytä vettä työkappaleen pinnalla.
16. Tuuleta työskentelyalue hyvin, kun suoritat hiekkapaperihiontaa.
17. Tämän koneen käyttö eräiden tuotteiden, maalien ja puun hiekkapaperihiontaan voi altistaa käytäjän vahingollisia aineita sisältävälle pölylle. Käytä asianmukaista hengityssuoajainta.
18. Varmista ennen käytööä, ettei suojaimeen pehmusteessa ole halkeamia tai murtumia. Halkeamat tai murtumat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
19. Älä käytä sellaisia lisävarusteita, jotka eivät ole niemenomaan valmistajan suunnittelemia tai suosittelemia. Vaikka lisävaruste voi kiinnittää työkalun, sen käyttö ei silti välittämättä ole turvallista.
20. Käytä suojaavarusteita. Käytä käyttötarkoitukseen mukaisesti kasvosuojusta, suojalaseja tai sivusuojilla varustettuja laseja. Tarvittaessa käytettävä kuulosojuaimia, käsineitä ja pieniä sirpaleilta suojaavaa työesiliinia. Suojasilasien täytyy suojaa kaikenlaista töistä aihettuvilta lentäviltä pirstaleilta. Hengityssuoajainen täytyy suodataa työskentelyn tuottamat hiukkaset. Pitkääkäin alitustuminen voimakkaalle melulle voi vahingoittaa kuuloa.
21. Pidä sivulliset turvallisen välimatkan päässä työalueelta. Kaikkien työskentelyalueelle tulevien on käytettävä suojaavarusteita. Työkappaleen tai rikkoutuneen lisävarusteen pirstaleet voivat aiheuttaa vamman väliittömästi toiminta-alueen ulkopuolella.
22. Älä koskaan laita tehokonetta alas, ennen kuin lisävaruste on täysin pysähtynyt. Pyörivä lisävaruste voi tarrata pintaan ja vetää tehokoneen käsitästä.
23. Älä käytä laitetta, kun kannat sitä sivullasi. Lisävaruste voi vahingossa tarttua vaateisiisi ja vetää lisävarusteen kohti kehoasi.
24. Älä käytä tehokonetta tulenarkojen materiaalien lähellä. Kipinät voivat sytyttää nämä materiaalit.
25. Älä käytä sellaisia lisävarusteita, jotka vaativat jäädytysnesteiä. Jos käytät vettä tai muita jäädytysnesteiä, ne voivat aiheuttaa sähkötapurman tai -iskun.

- Varmista aina, että työkalu on kytetty pois päältä ja irrotettu sähköpistorasta tai että akku on poistettu ennen minkäänlaisten huoltotöiden suorittamista työkalulla.
- Seiso aina tukevassa asennossa. Varmista korkealla työskennellessäsi, ettei ketään ole alapuolella.

## SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

**VAROITUS:** ÄLÄ anna työkalun helppokäyttöisyyden (toistuvan käytön aikaansaama) johtaa sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että laiminlyöty työkalun turvaohjeiden noudattamisen. VÄÄRINKÄYTTÖ tai tässä käyttöohjeessa ilmoitettujen turvämäräysten laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

### Akkupakettia koskevia tärkeitä turvaohjeita

- Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa (1), akussa (2) ja akkukäyttöisessä tuotteessa (3) oleviin varoitusteksteihin.
- Älä pura akkuja.
- Jos akun toiminta-aika lyhenee merkittävästi, lopeta akun käyttö. Seurauksena voi olla ylikuumeneminen, palovammoja tai jopa räjähdys.
- Jos akkunestettä pääsee silmiin, huuhtele puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Akkuneste voi aiheuttaa näön menetyksen.
- Älä oikosulje akkuja.
  - Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla materiaalilla.
  - Vältä akun oikosulkemista äläkää säilytä akkuja yhdessä muiden metalliesineiden, kuten naujojen, kolikkoiden ja niin edelleen kanssa.
  - Älä aseta akkuja alttiiksi vedelle tai sateelle.

Oikosulku voi aiheuttaa virtapiikkin, ylikuumenumista, palovammoja tai laitteen rikkoontumisen.
- Älä säilytä työkalua ja akkuja paikassa, jossa lämpötila voi nousta 50 °C:een tai sitäkin korkeammaksi.
- Älä hävitä akkuja polttamalla, vaikka se olisi pahoin vaurioitunut tai täysin loppuun kulunut. Avotuli voi aiheuttaa akun räjähtämisen.
- Varo kolhimasta tai pudottamasta akkuja.
- Älä käytä viallista akkuja.

- Sisältyviä lithium-ioni-akkuja koskevat vaaralliset aineiden lainsäädännön vaatimukset. Esimerkiksi kolmansien osapuolten huolintaliikkeiden tulee kaupallisissa kuljetuksissa noudattaa pakkaamista ja merkintöjä koskevia erityisvaatimuksia. Lähetettävän tuotteen valmistelu edellyttää vaarallisten aineiden asiantuntijan neuvontaa. Huomioi myös mahdollisesti yksityiskohtaisemmat kansalliset määräykset
- Akun avoimet liittimet tulee suojata teipillä tai suojuksella ja pakkauksen tulee tehdä niin, ettei akku voi liikkua pakkauksessa.
- Hävitä akku paikallisten määräysten mukaisesti.
- Käytä akkuja vain Makitan ilmoittamien tuotteiden kanssa. Akkujen asentaminen yhteen sopimattomiin tuotteisiin voi aiheuttaa tulipalon, liiallisen ylikuumenemisen, räjähdyksen tai akkunestevuotoja.

## SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

**HUOMIO:** Käytä vain alkuperäisiä Makita-akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai mahdollisesti muuttetuji akkujen käyttö voi johtaa akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Se mitätöi myös Makita-työkalun ja -laturin Makita-takuun.

### Vihjeitä akun käyttöön pidentämiseksi

- Lataa akku ennen kuin se purkautuu täysin. Lopeta aina työkalun käyttö ja lataa akku, jos huomaat työkalun tehon vähenevän.
- Älä koskaan lataa uudestaan täysin ladattua akkuja. Yililataaminen lyhentää akun käyttöikää.
- Lataa akku huoneen lämpötilassa välillä 10 °C - 40 °C. Anna kuuman akun jäähptyä ennen lataamista.

# TOIMINTOJEN KUVAUS

**▲HUOMIO:** Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että työkalu on sammutettu ja akkupaketti irrotettu.

## Akun asentaminen tai irrottaminen

**▲HUOMIO:** Sammuta työkalu aina ennen akun kiinnittämistä tai irrottamista.

**▲HUOMIO:** Pidä työkalustaa ja akusta tiukasti kiinni, kun irrotat tai kiinnität akkua. Jos akkupaketti tai työkalu putoaa, ne voivat vaurioitua tai aiheuttaa tapaturman.

- **Kuva1:** 1. Punainen merkkivalo 2. Painike  
3. Akkupaketti

Irrota akku painamalla akun etupuolella olevaa painiketta ja vetämällä akku ulos työkalusta.

Akku liitetään sovitamalla akun kieleke rungon uraan ja työtämällä se sitten paikoilleen. Työnnä akku pohjaan asti niin, että kuulee sen napsahtavan paikoilleen. Jos painikkeen yläpuolella näkyy punainen ilmaisin, akku ei ole lukituunut täysin paikoilleen.

**▲HUOMIO:** Työnnä akku aina pohjaan asti, niin että punainen ilmaisin ei enää näy. Jos akku ei ole kunnolla paikallaan, se voi pudota työkalusta ja aiheuttaa vammoja joko sinulle tai sivullisille.

**▲HUOMIO:** Älä käytä voimaa akun asennuksessa. Jos akku ei liu'ua paikalleen helposti, se on väärässä asennossa.

## Akun suojausjärjestelmä

Työkalu on varustettu akun suojausjärjestelmällä. Tämä järjestelmä pidentää akun käyttöikää katkaisemalla moottorin virran automaattisesti.

Työkalu pysähtyy automaattisesti kesken käytön, jos työkalussa tai akussa ilmenee jokin seuraavista tilanteista:

### Ylikuormitus:

Työkalua käytetään tavalla, joka saa sen kuluttamaan epätavallisen paljon virtaa.

Katkaise tässä tilanteessa työkalusta virta ja lopeta ylikuormitustilan aiheuttanut käyttö. Käynnistä sitten työkalu uudelleen kytkeyällä siihen virta.

Jos työkalu ei käynnytä, akku on ylikuumentunut. Anna tässä tilanteessa akun jäähytyä, ennen kuin kytket työkaluun virran uudelleen.

### Alhainen akun jännite:

Akun varaus on liian alhainen eikä riitä työkalun käytämiseen. Jos kytket työkalun päälle, moottori alkaa toimia, mutta pysähtyy pian. Irrota tässä tilanteessa akku ja lataa se.

## Akun jäljellä olevan varaustason ilmaisin

**Vain akkupaketeille ilmaisimella**

- **Kuva2:** 1. Merkkivalot 2. Tarkistuspainike

Painamalla tarkistuspainiketta saat näkyviin akun jäljellä olevan varauksen. Merkkivalot palavat muutaman sekunnin ajan.

| Merkkivalot |             | Akussa jäljellä olevan varaus |
|-------------|-------------|-------------------------------|
| Pala        | Pois päältä |                               |
| ■■■■        | □           | 75% - 100%                    |
| ■■■         | □           | 50% - 75%                     |
| ■■          | □□          | 25% - 50%                     |
| ■           | □□□         | 0% - 25%                      |

**HUOMAA:** Ilmoitettu varaustaso voi erota hieman todellisesta varaustasosta sen mukaan, millaisissa oloissa ja missä lämpötilassa laitetta käytetään.

## Kytkimen käyttäminen

**▲HUOMIO:** Ennen kuin kiinnität akun työkaluun, varmista, että työkalu on kytketty pois päältä.

- **Kuva3:** 1. Liukukytkin

Käynnistä työkalu liu'uttamalla liukukytkin "I (PÄÄLLÄ)" -asentoon.

Pysäytä työkalu työtämällä liukukytkin asentoon "O (POIS PÄÄLTÄ)".

## Iskunopeuden säätö

- **Kuva4:** 1. Valitsin

Iskunopeutta voidaan säättää. Voit muuttaa iskunopeutta käänämällä valitsinta välillä 1 ja 1. Mitä suurempi numero, sitä korkeampi iskunopeus on. Käännä valitsin kulloiseenkin työkappaleeseen sopivan nopeuden kohdalle.

**HUOMAA:** Valitsinta ei voi kääntää suoraan numeroiden 1 ja 5 tai numeroiden 5 ja 1 välillä. Pakottamalla valitsin haluttuun kohtaan voi vahingoittaa työkalua. Kun vaihdat valitsimen suuntaa, kierrä aina valitsinta välissä olevien arvojen kautta.

## Etulampun sytytäminen

**▲HUOMIO:** Älä katso suoraan lamppuun tai valonlähteeseen.

- **Kuva5:** 1. Etuosaan lampu

Sytytä lampu työtämällä liukukytkin asentoon "I (PÄÄLLÄ)". Lamppu palaa yhtäjaksoisesti niin kauan kuin kytkiin on asennossa "I (PÄÄLLÄ)". Lamppu sammuu automaattisesti, kun liukukytkimen takaoasaa painetaan ja liukukytkin siirretään asentoon "O (POIS PÄÄLTÄ)".

## Ylikuormitussuoja

Kun työkalu ylikuormittuu ja työkalun tai akkupaketin lämpötila saavuttaa tietyn arvon, etulamppu vilkkuu ja työkalu pysähtyy automaattisesti. Poista ylikuormitukseen syy ja anna työkalun ja akkupaketin jäähytyä ennen uudelleenkäynnitystä.

## KOKOONPANO

**▲HUOMIO:** Varmista aina ennen mitään työkalulle tehtäviä toimenpiteitä, että se on sammutettu ja akku irrotettu.

### Työkalukärjen asentaminen ja irrottaminen

#### Lisävaruste

**▲VAROITUS:** Älä aseta työkalukärkeä ylösaisin. Työkalukärjen asettaminen ylösaisoin voi vaurioittaa työkalua ja aiheuttaa vakavan vamman.

**HUOMAA:** Aseta työkalukärki oikeaan asentoon suoritettavaan työhön sopivaksi. Työkalukärjen asennuskulma voidaan asentaa 30 asteen välein.

Aseta työkalukärki (lisävaruste) työkalun laippaan siten, että laipan ulokkeet osuvat työkalukärjessä oleviin aukkoihin. Lukitse työkalukärki kiristämällä pultti tiukasti kuusioavaimella.

► **Kuva6:** 1. Työkalun laipan ulokkeet  
2. Työkalukärjen aukot 3. Työkalukärjen asennuspultti

► **Kuva7:** 1. Työkalukärjen asennuspultti  
2. Kuusioavain 3. Kiristä

Poista työkalukärki kiertämällä työkalukärjen asennuspultti auki kuusioavaimella ja sitten irrottamalla työkalukärki.

Käytettäessä työkalua hiomakoneena, aseta hiekkaperi hiomalevyn (sopiva koukku ja lenkki). Varmista, että asettaessa niiden muoto ja pölynpisto-reitä sopivat yhteen.

► **Kuva8:** 1. Hiomalevy 2. Kiristä 3. Hiekkaperi

Irrota hiomapaperi nostamalla sen takareunaa ja kuori se irti.

Jos käytät työkalukärkeä, jonka asennusosa on erilainen, käytä asianmukaista sovitinta (lisävaruste).

► **Kuva9:** 1. Työkalukärjen asennuspultti  
2. Työkalukärjen aukot 3. Sovitin (tarvitaan tiettyihin työkalukärkiin) 4. Työkalun laipan ulokkeet

## Kuusioavaimen varastointi

► **Kuva10:** 1. Kuusioavain

Säilytä kuusioavainta kuvan osoittamassa paikassa, ettei se pääse katoamaan.

## TYÖSKENTELY

**▲VAROITUS:** Varmista ennen työkalun käyttöä ja sen käytön aikana, ettei työkalukärki kosketa käsiäsi tai kasvojasi.

**▲HUOMIO:** Älä kuormita työkalua liikaa. Tämä voi aiheuttaa moottorin lukkiutumisen ja pysäytää työkalun.

**▲HUOMIO:** Älä käytä työkalua painamalla akkupakettia työkalua vasten.

### Leikkaaminen, sahaaminen ja kaapiminen

**▲HUOMIO:** Älä liikuta työkalua voimalla työkalun leikkaussuuntaan (esim. sivulle), jos työkalussa ei ole leikkavaaa terää. Se voi vaurioittaa työkalua.

► **Kuva11**

Aseta työkalukärki työkappaleen päälle. Työnnä työkalua eteenpäin sellaisella voimalla, ettei työkalukärjen liike hidastu.

**HUOMAA:** Työkalun työntäminen väkisin tai painamisen liiallisella voimalla voi pienentää työkalun tehoa.

**HUOMAA:** Ennen leikkuutoiminnan aloittamista on suositeltavaa säätäää iskunopeudeksi 3 - 5.

### Hionta

**▲HUOMIO:** Älä hio puuta hiekkaperilla, jolla on aiemmin hiottu metallia.

**▲HUOMIO:** Älä käytä kulunutta hiekkaperia tai hiekkapereria, jossa ei ole hionta-ainetta.

Aseta hiekkaperi työkappaleen päälle.

► **Kuva12**

**HUOMAA:** On suositeltavaa säätäää iskunopeus työhön sopivaksi kokeilemalla sitä mallikappaleeseen.

**HUOMAA:** Hio saman karkeuden hiekkaperilla kunnes työkappaleen koko hionta on valmis. Hiekkaperin vaihto eri karkeuteen ei välttämättä saa aikaan hienoa viimeistelyä.

### Pölynkerän

#### Lisävaruste

**▲HUOMIO:** Älä käytä pölynkerääntä metallia hiottaessa. Kipinöiden ja kuumien hiukkasten imuointi aiheuttaa savuumista ja tulen syttymisen.

► **Kuva13:** 1. Pölysutin 2. Liitos 3. Pöly suojuus  
4. Suuttimen nauha 5. Työkalun aukot 6. Huoparengas 7. Hiomalevy  
8. Työkalukärjen asennuspultti

1. Asenna liitin, pölynpoistosuuttimet ja pölysuojus.
2. Asenna suuttimen nauha työkaluun siten, että sen ulokkeen sopivat työkalussa oleviin reikiin kiinnityksen varmistamiseksi.
3. Aseta huoparengas ja hiomalevy pölysuojukseen ja kiinnitä ne työkalukärjen asennuspultilla.

Jos haluat tehdä siistimpää työtä, kytke työkaluun pölynimuri. Kiinnitä pölynimurin letku pölynkeräimeen (lisävaruste).

► Kuva14

**HUOMAA:** Jotkin luetelossa mainitut varusteet voivat sisältyä työkalun toimitukseen vakiovarusteina. Ne voivat vaihdella maittain.

## KUNNOSSAPITO

**⚠ HUOMIO:** Varmista aina ennen tarkastusta tai huoltoa, että työkalu on sammutettu ja akku irrotettu.

**HUOMAUTUS:** Älä koskaan käytä bensiiniä, ohenteita, alkoholia tai tms. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla tai sen värit ja muoto voivat muuttua. Muutoin laitteeseen voi tulla värjäytymiä, muodon vääristyymiä tai halkeamia.

Tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN takaamiseksi korjaukset, muut huoltotyöt ja säädöt on teetettävä Makitan valtuutetussa huoltopisteessä Makitan varaosia käytäen.

## LISÄVARUSTEET

**⚠ HUOMIO:** Seuraavia lisävarusteita tai laitteita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoitukseen mukaisesti.

Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.

- Segmenttisahanterä
- Pyörösahanterä
- Upotussahanterä
- Kaavin (jäykkä)
- Kaavin (joustava)
- Sahalaitainen segmenttiterä
- Saumaleikkuriterä
- HM-irrotin
- HM-segmenttisahanterä
- HM-hionta-alusta
- Timanttilsegmenttisahanterä
- Hiomalevy
- Sovitin
- Hiomapaperi delta (punainen / valkoinen / musta)
- Fleece delta (keskikarkea / karkeaa / ei hionta-ainetta)
- Kiillotushuopa delta
- Kuusioavain
- Pölynkerän
- Aito Makitan akku ja laturi

# SPECIFIĀCIJAS

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Modelis:                            | TM30D                            |
| Svārstības minūtē                   | 6 000 - 20 000 min <sup>-1</sup> |
| Svārstību leņķis, pa kreisi/pa labi | 1,6° (3,2°kopā)                  |
| Nominālais spriegums                | 10,8 V - 12 V maks. līdzstrāva   |
| Kopējais garums                     | 277–296 mm                       |
| Tirsvars                            | 1,1–1,3 kg                       |

- Nepārtrauktās izpētes un izstrādes programmas dēļ šeit uzrādītās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
- Atkarībā no valsts specifikācijas var atšķirties.
- Svars var būt atšķirīgs atkarībā no papildierices(-ēm), tostarp akumulatora kasetnes. Tabulā ir attēlota vieglākā un smagākā kombinācija atbilstoši EPTA procedūrai 01/2014.

## Piemērotā akumulatora kasetne un lādētājs

|                     |   |
|---------------------|---|
| Akumulatora kasetne | BL1015 / BL1016 / BL1020B / BL1021B / BL1040B / BL1041B |
| Lādētājs            | DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD / DC18RE              |

- Daži no iepriekš norādītajiem lādētājiem un akumulatora kasetnēm var nebūt pieejami atkarībā no jūsu mītnes reģiona.

**ABRĪDINĀJUMS:** Izmantojet vienīgi iepriekš norādītās akumulatora kasetnes un lādētājus. Cita tipa akumulatora kasetņu un lādētāju izmantošana var radīt traumu un/vai aizdegšanās risku.

## Paredzētā lietošana

Darbarīks paredzēts koka, plastmasas, ģipša, krāsainā metāla zāgēšanai un griešanai, kā arī elementu (piemēram, nestiprinātu naglu un skavu) nostiprināšanai. Tas paredzēts arī mīksto sienu flīžu apstrādei, kā arī nelielu virsmu sausai slīpēšanai un ciklēšanai. Ipaši piemērots strādāšanai tuvu malai un vienlīmeņa griešanai.

## Trokšņa līmenis

Tipiskais A svērtais trokšņa līmenis noteikts saskaņā ar EN62841:

Darba režīms: slīpēšana  
Skanas spiediena līmeni ( $L_{PA}$ ): 75 dB (A)  
Mainīgums (K): 3 dB (A)

Darbības laikā trokšņa līmenis var pārsniegt 80 dB (A).

Darba režīms: zāgēšana ar iezāgēšanas zāga asmeni  
Skanas spiediena līmeni ( $L_{PA}$ ): 82 dB(A)  
Skanas jaudas līmeni ( $L_{WA}$ ): 93 dB (A)

Mainīgums (K): 3 dB(A)

Darba režīms: zāgēšana ar segmentētu zāga asmeni  
Skanas spiediena līmeni ( $L_{PA}$ ): 81 dB(A)

Skanas jaudas līmeni ( $L_{WA}$ ): 92 dB(A)  
Mainīgums (K): 3 dB(A)

Darba režīms: ciklēšana

Skanas spiediena līmeni ( $L_{PA}$ ): 81 dB(A)  
Skanas jaudas līmeni ( $L_{WA}$ ): 92 dB (A)  
Mainīgums (K): 3 dB(A)

**ABRĪDINĀJUMS:** Lietojiet ausu aizsargus.

## Vibrācija

Vibrācijas kopējā vērtība (trīsas vektora summa) noteikta atbilstoši EN62841:

Darba režīms: slīpēšana

Vibrācijas izmete ( $a_h$ ): 2,5 m/s<sup>2</sup> vai mazāk

Mainīgums (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

Darba režīms: zāgēšana ar iezāgēšanas zāga asmeni

Vibrācijas izmete ( $a_h$ ): 10,5 m/s<sup>2</sup>

Mainīgums (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

Darba režīms: zāgēšana ar segmentētu zāga asmeni

Vibrācijas izmete ( $a_h$ ): 5,5 m/s<sup>2</sup>

Mainīgums (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

Darba režīms: ciklēšana

Vibrācijas izmete ( $a_h$ ): 9,0 m/s<sup>2</sup>

Mainīgums (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

**PIEZĪME:** Paziņotā vibrācijas emisijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodei un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu.

**PIEZĪME:** Paziņoto vibrācijas emisijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.

**ABRĪDINĀJUMS:** Reāli lietojot elektrisko darbarīku, vibrācijas emisija var atšķirties no paziņotās emisijas vērtības atkarībā no darbarīka izmantošanas veida.

**ABRĪDINĀJUMS:** Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba apstākļos (pemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides laiku).

# EK atbilstības deklarācija

## Tikai Eiropas valstīm

EK atbilstības deklarācija šajā lietošanas rokasgrāmatā ir iekļauta kā A pielikums.

# DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

## Vispārīgi elektrisko darbarīku drošības brīdinājumi

**ABRĪDINĀJUMS:** Izlasiet visus drošības brīdinājumus, instrukcijas, apskatiet ilustrācijas un tehniskos datus, kas iekļauti mehanizētā darbarīka komplektācijā. Ja netiek ievēroti visi tālāk minētie noteikumi, var tikt izraisīta elektrotrauma, notikt aizdegšanās un/vai rasties smagas traumas.

## Glabājiet visus brīdinājumus un norādījums, lai varētu tajos ieskatīties turpmāk.

Termiņs „elektrisks darbarīks” brīdinājumos attiecas uz tādu elektrisko darbarīku, ko darbina ar elektību (ar vadu), vai tādu, ko darbina ar akumulatoru (bez vada).

## Drošības brīdinājumi bezvadu universālā darbarīka lietošanai

- Šā mehanizētā darbarīka funkcijas ir zāģēšana, griešana, slīpēšana un pulēšana. Jāizlasa visi drošības brīdinājumi, instrukcijas, jāapskata ilustrācijas un tehniskie dati mehanizētā darbarīka komplektā. Visu tālāk uzskaitīto noteikumu neievērošanas sekas var būt elektrotrauma, aizdegšanās un/vai smagas traumas.
- Mehanizētais darbarīks strādājot jātūr aiz izolētajām satveršanas virsmām, ja strādā vietā, kur griezējinstrumenti varētu saskarties ar aplēptu elektroinstalāciju. Griezējinstrumentu saskartoties ar kabeli zem sprieguma, mehanizētā darbarīka metāla daļas var vadīt spriegumu un radīt operatoram elektrotraumu.
- Lai apstrādājamo materiālu nostiprinātu un atbalstītu uz stabilas pamatnes, jāizmanto skavas vai cits praktiski piemērojams pagēmiens. Turot materiālu ar roku vai pie ķermeņa, tas ir nestabilā stāvoklī un var zaudēt kontroli pār to.
- Vienmēr jāvilkā aizsargbrilles. Parastās brilles vai saulesbrilles NAV aizsargbrilles.
- Nedrīkst griezt naglus. Pirms darba jāpārbauda, vai apstrādājamā materiālā nav naglu, un tās jāizvelk.
- Darbarīks jātūr cieši.
- Pirms slēžanas ieslēgšanas jāpārliecinās, ka darbarīks nesaskaras ar apstrādājamo materiālu.
- Rokas nedrīkst tuvināt kustīgajām daļām.
- Darbarīku nedrīkst atstāt ieslēgtu. Darbarīku drīkst darbināt vienīgi tad, ja tur to rokās.
- Pirms asmens izņemšanas no apstrādājamā materiāla vienmēr jāizslēdz darbarīks un jānogāda, līdz asmens pavism apstājas.
- Darbarīkam vai apstrādājamam materiālam nedrīkst pieskarties tūlīt pēc apstrādes, jo tas var būt joti karsts un apdedzinātādā.
- Darbarīku nevajag lieki darbināt bez slodzes.
- Vienmēr jāizmanto materiālam un konkrētam gadījumam piemērota putekļu maska/ respirators.
- Daži materiāli satur ķīmiskas vielas, kas var būt toksiskas. Jāizvairās no putekļu ieelpošanas un to nokļūšanas uz ādas. Jāievēro materiālu piegādātāja drošības dati.
- Šis darbarīks nav ūdensdrošs, tāpēc uz apstrādājamā materiāla virsmas nedrīkst izmantot ūdeni.
- Veicot slīpēšanas darbus, darba vieta pieteikami jāvēdina.
- Izmantojot šo darbarīku noteikta veida izstrādājumu, krāsu un koka šķirņu slīpēšanai, operators var nonākt saskarē ar putekļiem, kuru sastāvā ir bīstamas vielas. Elpcelji pienācīgi jāaizsargā.
- Pirms lietošanas jāpārbaupta, vai pamatne nav saplaisājusi vai saplīsusī. Plaisas vai plīsumi var kādu traumēt.
- Drīkst lietot tikai darbarīka ražotāja īpaši izgatavotos un ieteiktos piederumus. Kaut arī piederumu un iespējams piestiprināt pie mehanizētā darbarīka, tā lietošana nav droša.
- Jāizmanto individuālie aizsarglīdzekļi. Veicamā darba dēļ uzliekams sejas aizsargs, aizsargbrilles vai brilles. Ja vajadzīgs, jāvilkā ausu aizsargi, cimdī un darba priekšsāts, kas aiztur mazas abrazīvas vai apstrādājamā materiāla daļas. Acu aizsardzības aprīkojumam jāespēj apturēt lidojošus grūžus, kas rodas dažādu darbu veikšanas gaitā. Putekļu maskai vai respiratoram jāaizt darba laikā radušās daļīnas. Ilgstoši pakļaujot sevi joti intensivam troksnim, var rasties dzirdes zudums.
- Apkārtējiem jāatrodas drošā attālumā no darba vietas. Ikvienam, kas atrodas darba vietā, jāizmanto individuālie aizsarglīdzekļi. Apstrādājamā materiāla vai bojāta piederuma daļīnas var tikt izsviestas un radīt traumas tiem, kas atrodas darba vietas tuvumā.
- Nekādā gadījumā mehanizēto darbarīku nedrīkst nolikt malā, pirms tas nav pavism apstājies. Rotējošais piederums var aizķert virsmu un izraut mehanizēto darbarīku no rokām.
- Mehanizēto darbarīku nedrīkst darbināt, kamēr to pārnesā. Nejauši saskartoties ar piederumu, tas var aizķerties aiz apģērba un saskarties ar ķermenī.
- Mehanizēto darbarīku nedrīkst darbināt ugunsnedrošu materiālu tuvumā. Dzirksteles var aizdedzināt šos materiālus.
- Nedrīkst lietot piederumus, kam vajadzīgi dzesēšanas šķidrumi. Lietojot ūdeni vai citus dzesēšanas šķidrumus, var gūt nāvējošu elektrotraumu vai elektriskās strāvas triecienu.

- Pirms veic kādas darbības pie šā darbarīka, vienmēr jāpārliecinās, ka darbarīks ir izslēgts un atvienots no elektrības un ka ir izņemts akumulators.
- Vienmēr jāstāv uz stabiliu pamata. Ja darbarīku izmanto augstumā virs zemes, jāpārliecinās, ka apakšā neviens nav.

## SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

**ABRĪDINĀJUMS:** NEPIEĻAUJIET to, ka labu iemaju vai izstrādājuma labas pārzināšanas (darbarīku atkārtoti ekspluatējot) rezultātā vairs stingri neievērojat šī izstrādājuma drošības noteikumus. NEPAREIZI LIETOJOT darbarīku vai neievērojot šajā instrukciju rokasgrāmatā minētos drošības noteikumus, var tikt gūtas smagas traumas.

### Svarīgi drošības norādījumi par akumulatora kasetni

- Pirms akumulatora lietošanas izlasiet visus norādījumus un brīdinājumus, kuri attiecas uz (1) akumulatora lādētāju, (2) akumulatoru un (3) ierīci, kurā tiek izmantots akumulators.
- Neizjauciet akumulatoru.
- Ja akumulatora darbības laiks kļuva ievērojamai īsāks, nekavējoties pārtrauciet to izmanton. Cītādi, tas var izraisīt pārkarsējumu, uzliesmojumu vai pat sprādzienu.
- Ja elektroīlīts nonāk acīs, izskalojiet tās ar tīru ūdens un nekavējoties griezieties pie ārsta. Tas var izraisīt redzes zaudēšanu.
- Neradiet īssavienojumu akumulatora kasetnē:
  - Nepieskarieties spailēm ar elektrību vadošiem materiāliem.
  - Neuzglabājet akumulatoru kasetni kopā ar citiem metāla priekšmetiem, tādiem kā noglas, monētas u.c.
  - Nepakļaujiet akumulatora kasetni ūdens vai lietus iedarbībai.
 Akumulatora īssavienojums var radīt spēcīgu strāvās plūsmu, pārkāršanu, uzliesmojumu un pat sabojāt akumulatoru.
- Neiglabājet darbarīku un akumulatora kasetni vietās, kur temperatūra var sasniegst vai pārsniegt 50 °C (122 °F).
- Nedēdziniet akumulatora kasetni, pat ja tā ir stipri bojāta vai pilnībā nolietota. Akumulatora kasetne uguņi var eksplodēt.
- Uzmanieties, lai neļautu akumulatoram nokrist un nepakļautu to sitienam.
- Neizmantojiet bojātu akumulatoru.

- Uz izmantotajiem litija jonu akumulatoriem attiecas likumdošanas prasības par bīstamiem izstrādājumiem.

Komerciālā transportēšanā, ko veic, piemēram, trešās puses, transporta uzņēmumi, jāievēro uz iesaiņojuma un marķējuma norādītās īpašās prasības.

Lai izstrādājumu sagatavotu nosūtišanai, jāsazinās ar bīstamo materiālu speciālistu. Ievērojiet arī citus attiecīnāmos valsts normatīvus.

Valējus kontaktus nosedziet ar līmēlīti vai citādi pārkālējiet, bet akumulatoru iesaiņojet tā, lai sainītas nevarētu izkustīties.

- Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatora likvidēšanu.
- Izmantojiet šos akumulatorus tikai ar izstrādājumiem, kurus norādījis Makita. Ievietojiet šos akumulatorus nesaderīgos izstrādājumos, var rasties ugunsgrēks, pārmērīgs karstums, tie var uzsprāgt vai no tiem var iztečēt elektroīlīts.

## SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

**AUZMANĪBU:** Lietojojiet tikai oriģinālos Makita akumulatorus. Ja lietojat neoriģinālus Makita akumulatorus vai pārveidotus akumulatorus, tie var uzsprāgt un izraisīt aizdegšanos, traumas un materiālos zaudējumus. Tiks anulēta arī Makita darbarīka un lādētāja garantija.

### Ieteikumi akumulatora kalpošanas laika pagarināšanai

- Uzlādējiet akumulatora kasetni, pirms tā ir pilnībā izlādējusies. Vienmēr, kad ievērojat, ka darbarīka darba jauda zudusi, apturiet darbarīku un uzlādējiet akumulatora kasetni.
- Nekad neuzlādējiet pilnībā uzlādētu akumulatora kasetni. Pārmērīga uzlāde saīsina akumulatora kalpošanas laiku.
- Uzlādējiet akumulatora kasetni istabas temperatūrā 10 °C - 40 °C. Karstai akumulatora kasetnei pirms uzlādes ļaujiet atdzist.

# FUNKCIJU APRAKSTS

**⚠️ UZMANĪBU:** Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.

## Akumulatora kasetnes uzstādīšana un izņemšana

**⚠️ UZMANĪBU:** Vienmēr pirms akumulatora kasetnes uzstādīšanas vai noņemšanas izslēdziet darbarīku.

**⚠️ UZMANĪBU:** Uzstādot vai izņemot akumulatora kasetni, darbarīku un akumulatora kasetni turiet cieši. Ja darbarīku un akumulatora kasetni netur cieši, tie var izkrist no rökām un radīt bojājumus darbarīkam un akumulatora kasetnei, kā arī izraisīt ievainojumus.

- Att.1: 1. Sarkanas krāsas indikators 2. Poga  
3. Akumulatora kasetne

Lai izņemtu akumulatora kasetni, izvelciet to no darbarīka, pārbiđot kasetnes priekšpusē esošo pogu.

Lai uzstādītu akumulatora kasetni, salāgojiet mēlīti uz akumulatora kasetnes ar rieuva ietvarā un leibidiet to vietā. Ievietojet to līdz galam, līdz tā ar klikšķi nosifikējas. Ja pogas augšējā daļā redzams sarkanas krāsas indikators, tas nozīmē, ka tā nav pilnīgi fiksēta.

**⚠️ UZMANĪBU:** Vienmēr ievietojet akumulatora kasetni tā, lai sarkanais indikators nebūtu redzams. Pretējā gadījumā tā var nejauši izkrist no darbarīka un izraisīt jums vai apkārtējiem traumas.

**⚠️ UZMANĪBU:** Neievietojet akumulatora kasetni ar spēku. Ja kasetne neslīd ietvarā viegli, tā nav pareizi ielikta.

## Akumulatora aizsardzības sistēma

Darbarīks ir aprīkots ar akumulatora aizsardzības sistēmu. Šī sistēma automātiski izslēdz jaudas padvei motoram, lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku. Darbarīks automātiski pārstās darboties ekspluatācijas laikā, ja darbarīku un/vai akumulatoru pakļaus kādam no tālāk minētajiem apstākļiem:

### Pārslodze:

Darbarīku ekspluatācijas laikā lieto tādā veidā, ka tas saista pārmērīgu strāvu.

Šādā gadījumā izslēdziet darbarīku un pārtrauciet darbarīka pārslodzes izraisījušo darbu. Tad ieslēdziet darbarīku, lai atsāktu darbu.

Ja darbarīks neieslēdzas, akumulators ir pārkarsis. Šādā gadījumā jaujet akumulatoram atdzist pirms atkārtotas darbarīka ieslēgšanas.

### Zema akumulatora jauda:

Akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, un darbarīks nedarbosis. Ja ieslēgsit darbarīku, motors vēlreiz sāks darboties, taču drīz apstāsies. Šādā gadījumā noņemiet akumulatoru un uzlādējet.

## Atlikušās akumulatora jaudas indikators

Tikai akumulatora kasetnēm ar indikatoru

- Att.2: 1. Indikatora lampas 2. Pārbaudes poga

Nospiediet akumulatora kasetnes pārbaudes pogu, lai pārbaudītu akumulatora atlikušo uzlādes līmeni. Indikatori iedegsies uz dažām sekundēm.

| Indikatora lampas | Atlikusī jauda   |
|-------------------|------------------|
| ledēzies          | Izslēgts         |
| ■ ■ ■ ■           | No 75% līdz 100% |
| ■ ■ ■ □           | No 50% līdz 75%  |
| ■ ■ □ □           | No 25% līdz 50%  |
| ■ □ □ □           | No 0% līdz 25%   |

**PIEZĪME:** Reālā jauda var nedaudz atšķirties no norādītās atkarībā no lietošanas apstākļiem un apkārtējās temperatūras.

## Slēdža darbība

**⚠️ UZMANĪBU:** Pirms akumulatora kasetnes ievietošanas darbarīkā vienmēr jāpārbauda, vai darbarīks ir izslēgts.

- Att.3: 1. Slīdslēdzis

Lai ieslēgtu darbarīku, slīdslēdzi pārslēdz stāvoklī "I (ON)" (ieslēgts).

Lai apturētu darbarīku, slīdslēdzi pārslēdz stāvoklī "O (OFF)" (izslēgts).

## Orbitālās kustības ātruma regulēšana

- Att.4: 1. Ripa

Orbitālās kustības ātrumu var regulēt. Lai mainītu orbitālās kustības ātrumu, ripu pagriež starp 1 un 5. Jo lielāks skaitlis, jo lielāks orbitālās kustības ātrums. Ripu novieto pret skaitli, kas piemērots apstrādājamajam materiālam.

**PIEZĪME:** Ripu never pagriezt uzreiz no 1 uz 5 vai no 5 uz 1. Ar spēku griežot ripu, var sabojāt darbarīku. Mainot ripas virzenu, ripu vienmēr griež, pārvietojot to starp katru blakus skaitli.

## Priekšējās lampas ieslēgšana

**⚠️ UZMANĪBU:** Neskatieties gaismā, neļaujiet tās avotam iespēdīt acīs.

- Att.5: 1. Priekšējā lampa

Lai ieslēgtu priekšējo lampu, slīdslēdzi pabīda stāvoklī "I (ON)" (ieslēgts). Kad slēdzis ir stāvoklī "I (ON)" (ieslēgts), lampa nodrošina apgaismojumu.

Gaisma automātiski izslēdzas, ja nospiež slīdslēža aizmugurējo daļu, pēc tam slīdslēdzi pārbiđot stāvoklī "O (OFF)" (izslēgts).

## Aizsardzība pret pārslodzi

Ja darbarīks tiek pārslogots un darbarīka vai akumulatora kasetnes temperatūra sasniedz noteiktu līmeni, priekšējā lampa sāk mirgot un darbarīks automātiski apstājas. Vispirms novērš pārslodzes iemeslu, bet pirms atkārtotas ieslēgšanas lauj darbarīkam un akumulatora kasetnei atdzist.

## MONTĀŽA

**⚠️ UZMANĪBU:** Pirms darbarīka regulēšanas vai apkopes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.

### Darbarīka uzstādīšana un noņemšana

#### Papildu piederumi

**⚠️ BRĪDINĀJUMS:** Darbarīku nedrīkst uzstādīt otrādi. Uzstādot darbarīku otrādi, to var sabojāt un izraisīt smagas traumas.

**PIEZĪME:** Darbarīks jāuzstāda pareizā virzienā atbilstīgi veicināmajam darbam. Darbarīku var uzstādīt dažādos stāvokļos ī līdz 30 grādu leņķa.

Lai uzstādītu darbarīku (papildpiederums), to uz darbarīka atloka novieto tā, lai darbarīka atloka izcilji iegultos atverēs uz darbarīku. Tad darbarīku nostiprina, skrūvi stingri pievelket ar sešstūru uzgriežņatslēgu.

- Att.6: 1. Darbarīka atloka izcilji 2. Atveres darbarīkā 3. Darbarīka stiprinājuma skrūve
- Att.7: 1. Darbarīka stiprinājuma skrūve 2. Sešstūru uzgriežņatslēga 3. Pievilkta

Lai darbarīku noņemtu, ar sešstūru uzgriežņatslēgu atskrūvē un izskrūvē darbarīka stiprinājuma skrūvi, tad darbarīku noņem.

Ja darbarīku izmanto kā slīpmašīnu, uz slīpēšanas paliktna uzliek smilšpapīru (īmientes stiprinājums). Jāpārliecinās, ka to forma atbilst putekļu izvadišanas atverēm.

- Att.8: 1. Slīpēšanas paliktnis 2. Pievilkta 3. Smilšpapīrs

Lai noņemtu smilšpapīru, paceļ tā galu un noplēš.

Izmantojot darbarīkus ar atšķirīgu uzstādīšanas daļu, jālieto pareiza pāreja (papildpiederums).

- Att.9: 1. Darbarīka stiprinājuma skrūve 2. Atveres darbarīkā 3. Pāreja (nepieciešama dažiem darbarīkiem) 4. Darbarīka atloka izcilji

### Sešstūru uzgriežņu atslēgas uzglabāšana

- Att.10: 1. Sešstūru uzgriežņu atslēga

Kad sešstūru uzgriežņu atslēga netiek lietota, uzglabājiet to, kā parādīts zīmējumā, lai nepazaudētu.

## EKSPLUATĀCIJA

**⚠️ BRĪDINĀJUMS:** Pirms darbarīka ieslēgšanas un ekspluatācijas laikā rokas un seju nedrīkst tuvināt darbarīkam.

**⚠️ UZMANĪBU:** Nielietojet darbarīku ar pārmērīgu slodzi; tas var bloķēt motoru un apturēt darbarīku.

**⚠️ UZMANĪBU:** Lietojet darbarīku, neizmantojiet akumulatora kaseti, lai piespiestu darbarīku.

### Griešana, zāģēšana un ciklēšana

**⚠️ UZMANĪBU:** Nedrīkst ar spēku spiest pret darbarīku tādā virzienā (piemēram, sānišķi), kurā nav griezējmalas. Tas var sabojāt darbarīku.

#### ► Att.11

Darbarīku novieto uz apstrādājamā materiāla. Pēc tam darbarīku virza uz priekšu tā, lai nesamazinātu darbarīka ātrumu.

**PIEZĪME:** Spēks vai pārmērīgs spiediens var mazināt darbarīka darbības efektivitāti.

**PIEZĪME:** Pirms griešanas orbitālās kustības ātrumu ieteicams iestāt diapazonā no 3 līdz 5.

### Slīpēšana

**⚠️ UZMANĪBU:** Koka slīpēšanai nedrīkst izmantot smilšpapīru, kas jau lietots metāla slīpēšanai.

**⚠️ UZMANĪBU:** Nedrīkst izmantot nolietotu smilšpapīru vai smilšpapīru bez smiltīm.

Smilšpapīru piemēro materiālam.

#### ► Att.12

**PIEZĪME:** Lai noteiktu pareizu un darbam piemērotu orbitālās kustības ātrumu, ieteicams izmantot apstrādājamā materiāla paraugu.

**PIEZĪME:** Jāizmanto smilšpapīrs ar vienādu smilts graudu lielumu, līdz noslīpēts viss apstrādājamais materiāls. Ja izmanto smilšpapīru ar atšķirīgu smilts graudu lielumu, apdare var nebūt kvalitatīva.

### Putekļu savācēja papildierīce

#### Papildu piederumi

**⚠️ UZMANĪBU:** Slīpējot metālu, nedrīkst izmantot putekļu savācēja papildierīci. Dzirksteļu un karsto daļu iekļūšana darbarīkā var izraisīt dūmošanu un aizdegšanos.

- Att.13: 1. Putekļu uzgalis 2. Savienojums 3. Putekļu papildierīce 4. Uzgaļa stīpa 5. Atveres rīkā 6. Filca gredzens 7. Slīpēšanas paliktnis 8. Darbarīka stiprinājuma skrūve

- Uzstāda savienojumu, putekļu uzgali un putekļu papildierīci.
- Uzgaja stīpu uz darbarīka uzstāda tā, lai tās izvirzījumi ievietotos darbarīka atverēs, to nostiprinot.
- Filca gredzenu un slīpēšanas paliktni novieto uz putekļu papildierīces un piestiprina ar darbarīka stipriņuma skrūvi.

Lai strādātu tirāk, darbarīkam pievieno putekļsūcēju. Putekļu savācējam (papildpiederums) pievieno putekļsūcēja šķūteni.

► Att.14

**PIEZĪME:** Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta piedērumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi.

## APKOPE

**▲UZMANĪBU:** Pirms darbarīka pārbaudes vai apkopes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.

**IEVĒRĪBAI:** Nekad neizmantojet gazolīnu, benzīnu, atšķaidītāju, spiritu vai līdzīgus šķidrumus. Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas.

Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tikai Makita pilnvarotam vai rūpniecīcas apkopes centram, un vienmēr izmantojet tikai Makita rezerves daļas.

## PAPILDU PIEDERUMI

**▲UZMANĪBU:** Šādi piederumi un papildierīces tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā aprakstīto Makita darbarīku. Izmantojot citus piederusus vai papildierīces, var tikt radīta traumu gūšanas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet tikai paredzētajam mērķim.

Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā.

- Segmentu zāģa asmens
- Diska zāģa asmens
- Iezāģēšanas zāģa asmens
- Skrāpis (ciets)
- Skrāpis (elastīgs)
- Robots segmentu asmens
- Parastais savienojumu grieznis
- Smagā metāla noņēmējs
- Smagā metāla segmentu zāģa asmens
- Smagā metāla slīpēšanas plāksne
- Dimanta segmentu zāģa asmens
- Slīpēšanas paliktnis
- Pāreja
- Abrazīvs papīra trijstūris (sarkans/balts/melns)
- Plīša trijstūris (vidējs/raupjš/bez smiltīm)
- Plīša trijstūris pulēšanai
- Sešstūru uzgriežņatslēga
- Putekļu savācēja papildierīce
- Makita oriģinālais akumulators un lādētājs

# SPECIFIKACIJOS

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Modelis:                        | TM30D                                 |
| Virpesiu per minutę             | 6 000–20 000 min <sup>-1</sup>        |
| Virpesiu kampus, kairė / dešinė | 1,6° (3,2° iš viso)                   |
| Vardinė įtampa                  | Nuol. sr. 10,8 V – 12 V (daugiausiai) |
| Bendrasis ilgis                 | 277 mm – 296 mm                       |
| Grynasis svoris                 | 1,1 – 1,3 kg                          |

- Atliekame testinius tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateikiamos specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.
- Skirtingose šalyse specifikacijos gali skirtis.
- Svoris gali priklausyti nuo priedo (-ų), įskaitant akumulatoriaus kasetę. Lengviausias ir sunkiausias deriniai pagal EPTA 2014 m. sausio mėn. procedūrą yra parodyti lentelėje.

## Tinkama akumulatoriaus kasetė ir (arba) įkroviklis

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Akumulatoriaus kasetė | BL1015 / BL1016 / BL1020B / BL1021B / BL1040B / BL1041B |
| Įkroviklis            | DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD / DC18RE              |

- Atsižvelgiant į gyvenamosios vietas regioną, kai kurios pirmiau nurodytos akumulatoriaus kasetės ir įkrovikliai gali būti neprieinami.

**⚠ISPĖJIMAS:** Naudokite tik akumulatoriaus kasetes ir įkroviklius, kurie nurodyti anksčiau. Naudojant bet kurias kitas akumulatoriaus kasetes ir įkroviklius, gali kilti sužidimo ir gaisro pavojus.

## Numatytoji naudojimo paskirtis

Šis įrankis skirtas medienai, plastikui, gipsui, spalvotiesiems metalams pjaustyti ir detalėms (pvz., negrūdinto plieno vinims ir kabėms) tvirtinti. Jis taip pat skirtas minkštoms sieninėms plytelėms apdirbtį, taip pat sausai šlifuoti ir nedideliems paviršiams grandyti. Jis ypač tinkā pakraščiams apdirbtį ir lygiems pjūviams atlikti.

## Triukšmas

Iprastas triukšmo A lygis, nustatytas pagal EN62841:

Darbo režimas: šlifavimas

Garsos slėgio lygis ( $L_{PA}$ ): 75 dB (A)

Paklaida (K): 3 dB (A)

Dirbant triukšmo lygis gali viršyti 80 dB (A).

Darbo režimas: pjovimas įleidžiamųjų pjūvių pjovimo disku

Garsos slėgio lygis ( $L_{PA}$ ): 82 dB (A)

Garsos galios lygis ( $L_{WA}$ ): 93 dB (A)

Paklaida (K): 3 dB (A)

Darbo režimas: pjovimas segmentiniu pjovimo disku

Garsos slėgio lygis ( $L_{PA}$ ): 81 dB (A)

Garsos galios lygis ( $L_{WA}$ ): 92 dB (A)

Paklaida (K): 3 dB (A)

Darbo režimas: grandymas

Garsos slėgio lygis ( $L_{PA}$ ): 81 dB (A)

Garsos galios lygis ( $L_{WA}$ ): 92 dB (A)

Paklaida (K): 3 dB (A)

**⚠ISPĖJIMAS:** Dėvėkite ausų apsaugą.

## Vibracija

Vibracijos bendroji vertė (triašio vektoriaus suma) nustatyta pagal EN62841 standartą:

Darbo režimas: šlifavimas

Vibracijos emisija ( $a_h$ ): 2,5 m/s<sup>2</sup> arba mažiau

Paklaida (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

Darbo režimas: pjovimas įleidžiamųjų pjūvių pjovimo disku

Vibracijos emisija ( $a_h$ ): 10,5 m/s<sup>2</sup>

Paklaida (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

Darbo režimas: pjovimas segmentiniu pjovimo disku

Vibracijos emisija ( $a_h$ ): 5,5 m/s<sup>2</sup>

Paklaida (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

Darbo režimas: grandymas

Vibracijos emisija ( $a_h$ ): 9,0 m/s<sup>2</sup>

Paklaida (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

**PASTABA:** Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis nustatytas pagal standartinių testavimo metodą ir jį galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.

**PASTABA:** Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis taip pat gali būti naudojamas preliminariai įvertinti vibracijos poveikį.

**⚠ISPĖJIMAS:** Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, keliamos vibracijos dydis gali skirtis nuo paskelbtajo dydžio, priklausomai nuo būdų, kuriuos yra naudojamas šis įrankis.

**⚠ISPĖJIMAS:** Siekdami apsaugoti operatorių, būtinai įvertinkite saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio įvertinimu esant faktinėms naudojimo sąlygomis (atsižvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiu, ne kiek laiko įrankis veikia, bet kiek kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).

## EB atitikties deklaracija

### Tik Europos šalims

EB atitikties deklaracija yra pridedama kaip šio instrukcijų vadovo A priedas.

## SAUGOS ĮSPĖJIMAI

### Bendrieji įspėjimai dirbant elektriniais įrankiais

**⚠ISPĖJIMAS:** Perskaitykite visus saugos įspėjimus, instrukcijas, iliustracijas ir techninius duomenis, pateiktus kartu su šiuo elektriniu įrankiu. Nesilaikant visų toliau išvardytų instrukcijų galima patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras ir (arba) galima sunkiai susižaloti.

### Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti ateityje.

Terminas „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinių įrankių arba akumuliatorius maitinaną (belaidinį) elektrinių įrankių.

### Saugos įspėjimai dėl akumuliatorinio daugiafunkcio įrankio naudojimo

- Šis elektrinis įrankis skirtas pjauti, pjaustyti, galbasti ir šlifuoti. Perskaitykite visus saugos įspėjimus, instrukcijas, iliustracijas bei technines sąlygas, pateikiamas kartu su šiuo elektriniu įrankiu. Dėl toliau pateiktų instrukcijų nesilaikymo gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužalojimo pavojus.
- Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo dalys gali paliesti paslėptus laidus, laikykite elektrinių įrankių tik už izoliuotų, laikyti skirtų paviršių. Pjovimo priedui prisilietus prie laido, kurio teka elektros srovę, neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį operatoriui.
- Ruošinį ant stabilioms platformoms tvirtinkite spaustuvais arba kitais parankiais būdais. Laikant ruošinį rankomis arba prispaudus prie kūno, jis yra nestabilus, todėl galite prarasti jo kontrolę.
- Visada naudokite apsauginius akinius. Iprastiniai akiniai ar akiniai nuo saulės NERA apsauginiai akiniai.
- Nepjaukite vinių. Prieš dirbdami apžiūrėkite, ar ruošinyje nėra vinių, ir jas ištraukite.
- Tvirtai laikykite įrankį.
- Prieš įjungdami jungiklį, patirkinkite, ar darbo įrankis neliečia ruošinio.
- Žiūrėkite, kad rankos būtų kuo toliau nuo judamų dalių.
- Nepalikite veikiančio įrankio. Naudokite įrankį tik laikydami rankomis.
- Prieš patraukdami geležtę nuo ruošinio, būtinai išjunkite ir palaukite, kol ji visiškai sustos.
- Nelieskite darbo įrankio arba ruošinio iškart po naudojimo; jie gali būti itin karštūs ir nudeginti odą.
- Be reikalo nenaudokite įrankio be apkrovos.
- Atsižvelgdami į apdirbamą medžiagą ir darbo pobūdį, būtinai užsidėkite kaukę nuo dulkių / respiratorių.
- Kai kuriose medžiagose yra cheminių medžiagų, kurios gali būti nuodingos. Saugokite, kad neįkvėptumėte dulkių ir nesišleistumėte oda. Laikykites medžiagų tiekėjo saugos duomenų.
- Šis įrankis nėra atsparus vandeniu, todėl nenaudokite vandens ant ruošinio paviršiaus.
- Atlikdami šlifavimo darbus, tinkamai védinkite darbo patalpą.
- Naudojant šį įrankį tam tikriems gaminiamams, dažams ir medžiui šlifuoti, pavoju operatoriui gali kelti dulkės, kuriose yra pavojingų medžiagų. Naudokite tinkamą kvėpavimo takų apsaugą.
- Prieš naudodami patirkinkite, ar diskas nėra įskilęs ar sulūžęs. Įskilimai ir lūžimai gali sužeisti.
- Nenaudokite priedų, kurie nėra specialiai sukurti ir rekomenduojami įrankio gamintojo. Nors priedų ar galima pritaisyti prie jūsų elektrinio įrankio, tai vis tiek neužtikrina saugios eksplloatacijos.
- Naudokite asmeninės apsaugos priemones. Priekausomiu nuo pritaikymo, naudokite apsauginį veido skydelį arba apsauginius akinius. Kaip pridera, dėvėkite klausos apsaugos priemones, mūvėkite pirštines ir dirbtuvės prijuostę, sulaikantį smulkius abrazivus arba ruošinį skeveldras. Akių apsauga turi sulaikyti skriejančias nuolaužas, susidariusias įvairių operacijų metu. Apsaugos nuo dulkių kaukę arba respiratorių turi filtruoti darbo metu susidariusius dalelytes. Dėl intensyvaus ilgalaičio triukšmo galima prarasti klausą.
- Laikykite stebinčiuosius toliau nuo darbo vienos. Kiekvienas, užleinantis į darbo vietą, turi dėvėti asmeninę apsaugos aprangą. Ruošinio ar sulūžusio priedo skeveldros gali nuskrieti toliau ir sužeisti asmenis už tuo metu atliekamo darbo zonos.
- Niekada nepadėkite šio elektrinio įrankio, kol jo priedas nėra visiškai sustojęs. Greitai besiskantis priedas gali užkabinti paviršių ir jūs galite nebesuvaldyti elektrinio įrankio.
- Nešant įrankį prie savo žono, jis turi būti išjungtas. Kitais priedais gali atsiskirtinai užkabinti jūsų drabužius ir jus sužaloti.
- Nenaudokite elektrinio įrankio būdami netoliess degiuju medžiagų. Nuo kibirkščių degiosios medžiagos gali užsidegti.
- Nenaudokite priedų, kuriems reikalingi skysti aušalai. Naudojant vandenį ar kitą skystį gali išstikti mirtina elektros trauma ar elektros smūgis.

26. Prieš ką nors darydami su įrankiu, visada patirkinkite, ar jis išjungtas, o laido kištukas – ištrauktas iš elektros lizdo, ir ar akumuliatorius išimtas.
  27. Būtinai įsitikinkite, ar tvirtai stovite. Jei naudote įrankį aukštai, įsitikinkite, ar apačioje nėra žmonių.

## **SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.**

**⚠️ JSPĒJIMAS: NELEISKITE**, kad patogumas ir gaminiu pažinimas (igyjamas pakartotinai naujojant) susilpnintų grieztą saugos taisyklių, tai-  
kytinu šiam gaminiui, laikyma. Dėl NETINKAMO NAUDΟJIMO arba saugos taisyklių, kurios pateik-  
tos šioje instrukcijoje, nesilaikymo galima rimtai susižeisti.

## **Svarbios saugos instrukcijos, taikomos akumuliatoriaus kasetei**

- Prieš naudodamis akumulatoriaus kasetę, perskaitykite visas instrukcijas ir perspėjimus ant (1) akumulatorių įkroviklio, (2) akumulatorių ir (3) akumulatorių naudojančio gaminio.
  - Neardykite akumulatoriaus kasetės.
  - Jei įrankio darbo laikas žymiai sutrumpėjo, nedelsdami nutraukite darbą su įrankiu. Tai gali kelti perkaitimo, nudegimų ar net sprogimo pavojų.
  - Jei elektrolitas pateko į akis, plaukite jas tyru vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Gali kilti regėjimo pradimimo pavojus.
  - Neužtrumpinkite akumulatoriaus kasetės:
    - Nelieskite kontaktų degiomis medžiagomis.
    - Venkite laikyti akumulatoriaus kasetę kartu su kitais metaliniais daiktais, pavyzdžiu, vinimis, monetomis ir pan.
    - Saugokite akumulatoriaus kasetę nuo vandens ir lietaus.
  - Trumpasis jungimas akumulatoriuje gali sukelti stiprią srovę, perkaitimą, galimus nudegimus ar net akumulatoriaus gedimą.
  - Nelaikykite įrankio ir akumulatoriaus kasetės vietose, kur temperatūra gali pasiekti ar viršyti 50 °C.
  - Nedeginkite akumulatoriaus kasetės, net jei yra stipriai pažeista ar visiškai susidėvėjusi. Ugnys akumulatoriaus kasetė gali sprogti.
  - Saugokite akumulatorių nuo kritimo ir smūgių.
  - Nenaudokite pažeisto akumulatoriaus.
  - Idėtoms ličio jonų akumulatoriams taikomi Pavojingų prekių teisės akto reikalavimai. Komercinis transportas, pvz., trečiųjų šalių, prekių vežimo atstovas, turi laikytis specialaus reikalavimo ant pakuočių ir ženklinimo.  
Norédami paruošti siūliną prekę, pasitarkite su pavojingų medžiagų specialistu. Be to, laikykites galimai išsamesnių nacionalinių reglamentų. Užklijuokite juosta arba padenkite atvirus kontaktus ir supakuokite akumulatorių taip, kad ji pakuočiėje nejudėtų.

11. Vadovaukitės vietos įstatymais dėl akumuliatorių išmetimo.
  12. Baterijas naudokite tik su „Makita“ nurodytais gaminiiais. Baterijas jidėjus į netinkamus gaminius gali kilti gaisras, gaminys pernelyg kaisti, kilti sproginimas arba pratekėti elektrolitais.

## **SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.**

**APERSPĖJIMAS:** Naudokite tik originalią „Makita“ akumuliatorių. Neoriginalaus „Makita“ arba pakeisto akumuliatoriaus naudojimas gali nulemti gaisrą, asmens sužalojimą ir pažeidimą. Tai taip pat panaikina „Makita“ suteikiamą „Makita“ jrankio ir iškroviklio garantiją.

## Patarimai, ką daryti, kad akumuliatorius veiktu kuo ilgiau

1. Pakraukite akumulatoriaus kasetę prieš jai visiškai išsikraunant. Visuomet nustokite naudoti įrankį ir pakraukite akumulatorius kasetę, kai pastebite, kad įrankio galia sumažėjo.
  2. Niekada nekraukite iki galio įkrautos akumulatoriaus kasetės. Perkraunant trumpėja akumulatoriaus ekspluatacijos laikas.
  3. Akumulatoriaus kasetę kraukite esant kambario temperatūrai 10 - 40 °C. Prieš pradėdami krauti, leiskite įkaitusiai akumulatoriaus kasetei atvėsti.

# VEIKIMO APRAŠYMAS

**APERSPĖJIMAS:** Prieš pradėdami reguliuoti arba tikrinti įrankio veikimą, visuomet būtinai išjunkite įrankį ir išimkite akumulatoriaus kasetę.

## Akumulatoriaus kasetės uždėjimas ir nuėmimas

**APERSPĖJIMAS:** Prieš įdėdami arba išimdami akumulatoriaus kasetę, visada išjunkite įrankį.

**APERSPĖJIMAS:** Idėdami arba išimdami akumulatoriaus kasetę, tvirtai laikykite įrankį ir akumulatoriaus kasetę. Jeigu įrankį ir akumulatoriaus kasetę laikysite netvirtai, jie gali išslisti iš jūsų rankų, todėl įrankis ir akumulatoriaus kasetė gali būti sugadinti, o naudotojas sužalotas.

- Pav.1: 1. Raudonas indikatorius 2. Mygtukas  
3. Akumulatoriaus kasetė

Jei norite išimti akumulatoriaus kasetę, ištraukite ją iš įrankio, stumdamis mygtuką, esančią kasetės priekyje.

Jei norite įdėti akumulatoriaus kasetę, sulygiuokite liežuvėl ant akumulatoriaus kasetės su griovelio korpuose ir ištumkite į jai skirtą vietą. Idėkite iki galo, kol spragtelėdama užsifiksuos. Jeigu matote raudoną indikatorių viršutinėje mygtuko pusėje, jí nėra visiškai užfiksuota.

**APERSPĖJIMAS:** Akumulatoriaus kasetę visada ikiškite iki galo, kol nebematysite raudono indikatoriaus. Priešingu atveju jí gali atsikilti išskristi iš įrankio, sužeisti jus arba aplinkinius.

**APERSPĖJIMAS:** Nekiškite akumulatoriaus kasetės jéga. Jeigu kasetė sunkiai lenda, ją kišate netinkamai.

## Akumulatoriaus apsaugos sistema

Įrankyje įrengta akumulatoriaus apsaugos sistema. Ši sistema automatiškai atjungia variklio maitinimą, kad pailgėtų akumulatoriaus naudojimo laikas.

Įrankis automatiškai išsijungs darbo metu, esant vienai iš šių įrankio ir (arba) akumulatorius darbo sąlygai:

### Perkrautas:

Įrankis naudojamas taip, kad Jame neįprastai padidėja elektros srovė.

Tokiu atveju atleiskite įrankio gaiduką ir nutraukite darbą, dėl kurio kilio įrankio perkrova. Po to vėl išjunkite įrankį.

Jeigu įrankis neįsijungia, reiškia perkaito akumulatorius. Tokiu atveju palaukite, kol akumulatorius atvés, paskui vėl galite išjungti įrankį.

**Žema akumulatoriaus įtampa:**  
Liškės akumulatoriaus įkrovos lygis per žemas, todėl įrankis neveiks. Ljungus įrankį, variklis pradeda veikti, bet netrukus vėl išsijungia. Tokiu atveju išimkite akumulatorių ir jį iškraukite.

## Likusios akumulatoriaus galios rodymas

Tik akumulatoriaus kasetėms su indikatoriumi

- Pav.2: 1. Indikatorių lemputės 2. Tikrinimo mygtukas

Paspauskite akumulatoriaus kasetės tikrinimo mygtuką, kad būtų rodoma likusi akumulatoriaus energija. Maždaug trims sekundėms užsidegs indikatorių lemputės.

| Indikatorių lemputės | Likusi galia |
|----------------------|--------------|
| Šviečia              | Nešviečia    |
| ████                 | 75% - 100%   |
| █████                | 50% - 75%    |
| ██████               | 25% - 50%    |
| ███████              | 0% - 25%     |

**PASTABA:** Rodmuo gali šiek tiek skirtis nuo faktinės energijos lygio – tai priklauso nuo naudojimo sąlygų ir aplinkos temperatūros.

## Jungiklio veikimas

**APERSPĖJIMAS:** Prieš įdėdami akumulatoriaus kasetę į įrankį, visada patirkinkite, ar įrankis yra išjungtas.

- Pav.3: 1. Stumdomas jungiklis

Jei norite išjungti įrankį, pastumkite stumdomą jungiklį į padėtį „I“ (išjungta).

Norėdami įrankį išjungti, pastumkite stumdomą jungiklį padėties „O“ (išjungta) link.

## Sukimosi greičio reguliavimas

- Pav.4: 1. Ratukas

Sukimosi greitį galima reguliuoti. Norėdami keisti sukimosi greitį, nustatykite ratuku nuo 1 iki 5. Kuo šis skaičius didesnis, tuo didesnis sukimosi greitis. Nustatykite ratuką ties savo ruošiniu apdirbtu tinkamu skaičiumi.

**PASTABA:** Ratuko negalima sukti tiesiogiai nuo 1 iki 5 arba nuo 5 iki 1. Sukdami ratuką jéga, galite sugadinti įrankį. Keisdami ratuko sukimo kryptį, ratuką visada sukitė pro kiekvieną tarpinį skaičių.

## Priekinės lemputės uždegimas

**APERSPĖJIMAS:** Nežiurėkite tiesiai į šviesą arba šviesos šaltinį.

- Pav.5: 1. Priekinė lemputė

Norėdami išjungti priekinę lemputę, pastumkite stumdomą jungiklį padėties „I“ (išjungta) link. Lemputė šviečia tol, kol jungiklis būna padėtyje „I“ (išjungta).

Lemputė automatiškai užgėsta paspaudus galinę stumdomo jungiklio dalį, o paskui pastūmus stumdomą jungiklį padėties „O“ (išjungta) link.

## Apsauga nuo perkrovos

Kai įrankis būna perkrautas ir įrankio arba akumuliatoriaus kasetės temperatūra pasiekia tam tikrą lygi, priešinė lemputė pradeda žybčioti ir įrankis automatiškai sustabdomas. Pašalinkite perkrovos priežastį ir leiskite įrankiui bei akumulatoriaus kasetei atvėsti, prieš tēsdami darbą.

## SURINKIMAS

**▲ PERSPĖJIMAS:** Prieš darydami ką nors įrankiui visada patirkinkite, ar įrenginys išjungtas, o akumulatorių kasetė – nuimta.

## Darbo įrankio uždėjimas ir nuėmimas

### Pasirenkamas prietas

**▲ SPĒJIMAS:** Neuždékite darbo įrankio apverstai. Uždėjus darbo įrankį apverstai, galima sugadinti įrankį ir sunkiai susižeisti.

**PASTABA:** Dékite darbo įrankį tinkama kryptimi, atsižvelgdami į atliekamą darbą. Darbo įrankį galima montuoti bet kokiu 30 laipsnių kampu.

Norédami sumontuoti darbo įrankį (pasirenkamą priedą), dékite ant įrankio jungés taip, kad įrankio jungés iškyšos būty jkištos į darbo įrankyje esančias angas. Tada pritvirtinkite darbo įrankį, tvirtai priverždami varžtą šešiakampiu raktu.

- **Pav.6:** 1. Įrankio jungés iškyšos 2. Skylés darbo įrankyje 3. Darbo įrankio montavimo varžtas
- **Pav.7:** 1. Darbo įrankio montavimo varžtas 2. Šešiakampis raktas 3. Priveržti

Norédami nuimti darbo įrankį, šešiakampiu raktu atsukite ir nuimkite darbo įrankio montavimo varžtą, o pasukui nuimkite darbo įrankį.

Jeigu įrankį naudojate kaip šlifuoklį, uždékite šlifavimo popierių ant šlifavimo pado (užkabininkite kabliukais). Dédami žiūrékite, kad atitiktų forma ir dulkių ištraukimo skylys.

- **Pav.8:** 1. Šlifavimo padas 2. Priveržti 3. Šlifavimo popierius

Norédami nuimti šlifavimo popierių, pakelkite jo galą ir nulupkite jį.

Naudodam darbo įrankius, turinčius skirtingu tipu montavimo dalis, naudokite tinkamą adapterį (pasirenkamą priedą).

- **Pav.9:** 1. Darbo įrankio montavimo varžtas 2. Skylés darbo įrankyje 3. Adapteris (reikalingas kai kuriems darbo įrankiams) 4. Įrankio jungés iškyšos

## Šešiabriaunio veržliararakčio laikymas

- **Pav.10:** 1. Šešiakampis veržliaraktis

Nenaudojamą šešiabriaunj veržliaraktį laikykite taip, kaip parodyta paveikslėlyje, kad nepamestumėte.

## NAUDOJIMAS

**▲ SPĒJIMAS:** Prieš ijjungdami įrankį ir ji naudodami, rankas ir veidą laikykite atokiai nuo darbo įrankio.

**▲ PERSPĒJIMAS:** Neperkraukite įrankio, nes dėl pernelyg didelės apkrovos gali sustoti variklis ir įrankis gali išsijungti.

**▲ PERSPĒJIMAS:** Nenaudokite įrankio akumulatoriaus kasetę spausdami į įrankį.

## Pjaustymas, pjovimas ir grandymas

**▲ PERSPĒJIMAS:** Nestumkite įrankio jégą įrankio veikimo kryptimi (pvz., bet kurio šono link), kai néra pjovimo krašto. Taip galite sugadinti įrankį.

### ► Pav.11

Dékite darbo įrankį ant ruošinio. Paskui slinkite įrankį į priekį taip, kad darbo įrankio judėjimo greitis nemažėtu.

**PASTABA:** Naudojant jégą arba pernelyg spaudžiant įrankį, gali sumažėti darbo efektyvumas.

**PASTABA:** Prieš pradedant pjauti, sukimosi greitį rekomenduojama nustatyti 3–5 padėtyse.

## Šlifavimas

**▲ PERSPĒJIMAS:** Šlifavimo popierius, naudoto metalui šlifuoti, nenaudokite medienai šlifuoti.

**▲ PERSPĒJIMAS:** Nenaudokite nutrinto šlifavimo popierius arba šlifavimo popierius be smėlio.

Pridékite šlifavimo popierių prie ruošinio.

### ► Pav.12

**PASTABA:** Rekomenduojama atlikti bandymą ant nereikalingo ruošinio, kad galima būty nustatyti tinkamą sukimosis greitį, tinkamą jūsų darbu atlikti.

**PASTABA:** Naudokite vienodo šiurkštumo šlifavimo popierių, kol nušlufosite visą ruošinį. Pakeitus šlifavimo popierių kitokio šiurkštumo šlifavimo popieriumi, apdaila gali būti atlikta netinkamai.

## Dulkių ištraukimo prietas

### Pasirenkamas prietas

**▲ PERSPĒJIMAS:** Nenaudokite dulkių ištraukimo priedo šlifuodami metalą. Siurbiamos kibirkštys ir karštos dalelės gali sukelti dūmrus ir liepsnų.

- **Pav.13:** 1. Dulkių surenkamasis antgalis 2. Jungtis 3. Dulkių prietas 4. Antgalio laikiklis 5. Skylés įrankyje 6. Fetrinis žiedas 7. Šlifavimo padas 8. Darbo įrankio montavimo varžtas

1. Sumontuokite jungtį, dulkių antgalį ir dulkių priedą.
2. Antgalio laikiklį ant įrankio dékite taip, kad jo iškyšos įsitaisytų įrankyje esančiose angose ir jį įtvirtintų.
3. Dékite fetrinį žiedą ir šlifavimo padą ant dulkių priedo, o paskui priveržkite juos darbo įrankio montavimo varžtu.

Norėdami dirbtį švariau, prijunkite prie įrankio dulkių siurblį. Prijunkite dulkių siurblį žarną prie dulkių išstraukimu priedo (pasirenkamo priedo).

► Pav.14

**PASTABA:** Kai kurie sąraše esantys priedai gali būti pateikti įrankio pakuočėje kaip standartiniai priedai. Jie įvairiose šalyse gali skirtis.

## TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

**▲PERSPĖJIMAS:** Visuomet įsitikinkite, ar įrankis yra išjungtas ir akumuliatoriaus kasetė yra nuimta prieš atlikdami apžiūrą ir priežiūrą.

**PASTABA:** Niekada nenaudokite gazolino, benzino, tirpiklio, spirito arba panašių medžiagų. Gali atsirasti išblukimų, deformacijų arba įtrūkimų.

Kad gaminys būty SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisytį, apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naujoti tik kompanijos „Makita“ pagamintas atsargines dalis.

## PASIRENKAMI PRIEDAI

**▲PERSPĖJIMAS:** Šiuos papildomus priedus arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje instrukcijoje nurodytu „Makita“ bendrovės įrankiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones. Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus priedus arba įtaisus.

Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą.

- Segmentinis pjovimo diskas
- Apskritas pjovimo diskas
- Illedžiamujų pjūvių pjovimo diskas
- Grandiklis (standus)
- Grandiklis (lankstus)
- Dantytas segmentinis diskas
- Paprastas sujungimų pjoviklis
- HM šalintuvas
- HM segmentinis pjovimo diskas
- HM šlifavimo plokštėlė
- Deimantinis segmentinis pjovimo diskas
- Šlifavimo padas
- Adapteris
- Šlifavimo popierius „Delta“ (raudonas / Baltas / juodas)
- Multinas „Delta“ (vidutinio šiurkštumo / šiurkštus / be smėlio)
- Poliravimo fetras „Delta“
- Šešiakampis raktas
- Dulkių išstraukimu priedas
- Originalus „Makita“ akumulatorius ir įkroviklis

# TEHNILISED ANDMED

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Mudel:                      | TM30D                            |
| Võnkumine minutis           | 6 000 - 20 000 min <sup>-1</sup> |
| Võnkumise nurk, vasak/parem | 1,6° (3,2° kokku)                |
| Nimipinge                   | Alalisvool 10,8 V - 12 V max     |
| Üldpikkus                   | 277 mm - 296 mm                  |
| Netokaal                    | 1,1 - 1,3 kg                     |

- Meie pideva uuringu- ja arendusprogrammi töttu võidakse tehnilisi andmeid muuta ilma sellest ette teatamata.
- Tehnilised andmed võivad riigiti erineda.
- Kaal võib erineda olenevalt lisaseadistest, kaasa arvatud akukassetist. Kergeim ja raskeim kombinatsioon EPTA-protseduuri 01/2014 kohaselt on toodud tabelis.

## Sobiv akukassett ja laadija

|         |   |
|---------|---|
| Akuläpp | BL1015 / BL1016 / BL1020B / BL1021B / BL1040B / BL1041B |
| Laadija | DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD / DC18RE              |

- Mõned eespool loetletud akukassetid ja -laadijad ei pruugi olla teie riigis saadaval.

**⚠HOIATUS: Kasutage ainult ülalpool loetletud akukassette ja laadijaid. Muude akukassettide ja laadijate kasutamine võib tekitada vigastusi ja/või tulekahju.**

## Kavandatud kasutus

Tööriist on ette nähtud puidu, plasti, kipsi, mitteraud-metallide (värviliste metallide) ja kinnitusvahendite (nt karastamata naelad ja klambrid) saagimiseks ja lõikamiseks. Samuti on tööriist mõeldud pehmete seina-plaatide töötlemiseks, väikeste piindade kuiulihvimiseks ja poleerimiseks. See sobib eriti hästi servade lähedal töötamiseks ja sukeluslõikamiseks.

## Müra

Tüüpiline A-korrigeeritud müratase, määratud standardi EN62841 kohaselt:

Töörežiim: Lihvimine  
Heli rõhutase ( $L_{PA}$ ): 75 dB (A)  
Määramatus (K): 3 dB (A)

Töötamisel võib müratase ületada 80 dB (A).  
Töörežiim: lõikamine vertikaalteettenihkega saekettaga

Heli rõhutase ( $L_{PA}$ ): 82 dB (A)  
Helivõimsuse tase ( $L_{WA}$ ): 93 dB (A)

Määramatus (K): 3 dB (A)

Töörežiim: lõikamine segmentsaekettaga  
Heli rõhutase ( $L_{PA}$ ): 81 dB (A)

Helivõimsuse tase ( $L_{WA}$ ): 92 dB (A)  
Määramatus (K): 3 dB (A)

Töörežiim: kaapli lihvimine

Heli rõhutase ( $L_{PA}$ ): 81 dB (A)  
Helivõimsuse tase ( $L_{WA}$ ): 92 dB (A)

Määramatus (K): 3 dB (A)

**⚠HOIATUS: Kasutage körvakaitsemeid.**

## Vibratsioon

Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljeliste vektorite summa) määratud standardi EN62841 kohaselt:

Töörežiim: Lihvimine  
Vibratsiooniheide ( $a_h$ ): 2,5 m/s<sup>2</sup> või vähem  
Määramatus (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

Töörežiim: lõikamine vertikaalteettenihkega saekettaga  
Vibratsiooniheide ( $a_h$ ): 10,5 m/s<sup>2</sup>  
Määramatus (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

Töörežiim: lõikamine segmentsaekettaga  
Vibratsiooniheide ( $a_h$ ): 5,5 m/s<sup>2</sup>  
Määramatus (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

Töörežiim: kaapli lihvimine  
Vibratsiooniheide ( $a_h$ ): 9,0 m/s<sup>2</sup>  
Määramatus (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

**MÄRKUS:** Deklareeritud vibratsiooniheite väärust on mõõdetud kooskõlas standardse testimismeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme võrdlemiseks teisega.

**MÄRKUS:** Deklareeritud vibratsiooniheite väärust võib kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks.

**⚠HOIATUS:** Vibratsioonitase võib elektritööriista tegelikkuses kasutamise ajal erineda deklareeritud väärustest olenevalt tööriista kasutamise viisidest.

**⚠HOIATUS:** Rakendage operaatori kaitsmiseks kindlasti piisavaid ohutusabinõusid, mis pöhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösituatsioonis (võttes arvesse tööperioodi kõiki osasid, nagu näiteks korrad, kui seade lülitatakse välja ja seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

# EÜ vastavusdeklaratsioon

Ainult Euroopa riikide puhul

EÜ vastavusdeklaratsioon sisaldub käesoleva juhendi Lisas A.

## OHUTUSHOIATUSED

### Üldised elektritööriistade ohutushoiatused

**AHOIATUS:** Lugege läbi kõik selle elektritööriistaga kaasas olevad ohutushoiatused, juhised, joonised ja tehnilised andmed. Järgnevate juhiste eiramise võib põhjustada elektrilöögi, süttimise ja/või raske kehavigastuse.

### Hoidke edaspidisteks viide-teks alles kõik hoiatused ja juhtnöörid.

Hoiautustes kasutatud termini „elektritööriisti“ all peetakse silmas elektriga töötavaid (juhtmega) elektritööriisti või akuga töötavaid (juhtmeta) elektritööriisti.

## JUHTMETA UNIVERSAALTÖÖRIISTA OHUTUSHOIATUSED

1. Antud elektritööriist on ette nähtud saagimiseks, lõikamiseks, lihvimiseks ja poleerimiseks. Lugege kõiki elektritööriistaga kaasasolevaid ohutus- ja kasutusjuhendeid ning tutvuge illustratsioonide ja tehniliste andmetega. Kõigi juhendite täpne järgimine ennetab elektrilöögi-, tulekahju- ja/või vigastusoatu.
2. Hoidke elektritööriista lõikamise ajal isoleeritud käepidemest, kui lõikerist võib kokku puutuda peidetud juhtmetega. Voolu all oleva juhtmega kokkupuutesse sattunud lõiketera võib pingestada elektritööriista metallosi ning põhjustada kasutajale elektrilöögi.
3. Kasutage detaili kinnitamiseks ja stabiliseerulusele toetamiseks klambreid või mõnda muud sobivat viisi. Töödeldava detaili hoidmisel käega või selle toetamisel vastu keha on detail ebastabiilses asendis ja detaili üle võib kaduda kontroll.
4. Kasutage alati kaitse- või ohutusprille. Tavalised prillid või päikeseprillid EI OLE kaitseprillid.
5. Vältige naeltesse sisselöökamist. Kontrollige, kas töödeldavas detailis on naelu. Eemaldage need enne töö alustamist.
6. Hoidke tööriistast kindlalt kinni.
7. Veenduge, et rakenduse tööriist ei puuduta töödeldavat detaili enne lülititi sisselülitamist.
8. Hoidke käed liikuvatest osadest eemal.
9. Ärge jätkke tööriista käima. Käivitage tööriist ainult siis, kui hoiate seda käes.
10. Enne lõiketera eemaldamist töödeldavast detailist lülitage tööriist alati vooluvõrgust välja ja oodake, kuni lõiketera on lõplikult seiskunud.
11. Ärge puituge rakenduse tööriista ega töödeldavat detaili vahetult peale puurimist; need võivad olla väga kumad ja põhjustada nahapõletusti.
12. Ärge käitage tööriista tarbetult koormamata olekus.
13. Kasutage alati õiget tolmumaski/respiraatorit, mis vastab materjalile ja rakendusele, millega töötate.
14. Mõned materjalid võivad sisalda mürgiseid aineid. Võtke kasutusele meetmed tolmu sisseringamine ja nahaga kokkupututumise vältimiseks. Järgige materjali tarnija ohutustaseet.
15. Tööriist ei ole veekindel, seetõttu ärge kasutage töödeldava detaili pinnal vett.
16. Lihvimise ajal tuulutage piisavalt oma tööpirkonda.
17. Tööriista kasutamisel teatud toodete, värvihiidte ja puudi lihvimisel võib kasutaja puutuda kokku ohtlikke aineid sisaldaava tolmuga. Kasutage sobivaid hingamisteede kaitsevahendeid.
18. Enne kasutamist veenduge, et lihvkettaga poleks pragusid ja ei oleks murdunud. Praod või murdumine võivad põhjustada kehavigastuse.
19. Ärge kasutage tarvikuid, mida tootja ei ole spetsiaalselt selle tööriista jaoks välja töötanud. Tarviku elektritööriistale kinnitamise võimalus ei taga veel selle ohutut tööd.
20. Kandke isiklikku kaitsevarustust. Rakendusest olenevalt kandke näokaitset, kaitseprille või prille. Vajaduse korral kandke körvalklappe, kaitsekindaid ja tööpölle, mis kaitseb teid lihvinispuru ja töödeldava detaili kildude eest. Silmakaitsmed peavad kaitisma töö käigus tekkivate lenduvate osakeste eest. Tolmumask või respiraator peab kaitisma töö käigus tekkivate filtreeruvate osakeste eest. Alaline kokkupuude suure müraga võib põhjustada kuulmiskahjustust.
21. Hoidke körvalseisjad töölast turvalises kauguses. Kõik, kes sisenevad tööalasse, peavad kandma kaitsevarustust. Töödeldava detaili või tarvikute osakesed võivad eemal lennata ja põhjustada vigastusi ka väljaspool vahetut tööala.
22. Ärge pange elektritööriista maha, kui tarviku liikumine pole täielikult peatunud. Pöörlev tarvik võib pinnal liikumist jätkata ja elektritööriista võib väljuda kontrolli alt.
23. Ärge käitage elektritööriista selle kandmise ajal. Juhuslike kokkupuude tarvikuga võib põhjustada riitet kinnijäämise selle külge ja tömmata tarviku teie kehasse.
24. Ärge kasutage seadet tuleohtlike materjalide lähedal. Need materjalid võivad sädemetest sündida.
25. Ärge kasutage tarvikuid, mis nõuavad jahutusvedelikke. Vee või teiste vedelate jahutusvahendite kasutamine võib põhjustada surmava elektrilöögi või -šoki.

- Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne igasuguseid hooldustöid välja lülitatud ja akukassett eemaldatud.
- Veenduge alati, et teie jalgealune oleks kindel. Kui töötate kõrguses, siis jälgige, et teist all-pool ei viibiks inimesi.

## HOIDKE JUHEND ALLES.

**▲HOIATUS:** ÄRGE UNUSTAGE järgida toote ohutusnõudeid mugavuse või toote (korduskasutamisega saavutatud) hea tundmisse töötu. VALE KASUTUS või kasutusjuhendi ohutuseeskirjade eiramine võib põhjustada tervisekahjustusi.

### Akukassetiga seotud olulised ohutusjuhised

- Enne akukasseti kasutamist lugege (1) akulaadijal, (2) akul ja (3) seadmel olevad juhtnöörid ja hoiatused läbi.
- Ärge võtke akukassetti lahti.
- Kui tööaeg järksult lüheneb, siis lopetage kohe kasutamine. Edasise kasutamise tulemuseks võib olla ülekuumnenemisoht, võimalikud põletused või isegi plahvatus.
- Kui elektrolüüt satub silma, siis loputage silma puhta veega ja pöörduge koheselt arsti poole. Selline õnnetus võib põhjustada pimedaksjäämist.
- Ärge tekitage akukassettis lühist:
  - Ärge puutuge klemme elektrijuhtidega.
  - Ärge hoidke akukassetti tööriistakastis koos metallsemetega, nagu naelad, mündid jne.
  - Ärge tehke akukassetti märjaks ega jätke seda vihma kätte.

Aku lühis võib põhjustada tugevat elektrivoolu, ülekuumnenemist, põletusi ning ka sealset tösiselt kahjustada.
- Ärge hoidke tööriista ja akukassetti kohtades, kus temperatuur võib töusta üle 50 °C.
- Ärge pöletage akukassetti isegi siis, kui see on saanud tösiselt vigastada või on täiesti kulumud. Akukassett võib tules plahvatada.
- Olge ettevaatlik, ärge laske akul maha kukkuda ja vältige lõöke.
- Ärge kasutage kahjustatud akut.
- Sisalduvatele liitium-ionakudele võivad kohalduda ohtlike kaupade õigusaktide nõuded. Kaubanduslikul transpordimisel, näiteks kolmandate poolte või transpordiettevõtete poolt, tuleb järgida pakendil ja siltidel toodud erinõudeid. Transpordimiseks ettevalmistamisel on vajalik pidada nõu ohtliku materjali eksperdigia. Samuti tuleb järgida võimalike riiklike regulatsioonide üksikasjalikumaid nõudeid. Katke teibiga või varjake avatud kontaktid ja pakendage aku selliselt, et see ei saaks pakendis liikuda.

- Järgige kasutuskölbmatuks muutunudaku käitlemisel kohalikke eeskirju.
- Kasutage akusid ainult Makita heaks kiidetud toodetega. Akude paigaldamine selleks mitte ettenähtud toodetele võib põhjustada süttimist, ülemäärast kuumust, plahvatamist või elektrolüüdi lekkimist.

## HOIDKE JUHEND ALLES.

**▲ETTEVAATUST:** Kasutage ainult Makita originaalakusid. Mitte Makita originaalakude või muudetud akude kasutamine võib põhjustada akude süttimise, kehavigastuse ja kahjustuse. Samuti muudab see kehtetuks Makita tööriista ja laadija Makita garantii.

### Vihjeidaku maksimaalse kasutusaja tagamise kohta

- Laadige akukassetti enne selle täielikku tühjenemist. Kui märkate, et tööriist töötab väiksema võimsusega, peatage töö ja laadige akukassetti.
- Ärge laadige täielikult laetud akukassetti. Ülelaadimine lühendab akude kasutusiga.
- Laadige akukassetti toatemperatuuril 10 °C - 40 °C. Enne laadimist laske kuumenenud akukassetil maha jahtuda.

# FUNKTIONAALNE KIRJELDUS

**ÄETTEVAATUST:** Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja akukassett eemaldatud.

## Akukasseti paigaldamine või eemaldamine

**ÄETTEVAATUST:** Lülitage tööriist alati enne akukasseti paigaldamist või eemaldamist välja.

**ÄETTEVAATUST:** Akukasseti paigaldamisel või eemaldamisel tuleb tööriista ja akukassetti kindlalt paigal hoida. Kui tööriista ja akukassetti ei hoita kindlalt paigal, võivad need käest libiseda ning kahjustada tööriista ja akukassetti või põhjustada kehavigastusi.

► Joon.1: 1. Punane näidik 2. Nupp 3. Akukassett

Akukasseti eemaldamiseks libistage see tööriista küljест lahti, vajutades kasseti esiküljel paiknevat nuppu alla.

Akukasseti paigaldamiseks joondage akukasseti keel korpusse soonega ja libistage kassett oma kohale. Paigaldage akuadapter alati nii kaugele, et see lukustiks klõpsatusega oma kohale. Kui näete nupu ülaosas punast osa, pole kassett täielikult lukustunud.

**ÄETTEVAATUST:** Paigaldage akukassett alati täies ulatuses nii, et punast osa ei jäeks näha. Muidu võib adapter juhuslikult tööriistast välja kukkuda ning põhjustada teile või läheduses viibivatele isikutele vigastusi.

**ÄETTEVAATUST:** Ärge rakendage akukasseti paigaldamisel jõudu. Kui kassett ei lähe kergesti sisse, pole see õigesti paigaldatud.

## Aku kaitsesüsteem

Tööriist on varustatud aku kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab mootori automaatselt välja, et pikendada aku tööiga.

Tööriist seiskub käitamise ajal automaatselt, kui tööriista ja/või aku kohta kehitavad järgmised tingimused:

### Ülekoormus:

Tööriista kasutatakse viisil, mis põhjustab toitevoolu tugevuse tõusu lubatust kõrgemale.

Sellisel juhul lülitage tööriist välja ning lõpetage tööriista ülekoormuse põhjustanud tegevus. Pärast seda käivitage tööriist uuesti.

Kui tööriist ei käivitu, on aku üle kuumenenud. Sellises olukorras laske akul enne tööriista uesti sisselülitamist jahtuda.

### Madal akupinge:

Järelejäänud aku volootugevus on liiga väike ja tööriist ei tööta. Tööriista sisse lülitades hakkab mootor tööl, kuid seiskub peatselt. Sellisel juhul eemaldage aku ja laadige seda.

## Aku jääkmahutavuse näit

**Ainult näidikuga akukassettidele**

► Joon.2: 1. Märgulambid 2. Kontrollimise nupp

Akukasseti järelejäänud mahutavuse kontrollimiseks vajutage kontrollimise nuppu. Märgulambid süttivad mõneks sekundiks.

| Märgulambid | Jääkmahutavus |
|-------------|---------------|
| Pöleb       | Ei pöle       |
| ████        | 75–100%       |
| █████       | 50–75%        |
| █████       | 25–50%        |
| ████        | 0–25%         |

**MÄRKUS:** Näidatud mahutavus võib veidi erineda tegelikust mahutavusest olenevalt kasutustingimustest ja ümbritseva keskkonna temperatuurist.

## Lülit funktsioneerimine

**ÄETTEVAATUST:** Kontrollige alati enne akukasseti paigaldamist, et tööriist oleks välja lülitatud.

► Joon.3: 1. Liugurlülit

Tööriista käivitamiseks libistage liugurlülit asendi „I“ (SEES) suunas.

Tööriista seisikamiseks libistage liugurlülit asendi „O“ (VÄLJAS) suunas.

## Ringikujulise liikumise kiiruse reguleerimine

► Joon.4: 1. Valikuketas

Ringikujulise liikumise kiirus on reguleeritav.

Ringikujulise liikumise kiiruse muutmiseks pöörake valikuketast 1 ja/ või 5 peale. Mida suurem number, seda suurem on ringikujulise liikumise kiirus. Seadke valikuketas eelnevalt töödeldava detaili jaoks sobivale numbrile.

**MÄRKUS:** Valikuketast saab pöörata otse 1 pealt 5 peale või 5 pealt 1 peale. Valimisketta järga pööramine võib tööriista kahjustada. Valimisketta suuna muutmisel keerake seda alati niimoodi, et valimisketas läbis kõik vahepealsed numbrid.

## Eesmiste lambi süütamine

**ÄETTEVAATUST:** Ärge vaadake otse valgusesse ega valgusallikat.

► Joon.5: 1. Esilamp

Esilambi sisselülitamiseks libistage liugurlülit asendi „I“ (SEES) poole. Lamp jäab pölema seniks, kui lülitil on asendis „I“ (SEES).

Lamp kustub automaatselt, kui vajutate liugurlülitit tagaosale ja libistate liugurlülitit sejärel asendi „O“ (VÄLJAS) suunas.

# Ülekoormuskaitse

Kui töörist on ülekoormatud ja tööriista või akukasseti temperatuur on saavutanud teatud taseme, hakkab esilmap vilkuma ja tööriisti seiskub automaatselt. Kõrvaldage ülekuumenemise põhjus ja jahutage tööriist ning akukassett uesti käivitamiseks maha.

## KOKKUPANEK

**ETTEVAATUST:** Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne igasuguseid hooldustöid välja lülitatud ja akukassett eemaldatud.

### Rakenduse tööriista paigaldamine või eemaldamine

Valikuline tarvik

**HOIATUS:** Ärge paigaldage rakenduse tööriista tagurpidi. Rakenduse tööriista paigaldamine tagurpidi võib kahjustada tööriista ja põhjustada raske kehavigastuse.

**MÄRKUS:** Paigaldage rakenduse tööriist õiges suunas vastavalt oma tööle. Rakenduse tööriista saab paigaldada iga 30-kraadise nurga all.

Rakenduse tööriista (valikuline lisatarvik) paigaldamiseks pange see tööriista äärikule selliselt, et tööriista ääriku eenduvad osad asetuvad rakenduse tööriistas elevatesse avadesse. Seejärel kinnitage rakenduse tööriist, keerates poldi kuuskantvõtmega tugevalt kinni.

- **Joon.6:** 1. Tööriista ääriku väljaulatuvad osad 2. Augud rakenduse tööriistal 3. Rakenduse tööriista paigalduspolt
- **Joon.7:** 1. Rakenduse tööriista paigalduspolt 2. Kuuskantvõti 3. Pingutage

Rakenduse tööriista eemaldamiseks keerake selle paigalduspolt kuuskantvõtmega lahti ja eemaldage see ning seejärel eemaldage rakenduse tööriisti.

Tööriista lihvijana kasutades seadke lihpaber lihtlalale (konksu ja aasaga kinnitus).

Kontrollige paikasendamise ajal, et nende kuju ja tolmuemaldusavad üksteisega sobitaksid.

- **Joon.8:** 1. Lihvtal 2. Pingutage 3. Lihvpaber

Lihvpaber eemaldamiseks tõstke selle ots üles ja tömame lihpaber lahti.

Kui kasutate rakenduse tööriisti, millel on erinevat tüüpi paigaldussektsoonid, siis kasutage õiget adapterit (valikuline lisatarvik).

- **Joon.9:** 1. Rakenduse tööriista paigalduspolt 2. Augud rakenduse tööriistal 3. Adapter (nõutud mõnede rakenduse tööriistaade puuhil) 4. Tööriista ääriku väljaulatuvad osad

## Kuuskantvõtme hoiulepanek

- **Joon.10:** 1. Kuuskantvõti

Kui kuuskantvõtit ei kasutata, siis pange see joonisel näidatud moel hoiule, et vältida selle ära kadumist.

# TÖÖRIISTA KASUTAMINE

**HOIATUS:** Enne tööriista käivitamist ja töötamise ajal hoidke oma käsi ja nägu rakenduse tööriistast eemal.

**ETTEVAATUST:** Ärge rakendage tööriistale liiga suurt koormust, sest see võib põhjustada mootori lukustumise ja tööriista seiskumise.

**ETTEVAATUST:** Ärge suruge tööriista kasutamisel akupakkki tööriista vastu.

## Lõikamine, saagimine ja lihvimine

**ETTEVAATUST:** Ärge liigutage tööriista jõuga edasi tööriista rakenduse suunas (nt mölema külje poole), kui lõikeserv puudub. See võib tööriista kahjustada.

- **Joon.11**

Asetage rakenduse tööriist töödeldavale detailile. Seejärel lükake tööriista edasi niimoodi, et rakenduse tööriista liikumine ei aeglustuks.

**MÄRKUS:** Tööriistale jõu võib liiga suure surve avaldamine võib vähendada jõudlust.

**MÄRKUS:** Enne lõikamist on soovitatav, et seadistage ringikujulise liikumise kiirusvahemikku 3 - 5.

## Lihvimine

**ETTEVAATUST:** Ärge kasutage puid lihvimiseks lihpaberit, millega lihvisite metalli.

**ETTEVAATUST:** Ärge kasutage kulunud või abrasiivpulbrita lihpaberit.

Pange lihpaber vastu töödeldavat detaili.

- **Joon.12**

**MÄRKUS:** Soovitame, et katsetaksite ringikujulise liikumise kiirust töödeldava detaili materialist proovitükkil, et määrrata kindlaks oma töö jaoks sobiv kiirus.

**MÄRKUS:** Kasutage sama teralisusega lihpaberit kuni terve töödeldav detail on lihititud. Lihvpaber väljavahetamine teise teralisusega lihpaberist vastu ei pruugi tagada head viimistlust.

## Tolmueemaldusseadme ühendusdetail

Valikuline tarvik

**ETTEVAATUST:** Ärge kasutage tolmueemaldusseadet metalli lihvimise ajal. Sädemete ja kuumade osade imemise tulemuseks on suitsemine ja süttimine.

- **Joon.13:** 1. Tolmuotsak 2. Liitmik 3. Tolmu ühenäidusdetail 4. Otsaku riba 5. Augud tööriistal 6. Viltrióngas 7. Lihvtal 8. Rakenduse tööriista paigalduspolt

- Paigaldage liitnik, tolmuotsak ja tolmueemaldusseadme ühendusdetail.
- Paigaldage otsaku rihm tööriistale niimoodi, et selle eenduvad osad asetuksid selle kinnitamiseks tööriistas olevatesse aukudesse.
- Paigaldage vildist röngas ja lihttald tolmueemaldusseadme ühendusdetaili külge ja seejärel kinnitage need rakenduse tööriista paigalduspoldiga.

Töö puhtamaks teostamiseks ühendage tööriistaga tolmuimeja. Ühendage tolmuimeja voolik tolmueemaldusseadme (valikuline lisavarustus) ühendusdetaili külge.

► Joon.14

- Kolmnurkne poleerimisvilt
- Kuuskantvöti
- Tolmeeemaldusseadme ühendusdetail
- Makita algupärane aku ja laadja

**MÄRKUS:** Mõned nimekirjas loetletud tarvikud võivad kuuluda standardvarustusse ning need on lisatud tööriista pakendisse. Need võivad riigiti erineda.

## HOOLDUS

**ETTEVAATUST:** Enne kontroll- või hooldustoimingute tegemist kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks välja lülitatud ja akukassett korpuse küljest eemaldatud.

**TÄHELEPANU:** Ärge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks võib olla luitumine, deformatsioon või pragunemine.

Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd ning muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes või tehase teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi.

## VALIKULISED TARVIKUD

**ETTEVAATUST:** Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitatav kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarbekohaselt.

Saate vajaduse korral kohalikust Makita teeninduskeskust lisateavet nende tarvikute kohta.

- Segmentidega saeketas
- Saeketas
- Vertikaalsettenihkega saeketas
- Kaabits (jäik)
- Kaabits (elastne)
- Hammastega segmentterra
- Tavaline vuugilöikur
- HM eemaldusseade
- HM segmentidega saetera
- HM lihvimiisplaat
- Segmentidega teemantsaeketas
- Lihvtald
- Adapter
- Kolmnurkne lihvaber (punane / valge / must)
- Kolmnurkne villast poleerimisketas (keskmine / kare / abrasiivpulbrita)

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Модель:                       | TM30D                            |
| Колебаний в минуту            | 6 000 - 20 000 мин <sup>-1</sup> |
| Угол отклонения, влево/вправо | 1,6° (всего 3,2°)                |
| Номинальное напряжение        | 10,8 - 12 В пост. тока, макс.    |
| Общая длина                   | 277 мм - 296 мм                  |
| Масса нетто                   | 1,1 - 1,3 кг                     |

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
- Масса может отличаться в зависимости от дополнительного оборудования. Обратите внимание, что блок аккумулятора также считается дополнительным оборудованием. В таблице представлены комбинации с наибольшим и наименьшим весом в соответствии с процедурой EPTA 01/2014.

## Подходящий блок аккумулятора и зарядное устройство

|                     |   |
|---------------------|---|
| Блок аккумулятора   | BL1015 / BL1016 / BL1020B / BL1021B / BL1040B / BL1041B |
| Зарядное устройство | DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD / DC18RE              |

- В зависимости от региона проживания некоторые блоки аккумуляторов и зарядные устройства, перечисленные выше, могут быть недоступны.

**ОСТОРОЖНО:** Используйте только перечисленные выше блоки аккумуляторов и зарядные устройства. Использование других блоков аккумуляторов и зарядных устройств может привести к травме и/или пожару.

## Назначение

Инструмент предназначен для распиливания и резки древесины, пластика, гипса, цветных металлов и элементов крепления (например, незакаленные гвозди и скобы). С его помощью также можно выполнять работу с мягкой стеновой плиткой, сухую шлифовку и зачистку небольших поверхностей. Он особенно удобен при работе рядом с краем и обрезке заподлицо.

## Шум

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN62841:

Рабочий режим: Шлифование

Уровень звукового давления ( $L_{PA}$ ): 75 дБ (A)

Погрешность (K): 3 дБ (A)

Уровень шума при выполнении работ может превышать 80 дБ (A).

Рабочий режим: Резка диском для врезного распила

Уровень звукового давления ( $L_{PA}$ ): 82 дБ(A)

Уровень звуковой мощности ( $L_{WA}$ ): 93 дБ(A)

Погрешность (K): 3 дБ(A)

Рабочий режим: Резка сегментированным пильным диском

Уровень звукового давления ( $L_{PA}$ ): 81 дБ(A)

Уровень звуковой мощности ( $L_{WA}$ ): 92 дБ(A)

Погрешность (K): 3 дБ(A)

Рабочий режим: Зачистка

Уровень звукового давления ( $L_{PA}$ ): 81 дБ(A)

Уровень звуковой мощности ( $L_{WA}$ ): 92 дБ(A)

Погрешность (K): 3 дБ(A)

**ОСТОРОЖНО:** Используйте средства защиты слуха.

## Вибрация

Суммарное значение вибрации (сумма векторов по трем осям), определенное в соответствии с EN62841:

Рабочий режим: Шлифование

Распространение вибрации ( $a_h$ ): 2,5 м/с<sup>2</sup> или менее

Погрешность (K): 1,5 м/с<sup>2</sup>

Рабочий режим: Резка диском для врезного распила

Распространение вибрации ( $a_h$ ): 10,5 м/с<sup>2</sup>

Погрешность (K): 1,5 м/с<sup>2</sup>

Рабочий режим: Резка сегментированным пильным диском

Распространение вибрации ( $a_h$ ): 5,5 м/с<sup>2</sup>

Погрешность (K): 1,5 м/с<sup>2</sup>

Рабочий режим: Зачистка

Распространение вибрации ( $a_h$ ): 9,0 м/с<sup>2</sup>

Погрешность (K): 1,5 м/с<sup>2</sup>

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Заявленное значение распространения вибрации измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Заявленное значение распространения вибрации можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

**ОСТОРОЖНО:** Распространение вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента.

**ОСТОРОЖНО:** Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

## Декларация о соответствии ЕС

### Только для европейских стран

Декларация о соответствии ЕС включена в руководство по эксплуатации (Приложение А).

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

### Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

**ОСТОРОЖНО:** Ознакомьтесь со всеми представленными инструкциями по технике безопасности, указаниями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту. Несоблюдение каких-либо инструкций, указанных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

### Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.

Термин "электроинструмент" в предупреждениях относится ко всему инструменту, работающему от сети (с проводом) или на аккумуляторах (без провода).

### Правила техники безопасности при эксплуатации аккумуляторного универсального резака

1. Данный электроинструмент предназначен для распиливания, резки, шлифовки и зачистки. Ознакомьтесь со всеми представленными инструкциями по технике безопасности, указаниями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту. Несоблюдение каких-либо инструкций, указанных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

2. Если при выполнении работ существует риск контакта режущего инструмента со скрытой электропроводкой, держите электроинструмент за специально предназначенные изолированные поверхности. Контакт с проводом под напряжением приведет к тому, что металлические детали инструмента также будут под напряжением. Это может стать причиной поражения оператора электрическим током.
3. Для фиксации разрезаемой детали на устойчивой поверхности используйте зажимы или другие соответствующие приспособления. Никогда не держите распиливаемые детали в руках и не прижимайте их к телу, так как это не обеспечит устойчивого положения детали и может привести к потере контроля над инструментом.
4. Обязательно надевайте защитные очки или защитную маску для лица. Обычные или солнцезащитные очки НЕ ЯВЛЯЮТСЯ защитными очками.
5. Избегайте попадания режущего инструмента на гвозди. Перед пиление осмотрите деталь и убедитесь в отсутствии гвоздей.
6. Крепко держите инструмент.
7. Перед включением выключателя убедитесь, что приспособление не касается детали.
8. Руки должны находиться на расстоянии от движущихся деталей.
9. Не оставляйте работающий инструмент без присмотра. Включайте инструмент только тогда, когда он находится в руках.
10. Перед извлечением диска из детали всегда выключайте инструмент и ждите остановки движения диска.
11. Сразу после окончания работ не прикасайтесь к приспособлению или детали. Они могут быть очень горячими, что приведет к ожогам кожи.
12. Не эксплуатируйте инструмент без нагрузки, если в этом нет необходимости.
13. Обязательно используйте соответствующую пылезащитную маску/респиратор для защиты дыхательных путей от пыли разрезаемых материалов.
14. Некоторые материалы могут содержать токсичные химические вещества. Примите соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать вдыхания или контакта с кожей таких веществ. Соблюдайте требования, указанные в паспорте безопасности материала.
15. Данный инструмент не является водонепроницаемым, поэтому не следует использовать воду на поверхности обрабатываемой детали.
16. При выполнении шлифовки обеспечьте хорошую вентиляцию места проведения работ.

17. Использование данного инструмента для шлифовки некоторых материалов, краски и древесины может привести к воздействию на пользователя пыли, содержащей опасные вещества. Используйте соответствующие средства защиты органов дыхания.
18. Перед использованием убедитесь в отсутствии трещин или разломов в платформе. Трещины или разломы могут привести к травме.
19. Не используйте принадлежности других производителей, не рекомендованные производителем данного инструмента. Даже если принадлежность удастся закрепить на инструменте, это не обеспечит безопасности эксплуатации.
20. Надевайте индивидуальные средства защиты. В зависимости от выполняемых операций используйте защитную маску или защитные очки. При необходимости используйте средства защиты слуха, перчатки и рабочий фартук, способный защитить от маленьких фрагментов абразива или заготовки. Средства защиты зрения должны предохранять от летящих фрагментов, появляющихся при выполнении различных операций. Пылезащитная маска или респиратор должны обеспечивать фильтрацию пыли, возникающей во время работы. Продолжительное воздействие сильного шума может стать причиной потери слуха.
21. Посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны. Любой приближающийся к рабочему месту человек должен предварительно надеть индивидуальные средства защиты. Осколки заготовки или сломавшейся принадлежности могут разлететься и причинить травму даже на значительном удалении от рабочего места.
22. Не кладите инструмент, пока принадлежность полностью не остановится. Вращающаяся насадка может коснуться поверхности, и вы не удержите инструмент.
23. Не включайте инструмент во время переноски. В результате случайного контакта приспособление может зацепить одежду и нанести серьезную травму.
24. Не используйте инструмент вблизи горючих материалов. Эти материалы могут воспламениться от искр.
25. Не используйте принадлежности, требующие жидкостного охлаждения. Использование воды или других охлаждающих жидкостей может привести к поражению электротоком.
26. Перед выполнением каких-либо работ с инструментом обязательно убедитесь, что он выключен и отключен от сетевой розетки, или что с него снят блок аккумулятора.
27. При выполнении работ всегда занимайтесь устойчивое положение. При использовании инструмента на высоте убедитесь в отсутствии людей внизу.

## **СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.**

**ДОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ**, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности при обращении с этим устройством.  
**НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.

## **Важные правила техники безопасности для работы с аккумуляторным блоком**

1. Перед использованием аккумуляторного блока прочтите все инструкции и предупреждающие надписи на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) инструменте, работающем от аккумуляторного блока.
2. Не разбирайте аккумуляторный блок.
3. Если время работы аккумуляторного блока значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву.
4. В случае попадания электролита в глаза промойте их обильным количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения.
5. Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой:
  - (1) Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами.
  - (2) Не храните аккумуляторный блок в контейнере вместе с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. п.
  - (3) Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя.
 Замыкание контактов аккумуляторного блока между собой может привести к возникновению большого тока, перегреву, возможным ожогам и даже поломке блока.
6. Не храните инструмент и аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать или превышать 50 °C (122 °F).
7. Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, даже если он сильно поврежден или полностью вышел из строя. Аккумуляторный блок может взорваться под действием огня.
8. Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок.
9. Не используйте поврежденный аккумуляторный блок.

- Входящие в комплект литий-ионные аккумуляторы должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями законодательства об опасных товарах.  
При коммерческой транспортировке, например, третьей стороной или экспедитором, необходимо нанести на упаковку специальные предупреждения и маркировку.  
В процессе подготовки устройства к отправке обязательно проконсультируйтесь со специалистом по опасным материалам. Также соблюдайте местные требования и нормы. Они могут быть строже.  
Закройте или закрепите разомкнутые контакты и упакуйте аккумулятор так, чтобы он не перемещался по упаковке.
- Выполните требования местного законодательства относительно утилизации аккумуляторного блока.
- Используйте аккумуляторы только с продукцией, указанной Makita. Установка аккумуляторов на продукцию, не соответствующую требованиям, может привести к пожару, перевыву, взрыву или утечке электролита.

## СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

### ▲ ВНИМАНИЕ: Используйте только фирменные аккумуляторные батареи Makita.

Использование аккумуляторных батарей, не произведенных Makita, или батарей, которые были подвергнуты модификациям, может привести к взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреждению имущества. Это также автоматически аннулирует гарантию Makita на инструмент и зарядное устройство Makita.

## Советы по обеспечению максимального срока службы аккумулятора

- Заряжайте блок аккумуляторов перед его полной разрядкой. Обязательно прекратите работу с инструментом и зарядите блок аккумуляторов, если вы заметили снижение мощности инструмента.
- Никогда не подзаряжайте полностью зарженный блок аккумуляторов. Перезарядка сокращает срок службы аккумулятора.
- Заряжайте блок аккумуляторов при комнатной температуре в 10 - 40 °C (50 - 104 °F). Перед зарядкой горячего блока аккумуляторов дайте ему остыть.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**▲ ВНИМАНИЕ:** Перед регулировкой или проверкой функций инструмента обязательно убедитесь, что он выключен и его аккумуляторный блок снят.

## Установка или снятие блока аккумуляторов

**▲ ВНИМАНИЕ:** Обязательно выключайте инструмент перед установкой и извлечением аккумуляторного блока.

**▲ ВНИМАНИЕ:** При установке и извлечении аккумуляторного блока крепко удерживайте инструмент и аккумуляторный блок. Если не соблюдать это требование, они могут выскользнуть из рук, что приведет к повреждению инструмента, аккумуляторного блока и травмированию оператора.

► Рис.1: 1. Красный индикатор 2. Кнопка 3. Блок аккумулятора

Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку на лицевой стороне и извлеките блок.

Для установки аккумуляторного блока совместите выступ аккумуляторного блока с пазом в корпусе и задвиньте его на место. Устанавливайте блок до упора так, чтобы он зафиксировался на месте с небольшим щелчком. Если вы можете видеть красный индикатор на верхней части клавиши, адаптер аккумулятора не полностью установлен на месте.

**▲ ВНИМАНИЕ:** Обязательно устанавливайте аккумуляторный блок до конца, чтобы красный индикатор не был виден. В противном случае аккумуляторный блок может выпасть из инструмента и нанести травму вам или другим людям.

**▲ ВНИМАНИЕ:** Не прилагайте чрезмерных усилий при установке аккумуляторного блока. Если блок не двигается свободно, значит он вставлен неправильно.

## Система защиты аккумулятора

На инструменте предусмотрена система защиты аккумулятора. Она автоматически отключает питание двигателя для продления срока службы аккумулятора. Инструмент автоматически остановится во время работы при возникновении указанных ниже ситуаций.

### Перегрузка:

Из-за способа эксплуатации инструмент потребляет очень большое количество тока.

В этом случае выключите инструмент и прекратите работу, повлекшую перегрузку инструмента. Затем включите инструмент для перезапуска.

Если инструмент не включается, значит перегрелся аккумуляторный блок. В этом случае дайте аккумулятору остыть перед повторным включением инструмента.

**Низкое напряжение аккумуляторной батареи:**  
Уровень оставшейся емкости аккумулятора слишком низкий, и инструмент не работает. При включении инструмента электродвигатель запускается и вскоре останавливается. В этом случае снимите и зарядите аккумулятор.

## Индикация оставшегося заряда аккумулятора

Только для блоков аккумулятора с индикатором

► Рис.2: 1. Индикаторы 2. Кнопка проверки

Нажмите кнопку проверки на аккумуляторном блоке для проверки заряда. Индикаторы загорятся на несколько секунд.

| Индикаторы    | Уровень заряда |
|---------------|----------------|
| Горит         | Выкл.          |
| ■ ■ ■ ■       | от 75 до 100%  |
| ■ ■ ■ ■ ■     | от 50 до 75%   |
| ■ ■ ■ ■ ■ ■   | от 25 до 50%   |
| ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | от 0 до 25%    |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В зависимости от условий эксплуатации и температуры окружающего воздуха индикация может незначительно отличаться от фактического значения.

## Действие выключателя

**АВНIMАНИЕ:** Перед установкой блока аккумулятора в инструмент обязательно убедитесь, что инструмент выключен.

► Рис.3: 1. Ползунковый переключатель

Для включения инструмента переместите ползунковый переключатель в положение I (Вкл.).

Для выключения инструмента переместите ползунковый переключатель в положение O (Выкл.).

## Настройка количества орбитальных ходов

► Рис.4: 1. Регулятор со шкалой

Количество орбитальных ходов можно регулировать. Чтобы изменить количество орбитальных ходов, поверните регулятор со шкалой в положение от 1 до 5. Чем выше число, тем будет больше орбитальных ходов. Предварительно установите регулятор со шкалой на число, необходимое для обрабатываемой детали.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Регулятор со шкалой невозможно мгновенно повернуть с 1 на 5 или с 5 до 1. Приложение усилий к регулятору может привести к повреждению инструмента. При изменении направления вращения регулятора обязательно прокрутите его через каждое промежуточное число.

## Включение передней лампы

**АВНIMАНИЕ:** Не смотрите непосредственно на свет или источник света.

► Рис.5: 1. Передняя лампа

Переместите ползунковый переключатель в положение I (Вкл.) для включения передней лампы. Лампа горит, пока переключатель находится в положении I (Вкл.).

Лампа автоматически гаснет после нажатия задней части ползункового переключателя и его последующего перемещения в положение O (Выкл.).

## Защита от перегрузки

При перегрузке инструмента и достижении определенной температуры инструмента или блока аккумулятора передняя лампа начинает мигать и инструмент автоматически останавливается. Устраните причину перегрузки, дайте инструменту остыть и перезапустите блок аккумулятора.

## СБОРКА

**АВНIMАНИЕ:** Перед проведением каких-либо работ с инструментом обязательно убедитесь, что инструмент отключен, а блок аккумулятора снят.

## Установка или снятие приспособления

**Дополнительные принадлежности**

**ДОСТОРОЖНО:** Не устанавливайте приспособление в перевернутом положении.

Несоблюдение данного требования может привести к повреждению инструмента и серьезным травмам оператора.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Установите приспособление в правильном направлении в соответствии с проводимыми работами. Угол наклона приспособления регулируется с шагом 30 градусов.

Чтобы установить приспособление (дополнительная принадлежность), расположите его на фланце инструмента так, чтобы выступы на фланце инструмента совпали с отверстиями в приспособлении. Затем закрепите приспособление, туго затянув болт с помощью шестигранного ключа.

► Рис.6: 1. Выступы на фланце инструмента  
2. Отверстия в приспособлении  
3. Установочный болт приспособления

► Рис.7: 1. Установочный болт приспособления  
2. Шестигранный ключ 3. Затянуть

Чтобы снять приспособление, ослабьте и снимите установочный болт приспособления с помощью шестигранного ключа.

При использовании инструмента для шлифовки установите наждачную бумагу на шлифовальную подушку (крепление типа "липучка").

При установке следите, чтобы отверстия системы пылеудаления обеих деталей совпадали.

- Рис.8: 1. Шлифовальная подушка 2. Затянуть  
3. Наждачная бумага

Для снятия наждачной бумаги поднимите ее за край и отделите.

При использовании приспособлений с установочными узлами разного типа применяйте соответствующий адаптер (дополнительная принадлежность).

- Рис.9: 1. Установочный болт приспособления 2. Отверстия в приспособлении  
3. Адаптер (требуется для некоторых приспособлений) 4. Выступы на фланце инструмента

## Хранение шестигранного ключа

- Рис.10: 1. Шестигранный ключ

Когда шестигранный ключ не используется, храните его, как показано на рисунке, чтобы не потерять.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**ОСТОРОЖНО:** Перед запуском инструмента и во время эксплуатации лицо и руки оператора должны находиться на достаточном расстоянии от приспособления.

**ВНИМАНИЕ:** Не прилагайте излишних усилий к инструменту – это может привести к блокировке электродвигателя и остановке инструмента.

**ВНИМАНИЕ:** Не удерживайте инструмент за блок аккумулятора во время работы.

## Резка, распиливание и зачистка

**ВНИМАНИЕ:** Не прилагайте чрезмерных усилий при перемещении инструмента в направлении его работы (например, в одну из сторон) без режущей кромки. Это может привести к повреждению инструмента.

- Рис.11

Установите приспособление на деталь.

Затем перемещайте инструмент вперед, чтобы не замедлять движения приспособления.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Приложение излишних усилий к инструменту может снизить эффективность работы.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для резки материалов перед началом работ рекомендуется установить количество орбитальных ходов на значение 3 - 5.

## Шлифование

**ВНИМАНИЕ:** Для шлифования древесины запрещается повторно использовать наждачную бумагу, которая применялась для шлифования металла.

**ВНИМАНИЕ:** Запрещается использовать изношенную наждачную бумагу или бумагу без абразивной крошки.

Поместите наждачную бумагу на деталь.

- Рис.12

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Рекомендуется использовать образец материала для определения необходимого количества орбитальных ходов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** На протяжении процесса шлифования детали используйте наждачную бумагу одной и той же зернистости. Замена наждачной бумаги на бумагу другой зернистости может ухудшить качество работы.

## Насадка для удаления пыли

### Дополнительные принадлежности

**ВНИМАНИЕ:** Запрещено использовать насадку для удаления пыли во время шлифования металла. Всасывание искр и отлетающих частиц может привести к образованию дыма и возгоранию.

- Рис.13: 1. Пылесборный патрубок 2. Соединение  
3. Пылезащитное приспособление  
4. Насадка 5. Отверстия в инструменте  
6. Фетровое кольцо 7. Шлифовальная подушка 8. Установочный болт приспособления

1. Установите соединение, пылесборный патрубок и пылезащитное приспособление.
2. Для надежной фиксации установите насадку на инструмент так, чтобы ее выступы совпали с отверстиями на инструменте.
3. Установите фетровое кольцо и шлифовальный фланец на пылезащитное приспособление, а затем зафиксируйте их установочным болтом приспособления.

Для "чистой" работы подсоедините к инструменту пылесос. Подсоедините шланг пылесоса к насадке для удаления пыли (дополнительное приспособление).

- Рис.14

# ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ДВИНИМАНИЕ:** Перед проведением проверки или работ по техобслуживанию всегда проверяйте, что инструмент выключен, а блок аккумуляторов снят.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Запрещается использовать бензин, растворители, спирт и другие подобные жидкости. Это может привести к обесцвечиванию, деформации и трещинам.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

**ДВИНИМАНИЕ:** Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для использования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте принадлежность или приспособление только по указанному назначению.

Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita.

- Сегментированный пильный диск
- Диск циркулярной пилы
- Диск для врезного распила
- Шабровщик (жесткий)
- Шабровщик (гибкий)
- Полотно пилы с зубьями
- Приспособление для нарезки швов
- Съемник HM
- Пильный диск HM с зубьями
- Шлифовальная пластина HM
- Алмазный сегментированный пильный диск
- Шлифовальная подушка
- Переходник
- Треугольная наждачная бумага (красная / белая / черная)
- Треугольный кусок ткани с ворсом (средний / грубый / без абразивных частиц)
- Треугольный кусок полировочного войлока
- Шестигранный ключ
- Насадка для удаления пыли
- Оригинальный аккумулятор и зарядное устройство Makita



**Makita Europe N.V.** Jan-Baptist Vinkstraat 2,  
3070 Kortenberg, Belgium

**Makita Corporation** 3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

[www.makita.com](http://www.makita.com)

885495B981  
EN, SV, NO, FI, LV,  
LT, ET, RU  
20170928