

210*285

LED[®] ASENNUSOHJE

Tuotteet: 8465, 8466, 8467 ja 8468

Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.


Kiinteästi asennettavan valaisimen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Lue asennusohjeet huolellisesti ja säilytä asennusohje seuraavaa käyttäjää varten.


Tuotenumero	8465	8466
Asennus	Pinta	Pinta
Muoto	Pyöreä	Pyöreä
Jännite	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Valonlähde	Kiinteä LED-moduuli, ei vaihdettava	Kiinteä LED-moduuli, ei vaihdettava
Teho	24W	36W
Tehokerroin	PF>0,5	PF>0,9
Valovirta	1600lm(4000K)	2500lm(4000K)
Väriämpötila	3000K-6500K	3000K-6500K
Ra-indeksi	Ra>80	Ra>80
Elinikä(Ta25°C)	20 000h	20 000h
Käyttöympäristön lämpötila	-5°C - +45°C	-5°C - +45°C
Mitat	Ø350x55mm	Ø500x80mm
Massa	0,5kg	1,1kg
Kytkentä	Läpivienti valaisimen pohjassa, ruuviliitin 3x1,5mm2 päättävä-asennus	Läpivienti valaisimen pohjassa, ruuviliitin 3x1,5mm2 päättävä-asennus
Suojausluokka	Luokka I	Luokka I
Materiaali	Teräs/Muovi	Teräs/Muovi
Väri	Runko valkoinen, tähtikuvioitu kupu	Runko valkoinen, tähtikuvioitu kupu
Kotelointiluokka	IP20	IP20
Takuu	2 vuotta	2 vuotta

Tuotenumero	8467	8468
Asennus	Pinta	Pinta
Muoto	Pyöreä	Pyöreä
Jännite	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Valonlähde	Kiinteä LED-moduuli, ei vaihdettava	Kiinteä LED-moduuli, ei vaihdettava
Teho	24W	36W
Tehokerroin	PF>0,5	PF>0,9
Valovirta	1600lm(4000K)	2500lm(4000K)
Väriämpötila	3000K-6500K	3000K-6500K
Ra-indeksi	Ra>80	Ra>80
Elinikä(Ta25°C)	20 000h	20 000h
Käyttöympäristön lämpötila:	-5°C - +45°C	-5°C - +45°C
Mitat	Ø350x55mm	Ø500x80mm
Massa	0,5kg	1,1kg
	Läpivienti valaisimen pohjassa, ruuviliitin 3x1,5mm2 päättävä-asennus	Läpivienti valaisimen pohjassa, ruuviliitin 3x1,5mm2 päättävä-asennus
Suojausluokka	Luokka I	Luokka I
Materiaali	Teräs/Muovi	Teräs/Muovi
Väri	Runko valkoinen, keskiö tähtikupu	Runko valkoinen, keskiö tähtikupu
Kotelointiluokka	IP20	IP20
Takuu	2 vuotta	2 vuotta


ASENNUSOHJE

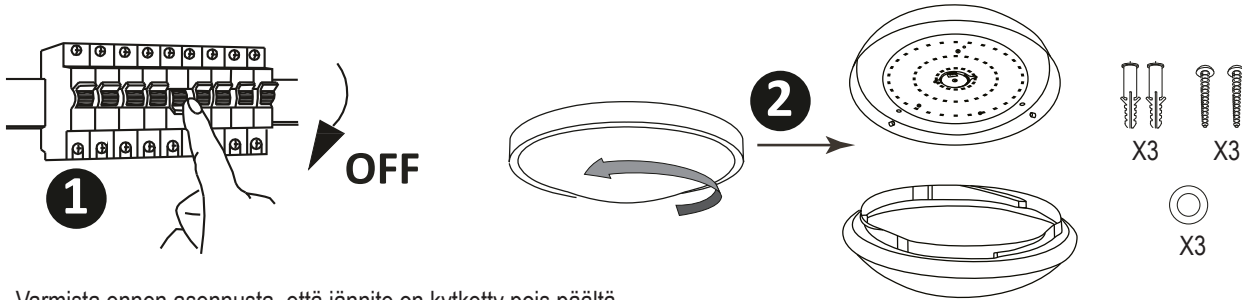

1. Varmista ennen asennusta, että jännite on kytketty pois päältä.
2. Kierrä valaisimen kupu irti rungosta vastapäivään pyörittäen.

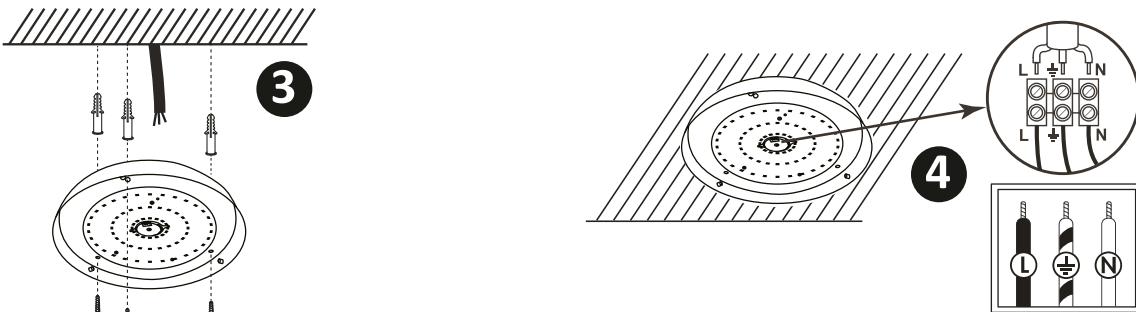

3. Kiinnitä valaisimen runko asennuspintaan ja tuo asennuskaapeli valaisimen läpivientiholkista läpi kytkentöjä varten.
4. Tee sähköiset kytkennät. Johtimien halkaisijat 0,75 – 1,5mm².
L = Vaihe N = Nolla Maadoitus = keltavihreä

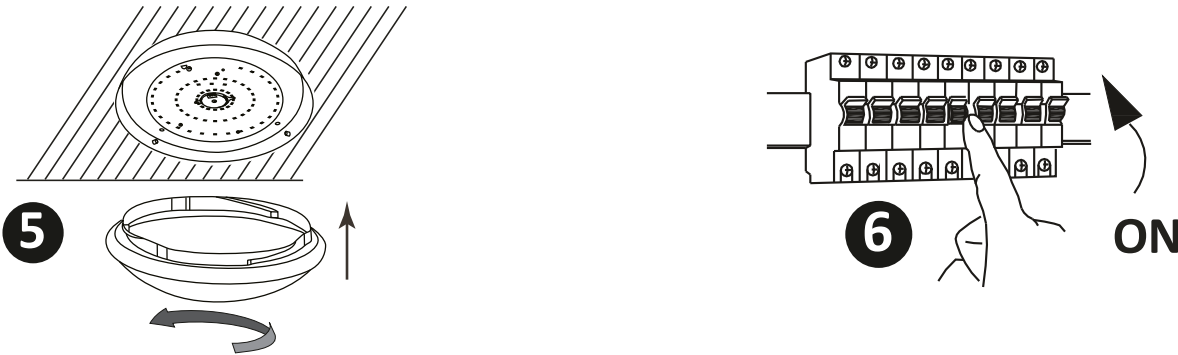

5. Paina valaisimen kupu runkoa vasten ja kieritä vastapäivään.
6. Kytke jännite takaisin päälle.


HUOLTO JA PUHDISTUS

Valaisimessa ei ole käyttäjän vaihdettavissa olevia valonlähteitä. Valaisimella on 2 vuoden toimivuustakuu. Rikkoutuneen valaisimen käyttö on välittömästi lopetettava ja hävitettävä elektroniikkajätteenä.



HUOM! Sähköiskun vaara

Katkaise sähköt ennen puhdistusta. Valaisinta saa puhdistaa vain ulkopinnoilta pehmeällä liinalla tai vastaavalla. Anna valaisimen kuivua kunnolla puhdistuksen jälkeen ennen käyttöä. Puhdistuksessa ei tule käyttää liuottimia tai vastaavia, jotka voivat vahingoittaa valaisimen pinnoitetta tai rakenteita.

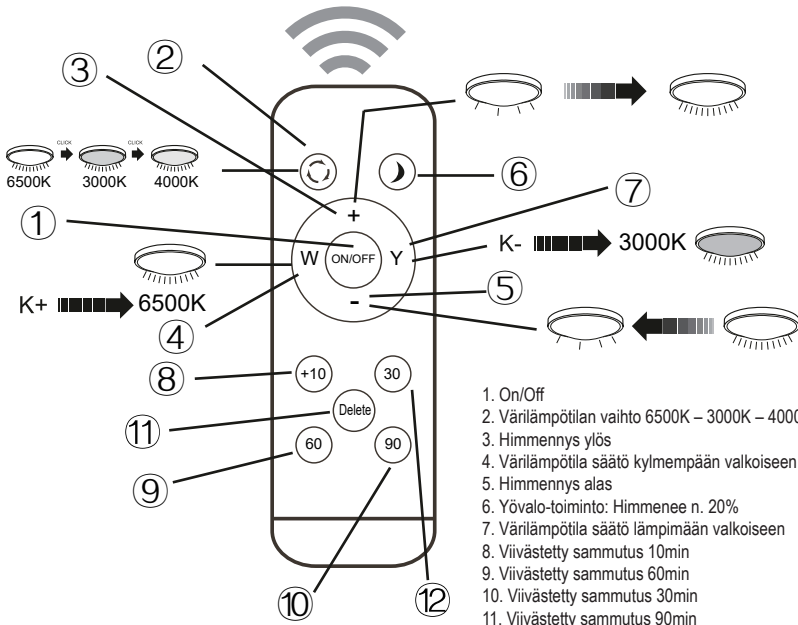

HUOM! 2 x 1,5V(AAA) -paristot eivät sisälly pakkaukseen.