

料号：Z. 03. 0277
尺寸：297*210mm A4 80g书写纸 正反印刷
正面


Asennus- ja käyttöopas /
7624, 7624-S, 7689




HUOM! Tämän valaisimen saa kytkeä sähköverkkoon vain sähköalan ammattilainen

1. Asennus


- Kytke sähköt pois päältä jakokeskuksesta. Varmista, että suunniteltu asennuspaikka on valaisimen kotelointiluokan mukainen.
- Pidä kiinni kahvan molemmilta puolilta kannattimen irrottamiseksi ja aukaise kytkentäkotelon ruuvit ja nosta kytkentäkotelon kansi pois.
- Tuo verkkojohto kannattimen keskireiän läpi ja kiinnitä kannatin kattoon tai jakorasian päälle. Verkkojohtoa tarvitaan noin 20-25 cm irti asennuspinnasta asentamisen helpottamiseksi. Ketjutusasennuksessa tuo toinen tai molemmat johdot kannattimen vierestä. Huomioi, että johtojen kattoulostulot osuvat valaisimen syvennetylle alueelle. Valaisin voidaan kytkeä myös pintajohdotukseen. Pintajohdotusta varten tulee käyttää pintajohdotuksen aihioita kaapelivientiin. Seinäasennuksessa valaisin tulee asentaa niin, että kannake on vaakasuorassa ja valaisimen pohjan veden valumisaukko on alaspäin.
- Vie verkkojohto ulkovaipppoineen suojaholkin läpi ja kytke johtimet liittimeen. Ketjutusta varten suojaholkissa on kaksi läpivientiahiota. Kytke nollijohdin (sininen) N-liittimeen ja L-johdin (ruskea) L-liittimeen.
- Kiinnitä verkkojohto paikalleen myös vedonpoistimeen, Kiinteitä vedonpoistimia on vain yhdelle johdolle, Sido tarvittaessa ketjutettava johdin vedonpoistimessa olevaan johtoon. Asenna takakansi paikoilleen ja kiinnitä takakannen ruuvit. Huomioi, että myös takakannen tiivisteet ja kaapelin läpivientikumi ovat myös paikoillaan.
- Täivuta tarvittaessa verkkojohto valaisimen syvennettyn osaan.
- Paina valaisin kannattimeen. Huomio kiinnittäessä kaapeli(e)n liikkuminen.
- Kattovalaisin asennettuna.
- Kytke sähköt jakokeskuksesta päälle ja varmista valaisimen ja liikelmaisimen toiminta.
-



Valonlähde ei ole vaihdettavissa

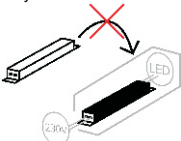

Valonlähde ei ole vaihdettavissa

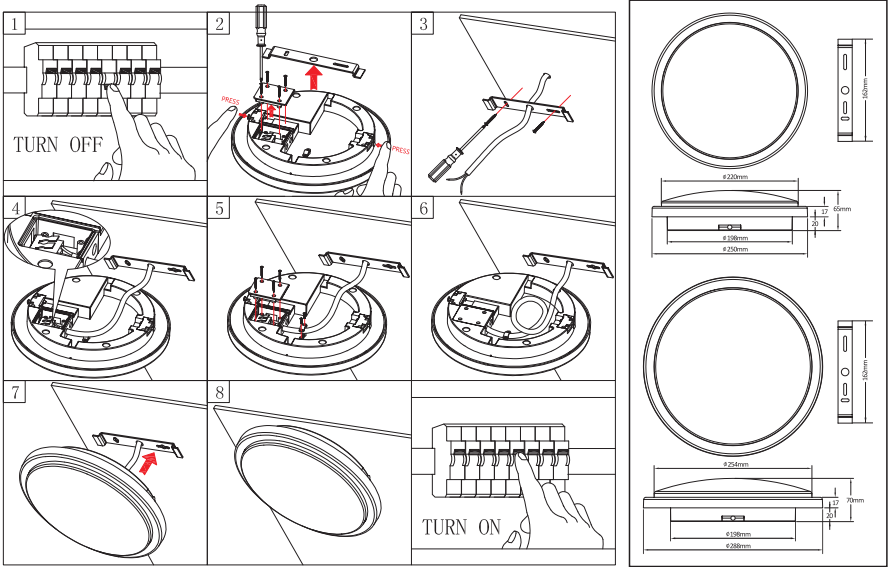

2. Valaisimen tekniset tiedot

Malli	Jännite/-virta	Teho	CCT	Valovirta	Mitat, massa
7624, 7624-S	230 V, 50 Hz 0,16 A	18 W	4 000 K	1 600 lm	Ø250x65 mm, 495 g
7689	230 V, 50 Hz 0,2 A	24 W	4 000 K	2 200 lm	Ø288x70 mm, 565 g

Valmistaja: Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Suomi

Installation- och användningsmanual /
7624, 7624-S, 7689




OBS! Denna armaturen får endast anslutas av en yrkesbehörig elektriker.

1. Installation


- Stäng av kraftförsörjningen. Se till att installationsplatsen överensstämmer med armaturskyddsklassen.
- Tryck in handtaget på båda sidor för att avlägsna fästvinkeln. Skruva ut skruven för att avlägsna det bakre locket av kopplingsdosa.
- För in sladden genom det mittersta hålet genom fästvinkeln och skruva fast fästvinkeln i taket eller på kopplingsdosa. Nätsladden behövs ca 20-25 cm från monteringsytan för att underlätta installationen. I kedjeinstallationen, ta med den andra eller båda ledningarna bredvid fästvinkeln. Observera att takutgångarna på ledningarna kommer att träffa armaturens försänkta område. Armaturen kan också anslutas till ytkablar. Med ytkabeln ska användas kabeldragningslister. För väggmontering ska armaturen installeras så att fästvinkeln är horisontell och armaturens vatteninlopp är nedåt.
- Sladden förs genom skyddshylsan och ansluts till inkopplingslisten. För kedja har skyddshylsan två bussningar. Anslut den neutrala ledningen (blå) till N-kontakten och L-ledningen (brun) till L-kontakten.
- Sätt i nätsladden på spänningsavlastningen. Det finns bara en dragavlastning för kablar. Sätt tillbaka bakstycket och fäst bakskruvarna. Observera att bakluckans tätningar och kabelnätet också är på plats.
- Lägg sladden i på chassit
- Rikta in lampan mot fästvinkeln och tryck den på plats
- Installerad taklampa.
- Slå på strömmen från distributionscentralen och kontrollera att lampan och rörelsedetektorn fungerar.
-



Ikke utbyttbar ljuskälla

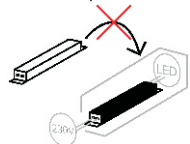

Ikke utbyttbart styrverktøy

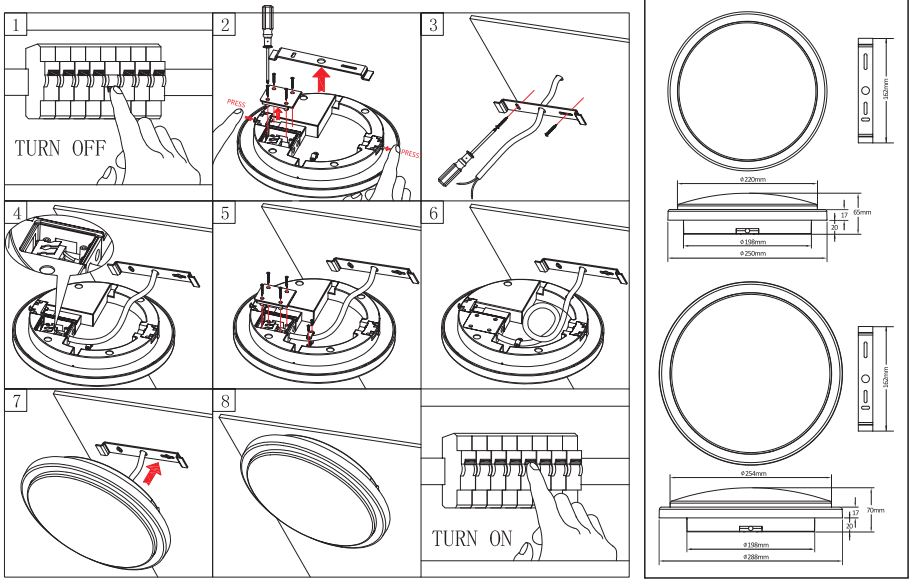

2. Tekniska information

Modell	Spänning/Strömmen	Effekt	CCT	Ljusflöde	dimensioner, massa
7624, 7624-S	230 V, 50 Hz 0,16 A	18 W	4 000 K	1 600 lm	Ø250x65 mm, 495 g
7689	230 V, 50 Hz 0,2 A	24 W	4 000 K	2 200 lm	Ø288x70 mm, 565 g

Tillverkare: Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland

反面


Paigaldus- ja kasutusjuhend /
7624, 7624-S, 7689




TÄHELEPANU! Seda valgustiit tohib vooluvõrku ühendada ainult professionaalne elektrik.

1. Paigaldamine


- Lülitage elekter kiibist välja. Veenduge, et paigalduskoht vastaks valgusti kaitseklassile.
- Eemaldage kandur käepideme mõlemast küljest hoides, avage ühenduskarbi kruvid ja võtke ühenduskarbi kate ära.
- Viige toitejuhe läbi kanduri keskel oleva ava ja kinnitage kandur lakke või ühenduskarbi külge. Paigaldamise hõlbustamiseks peab toitejuhe ulatuma paigalduspinnast 20–25 cm kaugusele. Teise valgustiga ühendamisel tooge teine või mõlemad juhtmed kanduri kõrvale. Jälgige, et juhtmete ülemised otsad jääksid valgusti süvendiga osa poole. Valgusti saab ühendada ka pindpaigaldusega juhtmetega. Pindpaigalduseks tuleb kasutada pindpaigaldusega juhtmete läbiviigu avasid. Seinale paigaldamisel tuleb valgusti paigaldada nii, et kandur asetseks horisontaalselt ja valgusti põhjas olev vee väljalaskeava oleks suunatud allapoole.
- Tõmmake isolatsiooniga toitejuhe läbi kaitseümbrise ja ühendage juhtmed kontaktiga. Teise valgustiga ühendamiseks on kaitseümbrises kaks läbiviiguava. Ühendage neutraaljuhe (sinine) N-klemmi ja L-juhe (pruun) L-klemmiga.
- Kinnitage toitejuhe paigale ka tõmbetõkisega. Fikseeritud tõmbetõkis on ainult ühe juhtme jaoks. Vajadusel ühendage teise valgustiga ühendatav juhe tõmbetõkise juhtmega. Seadke mikrolaine-liikumisanduri käivitusrežiim kiipülilite abil soovitud seadistusväärtustele. Asetage kate tagasi ja kinnitage kruvidega. Jälgige, et kate tihendid ja juhtme läbiviigu tihend oleksid samuti paigas.
- Vajadusel keerake toitejuhe valgusti süvendiga osa sisse.
- Suruge valgusti kanduri külge. Pöörake kinnitamisel tähelepanu juhtme(te) liikumisele.
- Lakke paigaldatud valgusti.
- Lülitage elekter jaotuskilbist sisse ja veenduge, et lamp ja liikumisandur töötaksid.
-



Asendamatu valgusallikas

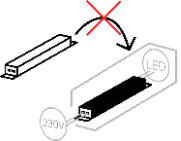

Asendamatu juhtseadis

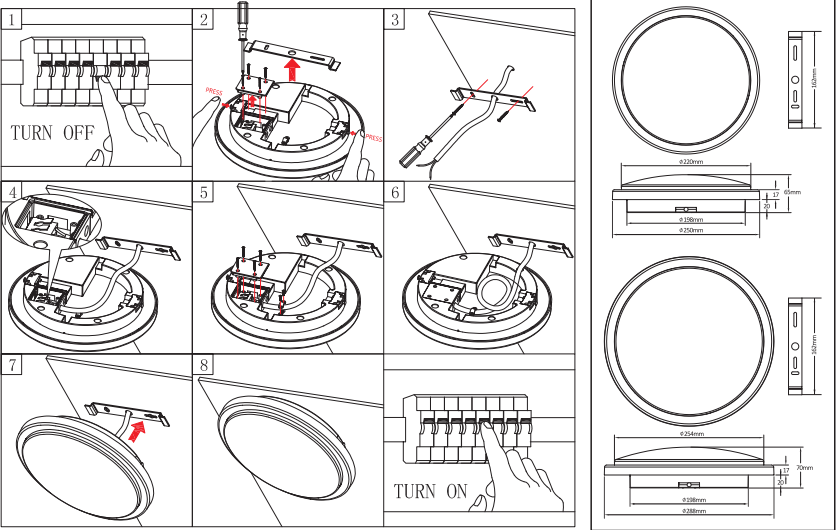

2. Valgusti tehnilised andmed

Mudel	Sisendpinge/voolutugevus	Toide	CCT	Valgusvoog	Mõõtm, mass
7624, 7624-S	230 V, 50 Hz 0,16 A	18 W	4 000 K	1 600 lm	Ø250x65 mm, 495 g
7689	230 V, 50 Hz 0,2 A	24 W	4 000 K	2 200 lm	Ø288x70 mm, 565 g

Tootja: Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Soome