



FI	Sarastusvalo	
	Käyttöohje .....	2



Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja noudata siinä annettuja ohjeita. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta ja laitteen muita käyttäjiä varten.

## Sisällysluettelo

1. Tietoa tuotteesta .....	3
2. Merkkien selitykset .....	3
3. Tarkoituksenmukainen käyttö .....	3
4. Varoitus- ja turvallisuusohjeita.....	4
5. Laitteen kuvaus .....	4
6. Käyttöönotto .....	5
7. Laitteen toiminnot .....	5
7.1 Kellonajan/päivämäärän asettaminen.....	5
7.2 Herätystoiminto ”Alarm” .....	5
7.3 Valo/lukulamppu .....	6
7.4 Tunnelmavalo.....	6
7.5 Nukahtamistoiminto ”Sleep” .....	6
7.6 Radio .....	7
7.7 Näytön kirkkauden asettaminen.....	7
7.8 AUX-liitäntä.....	7
7.9 Painikeäänten asettaminen.....	7
7.10 Bluetooth®-ominaisuuden ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä.....	7
8. Puhdistus / säilytys .....	7
9. Ongelmien ratkaisu .....	8
10. Hävittäminen .....	8
11. Tekniset tiedot .....	8

## Pakkauksen sisältö

- Sarastusvalo antennilla
- Verkkosovitin
- AUX-johto
- Käyttöohje

## Hyvä asiakas

Kiitos, että valitsit valikoimaamme kuuluvan tuotteen. Beurer edustaa korkealaatuisia ja perusteellisesti tutkittuja tuotteita, jotka liittyvät seuraaviin teemoihin: lämpö, paino, verenpaine, kehon lämpötila, syke, pehmeät hoitomuodot, hieronta, ilma ja kauneus.

Ystävällisin terveisin  
Beurer-tiimi

## 1. Tietoa tuotteesta

Beurer WL 75 -sarastusvalo auttaa sinua heräämään ja nukahtamaan rauhallisesti ja luonnollisesti. Hitaasti kirkastuva LED-valo simuloi auringonnousua. Tällä tavalla totut vähitellen muuttuviin valo-olosuhteisiin ja elimistösi valmistautuu heräämiseen lempeästi. Voit halutessasi asettaa myös herätysmelodian, joka soi simuloitun auringonnousun jälkeen. Herätysmelodia tukee heräämistäsi. Hälytysäänien lisäksi voit valita herätysääneksi radion tai erilaisia äänivaihtoehtoja. Beurer WL 75 -sarastusvalon ansiosta aloitat päiväsi levänneenä ja tyytyväisenä sekä nukahdat miellyttävästi simuloitun auringonlaskun ja melodioiden avulla.

### Toiminnot:

- Laitteen toimintojen käyttö älypuhelimien beurer LightUp -sovelluksella
- Herätystoiminto "Alarm" (simuloitu auringonnousu: sarastusvalo kirkastuu asetetussa ajassa)
- Nukahtamistoiminto "Sleep" (simuloitu auringonlasku: sarastusvalo himmenee hitaasti ja sammuu automaattisesti asetetun ajan jälkeen)
- Valotoiminto (valkoinen valo / lukulamppu)
- Tunnelmavalon, jonka väriasetuksen voi valita (valittavana 10 eri asetusvaihtoehtoa)
- Kellonaika näytöllä
- FM-radio
- Hälytysääni, herätys- ja nukahtamismelodiat
- Musiikin toisto ulkoisesta äänilähteestä AUX-sisään-tulon kautta

### Huomautus

**WL 75 -sarastusvalon kaikkia toimintoja voi käyttää ainoastaan beurer LightUp -sovelluksella. Perustoimintoja voi säätää myös suoraan laitteesta.**

Seuraavia toimintoja voi käyttää ainoastaan sovelluksen avulla:

- 10 erilaista tunnelmavalovaihtoehtoa
- Tunnelmavalon värin suora valinta
- Päivittäisen herätyksen käynnistys ja sammutus
- Erityisten herätysasetusten säätö

- Painikeäänten-ominaisuuden kytkeminen päälle ja pois päältä







### Järjestelmävaatimukset:

- vähintään iOS-versio 8.0
- vähintään Android™-versio 4.4
- Bluetooth® 4.0.

Nähdäksesi listan kaikista yhteensopivista mobiililaitteista skannaamalla alla oleva QR-koodi:



## 2. Merkkien selitykset

 <b>VAROITUS</b>	Varoitus loukkaantumisvaarasta tai terveyttä uhkaavasta vaarasta.
 <b>HUOMIO</b>	Turvallisuusvaroitus mahdollisista laitteelle/lisävarusteille aiheutuvista vaurioista.
 <b>Huomautus</b>	Huomautus tärkeistä tiedoista.
	Hävitä laite EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti.
	Valmistaja
	Tämä tuote täyttää voimassa olevien eurooppalaisten ja kansallisten määräysten vaatimukset.

## 3. Tarkoituksenmukainen käyttö

### VAROITUS

Laitetta saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, johon se on kehitetty, ja käyttöohjeessa mainitulla tavalla. Laitteen epäasianmukainen käyttö voi olla vaarallista. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen epäasianmukaisesta tai väärästä käytöstä.

## 4. Varoitus- ja turvallisuusohjeita

### VAROITUS



- Laite on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen kotikäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
- Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, saavat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai heille opastetaan laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Pidä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa (tukehtumisvaara).
- Käytä laitetta vain mukana toimitetulla verkkosovittimella ja ainoastaan verkkosovittimessa ilmoitetulla verkkojännitteellä.
- Aseta laite tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Laite tulee sijoittaa helposti ulottuvilla olevan pistorasian läheisyyteen.
- Varmista ennen käyttöä, ettei laitteessa eikä lisävarusteissa ole näkyviä vaurioita. Jos olet epävarma laitteen kunnosta, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä jälleenmyyjään tai ilmoitettuun asiakaspalvelusoihteeseen.
- Pidä laite, verkkosovitin ja virtajohto etäällä vedestä!
- Älä missään tapauksessa kytke tai irrota verkkosovintia, jos kätesi ovat kosteat.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Sammuta laite välittömästi, jos se on epäkunnossa tai jos siinä ilmenee käyttöhäiriöitä, ja irrota laite verkkovirrasta.
- Aseta virtajohto siten, ettei siihen voi kompastua.

### HUOMIO


- Suojaa laitetta iskuiltä, kosteudelta, lialta, suurilta lämpötilavaihteluilta ja suoralta auringonvalolta.
- Älä pudota laitetta.

## 5. Laitteen kuvaus

1 Näyttö	8 Radiopainike
2 Virtapainike (I)	9 Antenni
3 Kosketussensori (torkkutoimintoa varten)	10 Verkkoliitäntä
4 Kirkkauspainikkeet +/-	11 USB-liitäntä (älypuhelimien lataamiseen)
5 LCD-kosketuspainike (näytön valaistukseen)	12 AUX-sisääntulo
6 Painikkeet </>	13 Herätyspainike
7 AUX-painike	14 Set-painike

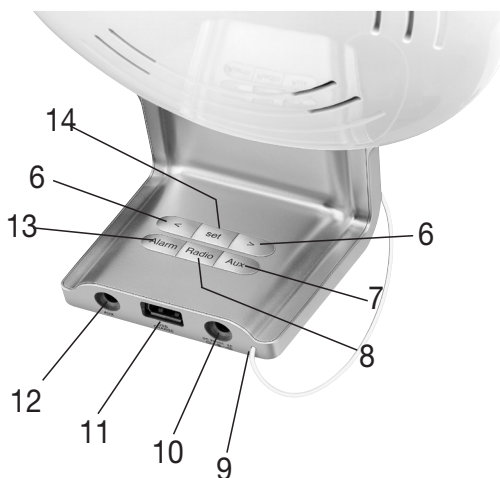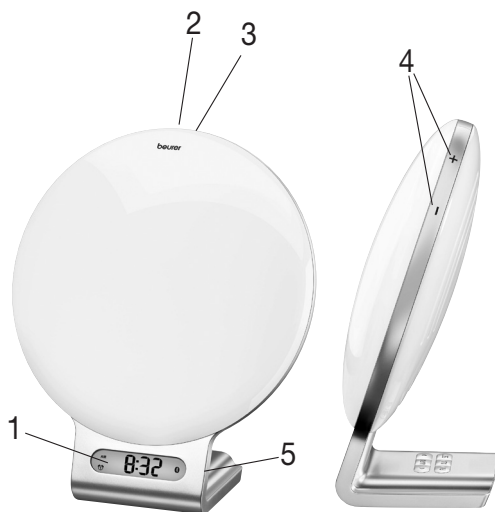

## Näyttö

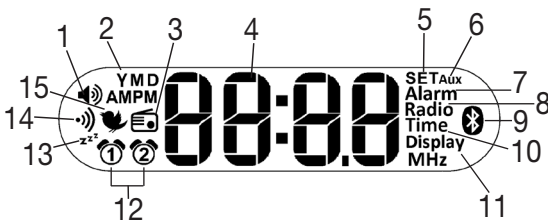

1 Äänenvoimakkuus	9 Bluetooth®
2 Vuosi (Y) / kuukausi (M) / päivä (D)	10 Kellonaika
3 Radioherätys	11 Näyttö
4 Kellonaika/päivämäärä/radiotaajuus	12 Herätyksen tallennuspaikat 1, 2
5 SET-tila	13 Nukahtamistoiminto ("Sleep")
6 AUX-tila	14 Äänimerkki
7 Herätystila	15 Herätysmelodia
8 Radio	

## 6. Käyttöönotto

1. Poista pakkausmateriaalit.
2. Tarkista, että kaikki osat ovat mukana toimituksessa.
3. Tarkista, etteivät laite, verkkosovitin ja AUX-johto ole vahingoittuneet.
4. Lataa maksuton beurer LightUp -sovellus Applen App Storesta (iOS) tai Googlen Play (Android).
5. Aktivoi älypuhelimesi Bluetooth®-ominaisuus.
6. Aseta laite tasaiselle ja vakaalle alustalle. Laite tulee sijoittaa helposti ulottuvilla olevan pistorasian läheisyyteen.
7. Kytke verkkosovittimen liitin laitteen takapuolella olevaan liitäntään.
8. Kytke verkkosovittimen pistoke sopivaan pistorasiaan.
9. Laitteen näytölle ilmestyy kellonaika 0:00.
10. Aseta antenni laitteen takapuolelle.
11. Avaa beurer LightUp -sovellus ja noudata ohjeita.
12. Kellonaika päivittyy, kun WL 75 -laite yhdistetään sovellukseen.

## 7. Laitteen toiminnot

Voit asettaa laitteen toimintoja beurer LightUp -sovelluksella tai sarastusvalon painikkeilla.

Suosittelemme asettamaan laitteen toiminnot beurer LightUp -sovelluksella, sillä se on vaivattomampaa. Sarastusvalon kaikki painikkeet lukittuvat, kun sarastusvalo yhdistetään älypuhelimeseen. Kun älypuhelimien ja sarastusvalon välinen yhteys katkeaa, sarastusvalon painikkeet ovat jälleen käytössä.

### 7.1 Kellonajan/päivämäärän asettaminen

#### Huomautus

Kellonaika ja päivämäärä voidaan asettaa beurer LightUp -sovelluksella tai sarastusvalon painikkeilla. Jos olet yhdistänyt sarastusvalon älypuhelimesi beurer LightUp -sovellukseen, kellonaika ja päivämäärä asetetaan automaattisesti.

Kellonaika asetetaan sarastusvalon painikkeilla seuraavasti:

1. Paina laitteen **Set**-painiketta kolme kertaa. Näytölle ilmestyy "SET Time". Odota kolmen sekunnin ajan, kunnes tuntimuoto "24hr" vilkkuu näytöllä.
2. Aseta tuntimuoto painikkeilla </> (24-tuntinen muoto "24hr" tai 12-tuntinen AM/PM-muoto "12hr"). Vahvista valintasi **Set**-painikkeella.
3. Näytöllä vilkkuu tunti. Aseta tunti painikkeilla </>. Vahvista valintasi **Set**-painikkeella.
4. Näytöllä vilkkuu minuutti. Aseta minuutti painikkeilla </>. Vahvista valintasi **Set**-painikkeella.
5. Näytöllä vilkkuu vuosiluku (Y). Aseta vuosiluku painikkeilla </>. Vahvista valintasi **Set**-painikkeella.
6. Näytöllä vilkkuu kuukausi (M). Aseta kuukausi painikkeilla </>. Vahvista valintasi **Set**-painikkeella.
7. Näytöllä vilkkuu päivä (D). Aseta päivä painikkeilla </>. Vahvista valintasi **Set**-painikkeella.

### 7.2 Herätystoiminto "Alarm"







#### Herätyksen asettaminen

#### Huomautus

Kun asetat herätyksen sarastusvalon painikkeilla, voit valita herätysajan ja -äänen.

Kun asetat herätyksen beurer LightUp -sovelluksella, voit lisäksi valita herätyspäivät, torkkutoiminnon keston sekä simuloidun auringonnousun (sarastusvalo kirkastuu hitaasti asetetussa ajassa).

Herätys asetetaan sarastusvalon painikkeilla seuraavasti:

1. Paina laitteen **Set**-painiketta. Näytölle ilmestyy ”SET Alarm”. Odota kolmen sekunnin ajan, kunnes näytöllä vilkkuu .
2. Valitse painikkeiden  $\triangleleft$  /  $\triangleright$  avulla herätys  tai herätys . Vahvista valintasi **Set**-painikkeella.
3. Herätyksen tunnit vilkkuvat näytöllä. Aseta herätyksen tuntiluku painikkeilla  $\triangleleft$  /  $\triangleright$ . Vahvista valintasi **Set**-painikkeella.
4. Herätyksen minuutit vilkkuvat näytöllä. Aseta herätyksen minuuttiluku painikkeilla  $\triangleleft$  /  $\triangleright$ . Vahvista valintasi **Set**-painikkeella.
5. Hälytysääni , herätysmelodia 1–6  tai radio  vilkkuu näytöllä. Valitse haluamasi herätysääni painikkeilla  $\triangleleft$  /  $\triangleright$ . Vahvista valintasi **Set**-painikkeella. Herätys on nyt otettu käyttöön. Simuloitu auringonnousu käynnistyy ennen asetettua herätystä valmistellakseen käyttäjän kehon heräämistä varten. Herätys soi vasta auringonnousutoiminnon jälkeen.


## Herätyksen ottaminen käyttöön

Voit ottaa herätyksen käyttöön, kun painat sarastusvalon **herätyspainiketta** niin monta kertaa, kunnes näytölle ilmestyy ”ALARM1”, ”ALARM2” tai ”ALARM1 & ALARM2”.


## Herätyksen poistaminen käytöstä

Voit poistaa herätyksen käytöstä, kun painat sarastusvalon **herätyspainiketta** niin monta kertaa, kunnes näytöllä ilmestyy ”OFF”.

## Herätyksen torkkutoiminto

Kun kuulet herätyksen, voit ottaa torkkutoiminnon käyttöön koskettamalla (ei painamalla) **virtapainiketta** . Torkkutoiminnon kesto voidaan asettaa beurer LightUp -sovelluksella.

## Herätyksen sammuttaminen

Kun kuulet herätyksen, voit sammuttaa sen painamalla **virtapainiketta** .

## 7.3 Valo/lukulamppu

### **Huomautus**

Valo voidaan kytkeä päälle beurer LightUp -sovelluksella tai sarastusvalon painikkeilla.

Valo kytketään päälle sarastusvalon painikkeilla seuraavasti:

1. Paina pistorasiaan kytketyn laitteen **virtapainiketta** lyhyesti. Valo syttyy.
2. Sammuta valo painamalla **virtapainiketta** uudelleen. Valo sammuu.

3. Valon kirkkautta voidaan säätää kirkkauspainikkeiden +/- avulla.

## 7.4 Tunnelmavallo

Sarastusvaloa voi käyttää myös tunnelmavalona.

### **Huomautus**

Kun tunnelmavallo kytketään päälle sarastusvalon painikkeilla, tunnelmavalon väri vaihtuu vakioidusti.

Kun tunnelmavallo kytketään päälle beurer LightUp -sovelluksella, valittavana on seuraavia lisäasetuksia:

- tunnelmavalon värin valinta
- 10 esiasetettua vaihtoehtoa (esim. sateenkaari)
- tunnelmavalon kytkentä ajastimella.

Sarastusvalon tunnelmavallo kytketään päälle seuraavasti:

1. Pidä **virtapainiketta** painettuna kolmen sekunnin ajan. Väri vaihtava tunnelmavallo syttyy.
2. Jos haluat käyttää pysyvästi jotakin tunnelmavalon väriä, voit valita sen painamalla **virtapainiketta** uudelleen.
3. Sammuta tunnelmavallo painamalla **virtapainiketta** uudelleen.


## 7.5 Nukahtamistoiminto ”Sleep”

Nukahtamistoiminto ”Sleep” tukee nukahtamistasi ihan teellisesti. Auringonlaskutoiminto ”Sunset” otetaan käyttöön tässä tilassa. Tällöin valo alkaa hitaasti himmentyä asetetun keston mukaisesti. Voit liittää simuloituun auringonlaskuun myös rentouttavia ääniä sekä käyttää toimintoa vaihtoehtoisesti luonnollisella valolla tai tunnelmavalolla.

### **Huomautus**

Auringonlaskutoiminto voidaan kytkeä päälle beurer LightUp -sovelluksella tai sarastusvalon painikkeilla.


Sarastusvalon auringonlaskutoiminto kytketään päälle seuraavasti:

1. Jos haluat käyttää auringonlaskutoimintoa normaalisti valolla, paina **virtapainiketta** lyhyesti. Valo syttyy. Jos haluat käyttää auringonlaskutoimintoa tunnelmavalolla, pidä **virtapainiketta** painettuna kolmen sekunnin ajan. Tunnelmavallo syttyy.
2. Pidä **virtapainiketta** painettuna viiden sekunnin ajan. Näytöllä vilkkuu . Aseta auringonlaskun kesto viiden sekunnin kuluessa painikkeilla  $\triangleleft$  /  $\triangleright$ .
3. Aseta äänenvoimakkuus painikkeilla  $\triangleleft$  /  $\triangleright$ .
4. Aseta haluamasi ääni **Set**-painikkeella.

## 7.6 Radio

### **Huomautus**

Radion asetukset voidaan määrittellä beurer LightUp -sovelluksella tai sarastusvalon painikkeilla.

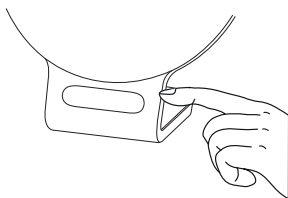

### **Radioaseman asettaminen**

Radioasema asetetaan sarastusvalon painikkeilla seuraavasti:

1. Paina laitteen **Set**-painiketta kaksi kertaa. Näytölle ilmestyy "SET Radio". Odota kolmen sekunnin ajan, kunnes näytöllä vilkkuu kanavan taajuus.
2. Aseta haluamasi radioasema painikkeilla < / >. Voit käynnistää kanavahaun, kun pidät painiketta < tai > painettuna. Vahvista valintasi **Set**-painikkeella.
3. Näytöllä vilkkuu ohjelmanumero P 01. Valitse asettamallasi radioasemalle haluamasi ohjelmanumeron tallennuspaikka painikkeilla < / > (esim. P 01 tai P 02). Käytössä on 10 muistipaikkaa radioasemien tallentamiseen. Vahvista valintasi **Set**-painikkeella.

### **Radion kytkeminen päälle ja pois päältä**

1. Voit kytkeä radion päälle ja pois päältä painamalla sarastusvalon **radiopainiketta**.
2. Kun haluat siirtyä tallentamallasi radioasemalta toiselle, paina ensin **Set**-painiketta. Valitse haluamasi radioasema painikkeilla < / >.
3. Säädä radiolähetyksen äänenvoimakkuutta painikkeilla < / >.

## 7.7 Näytön kirkkauden asettaminen

### **Huomautus**

Sarastusvalossa on neljä näytön kirkkaustasoa (1, 2 ja 3). Näytön kirkkautta voidaan säätää beurer LightUp -sovelluksella tai sarastusvalon painikkeilla.

Näytön kirkkautta säädetään sarastusvalon painikkeilla seuraavasti:

1. Paina laitteen **Set**-painiketta neljä kertaa. Näytölle ilmestyy "SET Display". Odota kolmen sekunnin ajan, kunnes näytöllä vilkkuu numero.
2. Aseta haluamasi näytön kirkkaus painikkeilla < / >. Vahvista valintasi **Set**-painikkeella. Asetettu näytön kirkkaus tulee käyttöön viiden sekunnin kuluttua. Vaihtoehtoisesti voit myös kirkastaa näyttöä hetkeksi koskettamalla näytön oikeanpuoleista sivua (esim. öisin).

## 7.8 AUX-liitäntä

Voit liittää ulkoisen äänilähteen (esim. MP3-soittimen, älypuhelimien tai CD-soittimen) sarastusvalon AUX-sisääntuloon (liitäntään).

1. Yhdistä mukana toimitettu AUX-johdo äänilähteeseen.
2. Työnnä AUX-johdon toinen pää laitteen takapuolella olevaan AUX-sisääntuloon.
3. Paina laitteen **AUX**-painiketta. Ulkoinen äänilähde on nyt yhdistetty sarastusvaloon.
4. Säädä äänenvoimakkuutta painikkeilla < / >.
5. Poistu AUX-tilasta painamalla **AUX**-painiketta.

## 7.9 Painikeäänten asettaminen


Sarastusvalon painikeäänet voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä ainoastaan beurer LightUp -sovelluksella.

## 7.10 Bluetooth®-ominaisuuden ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

### **Huomautus**

Toimitushetkellä laitteen Bluetooth®-ominaisuus on käytössä. Jos laitteen Bluetooth®-ominaisuus poistetaan käytöstä, sarastusvaloa ei voi yhdistää beurer LightUp -sovellukseen.

Sarastusvalon Bluetooth®-ominaisuus poistetaan käytöstä seuraavasti:

1. Paina laitteen **Set**-painiketta viisi kertaa. Näytölle ilmestyy "SET ". Odota kolmen sekunnin ajan, kunnes näytöllä vilkkuu "on".
2. Paina painiketta < tai >, kunnes näytölle ilmestyy "off". Vahvista valintasi **Set**-painikkeella. Sarastusvalon Bluetooth®-ominaisuus on nyt poistettu käytöstä.

## 8. Puhdistus / säilytys

- Puhdista laite kuivalla liinalla.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.
- Huolehdi, ettei laitteen sisäosiin pääse vettä. Jos vettä kuitenkin pääsee laitteen sisään, sitä saa käyttää uudelleen vasta, kun se on täysin kuivunut.

- Älä koskaan upota laitetta tai verkkosovittinta veteen tai muihin nesteisiin.
- Suojaa laitetta iskuilta, kosteudelta, pölyltä, kemikaaleilta, voimakkailla lämpötilanvaihteluilta ja suorilta lämmönlähteiltä (uunit, lämmittimet).

## 9. Ongelmien ratkaisu

Voit lukea laitteeseen liittyviä lisätietoja sekä usein kysytyjä kysymyksiä (FAQ) osoitteessa [www.beurer.com](http://www.beurer.com).

## 10. Hävittäminen

Kun laitteen käyttöikä on päättynyt, laitetta ei saa ympäristösyistä hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Hävitä käytöstä poistettu laite viemällä se asianmukaiseen keräys- ja kierrätyspisteeseen. Noudata materiaalien hävittämisessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Hävitä laite EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti. Saat lisätietoja paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.



AUX	Sisääntulo, 3,55 mm:n jakkiliitin
Radio	Taajuusalue FM 87,5–108 MHz, 10 tallennuspaikkaa
Kaiutin	2 W
Verkkolaitteen virransyöttö	Ottovirta: 110–240 V (vaihtovirta), 50/60 Hz, 0,5 A Antovirta: 9 V (tasavirta), 2 000 mA
Verkkolaitteen suojausluokka	Suojausluokka II

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.

Takaamme, että tämä tuote vastaa radio- ja telepäätelaitteidirektiiviä (1999/5/EY).

Ota yhteyttä mainittuun huolto-osoitteeseen, mikäli haluat yksityiskohtaisempia tietoja, kuten CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

## 11. Tekniset tiedot

Valaistuksen voimakkuus	Enintään noin 2 000 luksia (etäisyyden ollessa 15 cm)
Valo	LED-teknologia (LED-polttimon käyttöikä: > 50 000 tuntia)
Valotasot	Sarastusvalossa 10 Sovelluksen kautta portaaton
Tunnelmavallo	Automaattisesti vaihtuva valo (RGB) yksittäisen väriasetuksen kera
Torkun kesto	1–30 minuuttia
LCD-taustavalaistus	1, 2, 3 tai ei käytössä
Kellonaika	12 tai 24 tunnin esitysmuoto
Herätys	Kaksi hälytysaikaa Herääminen: hälytysääni, radio, kuusi herätysmelodiaa Nukahtaminen: neljä nukahtatismelodiaa
Lataustoiminto	Älypuhelimien lataus USB-liitännällä
Painikeääni	Pois päältä, päällä