




WAGNER






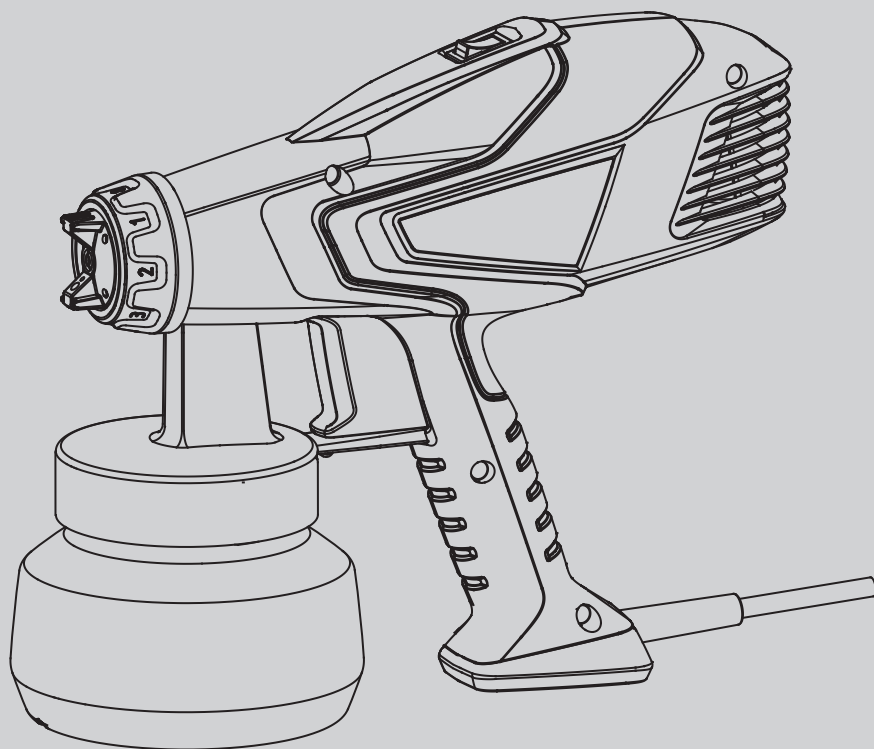





WOOD & METAL SPRAYER W 125

ALKUPERÄISKÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

FI

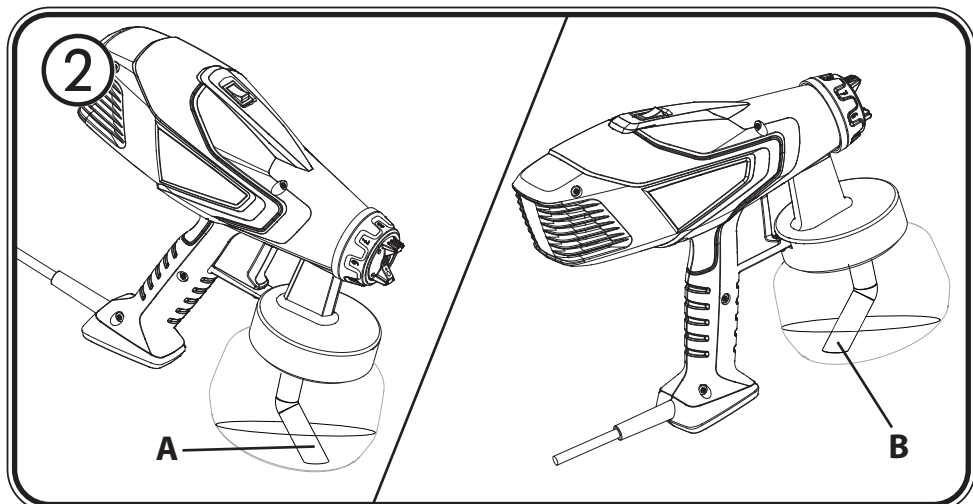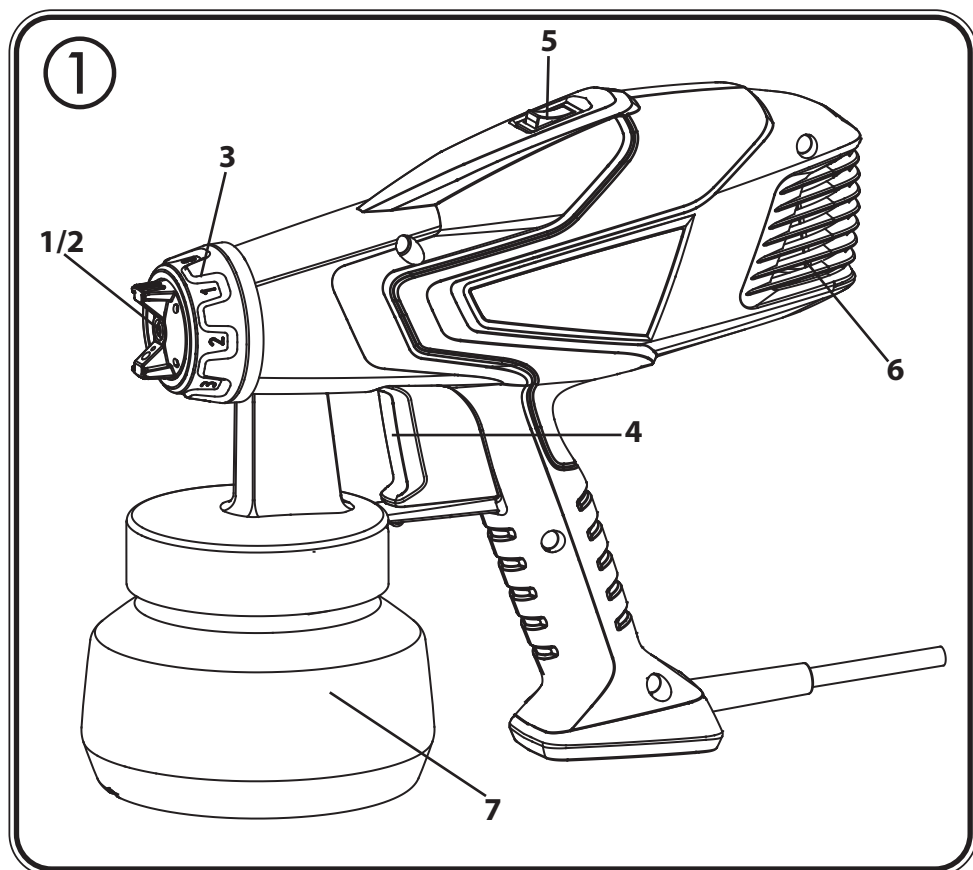

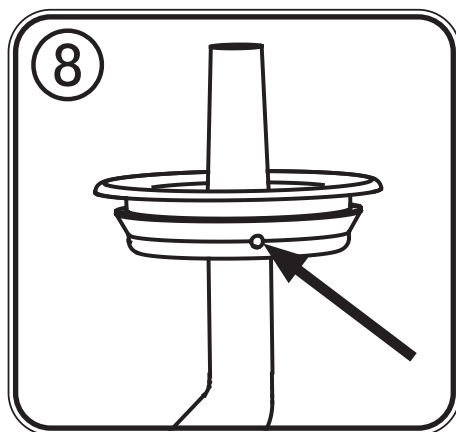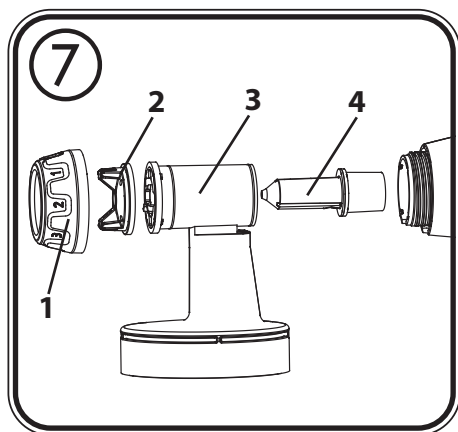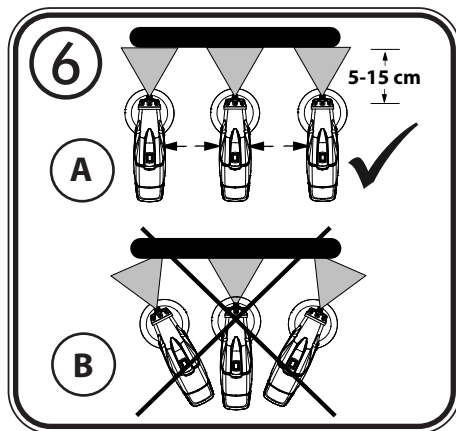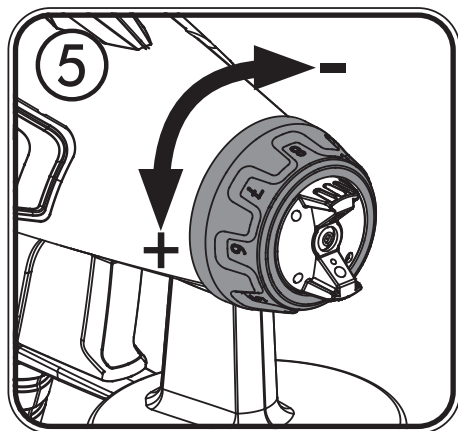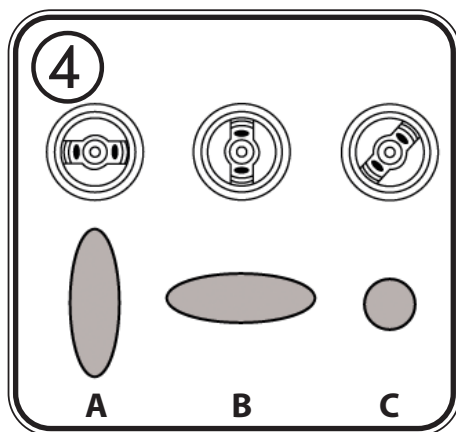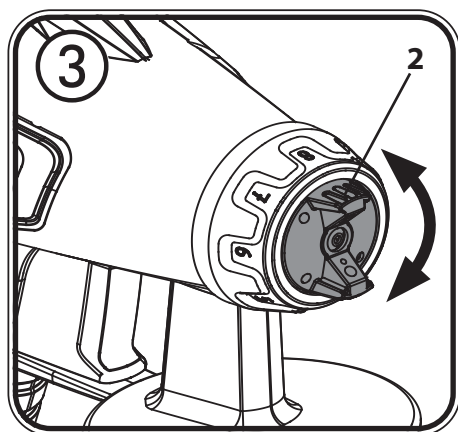

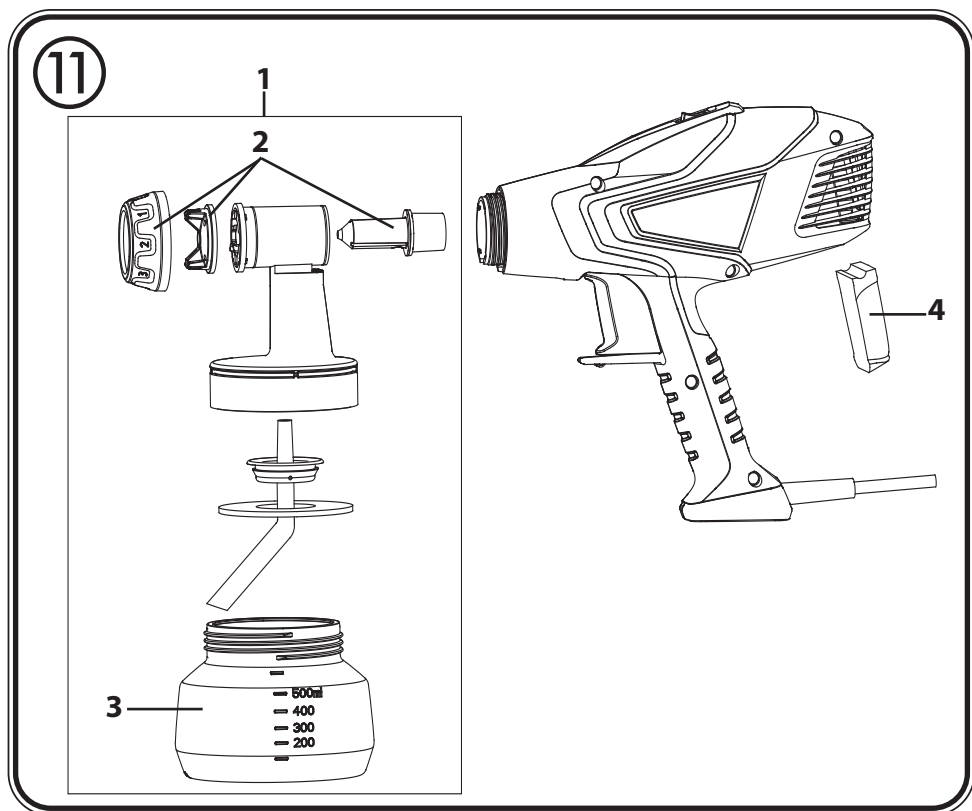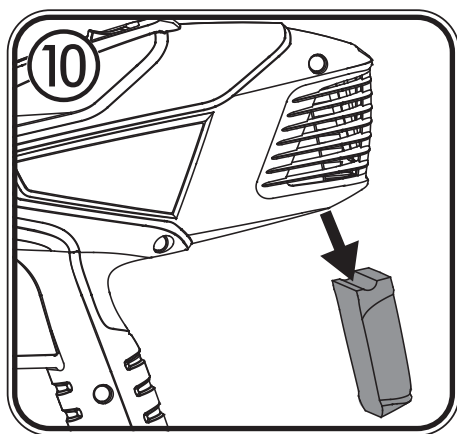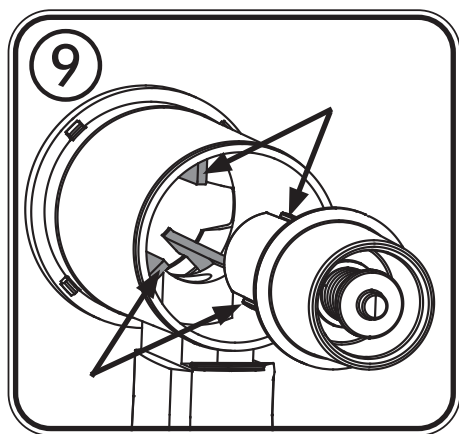

Sisällysluettelo

1. Käytettyjen symbolien selitys	6
2. Yleiset turvallisuusohjeet	6
3. Turvallisuusohjeet ruiskupistooleita varten	8
4. Kuvaus / Toimitussisältö	9
5. Päälystysaineet	9
6. Käyttöönotto	10
7. Halutun ruiskutuskuvan säätö	10
8. Materiaalimäärän säätö (kuva 5)	10
9. Ruiskutustekniikka	11
10. Käytöstä poisto ja puhdistus	11
11. Huolto	12
12. Varaosalista	12
13. Häiriöiden poistaminen	12
14. Tekniset tiedot	13
15. Hävittämisohe	13
16. Tärkeä tuotevastuuseen liittyvä ohje!	13

1. Käytettyjen symbolien selitys

	Tämä symboli viittaa sinulle tai laitteelle mahdollisesti aiheutuvaan vaaraan. Tämän symbolin alta löydät tärkeitä tietoja siitä, miten estät loukkaantumisia ja laitteen vaurioitumisia.
	Sähköiskun vaara
	Merkitsee käyttövihjeitä ja muita erityisen hyödyllisiä ohjeita.

2. Yleiset turvallisuusohjeet

Huomio!



Kaikki ohjeet on luettava. Mikäli seuraavassa esitettyjä ohjeita ei noudateta, voi seurauksena olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakavia loukkaantumisia. ***Säilytä käyttöohje huolellisesti ja laita se tuotteen yhteyteen, jos tulee joskus antaa se eteenpäin.*** Jäljempänä käytetty termi "sähkötyökalu" viittaa verkkokäyttöisiin sähkötyökaluihin (verkkojohdon kanssa) ja akkukäyttöisiin sähkötyökaluihin (ilman verkkojohtoa).

1. Työpaikan turvallisuus

- Pidä työalueesi puhtaana ja hyvin valaistuna.** Epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
- Älä työskentele laitteen kanssa räjähdysvaarannetussa ympäristössä, joissa on palavia nesteitä, kaasuja tai pölyjä.** Sähkötyökalut tuottavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
- Pidä lapset ja muut henkilöt etäällä sähkötyökalun käytön aikana.** Huomiokyvyn heiketessä voit menettää laitteen hallinnan.

2. Sähköinen turvallisuus

- Laitteen liitántäpistokkeen täytyy sopia pistorasiaan.** Pistoketta ei saa muuttaa millään lailla. Älä käytä minkäänlaisia adapteripistokkeita yhdessä suojamaadoitettujen laitteiden kanssa. Muutokset on pistoke ja sopiva pistorasia alentavat sähköiskun riskiä.
- Vältä ihokosketusta maadoitettujen pintojen, kuten putkien, lämmityksien, liesien ja jääkaappien kanssa.** Kehon ollessa maadoitettuna on olemassa kohonnut sähköiskun riski.

- c) **Pidä laite poissa sateesta ja kosteista paikoista.** Veden päästessä sähkölaitteen sisään sähköiskun riski kohoaa.
- d) **Älä käytä johtoa laitteen kantamiseen, ripustamiseen tai pistokkeen vetämiseen irti pistorasiasta. Pidä johto etällä lämmöstä, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista laitteen osista.** Vaurioituneet tai kiertyneet johdot kohottava sähköiskun riskiä.
- e) **Työskenneltäessä sähkötyökalulla ulkona on käytettävä vain jatkokaapeleita, jotka sopivat käyttöön myös ulkona.** Ulkoalueilla käytettäväksi hyväksytyn johtojohdon käyttö vähentää sähköiskun riskiä.
- f) **Jos laitteen käyttö kosteassa ympäristössä ei ole vältettävissä, on käytettävä vikavirta-suojakytkintä.** Vikavirta-suojakytkimen käyttö estää sähköiskun riskin.

3. Henkilöiden turvallisuus

- a) **Ole tarkkaavainen, huomioi mitä teet ja työskentele järkevästi sähkötyökalun kanssa. Älä käytä laitetta väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.** Laitetta käytettäessä voi hetkellinen tarkkaavaisuuden menetys johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
- b) **Käytä henkilökohtaista suojavarustusta ja aina suojalaseja.** Henkilökohtaisen suojavarustuksen, kuten pölysuojamaskin, liukumattomien turvakengien, suojakypärän tai kuulosuojaimien käyttö, sähkötyökalun tyypin ja käytön mukaan vähentää loukkaantumisten riskiä.
- c) **Vältä tahatonta käyttöönottoa. Varmistu, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä ennen kuin liität sen virransyöttöön, nostat sen ylös tai kannat.** Kun kannat laitetta sormen ollessa kytkimellä tai liittäessäsi päällekytketyn laitteen sähköverkkoon, voi seurauksena olla onnettomuuksia.
- d) **Poista säätötyökalut tai ruuviavaimet ennen laittaan kytkemistä päälle.** Laitteen pyöriällä osalla oleva työkalu tai avain voi johtaa loukkaantumisia.
- e) **Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi varmasta tukevuudesta ja pidä koko ajan tasapainosi.** Tällöin voi hallita laitetta paremmin odottamattomissa tilanteissa.
- f) **Käytä soveltuvaa vaateusta. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet etällä liikkuvista osista.** Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat jäädä kiinni pyöriiviin osiin.
- g) **Vaikka olisit käyttänyt sähkötyökalua jo useamman kerran ja luottaisit omaan kokemukseesi sen käytöstä, älä kuitenkaan koskaan laiminlyö turvallisuutta vaan noudata aina sähkötyökalua koskevia turvallisuusohjeita.** Työkalun huoleton käsittely voi johtaa vakaviin vammoihin sekunnin murto-osassa.

4. Sähkötyökalujen käyttö ja käsittely

- a) **Älä ylikuormita laitetta.** Käytä töiden tekemiseen kyseiseen työhön soveltuvia sähkötyökaluja. *Soveltuvalla sähkötyökalulla työskentelet paremmin ja turvallisemmin annetulla tehoalueella.*
- b) **Älä käytä sähkötyökalua, jonka kytkin on rikki.** *Sähkötyökalu, jota ei voida enää kytkeä päälle tai pois päältä on vaarallinen ja täytyy korjata.*
- c) **Vedä pistoke irti pistorasiasta ennen laitteen säätämistä, lisäosien vaihtamista tai laitteen asettamista pois käytöstä.** *Tämä varotoimenpide estää laitteen tahattoman käynnistymisen.*
- d) **Säilytä ei käytettäviä sähkötyökaluja poissa lasten ulottuvilta. Älä anna laitetta henkilöiden käyttöön, jotka eivät osaa käyttää sitä tai jotka eivät ole lukeneet ohjeita.** *Sähkötyökalut ovat vaarallisia, kun kokemattomat henkilöt käyttävät niitä.*
- e) **Hoida laitetta huolellisesti. Tarkasta, että laitteen liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja eivät ole jumissa, ettei osat ole murtuneet tai vaurioituneet siten, että laitteen toiminta häiriytyy. Korjauta vaurioituneet osat ennen laitteen käyttämistä.** *Useiden onnettomuuksien aiheuttaja on huonosti huollettu sähkötyökalu.*
- f) **Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, kohdistustyökaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja kyseisen erityisen laitetyypin määräysten mukaisesti. Huomioi tällöin työedellytykset ja suoritettava toimenpide.** *Sähkötyökalujen käyttö muihin kuin tarkoituksen mukaisiin tarkoituksiin voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin.*
- g) **Pidä kahvat ja pinnat kuivina, puhtaina sekä vapaina öljystä ja rasvasta.** *Tliukkaat kahvat ja pinnat vaarantavat sähkötyökalun turvallisen käytön odottamattomissa tilanteissa.*

5. Huolto

- a) **Anna laitteesi korjaus ainoastaan koulutetun ammattihenkilökunnan suoritettavaksi.** *Käyttää saadaan ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Täten varmistetaan, että laitteen turvallisuus säilyy*
- b) **Jos tämän laitteen verkkoliitäntäjohto vaurioituu, valmistajan, sen asiakaspalvelun tai vastaavasti koulutetun henkilön täytyy vaihtaa se vaarantamisten välttämiseksi.**

3. Turvallisuusohjeet ruiskupistooleita varten

- Laitetta ei saa käyttää sellaisissa työympäristöissä, joissa ovat voimassa räjähdyssuojamääräykset.
- Ruiskutettaessa ei ympäristössä saa olla mitään sytytyslähteitä esim. avotulta, palavia

- tupakoita, sikareita tai piippuja, kipinöitä, hehkuvia teräslankoja, kuumia pintoja tms.
- Älä ruiskuta mitään sellaisia aineita, joiden vaarallisuutta ei tunneta.
 - Vedä verkkopistoke irti pistorasiasta ennen kaikkia ruiskutuspistooliin kohdistuvia töitä.
 - Ruiskutuspistooleita ei saa käyttää palavien aineiden ruiskutukseen.
 - Ruiskupistooleita ei saa puhdistaa palavilla liuotinaineilla.
 - Huomioi vaarat, joita voi ilmaantua ruiskutettavasta aineesta ja huomioi astioissa olevat tekstit tai aineen valmistajan antamat ohjeet.

Huomio: Käytä hengityssuojainta: Maalisumu ja liuotinainehöyryt ovat terveydelle vaarallisia. Työskentele vain hyvin tuuletetuissa tiloissa tai tiloissa, joihin on asennettu ilmanvaihtojärjestelmä. On suositeltavaa käyttää työvaatetusta, suojalaseja, kuulosuojaimia ja suojakäsineitä.



HUOMIO LOUKKAANTUMISVAARA!

Älä koskaan kohdista pistoolia itseäsi, muita henkilöitä tai eläimiä kohden.



Peitä ehdottomasti pistorasiat ja kytkimet.

Sisääntunkeutuvasta suihkutusaaineesta johtuva sähköiskun vaara!

- Työskenneltäessä laitteella W 125 sisätiloissa sekä myös ulkona on huomioitava, että laitteeseen ei imetä sisään mitään liuotinainehöyryjä.
- Huomioi ulkona tuulensuunta. Tuulen johdosta päällysteaine voi kulkeutua pitkiä matkoja ja täten aiheuttaa vaurioita. Työskenneltäessä sisätiloissa täytyy varmistaa riittävä tuuletus.
- Älä anna lasten käsitellä laitetta.
- Älä koskaan avaa itse laitetta, suorittaaksesi korjauksia sähköisellä alueella!

Alkuperäisiä WAGNER -tarvikkeita ja -varaosia käytettäessä varmistetaan, että kaikki turvallisuusmääräykset täytetään.

4. Kuvaus / Toimitussisältö

Kuvaus / Toimitussisältö (kuva 1)	
1) Ilmakupu	2) Suutin
3) Kiristysmutteri materiaalmäärän säätimellä	4) Liipaisinsanka
5) PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -kytkin	6) Ilmansuodatin
7) Säiliö	

5. Päällystysaineet

Käytettävät päällystysaineet	
Kuultomaalit, puunsuoja-aineet	ohentamaton
Liuotinainepitoiset tai vesiohenteiset maalit, pohjamaalit	5 - 10 % ohennus

Ei käsiteltävät päällystysaineet

Seinävärit, Materiaalit, jotka sisältävät voimakkaasti hiovia ainesosia, julkisivumaali, lipeät ja hapolliset pinnoitusaineet. Palavat pinnoitusaineet.

Maalit, lakat ja lasitteet voidaan ruiskuttaa laimentamattomina tai hieman laimennettuina.

1. Hämmennä ainetta ja laita tarvittava määrä maalisäiliöön.
2. Jos syöttömäärä on liian pieni, lisää asteittain 5 - 10 % ohennusta, kunnes syöttömäärä vastaa vaatimuksiasi.

6. Käyttöönotto

Ennen kuin laite liitetään virtaverkkoon on huomioitava, että verkkojännite vastaa tehokilven tietoja.

- Ruuvaa säiliö irti ruiskutuspistoolista.
- Kohdista nostoputki (kuva 2).
Kun nostoputki on oikeassa asennossa, säiliö voidaan ruiskuttaa lähes tyhjäksi.
Makuullaan olevien kohteiden ruiskuttaminen: käännä nostoputkea eteenpäin.
(Kuva 2 A)
Pään yläpuolella olevien kohteiden ruiskuttaminen: käännä nostoputkea taaksepäin.
(Kuva 2 B)
- Aseta säiliö paperialustan päälle ja täytä esivalmisteltua päällystysainetta - ruuvaa säiliö tiukasti kiinni ruiskutuspistooliin.

7. Halutun ruiskutuskuvan säätö



VAROITUS! Loukkaantumisvaara! Älä koskaan ilmakannen säädön aikana vedä liipaisinsangasta.

Ilmakorkki (Kuva 3, 2) haluttuun ruiskutusasentoon (nuoli).

- | | | |
|--|---|---|
| Kuva 4 A = pystysuora lattasuihku | → | vaakasuoraan maalinlevitykseen |
| Kuva 4 B = vaakasuora lattasuihku | → | pystysuoraan maalinlevitykseen |
| Kuva 4 C = pyörösuihku | → | kulmia ja reunoja sekä vaikeapääsyisiä pintoja varten |

8. Materiaalimäärän säätö (kuva 5)

Aseta materiaalmäärä kääntämällä kiristysmutteria 1-8.

9. Ruiskutustekniikka

- Ruiskutuskuva riippuu ratkaisevasti siitä, kuinka tasainen ja puhdas pinta on ennen ruiskutusta. Esikäsittele tämän vuoksi pinta huolellisesti ja pidä se pölyttämänä.
- Älä peitä ruiskutettavia pintoja.
- On tarkoituksenmukaista suorittaa ruiskutuskoe pahvin tai vastaavan alustan päälle, jotta ruiskutuspistoolin soveltuvat säädöt määritettäisiin.
Tärkeää: Aloita ruiskutuspinnan ulkopuolelta ja vältä keskeytyksiä ruiskutus-pinnan sisällä.
- **Oikein (kuva 6 A)** Pidä ruiskutuspistoolia ehdottomasti tasaisella noin 5 - 15 cm:n etäisyydellä ruiskutettavasta kohteesta.
- **Väärin (kuva 6 B)** Voimakas värisumun muodostus, epätasainen pinnan laatu.

10. Käytöstä poisto ja puhdistus

Asianmukainen puhdistaminen on edellytys ruiskumaalauslaitteen moitteettomalle käytölle. Puutteellisesta tai asiaankuulumattomasta puhdistamisesta johtuvista takuuvaatimuksista ei vastata. Käsiteltäessä 2-komponentti-lakkoja on laite puhdistettava välittömästi.



VAROITUS!

Älä koskaan pidä pistoolin takaosaa vedessä tai upota sitä nesteeseen. Puhdista kotelo ainoastaan kostutetulla liinalla.

- 1) Kytke laite pois päältä ja vedä verkkopistoke irti.
- 2) Ruuvaa säiliö irti. Tyhjennä loput päällystysaineesta materiaaliastian.
- 3) Irrota kiristysmutteri (kuva 7, 1) kiertämällä lukon yli tasolla 1. Irrota ilmasuutin (2) ja vedä pistoolin etuosasta (3) ulos. Vedä suutin (4) ulos pistoolin etuosasta.

HUOMIO! Älä koskaan puhdista ruiskutuspistoolia terävillä metalliesineillä.

- 4) Puhdista kaikki osat huolellisesti harjalla ja vedellä tai liuottimella (materiaalista riippuen). Huolehdi erityisesti siitä, että tuuletusaukko (kuva 8) on vapaa.

Kokoonpano

- 1) Aseta suutin (kuva 9) pistoolin runkoon niin, että suuttimen raot napsahtavat pistoolirungon 3 ohjauskiskoon.
- 2) Aseta ilmakansi suuttimeen ja kiristä hattumutterilla.
- 3) Aseta säiliön tiiviste alakautta nostoputkeen ja vedä se olakkeeseen asti. Kierrä säiliön tiivistettä kevyesti.
- 4) Aseta nostoputki ja säiliön tiiviste pistoolirunkoon.

11. Huolto



VAROITUS!

Älä koskaan käytä laitetta ilman ilmansuodatinta, tällöin voidaan imeä likaa sisään, joka vaikuttaa laitteen käyttöön. Ennen vaihtamista vedä verkkopistoke irti.

- Vedä ilmansuodatin ulos pistoolista ja aseta puhdistettu tai uusi ilmansuodatin takaisin paikalleen (kuva 10).

12. Varaosalista

Varaosalista (kuva 11)

Kohta	Nimitys	Tilausnumero
1	Pistoolin etuosa täyd. säiliön kanssa 600 ml	2362 873
2	Kiristysmutteri, ilmasuutin, suutin	2362 877
3	Säiliö kannen kanssa	2362 878
4	Ilmansuodatin	0417 706

13. Häiriöiden poistaminen

Häiriö	Aiheuttaja	Apu
Päällystysmateriaalia ei tule ulos suuttimelta	• Suutin tukossa • Nostoputki tukossa • Materiaalin määrä liian vähäinen • Ei paineen muodostusta säiliössä	• Puhdista • Puhdista • Lisää materiaalin määrää • Kiristä säiliö
Päällystysmateriaalia tulee pisaroina ulos suuttimelta	• Suutin kulunut	• Vaihda
Liian suuri sumutus / Ruiskutussuihku sykkivä	• Päällystysaineen viskositeetti liian korkea • Materiaalimäärä liian suuri • Suutin likainen • Ilmansuodatin erittäin likainen • Liian alhainen paineen muodostus säiliössä	• Ohenna • Aineen määrän vähentäminen • Puhdista • Vaihda • Kiristä säiliö
Liian paljon päällystysaine-sumua (overspray)	• Etäisyys ruiskutettavaan kohteeseen liian suuri • Materiaalimäärä liian suuri	• Pienennä ruiskutusetäisyyttä • Aineen määrän vähentäminen

14. Tekniset tiedot

Tekniset tiedot	
Max. viskositeetti:	100 DIN-s
Jännite:	230 V~, 50 Hz
Ottoteho:	350 W
Suojausluokka:	I
Max. ruiskutusmäärä:	150 ml/min
Äänenpainetaso:*	75 dB (A); Epävarmuus K = 4 dB (A)
Äänenpaineteho:*	86 dB (A); Epävarmuus K = 4 dB (A)
Väriäntaso:*	< 2,5 m/s ² ; Epävarmuus K = 1,5 m/s ²
Paino:	1,2 kg

* Mittattuna EN 50580:2014 mukaan

Tietoja tärinätasosta

Ilmoitettu tärinätaso on mitattava normitetun koestusmenetelmän mukaisesti, ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen vertaamiseen.

Tärinätaso palvelee myös tärinäkuormituksen alustavaa arviointia.

Huomio! Tärinäemissioarvo voi poiketa ilmoitetusta arvosta sähkötyökalun todellisen käytön aikana riippuen käyttöajasta ja -tavasta, jossa sähkötyökalua käytetään. On välttämätöntä asettaa turvatoimenpiteet käyttöhenkilöstön suojaksi olosuhteisiin, johon altistamisen arviointi todellisten käyttövaatimusten aikana perustuu (sen ohella on huomioitava kaikki käyttöjakson osuudet, esimerkiksi ajat, joissa sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ja se aika, jossa se tosin on kytketty päälle, mutta toimii ilman kuormitusta).

15. Hävittämisohje



Laite sekä varusteet ja pakkaus tulee toimittaa ympäristön huomioon ottavaan uusiokäyttöön. Älkää hävittäkö laitetta talousjätteen mukana. Tukekaa

ympäristönsuojelua ja viekää laitteenne paikalliseen kierrätyspisteeseen tai tiedustelkaa hävittämismahdollisuutta laitteen myyneestä erikoisliikkeestä. Maalinloppuja eikä liuotinaaineita ei saa kaataa viemäriin, viemäriaukkoon tai talousjätteeseen. Nämä on hävitettävä erikoisjätteenä erillisesti. Huomioi lisäksi tuotepakkauksissa olevat ohjeet.

16. Tärkeä tuotevastuuseen liittyvä ohje!

EU-määräyksen mukaan valmistaja vastaa tuotteestaan tuotevirhetapauksissa rajoituksetta vain silloin, kun kaikki osat ovat peräisin valmistajalta tai ne ovat sen hyväksymiä, laitteet on asennettu ja niitä käytetään asianmukaisesti. Vieraita lisälaitteita ja varaosia käytettäessä vastuu saattaa kokonaan tai osaksi mitätöityä silloin, kun vieraiden lisälaitteiden ja varaosien käyttö johtaa tuotevirheeseen.

3+1 vuoden takuu

Takuu on voimassa 3 vuotta myyntipäivästä lukien (kassakuitti). Takuu pitenee lisätyllä 12 kuukaudella, kun laite rekisteröidään internetissä osoitteessa www.wagner-group.com/3plus1 4 viikon sisällä ostosta. Rekisteröinti on mahdollista vain silloin, jos ostaja hyväksyy tallentamisella siellä annettavat tiedot. Takuu kattaa ja rajoittuu sellaisten puutteiden maksuttomaan korjaamiseen, jotka todistettavasti johtuvat viallisten materiaalien käytöstä valmistuksessa tai asennusvirheistä, tai viallisten osien maksuttomaan vaihtoon. Takuu ei koske väärää käyttöä tai käyttöönottoa eikä omatoimisesti tehtyjä asennuksia tai korjauksia, joista ei ole mainittu käyttöohjeessa. Takuu ei myöskään koske kulumisen alaisia osia. Takuu ei koske teollista käyttöä. Pidätämme itsellämme oikeuden takuupäätösten suhteen. Takuu lakkaa, jos joku muu kuin WAGNER-huoltohenkilö on avannut laitteen. Takuusuoritukset eivät sisällä kuljetusvahinkoja, huoltotöitä eivätkä vahinkoja eivätkä puutteellisten huoltotöiden aiheuttamia häiriötä. Takuuta vaadittaessa on laitteen hankinnasta esitettävä alkuperäinen ostokuitti. Jos lain mukaan mahdollista, emme ota vastuuta henkilö, asia- tai seurausvahingoista, erityisesti seuraavissa tapauksissa: jos laitetta on käytetty muuhun kuin käyttöohjeessa mainittuun tarkoitukseen, jos laitetta ei otettu käyttöön käyttöohjeemme mukaan tai jos joku muu kuin ammattihenkilö on omatoimisesti suorittanut kunnossapitotyöt tai korjaukset. Pidätämme itsellämme oikeuden sellaisiinkin kunnossapitotöihin ja korjauksiin tehtaallamme, jotka eivät sisälly käyttöohjeeseemme. Käänny myyntipisteen puoleen, kun kysymyksessä on takuu tai laitteen korjaus.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Yksin vastuussa olevina ilmoitamme, että tämä tuote vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU

Käytetyt harmonisoidut normit:

EN 60745-1, EN 50580, EN 62233, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus toimitetaan tuotteen mukana.

Tarvittaessa sen voi tilata jälkikäteen tilausnumerolla **2419203**. nachbestellt werden.

ERILAISIA INSPIRAATIOITA

Onko haussa seuraava projekti? Tutustu hankehakuun.

Sieltä löydät käytännöllisiä ohjeita remontteihin, koristeluun ja tee-se-itse-töihin.

Siten kotisi muuttuu ainutlaatuiseksi. Eli tee siitä kaunis!



Tai maalaa terassi uudeksi!

Nyt on aika vaihtaa tapetit!



Suunnittele uudet värit sisä- ja ulkoalueille!



Lisää inspiraatioita?
wagner-group.com/projects



D**J. WAGNER GMBH**

Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
T +49 0180 - 55 92 46 37
F +49 075 44 -5 05 11 69

SK**E-CORECO SK S.R.O.**

Kráľovská ulica 8/7133
927 01 Šaľa
T +42 1948882850
F +42 1313700077

CZ**E-CORECO S.R.O.**

Na Roudné 102
301 00 Plzeň
T +42 734 792 823
F +42 227 077 364

F**WAGNER FRANCE S.A.R.L.**

12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
91978 Les Ulis Cedex
T +33 0825 011 111
F +33 (0) 1 69 81 72 57

GB**WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD**

Innovation Centre
Silverstone Park
Silverstone
Northants NN12 8GX
T + 44 (0) 1327 368410

DK**DVA A/S**

Marielundvej 48 C
2730 Herlev
T +45 70 234 239

DK**ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S**

Stationsvej 13
3550 Slangerup
Danmark
T +45 47 33 74 00
F +45 47 33 74 01

NOR**ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**

Nedre Skøyen vei 26,
P.O. Box 423, Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 54 40 19

PL**PUT WAGNER SERVICE**

ul. E. Imieli 27
41-605 Swietochlowice
T +48/32/346 37 00
F +48/32/346 37 13

S**ORKLA HOUSE CARE AB**

Box 133
564 23 Bankeryd
Sweden
T +46(0)36 37 63 00

ROM**ROMIB S.R.L.**

str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti, judet Prahova
T +40-344801240
F +40-344801239

CH**J. WAGNER AG**

Industriestraße 22
9450 Altstätten
T +41 71 - 7 57 22 11
F +41 71 - 7 57 23 23

E**P****MAKIMPORT
HERRAMIENTAS, S.L.**

C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
T 902 199 021 / 91 879 72 00
F 91 883 19 59

AUS**WAGNER SPRAYTECH
AUSTRALIA PTY. LTD.,**

14-16 Kevlar Close
Braeside, VIC 3195
T +61 3 9587 2000
F +61 3 9580 9120

SF**TEHOMIX OY**

Telekatu 10
20360 TURKU
T +358 29 123 1111