
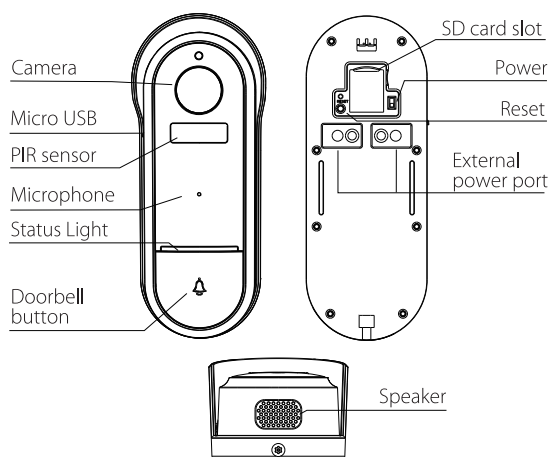
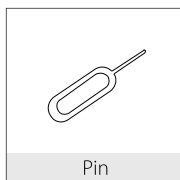
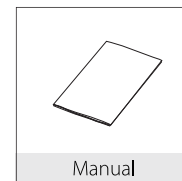
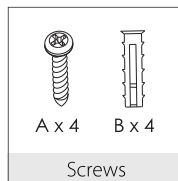
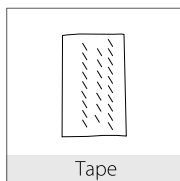
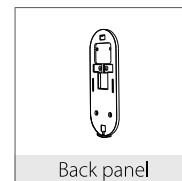
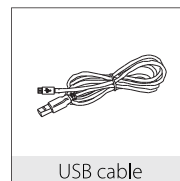
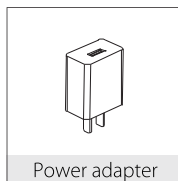


PARTS

Below components are included in the package.

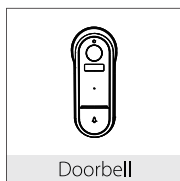


TECHNICAL INFORMATION

Power	DC 5V/1A (USB)
Doorbell button	Press the button to activate the doorbell
Status light	• Red light on: the camera network has a problem • Blinking red light: awaiting WiFi connecting • Blue light on: camera running correctly • Blinking blue light: currently connecting
Microphone	Captures sound for your video
SD card slot	Supports local SD Card storage (Max.128G)
Reset	Press and hold the 'reset' for 5 seconds to reset the device (modified settings will return to factory defaults)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Install the bracket to the wall with the mounting screws included in the package.
2. Install the doorbell in the bracket and lock it with the screw.

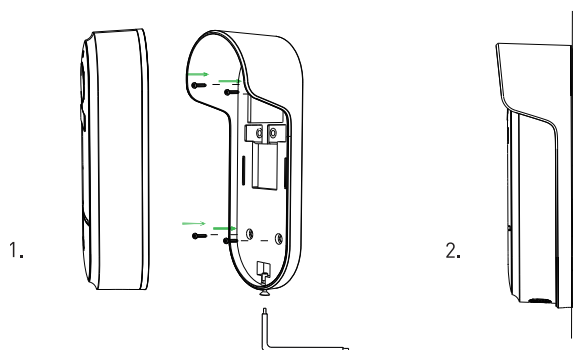

Recycle the package as a carton.



PAIRING THE DEVICE

Airam SmartHome application is available for both iOS and Android OS. Search the name "Airam SmartHome" in App Store or Google Play Store or scan QR-code to download the APP.



PAIRING INSTRUCTIONS

1. Make sure WiFi connection is stable and set to 2.4 GHz when pairing the device.
2. Download Airam SmartHome application and register your account.
3. In Airam SmartHome application press '+' from the top right corner.
4. Choose the device you want to add to the application from the list.
5. Follow the pairing instructions in the application.
6. One device can only be added with one App account. If the device has been added to another account, reset the device. Device can be shared to other users in the Airam SmartHome application.

QUALITY GUARANTEE

1. This product is guaranteed for two years by the manufacturer.
2. Any man-made damage or improper operation of the product are not offered quality guarantee by our company.

Handle the recycling of the components in the appropriate manner. Discarded electrical and electronic equipment is waste, that has to be recycled via the national WEEE collection center.

**READ THE USER MANUAL CAREFULLY BEFORE USE.
KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.**

**DO NOT OPEN OR DISASSEMBLE THE PARTS.
DO NOT USE PRODUCTS IF IT'S OUT OF ORDER OR
DAMAGED. PLEASE, REPLACE IMMEDIATELY.
USE USB ADAPTER FOR CHARGING ONLY IN DRY
INSIDE CONDITIONS.
AMBIENT TEMPERATURE - 20 C ... + 50 C**

WIFI REQUIREMENTS

Before starting the setup, please ensure the WiFi network is working at your installation environment. Write down the WiFi name and password. These will be requested to use during the pairing process.

Warning: The product only work on 2,4GHz WiFi network. Please, ensure your WiFi router has the right settings before the pairing process starts.



Please keep network available

FUNCTIONS

Two-way audio

When the visitor push the doorbell button, you will get a call. You can see and hear the visitor in your App from the doorbell if you answer.

Motion detection

Motion sensors will notify you in the Airam SmartHome application when movement is detected.

Shared device

The doorbell device can be shared with other users. There is no limit to the number of sharing devices but only four accounts can view the doorbell at the same time.

Recording


Use SD card or Cloud-Storage Service to save recordings from the camera.

Day & Night

Even in complete darkness, with powerful night-vision technology device will capture video.









Recycle the package as a carton.



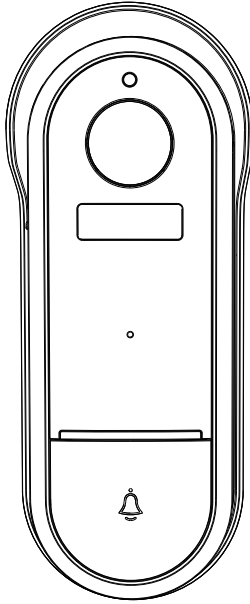

OSAT

Alla olevat osat sisältyvät pakkaukseen.

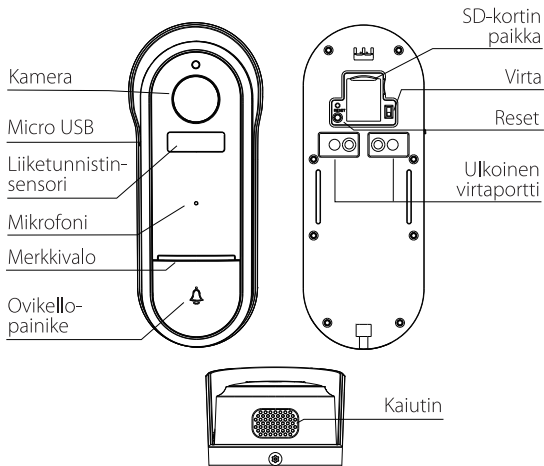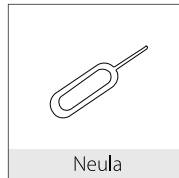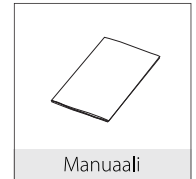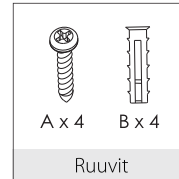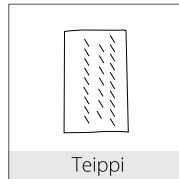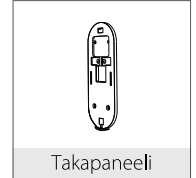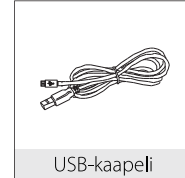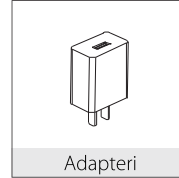


TEKNISET TIEDOT

Virta	DC 5V/1A (USB)
Ovikellopainike	Paina painiketta soittaaksesi ovikelloa
Merkkivalo	- Punainen valo palaa: kameran verkossa on ongelma - Vilkkuva punainen valo: odottaa WiFi yhteyttä - Sininen valo palaa: kamera toimii oikein - Vilkkuva sininen valo: yhdistää WiFi-verkkoon
Mikrofoni	Tallentaa äänen videollesi
SD-kortin paikka	Tukee paikallista SD-korttia (koko maksimissaan 128Gt)
Reset	Paina 'Reset'-nappia pohjassa viiden sekunnin ajan palauttaaksesi laitteen tehdasasetuksiin (kaikki tehdyt asetukset nollautuvat oletusasetuksiin).

ASENNUSOHJEET

1. Asenna asennuskiinnike seinään siihen tarkoitetuilla asennusruuveilla, jotka ovat mukana pakkauksessa.
2. Aseta ovikello kiinnikkeeseen ja lukitse ruuvilla.

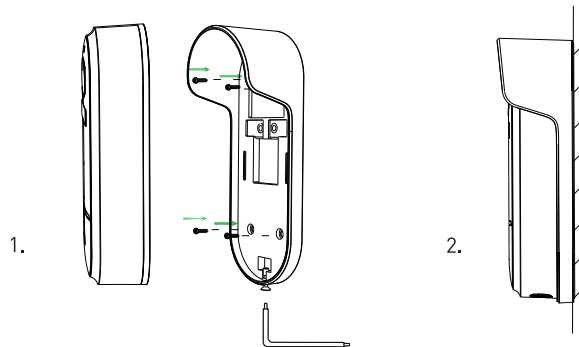

Lajittele pakkaus kartonkina.

LAITTEEN YHDISTÄMINEN

Airam SmartHome -sovellus on saatavilla iOS tai Android -puhelimien. Etsi "Airam SmartHome" App Storesta tai Google Play Storesta. Voit myös skannata QR-koodin ja ladata sovelluksen.



WIFI-VERKKO

Ennen yhdistämistä varmista, että WiFi-yhteys toimii hyvin asennuskohteessasi. Kirjoita ylös WiFi:n nimi ja salasana. Tarvitset näitä laitteen liittämiseksi sovellukseen.

Huom! SmartHome-tuotteet toimivat ainoastaan 2,4 GHz WiFi-verkossa. Varmista, että WiFi-reitittimessäsi on oikeat asetukset ennen kuin aloitat SmartHome-laitteen yhdistämisen mobiilisovellukseen.



Pidä verkkoyhteys käytettävissä

ASENNUSOHJE

1. Varmista, että WiFi-yhteys on hyvä ja asetettu 2,4 GHz asetukseen.
2. Lataa Airam SmartHome -sovellus ja rekisteröi käyttäjä.
3. Airam SmartHome -sovelluksessa valitse oikeasta yläkulmasta '+' liittääksesi uuden laitteen sovellukseen.
4. Valitse listalta asennettava laite.
5. Seuraa asennusohjeita sovelluksessa.
6. Laite voidaan liittää vain yhdelle käyttäjälle kerrallaan. Resetoi laite, jos haluat vaihtaa käyttäjän. Laite voidaan jakaa toisille käyttäjille Airam SmartHome -sovelluksessa.

TOIMINNOT

Kaksisuuntainen ääni

Kun ovikelloa painetaan, saat ilmoituksen Airam SmartHome -sovellukseesi. Sovelluksesta näät ovikelloa painaneen henkilön ja voit kommunikoida hänen kanssaan applikaation välityksellä.

Liiketunnistus

Sisäänrakennettu liiketunnistin lähettää Airam SmartHome -sovellukseen ilmoituksen havaittuaan liikettä.

Laitteen jakaminen

Ovikello voidaan jakaa Airam SmartHome -sovelluksessa myös toisille käyttäjille. Käyttäjämäärää ei ole rajoitettu. Huom. vain neljä käyttäjää voi tarkastella ovikelloa samanaikaisesti.

Nauhoitus

Käytä SD-korttia tai pilvipalvelua tallentaaksesi kameran kuvaamat videot.

Yötila

Laite tallentaa videokuvaa myös täydessä pimeydessä sisäänrakennetun pimeänäkötekniikan avulla.

LAATUTAKUU

1. Tällä tuotteella on valmistajan myöntämä kahden vuoden takuu.
2. Yrityksemme ei myönnä laatutakuuta tapauksissa, jossa vika johtuu itse aiheutetusta vahingosta tai huolimattomasta käytöstä.


Huolehdi osien asianmukaisesta kierrätyksestä. Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteet ovat SER-romua. Katso lähin kierrätyspiste: www.kierratys.info.

LUE KÄYTTÖOHJE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. SÄÄSTÄ KÄYTTÖOHJE TULEVAISUUDEN VARALLE.

**ÄLÄ AVAA TAI PURA LAITETTA.
ÄLÄ KÄYTÄ VIOITTUNUTTA TAI RIKKINÄISTÄ TUOTETTA,
VAAN KORVAA SE EBJÄLLÄ TUOTTEELLA.
KÄYTÄ USB ADAPTERIA LATAUKSEEN VAIN SISÄTILOISSA
KUIVASSA YMPÄRISTÖSSÄ.
KÄYTTÖLÄMPÖTILA: - 20 C - +50 C**









Lajittele pakkaus kartonkina.



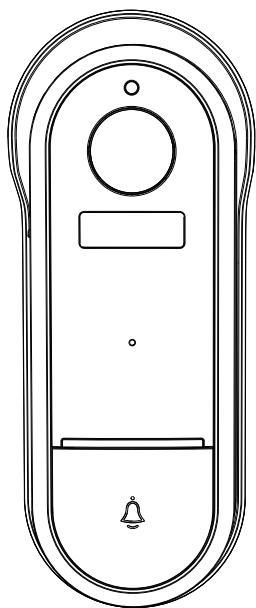

DELAR

Nedanstående komponenter ingår i förpackningen.

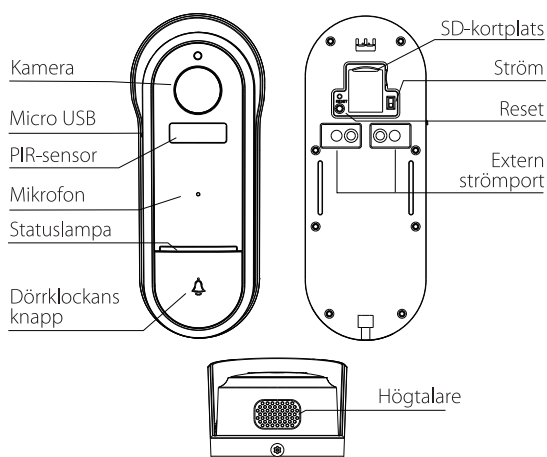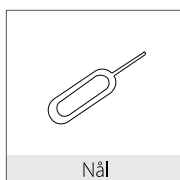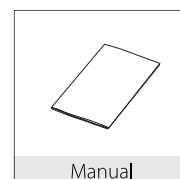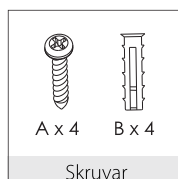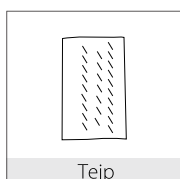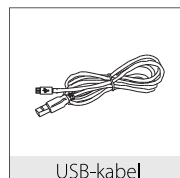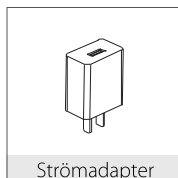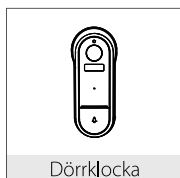


TEKNISK INFORMATION

Ström	DC 5V/1A (USB)
Dörrklockans knapp	Tryck på knappen för att aktivera dörrklockan
Statuslampa	• Röd lampa lyser: problem med kameranätverket • Röd lampa blinkar: väntar på WiFi-anslutning • Blå lampa lyser: kameran fungerar korrekt • Blå lampa blinkar: anslutning pågår
Mikrofon	Spelar in ljud till din video
SD-kortplats	Stöder SD-kort lokalt (Max. 128 GB)
Återställning	Tryck och håll ned "reset"-knappen i 5 sekunder för att återställa enheten (ändrade inställningar återgår till fabriksinställningarna).

INSTALLATIONSANVISNINGAR

1. Montera fästet på väggen med de medföljande monteringskruvarna.
2. Montera dörrklockan i fästet och säkra den med skruven.

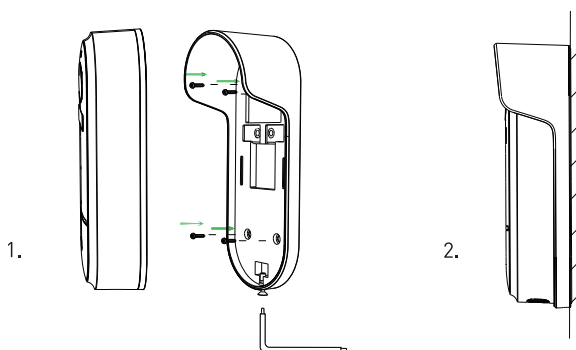

Förpackningen sorteras som kartong.



PARKOPPLA ENHETEN

Airam SmartHome-applikationen finns tillgänglig för både iOS och Android OS. Sök efter "Airam SmartHome" i App Store eller Google Play Store eller skanna QR-koden för att ladda ner appen.



WIFI-KRAV

Innan du påbörjar installationen, se till att WiFi-nätverket fungerar i din installationsmiljö. Skriv ner WiFi-namnet och lösenordet. Dessa kommer att begäras under parkopplingen.

Varning: Produkten fungerar endast på 2,4 GHz WiFi-nätverk. Vänligen kontrollera att din WiFi-router är korrekt inställd innan parkopplingen påbörjas.



Håll nätverket tillgängligt

INSTALLATIONSANVISNINGAR

1. Se till att WiFi-anslutningen är stabil och inställd på 2,4 GHz när du parkopplar enheten.
2. Ladda ner Airam SmartHome-applikationen och registrera ditt konto.
3. I Airam SmartHome-applikationen trycker du på '+' i det övre högra hörnet.
4. Välj den enhet du vill lägga till i applikationen från listan.
5. Följ instruktionerna för parkoppling i applikationen.
6. Enbart en enhet kan läggas till med ett appkonto. Återställ enheten om den har lagts till i ett annat konto. Enheten kan delas med andra användare i Airam SmartHome-applikationen.

FUNKTIONER

Tvåvägsljud

När besökaren trycker på dörrklockan kommer du att få ett meddelande i din Airam SmartHome-applikation. Om du svarar kan du se och kommunicera med besökaren genom dörrklockan i Airam SmartHome-applikationen.

Rörelsedetektering

Rörelsesensorer meddelar dig i Airam SmartHome-applikationen när de upptäcker rörelser.

Delad enhet

Dörrklockan kan delas med andra användare. Det finns ingen gräns för hur många enheter som kan delas, men högst fyra konton kan se dörrklockan samtidigt.

Inspelning

Använd SD-kortet eller Molntjänsten för att spara inspelningar från kameran.

Dag- och nattläge

Även i fullständigt mörker kan enheten med sin effektiva mörkerseende-teknik spela in video.

KVALITETSGARANTI

1. Denna produkt kommer med en 24 månaders garanti.
2. Garantin gäller ej vid felaktig användning eller egenvållade skador.

Se till att delar återvinns tillbörligt. Kasserade elektriska och elektroniska produkter är e- och elektronikavfall. Återvinn produkten via det nationella WEEE-samlingscentret.

LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK.

ÖPPNA INTE OCH MONTERA INTE ISÅR DELARNA.
ANVÄND INTE PRODUKTEN OM DEN ÄR FELAKTIG ELLER
SKADAD. BYT UT SKADADE PRODUKTER.
ANVÄND USB ADAPTERN ENBART I TORRA UTRYMMEN
INOMHUS.
ANVÄNDNINGSTEMPERATUR: - 20 C - + 50 C.

Förpackningen sorteras som kartong.

