

Valmistaja: Eurolamp
Maahantuoja: Finvalo



EUROLAMP®

KATTOTUULETIN
KAUKOSÄÄTIMELLÄ

KÄYTTÖOHJE



CODE: 147-29006



CODE: 147-29007



CODE: 147-29008



CODE: 147-29009

CODE 147-29014

Ohjeistus

Lue ohjeet huolella ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa.

1. Tuotteen saa asentaa henkilö jolla on riittävä ammattitaito asentamiseen
2. Kattotuulettimen saa kytkeä vain 230V 50-60Hz jännitteeseen
3. Varmista että virta on kytketty pois ennen asennuksen aloittamista
4. Kattotuuletin on maadoitettava
5. Laitteen tulee asentaa vähintään 2,3 metrin korkeuteen lattiapinnasta
6. Kattokannake johon tuuletin asennetaan tulee kestää min. 45 kg painon
7. Tuulettimen lapojen väliin ei tule laittaa mitään esineitä. Varmista että lapojen ja seinä tai katon väliin jää vähintään 15 cm
8. Laitetta saa käyttää vain kuivassa sisätilassa
9. Älä kytke tuuletinta himmentimen säätimeen
10. Tuuletinta ei saa käyttää yhtä aikaa samassa tilassa olevan kaasulaitteen kanssa
11. Tuuletin on sammutettava ennen lapojen suunnan vaihtoa ja sen on oltava täysin pysähdyksissä
12. Varmista ennen ensimmäistä käyttökertaa että kaikki liitännät ovat turvallisesti tehty ja mutteri ja ruuvit kiristetty huolellisesti
13. Olsi hyvä tarkistaa kiinnitykset ja liitokset vuosittain. Kiristä tarvittaessa

Huomio

Ota tuulettimen osat varovasti paketista. Ole huolellinen varsinkin lapojen kanssa. Niiden vaurioituminen saattaa aiheuttaa niiden huojumista.

Varmista että kaikki osat ovat paketissa.

Varmista ettei lapojen väliin laiteta mitään esineitä
Lapojen ja seinän tai katon väliin tulisi jäädä 15cm. Jos tilaa on enemmän saa tuuletin paremman ilmavirran
Tuuletinta ei saa käyttää ulko- eikä kosteissa tiloissa
Laitteen asennuskannakkeen tulee kestää vähintään 45 kg painon



Laita kasattu tuuletin asennussovitimeen. Kytke johdotukset. Kiristä suoja asennuskannakkeeseen ruuvein



Fig 1.1

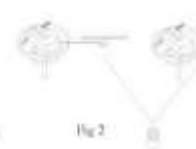


Fig 2

Vioittuneen johdon saa korjata vain ammattimainen yritys tai henkilö.

Kaukosäädin

Käytettäessä kaukosäädintä tulee se suunnata laitteen sensoriin



STOP: pysäyttää tuulettimen
HI: laite toimii suurimmalla teholla
MED: laite toimii keskiteholla
LOW: laite toimii pienimmällä teholla
LIGHT: valo saadaan päälle ja pois
4H: painikkeesta saadaan ajastin ottamaan laite pois neljän tunnin kuluttua toiminnasta

Sensorin asennus

Väärä asennus saattaa aiheuttaa tuotteen vioittumisen



Fig 1.1

Tuuletin on asettettava asentoon HI, suurimpaan tehoon asennuksen jälkeen. Kytke laite Fig 1.1 kuvan mukaisesti. Sensor tulee asentaa suojan ulkopuolelle Yhteyden luomisen jälkeen vastaanotin laitetaan asennussovittimeen. Suojakotelo nostetaan vastaanottimen sekä sovitimen päälle.

Kaukosäätimen pariston vaihto



Avaa kotelo kansi liuttamalla. Vaihda 2 kpl AA 1,5V paristoja