


LED-DIMTRAFO SLD FDIM

hidealite



E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name
79 814 01	40 114 29	66 211 11	7392971130194	LED-Dimtrafo SLD Fdim 12V 75W
79 809 99	40 114 28	66 211 10	7392971129396	LED-Dimtrafo SLD Fdim 24V 75W

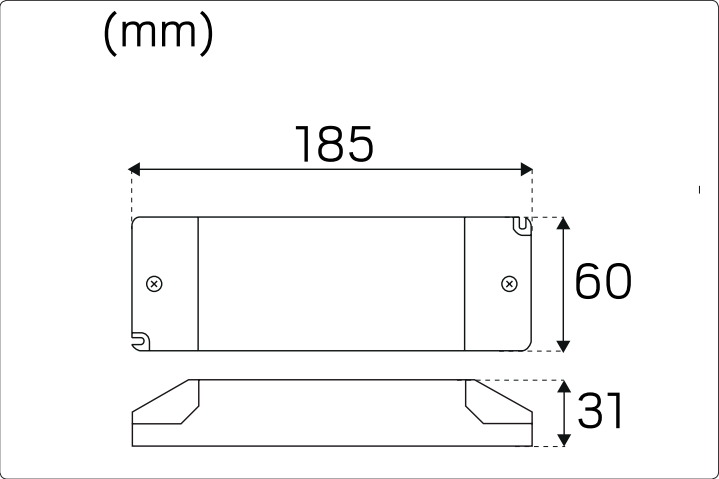

For explanation of symbols see www.hidealite.se

	SLD 12V	SLD 24V
Input voltage	220-240V	220-240V
Output voltage	12V DC	24V DC
Minimum Load	12W	12W
Maximum Power	75W	75W
Temperature protection	Yes	Yes
Overload protection	Yes	Yes
Short-circuit protection	Yes	Yes
Ambient temperature ta	20-45°C	20-45°C
Case temperature (tc)	80C°	80C°
Primary cable	0.75-1.5ømm²	0.75-1.5ømm²
Secondary cable	0.75-1.5ømm²	0.75-1.5ømm²
Lifetime	30 000h Ta 45°C, 0.1%/1000h 50 000h Ta 25°C, 0.1%/1000h	30 000h Ta 45°C, 0.1%/1000h 50 000h Ta 25°C, 0.1%/1000h

SAFETY INSTRUCTIONS

- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. All connections to the primary side of the driver (230 V) must only be made by a qualified electrician or a person with the necessary expertise in electrical installation in accordance with the relevant rules and standards. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. All anslutning till drivdonets primärsida (230V) får endast utföras av behörig elektriker eller person med nödig kännedom om elektrisk installation i enlighet med gällande regler och standard. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Kaikki kytkennät ohjaimen ensiöpuolelle (230V) saa tehdä ainoastaan pätevä sähköasentaja tai sähköasennukset hallitseva henkilö voimassa olevien määräysten ja standardien mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. All tilkobling til omformerens primærside (230V) skal utføres av godkjent elektriker eller person med nødvendig kunnskap om elektrisk installasjon i henhold til gjeldende forskrifter og standard. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da** Læs disse anvisninger før du starter installationen og aflever vejledningen til anlæggets bruger. Alle tilslutninger på konverterens primære side (230 V) skal udføres af en autoriseret elinstallatør i overensstemmelse med gældende regler og standarder. Afbryd spænding før installation og vedligeholdelse.

Installation

Constant voltage converter for phase dimming (leading / trailing edge).

