



BRUKSANVISNING
BRUKERHÅNDBOK
BETJENINGSVEJLEDNING
KÄYTTÖOHJE



English.....	4
Dansk.....	11
Norsk	17
Svenska.....	23
Suomi	29
Lietuvių.....	35
Latviski	41
Eesti.....	48

EN

For your safety

Who is this product suitable for?

This Geberit product is suitable for use by all age groups. Children must be shown how to handle and operate it the first time they use it.

How is this product used?

The product is suitable for the following application purposes:

- Bathroom installation
- Installation as an accessory in the drawers defined by Geberit
- Adapting lighting conditions in drawers

Safety notes

Failure to observe the safety notes and instructions can lead to injuries.

- Before use, read through and take note of all safety notes and instructions in the product information.
- Retain all safety notes and product information for future use.
- Operation, care and maintenance may only be performed by the user as described in this user manual.
- Do not modify the product or add any additional modules.
- Repairs and replacement may only be carried out by a skilled person using original spare parts and accessories.

Misuse

Geberit accepts no liability for the consequences arising from misuse.

Technical data and conformity

Technical data

Operating voltage	7.5 V DC
Output voltage	7.5 V DC
Power consumption	< 1 W
Protection class	III

Energy efficiency class light source	E
Light colour	3500 K

2 / 2

Declaration of conformity

You can obtain a copy of the declaration of conformity from your responsible Geberit sales company.

Getting to know your product

The product at a glance

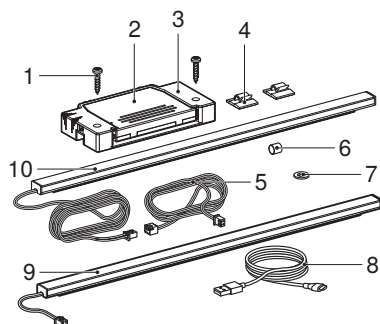



Figure 1: Geberit light element for drawers

- 1 Screws for fastening the rechargeable battery holder
- 2 Rechargeable battery
- 3 Rechargeable battery holder
- 4 Cable clamp, self-adhesive
- 5 Extension cable (optional for drawers above 120 cm)
- 6 Magnet
- 7 Washer (optional for drawers above 60 cm)
- 8 Micro USB B charging cable
- 9 LED light set on the rechargeable battery holder side
- 10 LED light set on the opposite side to the rechargeable battery holder

EN How to use the product




Using the light function

- 1** Open the drawer.

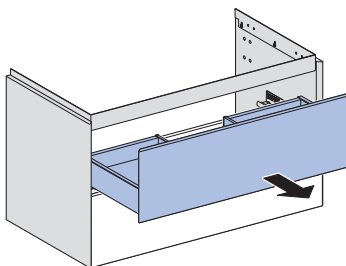

- ✓ The light switches on as soon as the rechargeable battery holder is outside the physical range of the magnet.

- ✓ The light switches off after 30 seconds.

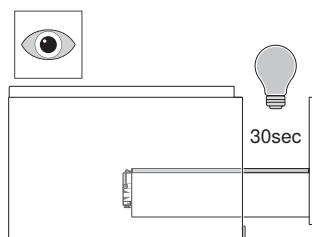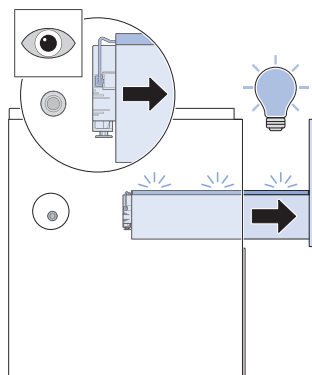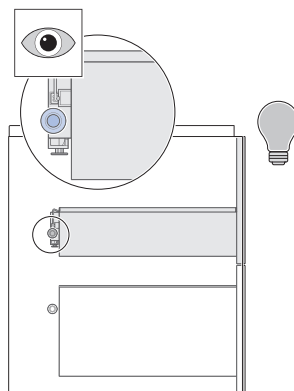

- 2** Close the drawer.
- ✓ The light switches off after 30 seconds.

Charging the rechargeable battery

ATTENTION

Fire and explosion hazard



Minor injuries and burns due to incorrect use of rechargeable batteries or due to defective batteries.

- ▶ Rechargeable batteries must not be short-circuited or placed on electrically conductive objects in a way that could cause a short circuit.
- ▶ Rechargeable batteries with mechanical or other damage must not be charged or used.
- ▶ Rechargeable batteries must be protected from moisture and heat.

Prerequisite


- The rechargeable battery is intact and undamaged.
- Only battery chargers or USB interfaces with 5 V and at least 1 A may be used.
- The rechargeable battery must not be charged for longer than 8 hours.

- 1 Open the drawer and remove the rechargeable battery from the battery holder.

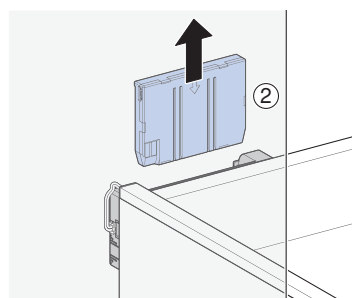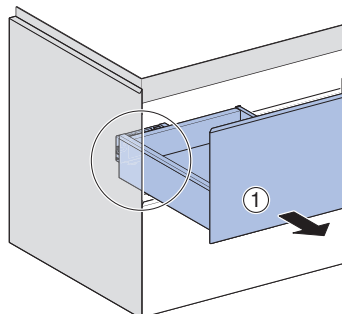

- 2 Connect the rechargeable battery to the power supply.

- ✓ The status LED on the rechargeable battery lights up red while charging.

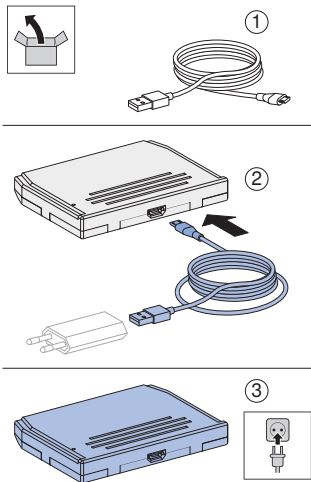

- 3** Put the rechargeable battery back in the battery holder as soon as it is fully charged.
- ✓ The status LED on the rechargeable battery lights up green as soon as the battery is fully charged.

Troubleshooting

Troubleshooting

The following table will help you with troubleshooting if the product is not functioning correctly.

Description of problem	Cause	Fault clearance
The light does not switch on or off when the drawer is opened or closed.	The magnet does not have any contact with the trigger on the rechargeable battery holder.	► Check the position of the rechargeable battery holder to see if it has been fitted in the pre-drilled holes in the drawer.

Description of problem	Cause	Fault clearance
The rechargeable battery has been charged, but the light does not switch on when the drawer is opened.	Rechargeable battery is defective.	▶ Test cable and plug for functionality and correct connection. ▶ Replace rechargeable battery.
	Lamp is defective.	▶ Test cable and plug for functionality and correct connection. ▶ Replace lamp.
The product has an unknown technical defect.	A malfunction has occurred.	▶ Disconnect the plug and test it. ▶ Have the power supply tested by a skilled person. ▶ Contact customer service.

2 / 2

Care instructions

You have selected a product with a high-grade surface. Please follow the care instructions below.

The manufacturer does not assume any liability for product damage that arises as a result of incorrect care and handling.

General care instructions

- Never use cleaning agents that contain chlorine or acid or that are corrosive.
- Never use cleaning agents that are abrasive or may scratch the surface.
- Never use sharp or pointed objects when cleaning.
- Make sure that you have an efficient source of ventilation and an appropriate room temperature in your bathroom.
- Protect the surface from bleaching due to extreme light and sun exposure.

Disposal

Disposal of waste electrical and electronic equipment



The symbol of the crossed-out wheeled bin means that waste electrical and electronic equipment (WEEE) must be disposed of separately and not with other non-recyclable waste. End users are legally obliged to return old equipment to public waste disposal authorities, distributors, or Geberit for proper disposal. Many distributors of electrical and electronic equipment are obliged to take back WEEE free of charge. Contact the responsible sales or service company to return the WEEE to Geberit.

EN

Used batteries and accumulators that are not enclosed within the old equipment, as well as lamps that can be removed from the old equipment in a non-destructive manner, must be separated from the old equipment before being handed over to a disposal point.

If personal data is stored on the old equipment, end users themselves are responsible for deleting it before handing it over to a disposal point.

Sikkerhedshensyn

Hvem er produktet egnet til?

Spejlskabet er med sin funktion egnet til alle aldersgrupper. Børn skal ved første brug instrueres i, hvordan det håndteres og betjenes.

Hvordan skal produktet bruges?

Produktet er egnet til følgende anvendelsesformål:

- Installation på badeværelset
- Installation som tilbehør i skufferne Geberit defineret ved
- Tilpasning af lysforholdene i badeværelser

Sikkerhedsinstruktioner

Manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktioner og anvisninger kan medføre tilskadekomst.

- Inden ibrugtagningen skal alle sikkerhedsinstruktioner og anvisninger i vejledningerne læses og overholdes.
- Gem alle sikkerhedsinstruktioner og anvisninger med henblik på senere brug.
- Betjening, pleje og vedligeholdelse må udelukkende udføres af den driftsansvarlige som beskrevet i denne driftsvejledning.
- Undlad at foretage ændringer eller ekstrainsallationer på produktet.
- Reparationer må udelukkende udføres med originale reserve- og tilbehørsdele af en fagmand.

Ukorrekt anvendelse

Ved ukorrekt anvendelse tager Geberit intet ansvar for følgerne.

Tekniske data og overensstemmelse

Tekniske data

Driftsspænding	7,5 V DC
Udgangsspænding	7,5 V DC
Effektforbrug	< 1 W

Beskyttelsesklasse	III
Energieeffektivitetsklasse lyskilde	E
Lysfarve	3500 K


2 / 2

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæringen kan fås hos dit lokale Geberit salgsselskab.

Lær produktet at kende

Et overblik over produktet

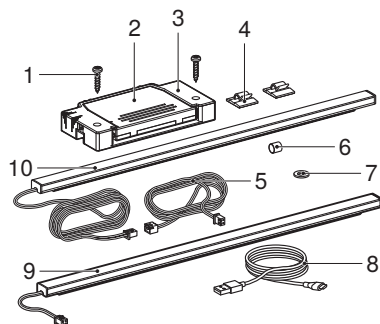


Billede 1: Geberit lyselement til skuffe

- 1 Skruer til fastgørelse af batteriholderen
- 2 Batteri
- 3 Batteriholder
- 4 Kabelholder selvklæbende
- 5 Forlængerkabel (valgfrit til skuffer fra 120 cm)
- 6 Magnet
- 7 Vaskemaskine (valgfri til skuffer op til 60 cm)
- 8 Opladningskabel Micro USB B
- 9 LED-lys indstillet på siden af batteriholderen
- 10 LED-lys indstillet på den modsatte side af batteriholderen

Sådan betjener du produktet




Brug lysfunktion

- 1** Åbn skuffen.

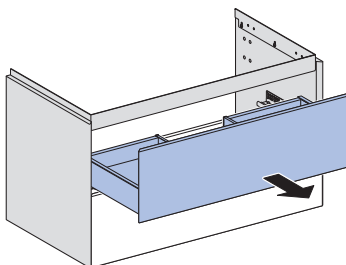

- ✓ Lygten tændes, så snart batteriholderen er uden for magnetens rækkevidde.

- ✓ Lyset slukkes efter 30 sekunder.

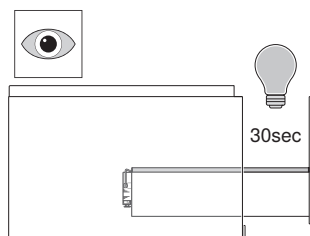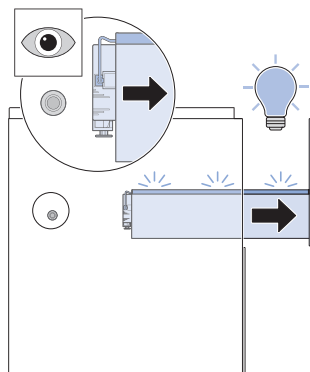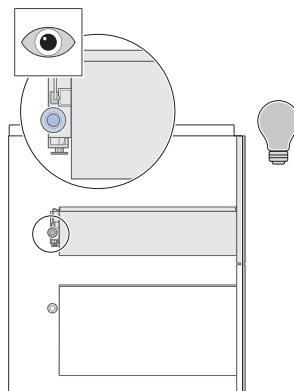

- 2** Luk skuffen.
✓ Lyset slukkes efter 30 sekunder.

Oplad batteriet

OBS**Risiko for brand og eksplosion**

Mindre skader og forbrændinger på grund af forkert brug af batterier eller på grund af defekte batterier.



- ▶ Batterier må ikke kortsluttes eller placeres på ledende genstande, hvilket kan forårsage brobygning.
- ▶ Batterier med mekaniske eller andre skader må ikke oplades eller bruges.
- ▶ Batterier skal beskyttes mod fugt og varme.

Forudsætning

- Batteriet er intakt og ubeskadiget.
- Der må kun anvendes opladere eller USB-grænseflader med 5 V og mindst 1 A.
- Oplad ikke batteriet i mere end 8 timer.





1

Åbn skuffen og tag batteriet ud af batteriholderen.

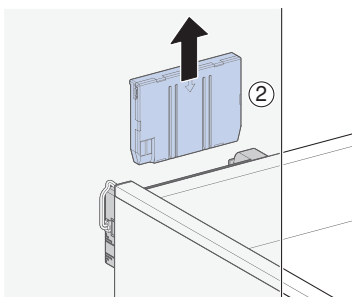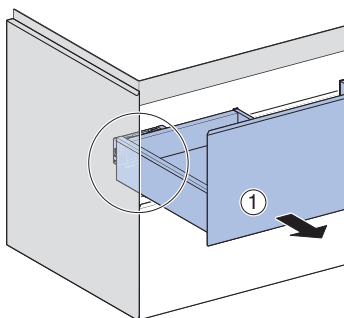**2**

Tilslut batteriet til strømforsyningen.

- ✓ Status-LED'en på batteriet lyser rødt under opladning.

**3**

Udskift batteriet i batteriholderen, så snart det er fuldt opladet.

- ✓ Status-LED'en på batteriet lyser grønt, når batteriet er fuldt opladet.

Således afhjælper du fejl

Fejlafhjælpning

Den følgende tabel hjælper dig ved fejlsøgning, hvis douchetoiletet ikke har nogen funktion.

Problembeskrivelse	Årsag	Afhjælpning
Lyset tændes eller slukkes ikke, når skuffen åbnes eller lukkes.	Magneten har ingen kontakt med aftrækkeren på batteriholderen.	► Kontroller placeringen af batteriholderen for at se, om den er blevet fastgjort til skuffen i de forudborede huller.
Batteriet er blevet opladet, men lyset tændes ikke, når skuffen åbnes.	Batteriet er defekt.	► Kontroller kablet og stikket for funktionalitet og korrekt tilslutning. ► Udskift batteriet
	Lampen er defekt.	► Kontroller kablet og stikket for funktionalitet og korrekt tilslutning. ► Udskift armatur.
Produktet har en ukendt teknisk defekt.	Der er opstået en funktionsfejl.	► Træk stikket ud af stikkontakten og kontroller det. ► Lad strømforsyningen kontrollere af en fagmand. ► Kontakt kundeservice.

Plejevejledning

Du har valgt et produkt med en førsteklasses overflade. Overhold følgende instrukser til pleje.

Producenten påtager sig intet ansvar for produktskader, der opstår som følge af forkert pleje og håndtering.

Generelle instrukser til pleje

- Anvend ikke klor-, syreholdige eller ætsende rengøringsmidler.
- Brug ikke slibende eller skurrende rengøringsmidler.
- Brug ikke skarpe eller spidse genstande til rengøringen.
- Sørg for effektiv udluftning og en egnet rumtemperatur i dit badeværelse.
- Beskyt overfladen mod at falme på grund af ekstrem påvirkning fra lys og sol.

Bortskaffelse af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr



Symbolet med en overstreget skraldespand betyder, at affaldet fra elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes med restaffaldet, men skal bortskaffes separat. Slutbrugerne er retligt forpligtet til at returnere gammelt udstyr med henblik på korrekt bortskaffelse til offentlige affaldsselskaber, distributører eller Geberit. Mange distributører af elektrisk og elektronisk udstyr er forpligtet til at tage affald fra elektrisk og elektronisk udstyr tilbage gratis. Kontakt det ansvarlige salgs- eller serviceselskab for at returnere til Geberit.

Gamle batterier og akkumulatorer, der ikke er omsluttet af det gamle udstyr, samt lamper, der kan fjernes fra det gamle udstyr, uden de går i stykker, skal adskilles fra det gamle udstyr, før de leveres til et bortskaffelsessted.

Hvis personoplysninger opbevares i det gamle udstyr, er slutbrugerne selv ansvarlige for at slette dem, inden de leverer det til et bortskaffelsessted.

For din sikkerhet

Hvem er produktet egnet for?

Dette Geberit-produktet er egnet for alle aldersgrupper. Barn må vises hvordan det håndteres og betjenes første gang de bruker det.

Hvordan skal produktet brukes?

Produktet er egnet til følgende bruksområder:

- Montering i baderom
- Montering som tilbehør i skuffer definert av Geberit
- Tilpasning av lysforhold i skuffer

Sikkerhetsanvisninger

Hvis sikkerhetsanvisningene og -informasjonen ikke overholdes, kan det føre til personskader.

- Les og følg alle sikkerhetsanvisninger og andre anvisninger i produktinformasjonen før bruk.
- Ta vare på alle sikkerhetsanvisninger og produktinformasjon for senere bruk.
- Betjening, stell og service skal kun utføres av brukeren i den grad dette er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Ikke foreta endringer eller tilleggsinstallasjoner på produktet.
- Reparasjoner og utskifting skal bare utføres av fagpersoner med originale reserve- og tilbehørsdeler.

Feil bruk

Ved feil bruk tar ikke Geberit ansvar for følgene.

Tekniske data og samsvar

Tekniske data

Driftsspenning	7,5 V DC
Utgangsspenning	7,5 V DC
Inngangsstrøm	< 1 W

Beskyttelsesklasse	III
Energiklasse lyskilde	E
Lysfarge	3500 K


2 / 2

Samsvarserklæring

Du kan få samsvarserklæringen fra din Geberit-merkeforhandler.

Bli kjent med produktet

Oversikt over produktet

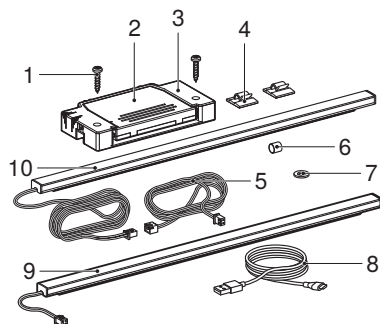


Bilde 1: Geberit lyselement til skuff

- 1 Skruer til å feste batteriholderen
- 2 Batteri
- 3 Batteriholder
- 4 Selvklebende kabelholder
- 5 Forlengelseskabel (alternativt for skuffer fra 120 cm)
- 6 Magnet
- 7 Skive (alternativt for skuffer til 60 cm)
- 8 Ladekabel mikro-USB B
- 9 LED-lyssett på siden til batteriholderen
- 10 LED-lyssett på motsatt side av batteriholderen




Bruke lysfunksjonen

- 1** Åpne skuffen.

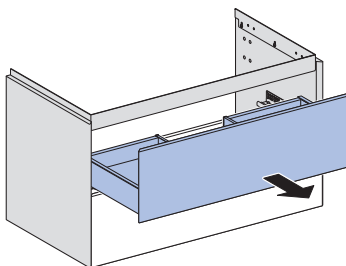

- ✓ Lyset slår seg på så snart batteriholderen befinner seg utenfor området til magneten.

- ✓ Lyset slukker etter 30 sekunder.

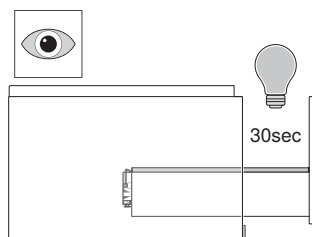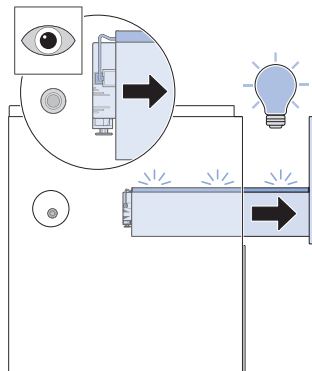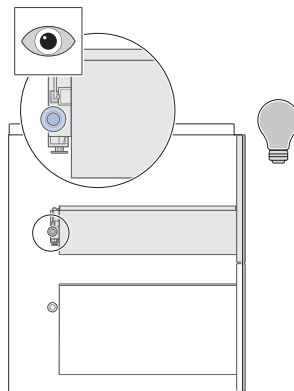

- 2** Lukk skuffen.

- ✓ Lyset slukker etter 30 sekunder.

Lad opp batteriet

OBS**Brann- og eksplosjonsfare**

Mindre personskader og brannskader på grunn av feil bruk av batterier eller defekte batterier.



- ▶ Batterier skal ikke kortsluttes eller legges ned på ledende gjenstander, slik at det kan oppstå strømbroer.
- ▶ Batterier med mekaniske eller andre skader skal ikke lades eller brukes.
- ▶ Batterier må beskyttes mot fukt og varme.

Forutsetning

- Batteriet er hel og uskadet.
- Bare ladeapparater eller USB-kontakter med 5 V og minst 1 A kan brukes.
- Batteriet skal ikke lades mer enn 8 timer.





1

Åpne skuffen og ta batteriet ut av batteriholderen.

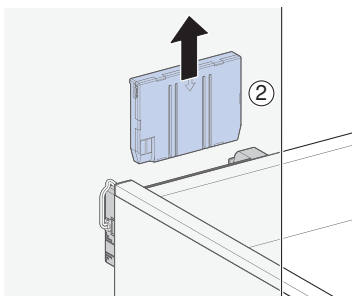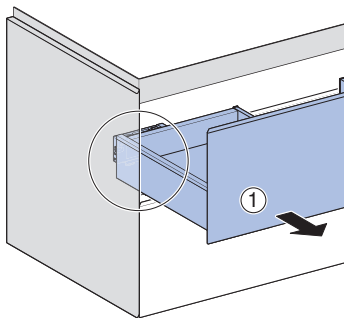**2**

Koble batteriet til strømforsyningen.

- ✓ Status-LED-en på batteriet lyser rødt mens det lades.

**3**

Sett batteriet tilbake i batteriholderen så snart der er fulladet.

- ✓ Status-LED-en på batteriet lyser grønt så snart batteriet er fulladet.

Slik utbedrer du feil

Utbedre feil

Tabellen under hjelper deg under feilsøkingen hvis produktet ikke fungerer riktig.

Problembeskrivelse	Årsak	Løsning
Lyset slår seg ikke på eller av når du åpner eller lukker skuffen.	Magneten har ingen kontakt til utløseren på batteriholderen.	► Kontroller posisjonen til batteriholderen. Sjekk om den ble montert på de forhåndsborede hullene i skuffen.
Batteriet ble ladet opp, men lyset slår seg ikke på når du åpner skuffen.	Batteriet er defekt.	► Kontroller at kabelen og støpslet fungerer og er koblet til korrekt. ► Skift batteri.
	Lampen er defekt.	► Kontroller at kabelen og støpslet fungerer og er koblet til korrekt. ► Skift lampe.
Produktet har en ukjent teknisk defekt.	Det har oppstått en feil.	► Trekk ut og kontroller støpslet. ► Få strømforsyningen kontrollert av en fagperson. ► Kontakt service.

Veiledning for stell

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell.

Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Generell informasjon om stell

- Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende eller skurende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring.
- Sørg for effektiv ventilasjon og passende romtemperatur i baderommet.
- Beskytt overflaten mot falming på grunn av ekstrem lys- og solstråling.

Avfallshåndtering av utrangert elektrisk og elektronisk utstyr



Symbol med avfallsdunken på hjul med strek gjennom betyr at utrangert elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes med restavfallet, men skal leveres kildesortert til returpunkt. Sluttbrukere er juridisk forpliktet til å levere utrangert utstyr til offentlige avfallsselskaper, til distributører eller til Geberit for korrekt avfallshåndtering. En rekke distributører av elektrisk og elektronisk utstyr er forpliktet til å ta imot utrangert elektrisk og elektronisk utstyr gratis. For retur til Geberit må du ta kontakt med ansvarlig salgs- eller servicevirksomhet.

Gamle batterier og oppladbare batterier som ikke er fastmontert i utstyret, samt lamper som kan tas ut av utstyret uten å ødelegges, skal skilles fra det utrangerte utstyret før innlevering til returpunkt.

Hvis det er lagret personopplysninger i det utrangerte utstyret, har sluttbrukerne selv ansvaret for å slette dette før innlevering til returpunkt.

För din säkerhet

Vem lämpar sig produkten för?

Denna Geberit produkt lämpar sig i sitt utförande för alla åldersgrupper. Visa barnen hur det används innan de använder det för första gången.

Hur ska produkten användas?

Produkten är avsedd för följande:

- Installation i badrummet
- Installation som tillbehör i lådorna som definieras av Geberit
- anpassning av ljusförhållanden i lådor

Säkerhetsanvisningar

Om säkerhetsanvisningarna och instruktionerna ignoreras kan det leda till personskador.

- Läs och beakta alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i produktinformationen före användning.
- Spara alla säkerhetsanvisningar och all produktinformation för framtida bruk.
- Manövrering, skötsel och service får utföras av användaren endast i den utsträckning som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Utför inga ändringar eller tilläggsinstallationer på produkten.
- Reparationer och byten får endast utföras av fackman med originalreservdelar och -tillbehör

Felaktig användning

Vid felaktig användning tar Geberit inget ansvar för följderna.

Tekniska data och överensstämmelse

Tekniska data

Driftspänning	7,5 V DC
Utgångsspänning	7,5 V DC

Effekt	< 1 W
Skyddsklass	III
Energieffektivitetsklass ljuskälla	E
Färg på ljuset	3500 K

2 / 2

Försäkran om överensstämmelse

Försäkran om överensstämmelse finns hos din Geberit återförsäljare.

Lära känna produkten

Produkten i överblick

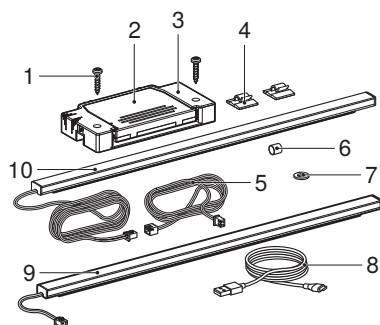



Bild 1: Geberit ljuselement för låda

- 1 Skruvar för fastsättning av batterihållaren
- 2 Batteri
- 3 Batterihållare
- 4 Kabelhållare självhäftande
- 5 Förlängningskabel (tillval för lådor från 120 cm)
- 6 Magnet
- 7 Bricka (tillval för lådor upp till 60 cm)
- 8 Laddkabel Micro USB-B
- 9 LED-lampsats på sidan av batterihållaren
- 10 LED-lampsats på motsatt sida av batterihållaren

Så använder du produkten




Använda ljusfunktion

- 1** Öppna lådan.

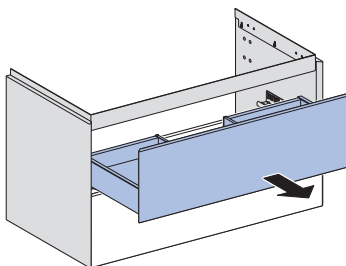

- ✓ Lampan tänds så fort batterihålaren är utanför magnetens räckvidd.

- ✓ Lampan släcks efter 30 sekunder.

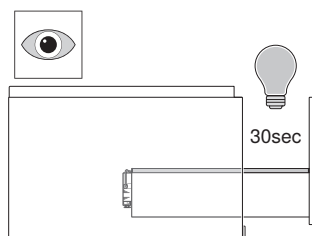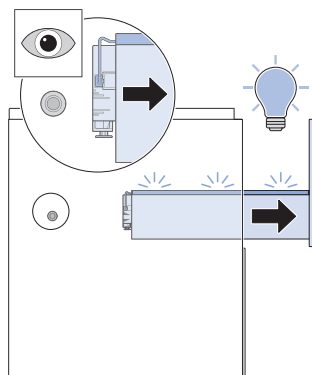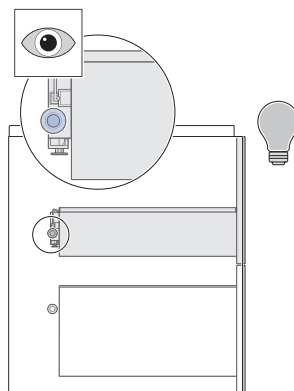

- 2** Stäng lådan.

- ✓ Lampan släcks efter 30 sekunder.

Ladda batteriet

OBSERVERA**Risk för brand och explosion**



Mindre personskador och brännskador på grund av felaktig användning av batterier eller defekta batterier.

- ▶ Batterier får inte kortslutas eller placeras på ledande föremål, då detta kan orsaka överbrygging.
- ▶ Batterier med mekaniska eller andra skador får inte laddas eller användas.
- ▶ Batterierna måste skyddas mot fukt och värme.

Förutsättning





- Batteriet är intakt och oskatt.
- Endast laddare eller USB-gränssnitt med 5 V och minst 1 A får användas.
- Ladda inte batteriet i mer än 8 timmar.

- 1** Öppna lådan och ta ut batteriet ur batterihållaren.

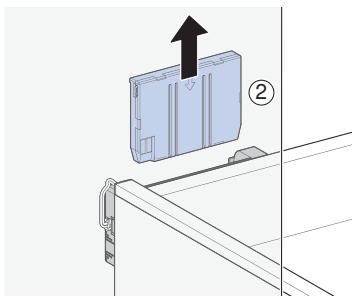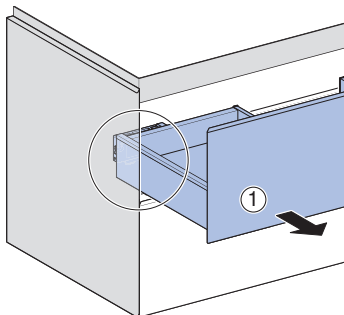

- 2** Anslut batteriet till strömförsörjningen.

- ✓ Status-LED:en på batteriet lyser rött under laddning.



- 3** Sätt i batteriet i batterihållaren igen så snart det är fulladdat.

- ✓ Status-LED:en på batteriet lyser grönt när batteriet är fulladdat.

Så åtgärdar du störningar

Avhjälpa störningar

Nedanstående tabell hjälper dig vid felsökningen om produkten inte fungerar korrekt.

Problembeskrivning	Orsak	Felavhjälpning
Lampan tänds eller släcks inte när lådan öppnas eller stängs.	Magneten har ingen kontakt med utlösaren på batterihållaren.	► Kontrollera batterihållarens läge för att se om det har fästs i lådan i de förborrade hålen.
Batteriet har laddats, men lampan tänds inte när lådan öppnas.	Batteriet är defekt.	► Kontrollera att kabeln och stickproppen fungerar och är korrekt anslutna. ► Byt ut batteriet.
	Lampan är trasig.	► Kontrollera att kabeln och stickproppen fungerar och är korrekt anslutna. ► Byt lamp.
Produkten har en okänd teknisk defekt.	Störning har inträffat.	► Dra ut stickproppen och undersök störningen. ► Låt en fackman kontrollera strömförsörjningen. ► Kontakta kundtjänst.

Skötselinstruktion

Du har valt en produkt med en yta av hög kvalitet. Observera nedanstående skötselinstruktioner.

Tillverkaren ansvarar inte för produktskador som uppstår på grund av felaktig skötsel eller hantering.

Allmänna skötselråd

- Använd inte rengöringsmedel som fräter eller innehåller klor eller syror.
- Använd inte rengöringsmedel som slipar eller polerar.
- Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål vid rengöringen.
- Se till att badrummet har effektiv ventilation och lämplig rumstemperatur.
- Skydda ytorna från blekning på grund av extrem ljus- och solinverkan.

Avfallshantering av förbrukade elektriska och elektroniska apparater



Symbolen med den överkorsade soptunnan på hjul betyder att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas tillsammans med restavfall, utan måste kasseras separat. Slutanvändare är enligt lag skyldiga att lämna tillbaka gamla enheter till offentliga organ med ansvar för avfallshantering, distributörer eller tillverkare för korrekt avfallshantering. Geberit. Många distributörer av elektriska och elektroniska produkter är skyldiga att utan kostnad ta tillbaka avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter. Vid återlämning till Geberit, kontakta ansvarigt sälj- eller serviceföretag.

Gamla batterier och ackumulatorer som inte medföljer den gamla apparaten samt lampor som kan tas bort från den gamla apparaten utan att förstöras måste separeras från den gamla apparaten innan den lämnas på en avfallshanteringsstation.

Om personuppgifter lagras i den gamla apparaten är slutanvändarna själva ansvariga för att radera dem innan apparaten lämnas in till en avfallshanteringsstation.

Turvallisuus

Kenelle tuote soveltuu?

Tämä Geberit-tuote soveltuu toiminnaltaan kaikkien ikäryhmien käytettäväksi. Lapsia on opastettava käsittelyssä ja käytössä ensimmäisellä käyttökerralla.

Kuinka tuotetta käytetään?

Tuote soveltuu seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- asennus kylpyhuoneeseen
- asennus tarvikkeena valmistajan Geberit määrittelemiin laatikoihin
- laatikoiden valaistusolosuhteiden mukautus.

Turvallisuusohjeet

Turvallisuusohjeiden ja määräysten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisia.

- Lue ennen käyttöä kaikki turvallisuusohjeet ja tuotetietojen määräykset ja noudata niitä.
- Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja tuotetiedot tulevaa käyttöä varten.
- Käyttäjä saa suorittaa käytön, huollon ja kunnossapidon vain niiltä osin kuin tässä käyttöohjeessa on kuvattu.
- Tuotteeseen ei saa tehdä mitään muutoksia tai lisäasennuksia.
- Korjaukset ja vaihdon saa tehdä vain ammattilainen ja niissä saa käyttää vain alkuperäisiä vara- ja lisävarusteosia.

Väärinkäyttö

Geberit ei vastaa väärinkäytön seurauksista.

Tekniset tiedot ja vaatimustenmukaisuus

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	7,5 V DC
Lähtöjännite	7,5 V DC
Tehonotto	< 1 W

Suojausluokka	III
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
Valon väri	3500 K


2 / 2

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Voit pyytää vaatimustenmukaisuusvakuutuksen vastaavalta Geberit -jakeluyhtiöltä.

Tutustuminen tuotteeseen

Tuote yhdellä silmäyksellä

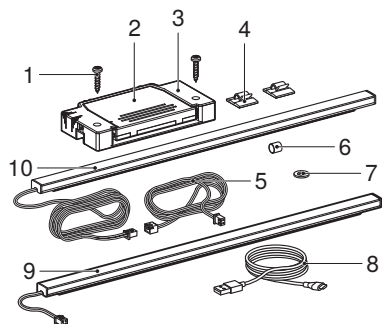


Kuva 1: Geberit-valoelementti laatikkoon

- 1 Ruuvit akkukotelon kiinnitystä varten
- 2 Akku
- 3 Akkukotelo
- 4 Itseliimautuva johtokannatin
- 5 Jatkojohto (valinnainen, kun laatikko vähintään 120 cm)
- 6 Magneetti
- 7 Aluslevy (valinnainen, kun laatikko enintään 60 cm)
- 8 Latausjohto Micro USB B
- 9 LED-valosarja akkukotelon puolella
- 10 LED-valosarja akkukotelon vastakkaisella puolella

Näin käytät tuotetta




Valotoiminnon käyttö

- 1** Avaa laatikko.

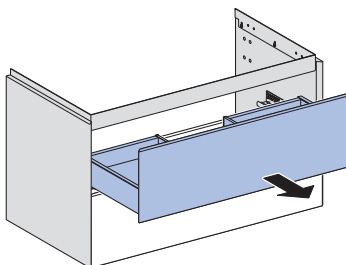

- ✓ Valo syttyy heti, kun akkukotelo on magneetin kantaman ulkopuolella.

- ✓ Valo sammuu 30 sekunnin kuluttua.

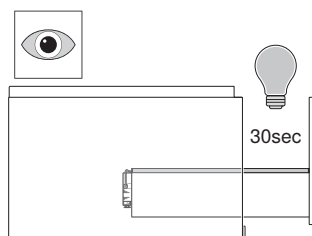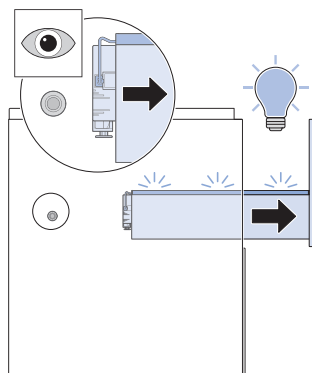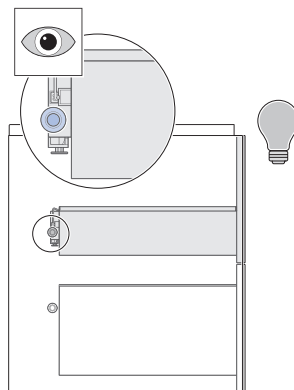

- 2** Sulje laatikko.

- ✓ Valo sammuu 30 sekunnin kuluttua.

Akun lataus

HUOMAUTUS

Palo- ja räjähdysvaara



Akkujen virheellisen käytön tai viallisten akkujen aiheuttamat lievät vammat ja palovammat.

- ▶ Akkuja ei saa oikosulkea tai asettaa johtavien esineiden päälle niin, että voisi syntyä silloitus.
- ▶ Mekaanisesti tai muuten vaurioituneita akkuja ei saa ladata eikä käyttää.
- ▶ Akut on suojattava kosteudelta ja kuumuudelta.

Edellytykset






- Akku on oltava ehjä ja vahingoittumaton.
- Ainoastaan 5 V:n ja vähintään 1 A:n laaturien tai USB-liitännöjen käyttö on sallittua.
- Akkua ei saa ladata yli 8:aa tuntia.

- 1** Avaa laatikko ja poista akku akkukotelosta.

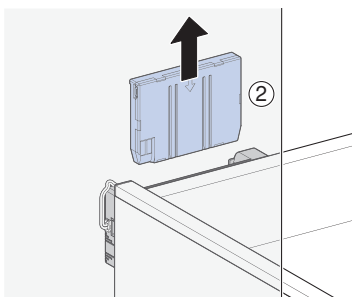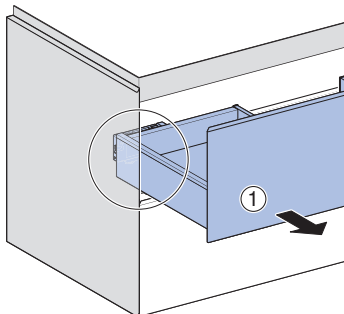

- 2** Liitä akku sähkönsyöttöön.

- ✓ Akun LED-tilanilmaisina palaa latauksen aikana punaisena.



- 3** Aseta akku takaisin akkukoteloon, kun se on ladattu täyteen.

- ✓ Akun LED-tilanilmaisina palaa vihreänä, kun akku on ladattu täyteen.

Häiriöiden poisto

Häiriöiden korjaus

Seuraava taulukko on avuksi vianmäärityksessä, jos tuote ei toimi oikein.

Ongelman kuvaus	Syy	Vian korjaus
Valo ei syty tai sammuu, kun laatikko avataan tai suljetaan.	Magneetti ei ole kosketuksissa akkukotelon liipaisimeen.	► Tarkasta, että akkukotelo on kiinnitetty laatikon esiporattuihin reikiin.
Akku on ladattu, mutta valo ei syty, kun laatikko avataan.	Akku on viallinen.	► Tarkasta johdon ja pistokkeen toimivuus ja oikea kytkentä. ► Vaihda akku.
	Valo on viallinen.	► Tarkasta johdon ja pistokkeen toimivuus ja oikea kytkentä. ► Vaihda valo.
Tuotteessa on tuntematon tekninen vika.	On ilmennyt häiriö.	► Irrota ja tarkasta pistoke. ► Anna ammattilaisen tarkastaa sähkönsyöttö. ► Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Hoito-ohje

Olet valinnut tuotteen, jossa on laadukas pinta. Ota huomioon seuraavat hoito-ohjeet.

Valmistaja ei vastaa tuotevaurioista, jotka johtuvat ohjeidenvastaisesta huollosta tai käsittelystä.

Yleiset hoito-ohjeet

- Älä käytä kloori- tai happopitoisia tai syövyttäviä puhdistusaineita.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.
- Älä käytä puhdistukseen teräviä esineitä.
- Varmista kylpyhuoneen tehokas ilmanvaihto ja asianmukainen huonelämpötila.
- Suojaa pinta haalistumista aiheuttavalta voimakkaalta valolta ja auringolta.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittäminen



Yliiviivattua jäteastiaa esittävä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää sekajätteen mukana, vaan ne on toimitettava keräyspisteeseen. Loppukäyttäjien on lain mukaan toimitettava käytöstä poistetut laitteet hävitettäväksi asianmukaisiin keräyspaikkoihin, joita ovat julkiset keräyspisteet, jälleenmyyjäliikkeet ja Geberit. Monet sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jälleenmyyjät ovat velvollisia vastaanottamaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun maksutta. Jos toivottu palautuspaikka on Geberit, on otettava yhteyttä vastaavaan jälleenmyynti- tai huoltoliikkeeseen.

Käytetyt paristot ja akut, jotka eivät ole käytöstä poistetun laitteen sisällä, sekä lamput, jotka voidaan irrottaa laitteesta ehjinä, on poistettava laitteesta ennen sen luovuttamista keräyspisteeseen.

Jos käytöstä poistettuun laitteeseen on tallennettu henkilötietoja, loppukäyttäjät ovat itse vastuussa niiden poistamisesta ennen laitteen luovuttamista keräyspisteeseen.

Jūsų saugumui

Kam gaminys pritaikytas?

Šio Geberit produkto funkcija pritaikyta visoms amžiaus grupėms. Pirmą kartą naudojantis vaikams svarbu parodyti, kaip elgtis ir valdyti.

Kokia šio gaminio paskirtis?

Gaminys skirtas toliau nurodytoms naudojimo paskirtims:

- Įrengimas vonios kambaryje
- Montuojami kaip priedai į Geberit nustatytus stalčius
- Apšvietimo sąlygų pritaikymas stalčiuose

Saugos nurodymai

Netinkamai laikantis saugumo nurodymų ir instrukcijų galima susižeisti.

- Prieš naudojimą perskaitykite visas saugos nuorodas ir jų laikykitės.
- Visas saugos nuorodas ir instrukcijas turėkite po ranka, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.
- Naudotojas prietaiso valdymą, jo techninę priežiūrą ir kasdienę priežiūrą turi atlikti tik taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- Nekeiskite gaminio ir papildomai jame nieko nemontuokite.
- Remonto ir keitimo darbus leidžiama atlikti tik specialistams, naudojančiams originalias atsargines dalis ir priedus.

Netinkamas naudojimas

Jeigu gaminiu naudojamas netinkamai, Geberit neprisiima jokios atsakomybės už pasekmes.

Techniniai duomenys ir atitiktis

Techniniai duomenys

Darbinė įtampa	7,5 V DC
Išėjimo įtampa	7,5 V DC
Vartojamoji galia	< 1 W

Apsaugos klasė	III
Energijos vartojimo efektyvumo klasės šviesos šaltinis	E
Lemputės šviesos spalva	3500 K


2 / 2

Atitikties deklaracija

Atitikties deklaraciją galite gauti iš Geberit kompetentingos platinimo bendrovės.

Susipažinkite su gaminiu

Trumpai apie gaminį

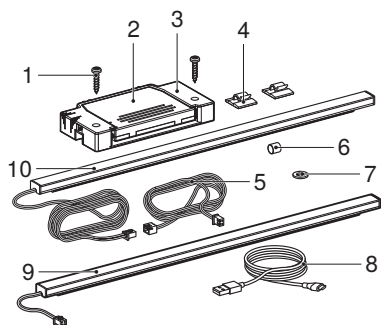


1 Paveikslas: „Geberit“ šviesos elementas stalčiui

- 1 Akumuliatoriaus laikiklio tvirtinimo varžtai
- 2 Akumuliatorius
- 3 Akumuliatoriaus laikiklis
- 4 Lipnus kabelio laikiklis
- 5 Prailginimo kabelis (pasirinktinai, kai stalčius nuo 120 cm)
- 6 Magnetas
- 7 Plautuvė (pasirinktinai, kai stalčius iki 60 cm)
- 8 Įkrovimo laidas "Micro USB B
- 9 Šviesos diodų lempučių komplektas, įtaisytas akumuliatoriaus laikiklio šone
- 10 Šviesos diodų lempučių komplektas priešingoje akumuliatoriaus laikiklio pusėje




Naudokite šviesos funkciją

1 Atidarykite stalčių.

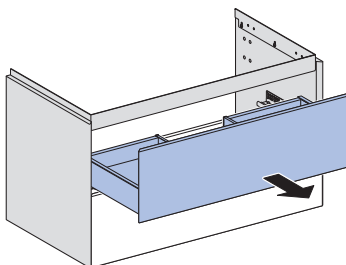

- ✓ Šviesa įsijungia, kai tik akumuliatoriaus laikiklis atsiduria už magneto siekio zonos ribų.

- ✓ Po 30 sekundžių lemputė užges-ta.

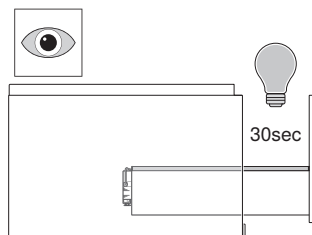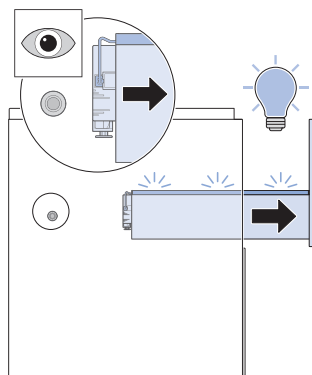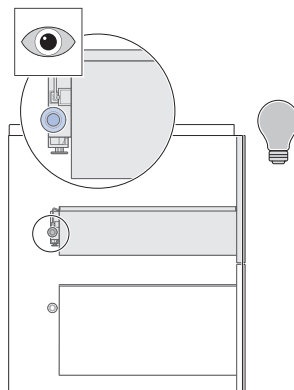

2 Uždarykite stalčių.

- ✓ Po 30 sekundžių lemputė užges-ta.

Akumuliatoriaus įkrovimas

DĖMESIO**Gaisro ir sprogimo pavojus**



Nedideli sužalojimai ir nudegimai dėl netinkamo akumuliatorių naudojimo arba dėl sugedusių akumuliatorių.

- ▶ Akumuliatorių negalima trumpai sujungti arba padėti ant laidžių objektų, kad galėtų atsirasti tiltelis.
- ▶ Mechanškai ar kitaip pažeistų akumuliatorių negalima įkrauti ar naudoti.
- ▶ Akumuliatorius reikia saugoti nuo drėgmės ir karščio.

Sąlyga





- Akumuliatorius nepažeistas ir nesugadintas.
- Galima naudoti tik 5 V įtampos ir bent 1 A įtampos įkroviklius arba USB sąsajas.
- Neįkraukite akumuliatoriaus ilgiau nei 8 valandas.

- 1** Atidarykite stalčių ir išimkite akumuliatorių iš akumuliatoriaus laikiklio.

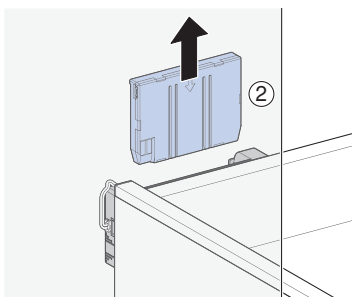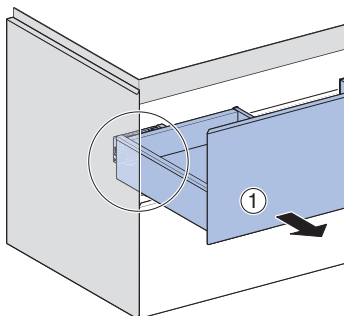

- 2** Prijunkite akumuliatorių prie maitinimo šaltinio.

- ✓ Įkrovimo metu ant akumuliatoriaus esantis būsenos šviesos diodas šviečia raudonai.



- 3** Įdėkite akumuliatorių atgal į laikiklį, kai tik jis bus visiškai įkrautas.

- ✓ Kai tik akumuliatorius visiškai įkraunamas, ant jo esantis būsenos šviesos diodas ima degti žaliai.

Kaip pašalinti triktis

Trikčių šalinimas

Ši lentelė jums padės rasti klaidą, kai unitazas su bidė neveikia netinkamai.

Trikties aprašymas	Priežastis	Trikties šalinimas
Atidarant arba uždariant stalčių šviesa neįsijungia ir neišsijungia.	Magnetas nesiliečia su akumulatoriaus laikiklio gaiduku.	► Patikrinkite akumulatoriaus laikiklio padėtį, kad įsitikintumėte, ar jis įstatytas į stalčiuje išgręžtas skylutes.
Akumulatorius įkrautas, tačiau atidarius stalčių lemputė neįsijungia.	Akumulatoriaus gedimas.	► Patikrinkite kabelio ir kištuko funkcionalumą ir teisingą sujungimą. ► Pakeiskite akumuliatorių.
	Šviestuvus sugedęs.	► Patikrinkite kabelio ir kištuko funkcionalumą ir teisingą sujungimą. ► Pakeiskite šviestuvą.
Gaminys turi nežinomą techninį defektą.	Įvyko gedimas.	► Atjunkite kištuką ir patikrinkite. ► Pasirūpinkite, kad specialistas patikrintų elektros tiekimo sistemą. ► Susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.

Priežiūros nurodymai

Nusprendėte įsigyti produktą su aukštos kokybės paviršiumi. Vykdykite toliau pateiktus priežiūros nurodymus.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės dėl produkto apgadinimo, jeigu produktas buvo netinkamai prižiūrimas ir naudojamas.

Bendrieji priežiūros nurodymai

- Nenaudokite chloruotų arba rūgštinių bei ėsdinančių valiklių.
- Niekada nenaudokite braižančių arba abrazyvinių valiklių.
- Valydami nenaudokite aštrių ar smailių daiktų.
- Vonios kambaryje užtikrinkite veiksmingą vėdinimą ir tinkamą patalpos temperatūrą.
- Saugokite paviršių, kad jis nenubluktų dėl stiprios šviesos ir saulės spindulių poveikio.

Senų elektros ir elektroninių prietaisų šalinimas



Perbrauktos šiukšliadėžės su ratukais simbolis reiškia, kad elektros ir elektroninių atliekų negalima išmesti kartu su likusiomis atliekomis; jos turi būti šalinamos atskirai. Galutiniai naudotojai yra teisiškai įpareigoti grąžinti senus prietaisus valstybinėms atliekų šalinimo institucijoms, platintojams arba Geberit. Daugelis elektros ir elektroninių prietaisų platintojų privalo nemokamai priimti senus elektros ir elektroninius prietaisus. Dėl grąžinimo Geberit kreipkitės į atšakingą pardavimo ar aptarnavimo įmonę.

Panaudotas baterijas ir akumuliatorius, kurie neįdėti į seną prietaisą, taip pat lempas, kurias galima išimti iš seno prietaiso jo nesunaikinant, būtina išimti iš seno prietaiso prieš atiduodant jį į šalinimo punktą.

Jei sename prietaise saugomi asmens duomenys, galutiniai naudotojai patys atsako už jų ištyrinimą prieš perduodant prietaisą šalinimo punktui.

Jūsu drošībai

Kam izstrādājums ir piemērots?

Izstrādājums Geberit paredzēts funkcijas izpildei visām vecuma grupām. Bērniem pirmajā izmantošanas reizē jāparāda, kā ar to apieties un lietot.

Kāds ir izstrādājuma pielietojums?

Izstrādājums ir piemērots šādiem izmantošanas mērķiem:

- Uzstādīšanai vannas istabā
- Uzstādīšanai kā piederums Geberit konkrētās atvilktnēs
- Apgaismojuma apstākļu pielāgošanai atvilktnēs

Drošības norādījumi

Neievērojot drošības norādījumus un pamācības, iespējams gūt traumas.

- Pirms lietošanas izlasīt un ievērot visus drošības norādījumus un pamācības šajā informācijā par izstrādājumu.
- Visus drošības norādījumus un informāciju par izstrādājumu uzglabāt turpmākai izmantošanai.
- Lietotājs šī izstrādājuma izmantošanu, uzturēšanu un apkopi drīkst veikt tikai tādā mērā, kā tas aprakstīts šajā apkalpošanas pamācībā.
- Nepārveidojiet izstrādājumu un nepievienojiet tam papildu piederumus.
- Remontu un nomaiņu drīkst veikt tikai speciālists, izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus.

Mērķim neatbilstoša pielietošana

Izmantojot izstrādājumu pretēji paredzētajai pielietošanai, Geberit neuzņemas atbildību par iespējamām sekām.

LV Tehniskie dati un atbilstība

Tehniskie dati


Darba spriegums	7,5 V DC
Izejas spriegums	7,5 V DC
Jaudas patēriņš	< 1 W
Aizsargklase	III
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	3500 K

Atbilstības deklarācija

Atbilstības deklarāciju varat saņemt pie pilnvarotā Geberit izplatītāja.

Iepazīstiet šo izstrādājumu

Ātrs pārskats

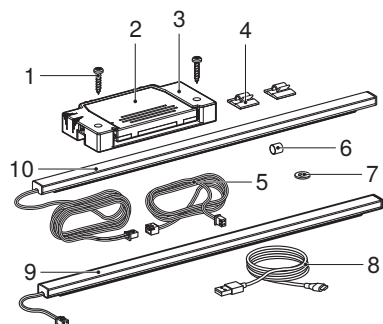

1. Attēls: Geberit apgaismojuma elements atvilktnēi


- 1 Skrūves akumulatora turētāja stiprināšanai
- 2 Akumulators
- 3 Akumulatora turētājs
- 4 Pašlipošs kabeļa stiprinājums
- 5 Pagarinātāja kabelis (opcionāli atvilktnēi no 120 cm)
- 6 Magnēts
- 7 Paplāksne (opcionāli atvilktnēi no 60 cm)
- 8 Micro USB B uzlādes kabelis

- 9 LED gaismas komplekts akumulatora turētāja pusē
 10 LED gaismas komplekts akumulatora turētāja pretējā pusē

Kā lietot izstrādājumu




Apgaismojuma funkcijas lietošana

- 1** Atveriet atvilktni.

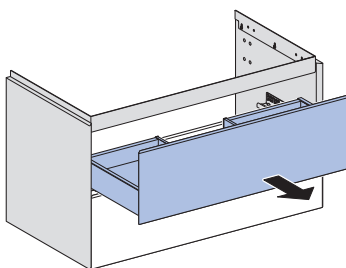

- ✓ Gaisma iedegas, tiklīdz akumulatora turētājs atrodas ārpus magnēta diapazona.

- ✓ Gaisma izslēdzas pēc 30 sekundēm.

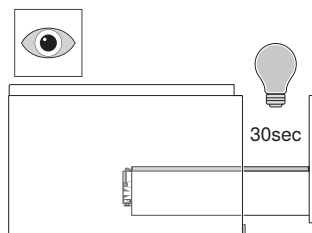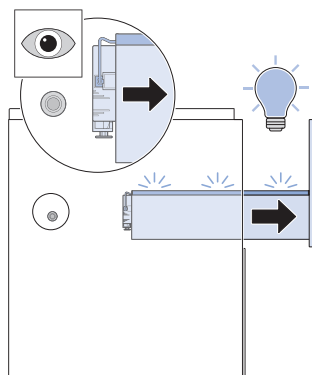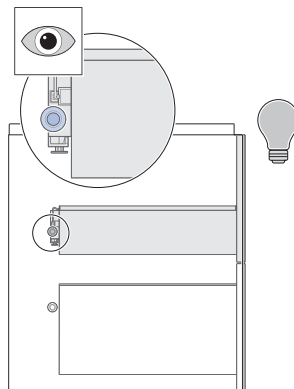

2

- Aizveriet atvilktni.
✓ Gaisma izslēdzas pēc 30 sekundēm.

Akumulatora uzlādēšana

IEVĒROJIET

Ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība

Vieglas traumas un apdegumi nepareizas akumulatoru lietošanas vai bojātu akumulatoru dēļ.



- ▶ Akumulatorus nedrīkst radīt issavienojumu vai novietot uz vadošiem objektiem, kas var izraisīt atspērkontaktu.
- ▶ Akumulatorus ar mehāniskiem vai citiem bojājumiem nedrīkst uzlādēt vai lietot.
- ▶ Akumulatorus ir jāaizsargā no mitruma un karstuma.

Priekšnoteikums

- Akumulators ir neskarts un nebojāts.
- Drīkst izmantot tikai lādētājus vai USB saskarnes ar 5 V un vismaz 1 A.
- Akumulatoru nedrīkst uzlādēt ilgāk par 8 stundām.

1


Atveriet atvilktni un izņemiet akumulatoru no akumulatora turētāja.

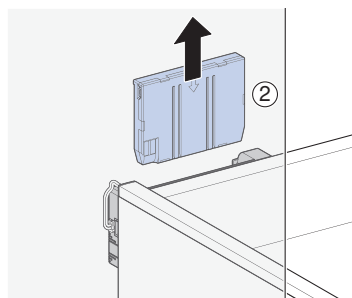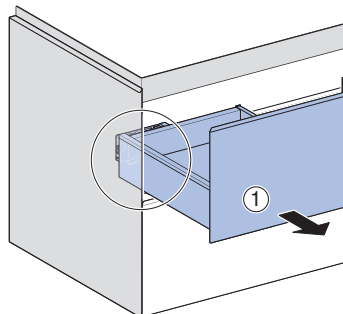

2

Pievienojiet akumulatoru strāvas padevei.

- ✓ Uzlādes procesa laikā akumulatora statusa LED indikators iedegas sarkanā krāsā.

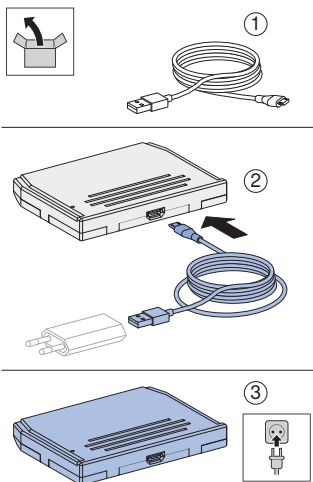

- 3** Ievietojiet akumulatoru atpakaļ akumulatora turētājā, kad tas ir pilnībā uzlādēts.
- ✓ Akumulatora statusa LED indikators iedegas zaļā krāsā, tiklīdz akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Novērst traucējumus

Traucējumu novēršana

Nākamajā tabulā ir apkopota informācija, kas palīdzēs identificēt traucējumus gadījumā, ja izstrādājums nedarbojas pareizi.

Problēmas apraksts	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Gaisma neieslēdzas un neizslēdzas, atverot vai aizverot atvilktni.	Magnētam nav kontakta ar sprūdu uz akumulatora turētāja.	► Pārbaudiet akumulatora turētāja pozīciju, lai pārliecinātos, ka tas ir ievietots atvilktnes iepriekš izurbtajos caurumos.

Problēmas apraksts	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Akumulators ir uzlādēts, bet, atverot atvilktni, gaisma neiedegas.	Akumulators ir bojāts.	▶ Pārbaudiet kabeļa un kontaktdakšas funkcionalitāti un pareizu savienojumu. ▶ Nomainiet akumulatoru.
	Gaismeklis ir bojāts.	▶ Pārbaudiet kabeļa un kontaktdakšas funkcionalitāti un pareizu savienojumu. ▶ Nomainiet gaismekli.
Izstrādājumam radies neskaidrots traucējums.	Radies traucējums.	▶ Atvienojiet un pārbaudiet kontaktdakšu. ▶ Lūdziet pārbaudīt strāvas padevi kvalificētam speciālistam. ▶ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

2 / 2

Kopšanas pamācība

Jūs esat iegādājies izstrādājumu, kura virsma ir izgatavota no augstvērtīga materiāla. Lūdzu, ievērojiet turpmākos norādījumus par kopšanu.

Ražotājs neuzņemas atbildību par izstrādājuma bojājumiem, kurus izraisījuši nepareiza kopšana vai lietošana.

Vispārīgas kopšanas norādes

- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur hloru un skābes, kā arī kodīgus tīrīšanas līdzekļus.
- Neizmantojiet slīpējošus un abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Tīrīšanai neizmantojiet asus vai smilus priekšmetus.
- Rūpējieties par efektīvu ventilāciju un piemērotu telpas temperatūru savā vannas istabā.
- Sargājiet virsmas no izbalēšanas ārkārtēji spēcīgas gaismas vai saules iedarbības rezultātā.

Utilizācija

Lietotu elektrisko un elektronisko ierīču utilizācija



Nosvītrotās atkritumu tvertnes simbols norāda, ka noliegtās elektriskās un elektroniskās iekārtas nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, bet tās ir jāutilizē atsevišķi. Tiešajiem lietotājiem ir juridisks pienākums nodot noliegtās iekārtas atbilstoši utilizācijai publiskās utilizācijas vietās,

izplatītājiem vai Geberit. Daudziem elektrisko un elektronisko iekārtu izplatītājiem ir pienākums bez maksas pieņemt atpakaļ nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas. Lai nodotu iekārtas atpakaļ Geberit, sazinieties ar atbildīgo tirdzniecības vai servisa organizāciju.

Nolietotās baterijas un akumulatori, ko neaptver nolietotā iekārta, kā arī lampas, kuras var izņemt no nolietotās ierīces tās nesabojājot, pirms nodošanas utilizācijas vietai jānoņem no vecās iekārtas.

Ja nolietotajā iekārtā tiek glabāti personas dati, tiešie lietotāji ir atbildīgi par to dzēšanu pirms iekārtas nodošanas utilizācijas vietai.

ET Teie ohutuseks

Kellele toode sobib?

See Geberit toode sobib oma funktsiooni poolest kõigile vanusegruppidele. Lastele tuleb esmakordsel kasutamisel näidata ümberkäimist ja käsitsemist.

Kuidas toodet kasutada?

Toode sobib järgmisteks kasutusotstarveteks:

- Installeerimine vannituppa
- Installeerimine tarvikuna Geberit poolt määratletud sahtlitesse
- Valgustingimuste kohandamine sahtlites

Ohutusjuhised

Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine võib põhjustada vigastusi.

- Enne kasutamist lugege kõiki tooteinformatsioonis esitatud ohutusjuhiseid ja korraldusi ning järgige neid.
- Hoidke kõik ohutusjuhised ja tooteinformatsioon edaspidiseks kasutamiseks alles.
- Käsitsemist, hooldust ja korrashoidu tohib kasutaja poolt teostada ainult antud kasutusjuhendis kirjeldatud ulatuses.
- Toodet ei tohi muuta ega täiendada.
- Remonditöid ja väljavahetamist tohib teostada ainult originaalvaruosade ja -tarvikutega spetsialist.

Väärkasutus

Väärkasutuse korral ei võta Geberit tagajärgede eest vastutust.

Tehnilised andmed ja vastavus

Tehnilised andmed

Tööpinge	7,5 V DC
Väljundpinge	7,5 V DC
Tarbimisvõimsus	< 1 W

Kaitseklass	III
Valgusallika energiatõhususe klass	E
Valguse värv	3500 K


2 / 2

Vastavusdeklaratsioon

Vastavusdeklaratsiooni võite Te saada volitatud Geberit edasimüüjalt.

Tutvuge tootega

Tootest lühidalt

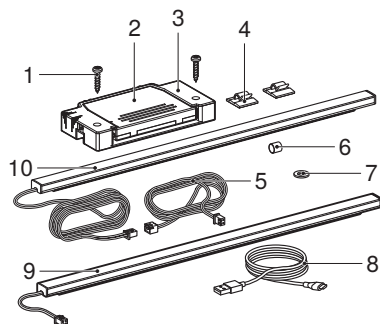


Joonis 1: Geberit valguselement sahtlile

- 1 Poldid akuhoidiku kinnitamiseks
- 2 Aku
- 3 Akuhoidik
- 4 Kaablihoidik isekleepuv
- 5 Pikenduskaabel (valikuliselt sahtlil alates 120 cm)
- 6 Magnet
- 7 Alusseib (valikuliselt sahtlil kuni 60 cm)
- 8 Laadimiskaabel Micro USB B
- 9 LED-valgustite komplekt akuhoidiku küljel
- 10 LED-valgustite komplekt akuhoidiku vastasküljel

ET Toodet tuleb kasutada nii




Valgusfunktsiooni kasutamine

- 1 Avage sahtel.

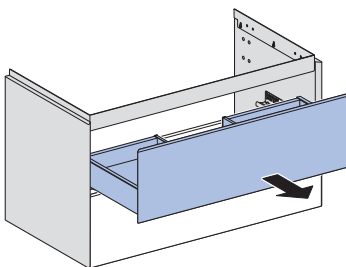

- ✓ Valgus lülitub sisse kohe, kui akuhoidik asub väljaspool magneti ulatuskaugust.

- ✓ Tuli kustub 30 sekundi pärast.

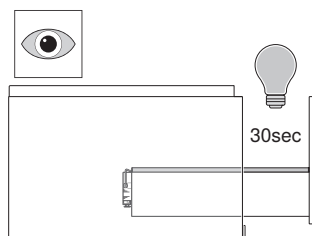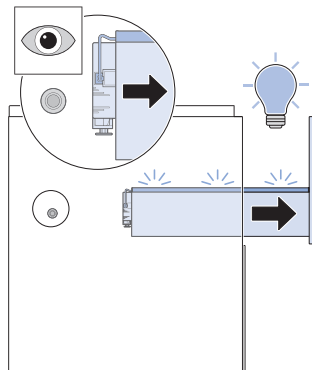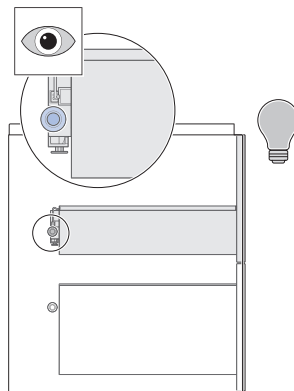

- 2 Sulgege sahtel.

- ✓ Tuli kustub 30 sekundi pärast.

Aku laadimine

TÄHELEPANU

Tule- ja plahvatusoht



Kerged vigastused ja põletused aku vale kasutamise või defektse aku tõttu.

- ▶ Akusid ei tohi asetada elektrit juhtivatele esemetele nii, et võib tekkida sildamine.
- ▶ Mehaaniliste või muude kahjustustega akusid ei tohi laadida ega kasutada.
- ▶ Akusid tuleb kaitsta niiskuse ja kuumuse eest.

Eeldus





- Aku on veatu ja kahjustamata.
- Kasutada tohib ainult 5 V ja vähemalt 1 A-ga laadijaid või USB liideseid.
- Akut ei tohi laadida kauem kui 8 tundi.

- 1** Avage sahtel ja võtke aku akuhoidikust välja.

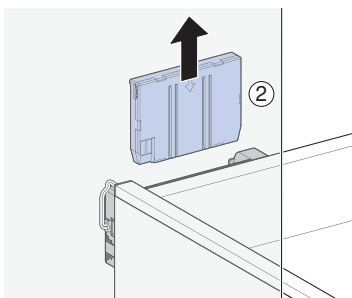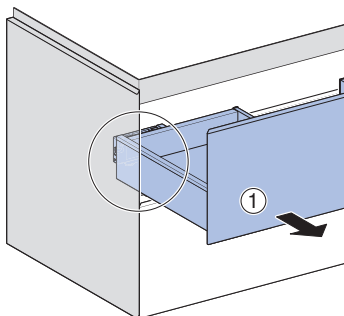

- 2** Ühendage aku vooluvarustuse külge.

- ✓ Oleku-LED akul põleb laadimise ajal punaselt.



- 3** Sisestage aku uuesti akuhoidikusse kohe, kui see on täielikult laetud.
- ✓ Oleku-LED akul põleb roheliselt kohe, kui aku on täielikult laetud.

Rikkeid tuleb kõrvaldada järgmiselt

Tõrgete kõrvaldamine

Järgmine tabel aitab Teid veaotsingul, kui toode korrektselt ei tööta.

Probleemi kirjeldus	Põhjus	Veakõrvaldus
Valgus ei lülitu sahtli avamisel või sulgemisel sisse või välja.	Magnetil puudub kontakt akuhoidiku päästikuga.	► Kontrollige akuhoidiku positsiooni, kas see on paigaldatud sahtli eelpuuritud avadesse.
Aku on täis laetud, kuid valgus ei lülitu sahtli avamisel siiski sisse.	Aku on defektne.	► Kontrollige kaableid ja pistikuid funktsionaalsuse ja korrektse ühenduse suhtes. ► Vahetage aku välja.
	Valgusti on defektne.	► Kontrollige kaableid ja pistikuid funktsionaalsuse ja korrektse ühenduse suhtes. ► Vahetage valgusti välja.
Tootel on tundmatu tehniline viga.	Tekkinud on rike.	► Tõmmake pistik välja ja kontrollige. ► Laske vooluvarustust spetsialistil kontrollida. ► Võtke ühendust klienditeenindusega.

Hooldusjuhend

Te valisite kvaliteetse pealispinnaga toote. Pidage kinni järgnevatest hooldusjuhistest.

Tootja ei võta vastutust toote kahjustuste eest, mis tekkisid vale hooldamise või käsitsemise tõttu.

Üldised hooldusjuhised

- Ärge kasutage kloori või hapet sisaldavaid ega söövitavaid puhastusvahendeid.
- Ärge kasutage lihvivaid või abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Ärge kasutage puhastamiseks teravaid või teravatipulisi esemeid.
- Hoolitsege oma vannitoas tõhusa ventilatsiooni ja mõõduka ruumitemperatuuri eest.
- Selleks et pinnad ei pleegiks, kaitske neid tugeva valguse ja päikese kiirguse eest.

Utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kõrvaldamine



Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid ei tohi visata koos jääkjäätmetega, vaid need tuleb ära visata eraldi. Lõppkasutajad on seadusega kohustatud tagastama vanad seadmed avalikele jäätmekäitlusasutustele, turustajatele või ettevõttele Geberit nõuetekohaseks kõrvaldamiseks. Paljud elektri- ja elektroonikaseadmete edasimüüjad on kohustatud vanad elektri- ja elektroonikaseadmed tasuta tagasi võtma. Geberit tagastamiseks võtke ühendust vastutava müügi- või teenindusettevõttega.

Vanad patareid ja akud, mis on seadmest eemaldatavad, samuti lambid, mida saab vanast seadmest neid hävitamata eemaldada, tuleb enne jäätmepunkti üleandmist vanast seadmest eraldada.

Kui vanasse seadmesse on salvestatud isikuandmeid, peab lõppkasutaja need enne seadme jäätmekäitluspunkti viimist ise kustutama.



Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com