

## USER AND SAFETY GUIDE DIN MOUNTABLE 3-CIRCUIT WI-FI SMART RELAY

### SHELLY® PRO 3

#### Read before use

This document contains important technical and safety information about the device, its safety use and installation.

**CAUTION!** Before beginning the installation, please read this guide and any other documents accompanying the device carefully and completely. Failure to follow the installation procedures could lead to malfunction, danger to your health and life, violation of the law or refusal of legal and/or commercial guarantee (if any). Allterco Robotics EOOD is not responsible for any loss or damage in case of incorrect installation or improper operation of this device due to failure of following the user and safety instructions in this guide.

#### Product introduction

Shelly® is a line of innovative microprocessor-managed devices, which allow remote control of electric circuits through a mobile phone, tablet, PC, or home automation system. Shelly® devices can work standalone in a local Wi-Fi network or they can also be operated through cloud home automation services. Shelly Cloud is a service that can be accessed using either Android or iOS mobile application, or with any internet browser at <https://home.shelly.cloud/>. Shelly® devices can be accessed, controlled and monitored remotely from any place where the User has internet connectivity, as long as the devices are connected to a Wi-Fi router and the Internet. Shelly® devices have embedded Web Interface accessible at <http://192.168.33.1> when connected directly to the device access point, or at the device IP address on the local Wi-Fi network. The embedded Web Interface can be used to monitor and control the device, as well as adjust its settings.

Shelly® devices can communicate directly with other Wi-Fi devices through HTTP protocol. An API is provided by Allterco Robotics EOOD. For more information, please visit:

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview>.

Shelly® devices are delivered with factory-installed firmware. If firmware updates are necessary to keep the devices in conformity, including security updates, Allterco Robotics EOOD will provide the updates free of charge through the device embedded Web Interface or Shelly Mobile Application, where the information about the current firmware version is available. The choice to install or not the device firmware updates is user's sole responsibility. Allterco Robotics EOOD shall not be liable for any lack of conformity of the device caused by failure of the user to install the provided updates in a timely manner.

#### Control your home with your voice

Shelly® devices are compatible with Amazon Alexa and Google Home supported functionalities. Please see our step-by-step guide on:

<https://shelly.cloud/support/compatibility>.

#### Shelly® Pro Series

Shelly® Pro series is a line of devices suitable for homes, offices, retail stores, manufacturing facilities, and other buildings. Shelly® Pro devices are DIN mountable inside the breaker box, and highly suitable for new building construction. All Shelly® Pro devices can be controlled and monitored through Wi-Fi and LAN connections. Bluetooth connection can be used for the inclusion process. Shelly Pro 3 (the Device) is a DIN rail mountable 3-circuit smart relay. Enhanced with the second generation firmware flexibility and LAN connectivity, it provides the professional integrators with much more options for end customer solutions.

#### Schematic

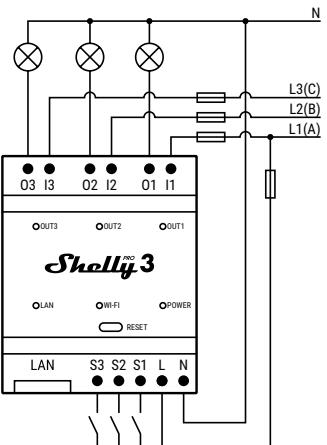


Fig. 1

#### Legend

- O1, O2, O3: Load output terminals
- I1, I2, I3: Load input terminals
- SW1, SW2, SW3: Switch input terminals controlling O1, O2 and O3
- L: Live (110-240 VAC) terminals
- N: Neutral terminal
- LAN: Local Area Network RJ 45 connector

#### Installation Instructions

**CAUTION!** Danger of electrocution. Mounting/installation of the Device to the power grid has to be performed with caution, by a qualified electrician.

**CAUTION!** Danger of electrocution. Every change in the connections has to be done after ensuring there is no voltage present at the Device terminals.

**CAUTION!** Use the Device only with a power grid and appliances which comply with all applicable regulations. A short circuit in the power grid or any appliance connected to the Device may damage the Device.

**CAUTION!** Do not connect the Device to appliances exceeding the given max load!

**CAUTION!** Connect the Device only in the way shown in these instructions. Any other method could cause damage and/or injury.

**CAUTION!** Do not install the device at a place that is possible to get wet.

**RECOMMENDATION** Connect the Device using solid single-core cables with increased insulation heat resistance not less than PVC T105°C.

Before starting installing/mounting the Device, wire check that the breakers are turned off and there is no voltage on their terminals. This can be done with a phase

meter or multimeter. When you are sure that there is no voltage, you can proceed to connecting the cables.

Connect the I1, I2 and I3 input terminals to the corresponding circuit breakers as shown on Fig.1.

Connect the three load circuits to O1, O2 and O3 output terminals and the Negative cable.

Three different phases can be used for the three load circuits.

Connect the N terminal to the Negative cable.

Connect L terminal to the Device power supply circuit breaker. Any of the three phases can be used to power the Device.

Connect three switches/buttons to the SW1, SW2 and SW3 terminals and the Device power supply circuit breaker.

Any combination of AC and DC circuits can be switched as long as the currents through the Device relays do not exceed 16 A and the voltages at their contacts is not higher than 240 VAC or 30 VDC.

**RECOMMENDATION:** For inductive appliances that cause voltage spikes during switching on/off, such as electrical motors, fans, vacuum cleaners and similar ones, RC snubber ( $0.1\mu F / 100 \Omega / 1/2 W / 600 VAC$ ) should be connected parallel to the appliance. The RC snubber can be purchased at <https://shop.shelly.cloud/rc-snubber-wifi-smart-home-automation>.

#### Initial Inclusion

If you choose to use the Device with the Shelly Cloud mobile application and Shelly Cloud service, instructions on how to connect the Device to the Cloud and control it through the Shelly App can be found in the "App Guide". The Shelly Mobile Application and Shelly Cloud service are not conditions for the Device to function properly. This Device can be used stand-alone or with various other home automation platforms and protocols.

**CAUTION!** Do not allow children to play with the buttons/switches connected to the Device. Keep the Devices for remote control of Shelly (mobile phones, tablets, PCs) away from children.

#### LED indication

- **Power (red):** Red light indicator will be on if power supply is connected.
- **Wi-Fi (varies):**
  - Blue light indicator will be on if in AP mode.
  - Red light indicator will be on if in STA mode and not connected to a Wi-Fi network.
  - Yellow light indicator will be on if in STA mode and connected to a Wi-Fi network. Not connected to Shelly Cloud or Shelly Cloud disabled.
  - Green light indicator will be on if in STA mode and connected to a Wi-Fi network and to the Shelly Cloud.
  - The light indicator will be flashing Red/Blue if OTA update is in progress.
- **LAN (green):** Green light indicator will be on if LAN is connected.
- **Out 1 (red):** Red light indicator will be on if the Output 1 relay is closed.
- **Out 2 (red):** Red light indicator will be on if the Output 2 relay is closed.
- **Out 3 (red):** Red light indicator will be on if the Output 3 relay is closed.

#### Reset button

- Press and hold for 5 sec for AP mode.
- Press and hold for 10 sec for factory reset.

#### Troubleshooting

In case you encounter problems with the installation or operation of Shelly® Pro 3, please check its knowledge base page: <www.shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-pro3>

#### Specification

- Mounting: DIN rail
- Dimensions (HxWxL): 59x53x96 mm
- Working temperature: -20°C - 40°C
- Power supply: 110 - 240 VAC, 50/60Hz
- Electrical consumption: < 3 W
- Max switching voltage: 240 VAC / 30 VDC
- Max switching current per channel: 16 A
- Max total current through all channels: 48 A
- Max RF output power: 20 dBm
- Radio protocol: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Wi-Fi frequency: 2412 - 2472 MHz (Max. 2483 MHz)
- Operational range (depending on local construction):
  - up to 50 m outdoors,
  - up to 30 m indoors
- Bluetooth: v4.2
- Bluetooth modulation: GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
- Bluetooth frequency TX/RX - 2402 - 2480MHz
- LAN: Yes
- Dry contacts: Yes
- Power metering: No
- Overpower protection: No
- Overcurrent protection: No
- Overvoltage protection: No
- Overtemperature Protection: Yes
- Scripting (mjs): Yes
- MQTT: YES
- Webhooks (URL actions): 20 with 5 URLs per hook
- Schedules: 20
- CPU: ESP32
- Flash: 8 MB

#### Declaration of conformity

Hereby, Allterco Robotics EOOD declares that the radio equipment type Shelly Pro 3 is in compliance with Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address <https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-pro-3>

**Manufacturer:** Allterco Robotics EOOD

**Address:** Bulgaria, Sofia, 1407, 103 Cherni vrah Blvd.

**Tel.:** +359 2 988 7435

**E-mail:** support@shelly.cloud

**Web:** <https://www.shelly.cloud>

Changes in the contact data are published by the Manufacturer at the official website: <https://www.shelly.cloud>. All rights to trademark Shelly® and other intellectual rights associated with this Device belong to Allterco Robotics EOOD.

#### Installationsanleitung

**VORSICHT!** Gefahr eines Stromschlages. Die Montage/Installation des Geräts an das Stromnetz muss von einem qualifizierten Elektriker mit Vorsicht durchgeführt werden.

**VORSICHT!** Es besteht Stromschlaggefahr. Bei jeder Änderung der Anschlüsse muss sichergestellt werden, dass an den Klemmen des Geräts keine Spannung anliegt.

**VORSICHT!** Verwenden Sie das Gerät nur mit einem Stromnetz und Geräten, die allen geltenden Vorschriften entsprechen. Ein Kurzschluss im Stromnetz oder in einem an das Gerät angeschlossenen Gerätes kann dieses beschädigen.

**VORSICHT!** Schließen Sie das Gerät nicht an Geräte an, die die angegebene Höchstlast überschreiten!

**VORSICHT!** Schließen Sie das Gerät nur auf die in dieser Anleitung beschriebene Weise an. Jede andere Methode kann zu Schäden und/oder Verletzungen führen.

**VORSICHT!** Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es nass werden kann.

**EMPEHLUNG:** Schließen Sie das Gerät mit massiven einadrigen Kabeln mit erhöhter Isolationswärmeständigkeit

## BENUTZER- UND SICHERHEITSHANDBUCH DIN-MONTIERBARES 3-KREIS-WI-FI-SMART-RELAYS

### SHELLY® PRO 3

#### Bitte vor Gebrauch durchlesen

Dieses Dokument enthält wichtige technische und sicherheitstechnische Informationen über das Gerät und seine sichere Verwendung und Installation.

**ACHTUNG!** Bevor Sie mit der Installation beginnen, prüfen Sie, ob die Leitungsschutzschalter (Sicherungen) ausgeschaltet sind und keine Spannung an den Klemmen anliegt. Dies kann mit einem Phasenmesser oder Multimeter erfolgen. Wenn Sie sicher sind, dass keine Spannung anliegt, können Sie mit dem Anschluss der Kabel fortfahren.

Verbinden Sie die Eingangsklemmen I1, I2 und I3 mit den entsprechenden Leistungsschaltern, wie in Abb. 1 gezeigt.

Schließen Sie die drei Lastkreise an die Ausgangsklemmen O1, O2 und O3 und das negative Kabel an.

Für die drei Lastkreise können drei verschiedene Phasen verwendet werden.

Verbinden Sie den N-Anschluss mit dem Minuskabel.

Verbinden Sie die L-Klemme mit dem Leistungsschalter der Gerätestromversorgung. Jede der drei Phasen kann verwendet werden, um das Gerät mit Strom zu versorgen.

Schließen Sie drei Schalter/Tasten an die Klemmen SW1, SW2 und SW3 und den Trennschalter der Stromversorgung des Geräts an.

#### Produktvorstellung

Shelly® ist eine Produktserie innovativer, mikroprozessor-gesteuerter Geräte, welche die Fernsteuerung von Elektrogeräten über ein Mobiltelefon, ein Tablet, einen PC oder ein Hausautomatisierungssystem ermöglichen. Shelly® Geräte können eigenständig in einem lokalen WLAN-Netzwerk arbeiten oder sie können auch über Cloud-Dienste für die Hausautomatisierung betrieben werden. Shelly Cloud ist ein solcher Dienst, auf den entweder über eine Android- oder iOS-App oder über einen beliebigen Internetbrowser unter <https://home.shelly.cloud/> zugegriffen werden kann. Shelly® Geräte können von jedem Ort aus, an dem der Benutzer eine Internetverbindung hat, angesprochen, gesteuert und überwacht werden, solange die Geräte mit einem WLAN-Router und dem Internet verbunden sind. Shelly® Geräte verfügen über eine integrierte Web-Schnittstelle, die unter <http://192.168.33.1> im WLAN-Netzwerk zugänglich ist, das vom Gerät im Access Point-Modus erstellt wird, oder unter der IP-Adresse des Gerätes im WLAN-Netzwerk, mit dem es verbunden ist. Die integrierte Web-Schnittstelle kann zur Überwachung und Steuerung des Gerätes sowie zur Anpassung dessen Einstellungen verwendet werden.

Shelly® Geräte können direkt mit anderen WLAN-Geräten über das HTTP-Protokoll kommunizieren. Eine API wird von Allterco Robotics EOOD bereitgestellt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview>.

Shelly® Geräte werden mit werkseitig installierter Firmware ausgeliefert. Um die Geräte konform zu halten, stellt Allterco Robotics EOOD die notwendigen Firmware-Updates, einschließlich der Sicherheitsupdates, kostenlos über die Shelly-App oder die Web-Schnittstelle sowie über die Shelly-App zur Verfügung. Die Entscheidung, die Firmware-Updates des Geräts zu installieren oder nicht, obliegt der alleinigen Verantwortung des Benutzers. Allterco Robotics EOOD haftet nicht für Konformitätsmängel des Geräts, die darauf zurückzuführen sind, dass der Benutzer die bereitgestellten Updates nicht rechtzeitig installiert hat.

#### Erstmalige Einbindung

Wenn Sie sich dafür entscheiden, das Gerät mit der Shelly Cloud App und dem Shelly Cloud Service zu verwenden, finden Sie Anweisungen zur Verbindung des Geräts mit der Cloud und zur Steuerung über die Shelly App im "App Guide". Die Shelly Mobile App und der Shelly Cloud Service sind keine Voraussetzung für das ordnungsgemäße Funktionieren des Geräts. Dieses Gerät kann alleine, sowie mit verschiedenen anderen Hausautomatisierungsdiensten und -anwendungen verwendet werden.

**VORSICHT!** Erlauben Sie Kindern nicht, mit den an das Gerät angeschlossenen Tasten/Schaltern zu spielen. Halten Sie die Geräte zur Fernsteuerung des Shelly (z.B.: Mobiltelefon, Tablets, PCs) von Kindern fern.

#### LED-Anzeige

- **Power (rot):** Die rote Leuchtanzeige leuchtet, wenn die Stromversorgung angeschlossen ist.
- **Wi-Fi (variiert):**
  - Blaues Licht leuchtet, wenn das Gerät im AP-Modus ist.
  - Rotes Licht leuchtet, wenn es sich im STA-Modus befindet und nicht mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.
  - Gelbes Licht leuchtet, wenn es sich im STA-Modus befindet und mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. Nicht mit Shelly Cloud verbunden oder Shelly Cloud deaktiviert.
  - Das grüne Leuchtanzeige leuchtet, wenn sie sich im STA-Modus befindet und mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.
  - Die Leuchtanzeige blinkt rot/blau, wenn eine OTA-Aktualisierung durchgeführt wird.

#### LAN (grün):

- **Power (red):** Red light indicator will be on if power supply is connected.
- **Wi-Fi (varies):**
  - Blue light indicator will be on if in AP mode.
  - Red light indicator will be on if in STA mode and not connected to a Wi-Fi network.
  - Yellow light indicator will be on if in STA mode and connected to a Wi-Fi network. Not connected to Shelly Cloud or Shelly Cloud disabled.
  - Green light indicator will be on if in STA mode and connected to a Wi-Fi network and to the Shelly Cloud.
  - The light indicator will be flashing Red/Blue if OTA update is in progress.
- **LAN (green):** Green light indicator will be on if LAN is connected.
- **Out 1 (red):** Red light indicator will be on if the Output 1 relay is closed.
- **Out 2 (red):** Red light indicator will be on if the Output 2 relay is closed.
- **Out 3 (red):** Red light indicator will be on if the Output 3 relay is closed.

#### Reset button

- Press and hold

## GUÍA DE USO Y SEGURIDAD

### RELÉ INTELIGENTE WI-FI DE 3 CIRCUITOS PARA MONTAJE EN CARRIL DIN

#### SHELLY® PRO 3

##### Leia antes de utilizar

Este documento contém importante informação técnica e de segurança relativa ao dispositivo, sua utilização segura e instalação.

**ATENÇÃO!** Antes de iniciar a instalação, por favor leia atentamente e na íntegra a documentação incluída. O incumprimento dos procedimentos recomendados poderão dar origem a avarias, perigo à sua vida ou violação da lei. A Allterco Robotics EOOD não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos em caso de uma incorreta instalação ou incorreta utilização deste dispositivo.

##### Resumen del producto

Shelly® es una gama de innovadores dispositivos basados en microprocesadores que permiten controlar a distancia los electrodomésticos a través de un teléfono móvil, una tableta, un PC o un sistema domótico. Los dispositivos Shelly® pueden funcionar de forma autónoma en una red Wi-Fi local o también pueden ser operados por servicios de automatización del hogar a través del Cloud. Shelly Cloud es un servicio que se puede utilizar a través de la aplicación móvil Android o iOS, o a través de cualquier navegador web en <https://home.shelly.cloud/>. Los dispositivos Shelly® se pueden manejar, controlar y supervisar a distancia desde cualquier lugar en el que el usuario disponga de una conexión a Internet, siempre que los dispositivos estén conectados a un router Wi-Fi y a Internet. Los dispositivos Shelly® tienen una interfaz web integrada a la que se puede acceder en <http://192.168.33.1> dentro de la red Wi-Fi, creada por el dispositivo en modo de punto de acceso, o en la URL del dispositivo en la red Wi-Fi a la que está conectado. La interfaz web integrada puede utilizarse para supervisar y controlar el dispositivo y ajustar su configuración.

Los dispositivos Shelly® pueden comunicarse directamente con otros dispositivos Wi-Fi a través de HTTP. Allterco Robotics EOOD proporciona una API. Para más información, visite <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview>.

Los dispositivos Shelly® vienen con el firmware instalado de fábrica. Si es necesario actualizar el firmware para que los dispositivos sigan cumpliendo la normativa, incluidas las actualizaciones de seguridad, Allterco Robotics EOOD proporcionará las actualizaciones de forma gratuita a través de la interfaz web integrada en el dispositivo o la aplicación móvil Shelly, donde está disponible la información de la versión actual del firmware. La decisión de instalar o no las actualizaciones del firmware del dispositivo es responsabilidad exclusiva del usuario. Allterco Robotics EOOD no se hace responsable de la falta de conformidad del Dispositivo causada por el hecho de que el Usuario no instale oportunamente las actualizaciones previstas.

##### Controla tu casa con tu voz

Los dispositivos Shelly® son compatibles con las funciones que admiten Amazon Alexa y Google Home. Consulte nuestra guía a paso a paso en:


<https://shelly.cloud/support/compatibility/>

##### Serie Shelly® Pro

La serie Shelly® Pro es una gama de dispositivos adecuados para hogares, oficinas, tiendas minoristas, instalaciones de fabricación y otros edificios. Los dispositivos Shelly® Pro pueden montarse en DIN dentro de la caja de interruptores y son ideales para la construcción de nuevos edificios. La conectividad de todos los dispositivos Shelly® Pro puede ser tratada a través de una conexión a Internet Wi-Fi o LAN, y se puede utilizar Bluetooth para el proceso de inclusión.

Shelly Pro 3 (el dispositivo) es un relé inteligente de 3 circuitos para montaje en carril DIN. Mejorado con la segunda generación de flexibilidad de firmware y conectividad LAN, proporciona a los integradores profesionales muchas más opciones para las soluciones de los clientes finales.

##### Esquema

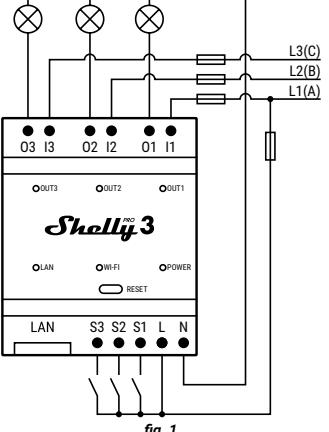

##### Legenda

- 01, 02, 03: Terminales de salida de carga
- I1, I2, I3: Terminales de entrada de carga
- SW1, SW2, SW3: Terminales de entrada del interruptor que controla 01, 02 y 03
- L: Terminal de corriente (110-240 VAC)
- N: Terminal de neutro
- LAN: Red de área local Conector RJ 45

##### Cables:

- N: Cable neutro
- L1(A): Cable vivo del circuito de carga 1 (110-240 VAC)
- L2(B): Cable vivo del circuito de carga 2 (110-240 VAC)
- L3(C): Cable vivo del circuito de carga 3 (110-240 VAC)

##### Instrucciones de instalación

**ATENÇÃO!** Peligro de descarga eléctrica. El montaje/installación del dispositivo a la red eléctrica debe ser realizado con cuidado, por un electricista cualificado.

**ATENÇÃO!** Perigo de descarga eléctrica. Qualquier modificação das conexões deve realizar-se depois de asegurar-se de que no hay tensión en los terminales del Dispositivo.

**ATENCIÓN!** Utilice el dispositivo sólo con una fuente de alimentación y un equipo que cumplan con todas las normas aplicables. Un cortocircuito en la red eléctrica o en cualquier dispositivo conectado al aparato puede dañar el aparato.

**ATENÇÃO!** No conecte el aparato a dispositivos que superen la carga máxima indicada.

**ATENÇÃO!** Conecte el aparato sólo de la manera indicada en estas instruccões. Qualquier otro método puede causar danos y/o lesiones.

**ATENÇÃO!** No instale el aparato en un lugar donde

pueda mojarse.

**Recomendación!** Conecte el aparato con cables monocordeáticos sólidos con una resistencia térmica del aislamiento superior a la del PVC T105°C.

Antes de iniciar la instalación/montaje del aparato, compruebe que los disyuntores están desconectados y que no hay tensión en sus bornes. Esto puede hacerse con un medidor de fase o un multímetro. Cuando esté seguro de que no hay tensión, puede proceder a conectar los cables. Conecte los terminales de entrada I1, I2 e I3 a los correspondientes interruptores automáticos, tal como se muestra en la fig.1.

Conecte los tres circuitos de carga a los terminales de salida 01, 02 y 03 a cable negativo.

Se pueden utilizar tres fases diferentes para los tres circuitos de carga.

Conecte el terminal N al cable negativo.

Conecte el terminal L al interruptor de potencia del aparato. Se puede utilizar cualquiera de las tres fases para alimentar el dispositivo.

Conecte los tres interruptores/botones a los terminales SW1, SW2 y SW3 y al interruptor de potencia del dispositivo.

Se puede comutar cualquier combinación de circuitos de CA y CC siempre que las corrientes que pasen por los relés del dispositivo no superen los 16 A y las tensiones en sus contactos no superen los 240 VCA o 30 VCC.

**RECOMENDACIÓN!** En el caso de los aparatos inductivos que provocan picos de tensión durante el encendido/apagado, como motores eléctricos, ventiladores, aspiradoras y similares, se debe conectar un amortiguador RC (0,1μF / 100 Ω / 1/2 W / 600 VAC) en paralelo al aparato. El amortiguador RC puede adquirirse en <https://shop.shelly.cloud/rc-snubber-wifi-smart-home-automation>.

##### Inclusión inicial

Si decide utilizar el Dispositivo con la aplicación móvil Shelly Cloud y el servicio Shelly Cloud, las instruccões para conectar el Dispositivo al Cloud y controlarlo a través de la App Shelly se encuentran en la "Guía de la App". La aplicación móvil Shelly y el servicio Shelly Cloud no son condiciones para el buen funcionamiento del Dispositivo. Este dispositivo puede utilizarse con otros servicios y aplicaciones de domótica.

**ATENÇÃO!** No permite que los niños jueguen con los botones/interruptores conectados al aparato. Mantenga los dispositivos que permiten el control remoto de Shelly (teléfonos móviles, tabletas, ordenadores) fuera del alcance de los niños.

##### Indicación LED

• **Power (rojo):** El indicador de luz roja se encenderá si la fuente de alimentación está conectada.

• **Wi-Fi (varia):**

- El indicador de luz azul se encenderá si está en modo AP.

- El indicador de luz roja se encenderá si está en modo STA y no está conectado a una red Wi-Fi.

- El indicador de luz amarilla se encenderá si está en modo STA y está conectado a una red Wi-Fi. No conectado a Shelly Cloud o Shelly Cloud desactivado.

- El indicador de luz verde se encenderá si está en modo STA y está conectado a una red Wi-Fi y a Shelly Cloud.

- El indicador luminoso estará parpadeando en rojo/azul si la actualización OTA está en curso.

• **LAN (verde):** El indicador luminoso verde estará encendido si la LAN está conectada.

• **Out 1 - Salida 1 (rojo):** El indicador luminoso rojo se encenderá si el relé de salida 1 está cerrado.

• **Out 2 - Salida 2 (rojo):** El indicador luminoso rojo se encenderá si el relé de salida 2 está cerrado.

• **Out 3 - Salida 3 (rojo):** El indicador luminoso rojo se encenderá si el relé de salida 3 está cerrado.

##### Botón de reinicio

• Manténgalo pulsado durante 5 segundos para el modo AP.

• Manténgalo pulsado durante 10 segundos para restablecer los valores de fábrica.

##### Resolución de Problemas

Caso encontre algum problema com a instalação ou operação do Shelly® Pro 3, por favor consulte a página de base de conhecimento:

<https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-pro3/>

##### Especificaciones

- Montaje: Carril DIN
- Dimensiones (HxAxL): 59x53x96 mm
- Temperatura de trabajo: -20°C - 40°C
- Altitud máxima: 2000m
- Alimentación: 110 - 240 VAC, 50/60Hz
- Consumo eléctrico: < 3 W
- Tensión de comutación máxima: 240 VAC
- Corriente de comutación máxima por canal 16 A
- Corriente total máxima a través de todos los canales: 48 A
- Potencia máxima de RF: 20 dBm
- Protocolo de radio: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Frecuencia Wi-Fi: 2412 - 2472 MHz (máx. 2483 MHz)
- Alcance operativo (dependiendo de la construcción local)
  - hasta 50 m en exteriores
  - hasta 30 m en interiores
- Bluetooth: v4.2
- Modulación Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
- Frecuencia Bluetooth TX/RX: 2402 - 2480MHz
- LAN: Sí
- Contactos secos: Sí
- Medición de potencia: No
- Protección contra sobrecarga: No
- Protección contra sobrecorriente: No
- Protección contra sobretensión: No
- Protección contra sobretensión: Sí
- Scripting (mjs): Sí
- MOTT: Sí
- Webhooks (acciones URL): 20 con 5 URLs por hook
- Horarios: 20
- CPU: ESP32
- Flash: 8 MB

##### Declaración de conformidad

Allterco Robotics EOOD declara por la presente que el equipo de radio tipo Shelly Pro 3 cumple con las directivas 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web <https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-pro3/>

Fabricante: Allterco Robotics EOOD

Dirección: Bulgaria, Sofía, 1407, 103 Cherni vrh Blvd. Tel.: +359 2 988 7435

Correo electrónico: [support@shelly.cloud](mailto:support@shelly.cloud)

Web: <https://www.shelly.cloud>

Los cambios en la información de contacto son publicados por el fabricante en el sitio web oficial del dispositivo <https://www.shelly.cloud>

Todos los derechos de las marcas Shelly®, y otros derechos de propiedad intelectual asociados a este dispositivo pertenecen a Allterco Robotics EOOD.

**ATENÇÃO!** No conecte el aparato a dispositivos que superen la carga máxima indicada.

**ATENÇÃO!** Conecte el aparato sólo de la manera indicada en estas instruccões. Qualquier otro método puede causar danos y/o lesiones.

**ATENÇÃO!** No instale el aparato en un lugar donde

## GUIA DO UTILIZADOR E DE SEGURANÇA

### RELÉ DE 3 CIRCUITOS WI-FI INTELIGENTE DE MONTAGEM DIN

#### SHELLY® PRO 3

##### Leia antes de utilizar

Este documento contém importantes informações técnicas e de segurança relativas ao dispositivo, sua utilização segura e instalação.

**ATENÇÃO!** Antes de iniciar a instalação, por favor leia atentamente e na íntegra a documentação incluída. O incumprimento dos procedimentos recomendados poderão dar origem a avarias, perigo à sua vida ou violação da lei. A Allterco Robotics EOOD não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos em caso de uma incorreta instalação ou incorreta utilização deste dispositivo.

##### Resumo do produto

Shelly® é uma gama de dispositivos inovadores geridos por microprocessador, que permitem o controlo remoto de electrodomésticos através de telemóvel, tablet, PC ou sistema domótico. Os dispositivos Shelly® podem funcionar isoladamente numa rede Wi-Fi local ou podem ser operados por serviços de automatização do lar a través do Cloud. Shelly Cloud é um serviço que pode ser acedido usando uma aplicação móvel Android ou iOS, ou através de qualquer navegador web em <https://home.shelly.cloud/>.

**RECOMENDAÇÃO!** En el caso de los aparatos inductivos que provocan picos de tensión durante el encendido/apagado, como motores eléctricos, ventiladores, aspiradoras y similares, se debe conectar un amortiguador RC (0,1μF / 100 Ω / 1/2 W / 600 VAC) en paralelo al aparato. El amortiguador RC puede adquirirse en <https://shop.shelly.cloud/rc-snubber-wifi-smart-home-automation>.

##### Inclusão inicial

Si decide utilizar el Dispositivo con la aplicación móvil Shelly Cloud y el servicio Shelly Cloud, las instruccões para conectar el Dispositivo al Cloud y controlarlo a través de la App Shelly se encuentran en la "Guía de la App". La aplicación móvil Shelly y el servicio Shelly Cloud no son condições para el buen funcionamiento del Dispositivo. Este dispositivo puede utilizarse con otros servicios y aplicaciones de domótica.

**ATENÇÃO!** No permite que los niños jueguen con los botones/interruptores conectados al aparato. Mantenga los dispositivos que permiten el control remoto de Shelly (teléfonos móviles, tabletas, ordenadores) fuera del alcance de los niños.

##### Indicación LED

• **Power (vermelho):** Indicador de luz vermelha que se acende quando a fonte de alimentação estiver ligada.

• **Wi-Fi (varia):**

- O indicador de luz azul se acende quando está em modo AP.

- O indicador de luz vermelha se acende quando está em modo STA e não está conectado a uma rede Wi-Fi.

- O indicador de luz amarela se acende quando está em modo STA e conectado a uma rede Wi-Fi. Não conectado a Shelly Cloud ou Shelly Cloud desativado.

- O indicador de luz verde se acende quando está em modo STA e está conectado a uma rede Wi-Fi e a Shelly Cloud.

Os dispositivos Shelly® podem ser controlados remotamente a partir de qualquer localização onde o Utilizador tiver uma conexão à Internet, desde que os dispositivos estejam conectados a um router Wi-Fi e à Internet. Os dispositivos Shelly® possuem uma Interface Web embutido e acessível em <http://192.168.33.1> na rede Wi-Fi, criada pelo dispositivo em modo Ponto de Acesso (AP), ou no endereço URL do dispositivo na rede Wi-Fi a que está ligado.

**ATENÇÃO!** Não permite que crianças brinquem com os botões/comutadores conectados ao Dispositivo. Mantenha os Dispositivos de controlo remoto do Shelly (telemóveis, tablets, PCs) fora do alcance das crianças.

##### Indicação LED