


VELCO VTS-160

VANHAN VENTTIILIN SANEERAAMISEEN

VELCO VTS-160 VÄHITTÄISMYyntIPAKKAUS SISÄLTÄÄ:

Venttiili VT-160/ Suodatin ja kehikkolangat

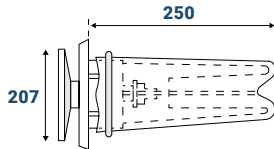

TÄRKEÄÄ!

Säädä venttiili ennen käyttöönottoa. Ohje kääntöpuolella.

-Liitä kääntöpuolella oleva Velco-venttiilin säätö- ja suodattimen vaihto-ohje kiinteistön huoltokirjaan.

-Muista huolehtia suodattimen vaihdosta säännöllisesti. Suodatin on vaihdettava, kun sen pinta on mustunut, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

-Myönnämme Velco-termostaattiventtiileille kymmenen vuoden takuun. Venttiilin valmistusajankohta löytyy termostaatista, joten kuittia ei tarvitse säilyttää.

ASENNUSOHJE!

1. Kokoa suodatinkehikon langat (2kpl) suodatinkehikon alla oleviin reikiin. Tarvittaessa lankoja voidaan lyhentää tai taivuttaa.
2. Asenna suodatin suodatinohjeen (kts. ohje kääntöpuolelta) mukaan.
3. Säädä venttiili säätöohjeen mukaan (kts. ohje kääntöpuolelta). Huomioi, että venttiililautanen voi olla aluksi jäykkä.
4. Tarkista, että tiivisterengas on suodatinohjeen osoittamassa kohdassa. Asenna venttiili läpivientiin. Tarvittaessa pyöräytä venttiilirunkoa hieman putkessa, että venttiili tiivistyy paikalleen. Asennus ei vaadi ruuveja.

terveysilma

puh. (09) 477 8940

Konalantie 47 F, 00390 Helsinki


terveysilma@terveysilma.fi

www.terveysilma.fi


VELCO VTS-160 SUODATTIMEN VAIHTO OHJE

KÄYTÄ AINA VAIN VELCO-ALKUPERÄISSUODATINTA ILMANVAIHDON TOIMINNAN VARMISTAMISEKSI


Velco-suodattimet ovat valmistettu 3M:n kehittämästä, korkealaatuisesta Filtrete™-suodatinmateriaalista. Sähköisesti varattu suodatin vetää magneetin tavoin epäpuhtaudet puoleensa ja vangitsee ne suodattimen kuiturakenteeseen. Suodattaa VTT:n tutkimusten mukaan siite- ja katupölyn sataprosenttisesti sekä torjuu merkittävän osan terveydelle haitallisista pienhiukkasista. (VTT:n tutkimusraportti VTT-V88671-14)

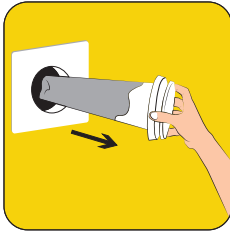


1. Ota puristusote venttiililautasen alla olevasta venttiilirungosta ja vedä venttiili varovasti ulos. Poista likaantunut suodatin.

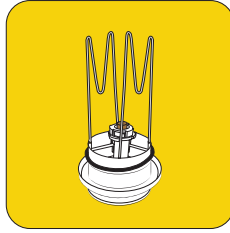


2. Varmista, että musta tiivisterengas on kuvan osoittamassa paikassa.

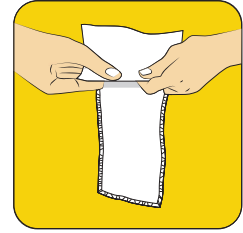


3. Käännä suodatin nurinpäin siten, että sen saumat jäävät sisäpuolelle.

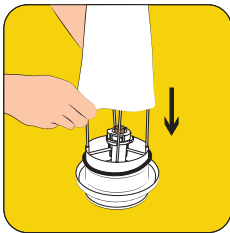

4. Pujota suodatin kehikon päälle. Vedä suodatin tiivisterenkaan yli venttiilirunkoon asti.

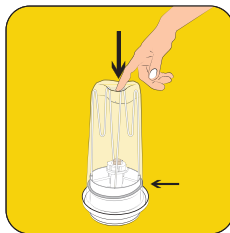

5. Työnnä venttiilin päälle jäävä, ylimääräinen suodatinkangas kehikkolankojen väliin.

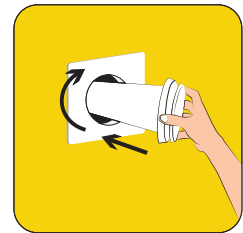


6. Aseta venttiili takaisin paikalleen. Pyöräytä venttiiliä läpivientiputkessa, jotta venttiili tiivistyy paikalleen.

VELCO-VENTTIILIN SÄÄTÖ-OHJE


Velco-korvausilmaventtiileissä on omavarainen termostaatti, joka säättää venttiilin avausta ulkolämpötilan mukaan. Toimitettaessa venttiili on tehdasasetuksessa. Tehdasasetuksessa venttiililautanen on täysin auki, kun ulkolämpötila on +10 astetta ja sulkeutuu lämpötilan laskiessa -5 asteeseen. Venttiili säädetään ohjeen mukaan jatkuvan ilmanvaihdon varmistamiseksi.



1. Venttiili on tehdasasetuksessa, kun kuulet sitä kääntäessä naksahduksen.

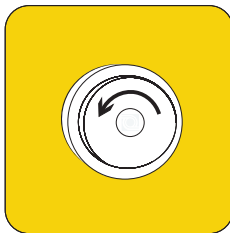

2. Kun venttiili naksahtaa, kierrä venttiililautasta vähintään puoli kierrosta auki vasemmalle.

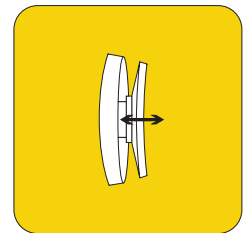

3. Kun lautasta on kierretty puoli kierrosta, venttiili ei sulkeudu lämpötilan laskiessa, vaan jää aina noin 2mm auki.