

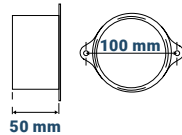


VELCO VTR-100

KORVAUSILMAVENTTIILI PUISEEN TUULETUSLUUKKUUN

SISÄLTÄÄ

Velco VT-100 termostaattiventtiili Vastakappale VKP-100 Kiinnitysruuvit 5 kpl Aero ikkunasuodatin Kaksipuolinen teippi

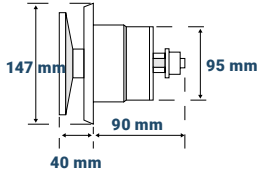

TÄRKEÄÄ!


- Säädä Velco-korvausilmaventtiili ennen käyttöönottoa. Ohje kääntöpuolella.
- Liitä säätö-ohje asunnon huoltokirjaan.
- Muista huolehtia suodattimen vaihdosta säännöllisesti. Suodatin on vaihdettava, kun sen pinta on mustunut, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
- Myönämme Velco-termostaattiventtiileille kymmenen vuoden takuun. Venttiilin valmistusajankohta löytyy termostaatista, joten kuittia ei tarvitse säilyttää.

ASENNUSOHJE


1. Merkitse venttiilin asennuskohta tuuletusluukkuun kynällä. Venttiili kannattaa mitoittaa luukun yläosaan n. 100-150 mm yläreunasta alaspäin.
2. Nosta luukku saranoiltaan, jotta poraaminen voidaan tehdä vaakatasossa. Helpoin tapa porata on esimerkiksi tukevan laatikon päällä ulkotiloissa.
3. Pora merkkireikä luukun läpi ohuella n. 5 – 10 mm terällä.
4. Seuraa reikäsahan terällä (halk. 105 mm) merkkireikää. Pora puoleenväliin sisäpuolelta ja tule vastaan ulkopuolelta, jotta pinnat säilyvät murtumattomina.
5. Sovita vastakappale reikään ja lyhennä tarvittaessa. Kiinnitä vastakappale ulkotilojen puoleiseen pintaan kahdella ruuvilla.
6. Pyöritä venttiililautanen irti venttiilistä vastapäivään kääntämällä. Kiinnitä venttiili kolmella ruuvilla puuluukun sisätilojen puoleiseen pintaan. Tarkista, että venttiilin tiivisterengas asettuu tiiviisti vastakappaleen sisään.
7. Pyöritä venttiililautasta takaisin paikoilleen kunnes lautanen ns.naksahda. Säädä venttiili käyttöohjeen mukaan. Asenna lopuksi Velco-ikkunasuodatin (kts. ohje kääntöpuolelta).

VELCO -VENTTIILIN SÄÄTÖ-OHJE


Velco-korvausilmaventtiileissä on omavarainen termostaatti, joka säätelee venttiilin avausta ulkolämpötilan mukaan. Toimitettaessa venttiili on tehdasasetuksessa. Tehdasasetuksessa venttiililautanen on täysin auki, kun ulkolämpötila on +10 astetta ja sulkeutuu lämpötilan laskiessa -5 asteeseen. Venttiili säädetään alla olevan ohjeen mukaan jatkuvan ilmanvaihdon varmistamiseksi.

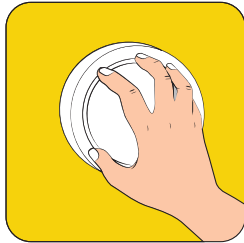

1. Venttiili on tehdasasetuksessa, kun kuulet sitä kääntäessä naksahduksen.

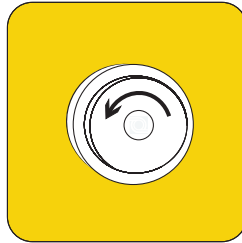

2. Kun venttiili naksahtaa, kierrä venttiililautasta vähintään puoli kierrosta auki vasemmalle.

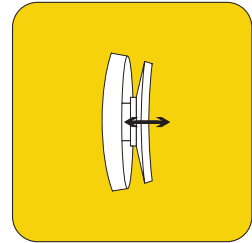


3. Nyt venttiili ei sulkeudu lämpötilan laskiessa alle -5 asteen, vaan jää noin 2 mm auki.


VELCO AERO IKKUNASUODATTIMEN KIINNITYS

KÄYTÄ AINA VAIN VELCO-ALKUPERÄISSUODATINTA ILMANVAIHDON TOIMINNAN VARMISTAMISEKSI


Velco Aero ikkunasuodattimen ainutlaatuinen teho perustuu sen sähköiseen varaukseen, joka vetää magneetin tavoin epäpuhtaudet puoleensa ja vangitsee ne suodattimen kuiturakenteeseen. Poikkeuksellisen tehokas suodatin suodattaa VTT:n tutkimusten mukaan siitepölyn 100 % sekä torjuu merkittävän osan terveydelle erittäin haitallisista pienhiukkasista. Valmistettu korkealaatuisesta 3M Filtrete™ suodatinmateriaalista. Suodatinkangas voidaan asentaa kumpi tahansa puoli eteenpäin.

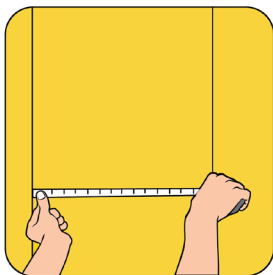

1. Mittaa ikkuna-aukon koko.

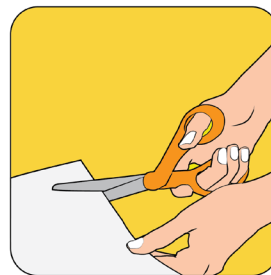

2. Leikkaa sopivan kokoinen pala suodatinkangasta.

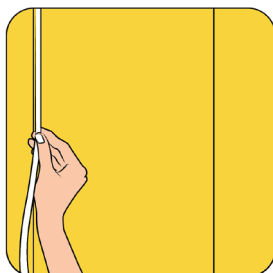

3. Varmista, että karmi on kuiva ja puhdas, jotta teippi kiinnittyy hyvin. Kiinnitä kaksipuolinen teippi.



4. Poista teipistä suojanauha ja kiinnitä suodatinkangas pyöryttämällä kangas alhaalta rullana ylös. Paina suodatinkangasta huolellisesti, jotta se kiinnittyy hyvin.