
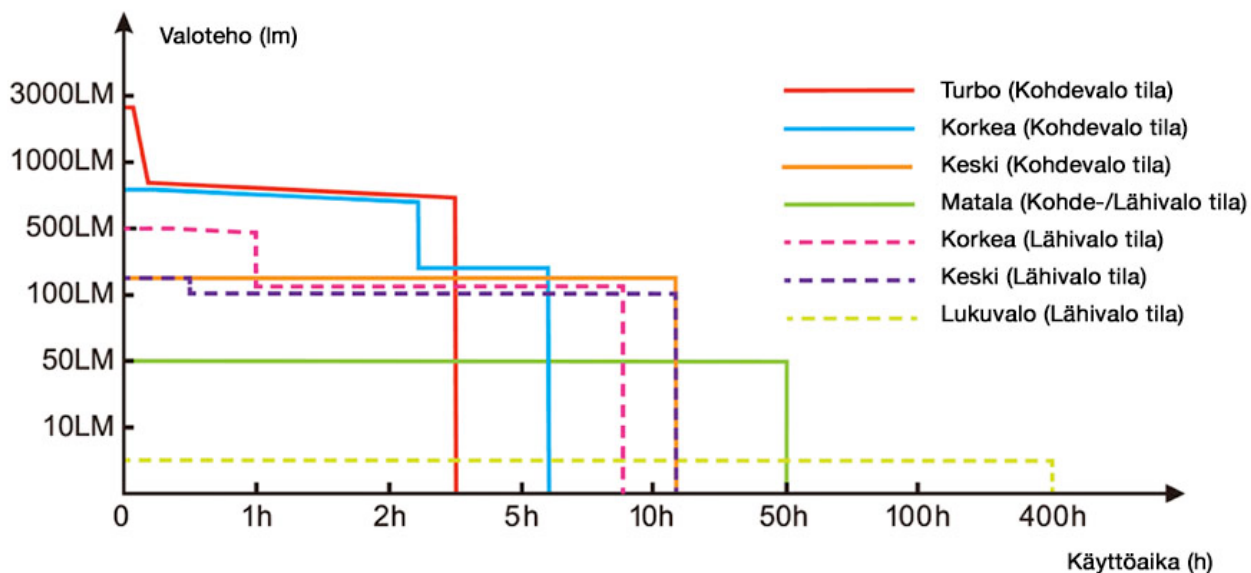


FENIX HM71R MONITOIMIOTSALAMPUN KÄYTTÖOHJE

Kiitos että olet valinnut laadukkaan Fenix tuotteen. Tässä käyttöohjeessa olevat käyttöä ja turvallisuutta koskevat ohjeet auttavat sinua hyödyntämään tuotetta mahdollisimman tehokkaasti. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Hävitä pakkausmateriaalit asianmukaisesti.

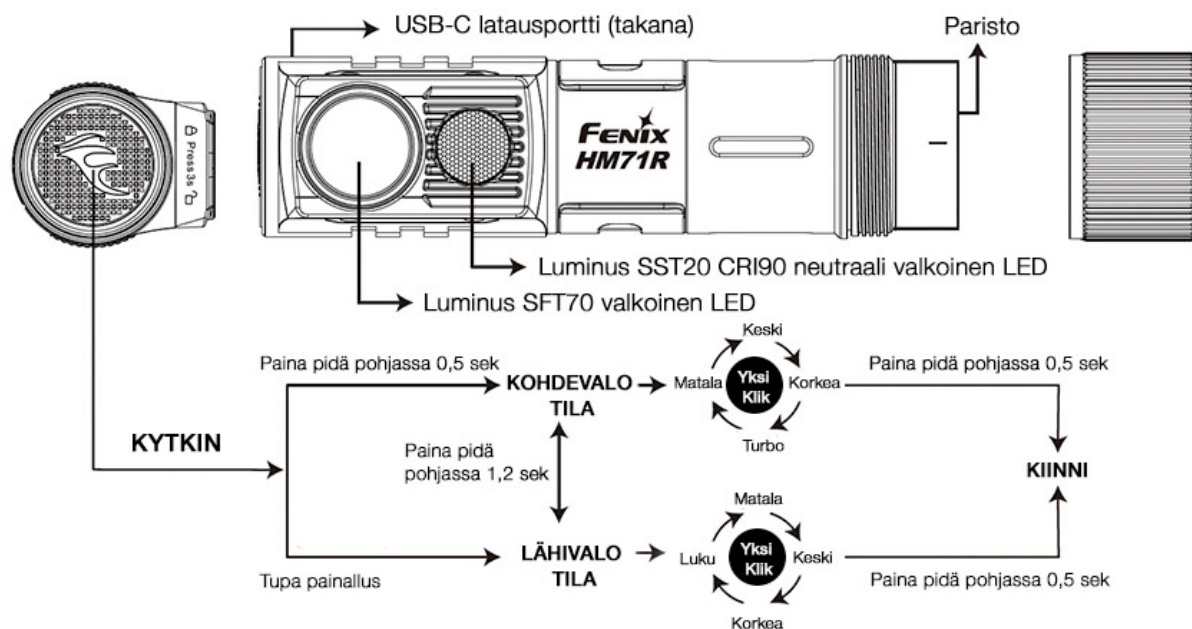

PÄÄLLE/POIS

Paina ja pidä lampun päässä olevaa käyttökytkintä painettuna 0,5 sekuntia kytkeäksesi lampun valo päälle/pois.

TOIMINTOTILAN VAIHTO (KOHDE-/JA LÄHIVALOTILA)

Kun lamppu on sammutettu, paina kytkintä 0,5 sekunnin ajan käyttääksesi lampun kohdevalo-tilaa tai tuplapainalla (kaksi nopeaa painallusta) käyttääksesi lampun lähivalo-tilaa.

Kun lamppu on päällä, paina ja pidä kytkintä painettuna 1,2 sekunnin ajan siirtyäksesi toimintotilojen välillä esim. kohdevalo-tila vaihdetaan lähivaloti-tilaan tai päinvastoin.

TEHOTILAN VALINTA

Kohdevalo-tilassa paina lampun käyttökytkintä kerran lyhyesti siirtyäksesi eri tehotilojen välillä seuraavassa järjestyksessä: Matala → Keski → Korkea → Turbo.

Lähivalo-tilassa paina lampun käyttökytkintä kerran lyhyesti siirtyäksesi eri tehotilojen välillä seuraavassa järjestyksessä: Luku → Matala → Keski → Korkea.

KÄYTTÖKYTKIMEN LUKITSE/AVAA -TOIMINTO

Lukitus: Kun lamppu on sammutettu, paina ja pidä kytkintä painettuna 3 sekuntia, jolloin lampun kohdevalo syttyy ja sammuu pian ja lampun lähivalo vilkkuu neljä (4) kertaa ilmoittaen että näppäinlukko on päällä.

Lukituksen avaaminen: kun lamppu on lukittu, pidä kytkintä painettuna 3 sekuntia, jolloin lampun lähivalo vilkkuu neljä (4) kertaa ja jää päälle alhaiseen tehotilaan (luku-valotila).

Lukitussa tilassa kytkimen painaminen aktivoi 4 yhden sekunnin välähdystä lähivalossa merkinä että lampun näppäinlukko on aktiivinen.

ÄLYKÄS MUISTIPIIRI

Tämä otsalamppu muistaa kohdevalo-toimintotilassa sen viimeksi valitun tehoasetuksen. Kun kytket otsalamppun uudelleen päälle uudelleen, aiemmin käytetty kohdevalo-tehoasetus on käytössäsi. Joka kerta kun lampun lähivalon-toimintotila otetaan käyttöön on käytössä tämän toimintotilan alin tehotila eli lukuvalo-tila.

* Jos lamppu sammutetaan kohdevalo-tilan **Turbo-tehoasetustilassa** käynnistyy se uudelleen päälle laitettaessa kohdevalo-tilan **korkeassa tehoasetustilassa**.

VIRTUALÄHDE

Tyyppi	Koko	Jännite	Käytettävys
Fenix ARB-L21 sarja	21700	3,6 / 3,7 V	Suosittelava
Ladattava paristo (Lithium)	21700	3,6 / 3,7 V	Käytettävä
Ladattava paristo (Lithium)	18650	3,6 / 3,7 V	Kielletty

Varoitus: *21700 Li-ion -akut ovat tehokkaita kennoja, jotka on suunniteltu kaupallisiin sovelluksiin, ja niitä on käytettävä ja käsiteltävä varoen. Käytä vain laadukkaita akkuja, joissa on suojapiiritoiminto, mikä vähentää palamis- tai räjähdysvaaraa. Mahdollisissa Li-ion kennoaurioissa on aina olemassa oikosulun vaara jonka käyttäjän on tiedostettava käyttäessään Li-Ion akkuja. Älä lataa akkuja ilman valvontaa.

AKUN VAIHTO

Kierrä lampun pään paristokorkki auki asettaaksesi akun anodipuoli (+) lampun valo-osaa kohti ja kierrä paristokorkki takaisin kiinni.

LATAUS

- Avaa kuminen pölynsuojakansi ja liitä latauskaapelin USB Type-C -puoli lampun latausporttiin.
- Mukana tulevan Fenix ARB-L21-5000 V2.0:n normaali latausaika on noin 4 tuntia (5V/2A) lampun ollessa sammutettuna.
- Ilmaisin näkyy punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun se on ladattu täyteen.

*** Tämä toimii vain Fenix ARB-L21-5000 V2.0 -akun kanssa.**

HUOMAUTUS

- Lataa varastoitu lamppu neljän kuukauden välein akun optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Latauksen aikana voidaan käyttää kohdevalo-tilan alhaista tehoasetusta. Otsalamppu ei syty automaattisesti täyteen latauksen jälkeen.
- Kun lataus on valmis. Sulje pölynsuojakansi varmistaaksesi vedenpitävyyden ja pölytiivyyden säilyminen.

AKUN VARAUSTASON ILMAISIN

Kun lamppu on sammutettu, paina kytkintä lyhyesti kerran tarkistaaksesi akun varauksen tila. Merkkivalo näyttää sen hetkisen varauksen kolmen (3) sekunnin ajan.

Latauksen merkkivalon selitys:

- Vihreä valo päällä: täysi lataus 100 % - 80 %
- Vihreä valo vilkkuu: riittävä lataus 80% - 50%
- Punainen valo päällä: huono lataus 50 % - 20 %
- Punainen valo vilkkuu: kriittinen lataus 20 % - 1 %

Huomautus: Ilmaisimien toimii vain Fenix ARB-L21-5000 V2.0 -akun kanssa.

ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

Valaisin lämpenee voimakkaasti, kun sitä käytetään korkeilla tehotiloilla pitkään. Lämpötilan noustessa yli 65°C asteen, valaisin tehoja vähennetään automaattisesti joitakin lumeneita jolloin valaisimen lämpötila laskee. Lämpötilan laskiessa alle 65°C asteen, käyttäjän on mahdollista valita aiempi käyttötila uudelleen.

ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISINTOIMINTO

Kun lampun akun jännitetaso laskee esiasetetun tason alapuolelle on tämä otsalamppu ohjelmoitu vaihtamaan automaattisesti alemmalle kirkkaustasolle, kunnes alhaisin tehotila saavutetaan. Kun tämä tapahtuu Matalassa -tehotilassa lampun merkkivalo vilkkuu muistuttaen lataamistarpeesta tai akun vaihdosta.

Huomautus: Tämä toimii vain Fenix ARB-L21-5000 V2.0 akulla.

PÄÄNAUHAN KOKOONPANO

- Pääpanta on valmiiksi asennettu lamppuosaan tehtaalla.
- Säädä päänauha liu'uttamalla solki haluttuun pituuteen.
- Kiinnitä ylempi päälakipanta lamppuun mikäli haluat lisätä lampun tukevuutta päässäsi. Kiinnitä ensin otsanauhan kiinnitysosa pääpantaan ja sitten otsanauhan toinen pää otsalamppun muoviseen pidikkeeseen.

MUITA KÄYTTÖTAPOJA

- Taskulamppu: Irrota lamppu pidikkeestä ja käytä sitä kätevästi taskulamppuna. Voit kiinnittää lampun myös metalliseen pintaan sillä sen toisessa päässä on pitomagneetti.
- Rintavalot/työvalot: Irrotettavan taskuklipsin avulla voit kiinnittää lampun rintataskuun.
- Lisäkiinnitystarvikkeiden avulla (saatavilla erikseen) voi lisätä entisestään lampun käyttöä ja kiinnittää sen esim. kypärään, pyörän ohjaustankoon jne. Kysy lisää maahantuojalta tai valtuutetulta Fenix jälleenmyyjältä.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljetun valaisinosan purkaminen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Fenix suosittelee vain korkealaatuisen suojatun akun käyttöä.
- Lataa lampun akku neljän (4) kuukauden välein optimaalisen toiminnan varmistamiseksi
- Jos valoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku oikeaa säilytystä varten.
- Kierrä takakansi irti tai irrota akku estääksesi lampun vahingossa tapahtuvan päälle kytkeytymisen esim. varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Pitkäaikainen käyttö voi johtaa O-renkaan kulumiseen. Jotta säilytät lampun vesitiiveyden, vaihda kulunut O-rengas uuteen alkuperäiseen varaosaan.
- Akun koskettimien säännöllinen puhdistus parantaa valon suorituskykyä, koska likaiset koskettimet voivat saada valon välkkymään, toimimaan vain ajoittain tai jopa niin, ettei valaisin toimi lainkaan.
- Syy: Huono akun varaustaso.
- Ratkaisu: Lataa tai vaihda akku.
- Syy: Akun tai polkupyörän valon kosketus- tai kosketuspiste on likainen.
- Ratkaisu: Puhdista kosketuskohdat alkoholiin kostutetulla vanupuikolla.
- Jos yllä olevat menetelmät eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojaan huoltoon.

VAROITUS!

- Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran.
- Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden.
- Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan.
- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä pään.
- Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet.
- Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojaan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

VASTUU

Maahantuoja ei ole vastuussa mistään suorista tai välillisistä eikä satunnaisista seurauksista tai minkään muun tyyppisistä vahingoista, jotka tapahtuvat sen maahantuomien tai edustamien tuotteiden käytön aikana tai aiheutuvat sen edustamien tai maahantuomien tuotteiden käytöstä.

Varaamme oikeuden muuttaa käyttöohjetta tai sen sisältöä ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa mahdollisista käyttöohjeissa olevista virheistä tai puutteista.

FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuuehdoista.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.