

EN DIGITAL THERMOMETER, FOR OUTDOOR AND INDOOR USE Temperature range: -50 °C to +70 °C.

Description

1. Temperature sensor
2. Display
3. Double sided tape
4. Battery compartment

Operating Instructions

1. Remove the battery compartment cover from the back of the timer and insert a AAA battery.
Make sure to insert the battery according to the markings in the battery compartment. Replace the battery cover.
2. The thermometer will turn on automatically when you have placed the battery and the current temperature will be displayed.
3. The thermometer can be mounted with the help of the included double sided tape. Remove the protective strip from the tape and mount the thermometer in a desired location.
4. Remove the battery if the thermometer is not to be used for an extended period.

FI DIGITAALINEN LÄMPÖMITTARI, ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN Lämpötila-alue -50° - +70°C.

Kuvaus

1. Lämpötila-anturi
2. Näyttö
3. Kaksipuolinen kiinnitysteippi
4. Paristolokero

Käyttöohjeet

1. Poista paristolokeron kansi laitteen takapuolelta ja laita lokeroon AAA-paristo.
Varmista, että laitat pariston paristolokeron merkintöjen mukaisesti. Sulje paristokotelon kansi.
2. Kun paristo on paikallaan, lämpömittari käynnistyy automaattisesti ja näyttää tämänhetkisen lämpötilan.
3. Lämpömittari voidaan kiinnittää sen mukana toimitetun kaksipuolisen kiinnitysteipin avulla. Poista teipin suojanauha ja kiinnitä lämpömittari haluttuun paikkaan.
4. Poista paristo, jos lämpömittaria ei tulla käyttämään pitkään aikaan.

SV DIGITAL THERMOMETER, FÖR ANVÄNDNING UTOMHUS OCH INOMHUS Temperaturområde -50° - +70°C.

Beskrivning

1. Temperaturgivare
2. Skärm
3. Dubbelsidig tejp
4. Batterifack

Bruksanvisning

1. Ta av batterifackets lock på termometerns baksida och sätt in ett AAA-batteri.
Se till att du sätter in batteriet enligt markeringarna på batterifacket. Sätt tillbaka batterifackets lock.
2. Termometern slås på automatiskt när du har satt in ett batteri och visar den aktuella temperaturen.
3. Termometern kan monteras med den dubbelsidiga teipen som medföljer i förpackningen. Ta av tejpens skyddsremsa och montera termometern på önskat ställe.
4. Ta ut batteriet om termometern inte används under en längre tid.


ET DIGITAALNE TERMOMEETER, SISE- JA VÄLITINGIMUSTESSE Temperatuurivahemik -50° - +70°C.

Kirjeldus

1. Temperatuuriandur
2. Ekraan
3. Kahepoolne teip
4. Patareipesa

Kasutusjuhend

1. Eemaldage taimerit tagaküljelt patareipesa kate ja sisestage AAA patareit.
Veenduge, et sisestasite patareit patareipesas olevate märgistuste järgi. Asetage patareipesa kate tagasi.
2. Termomeeter lülitub patareit paigaldamisel automaatselt sisse ja kuvatakse hetketemperatuur.
3. Termomeetri saab kinnitada kaasasoleva kahepoolse teibi abil. Eemaldage teibilt kaitsekile ja kinnitage termomeeter soovitud kohta.
4. Eemaldage patareit, kui termomeetrit ei kasutata pikema perioodi vältel.

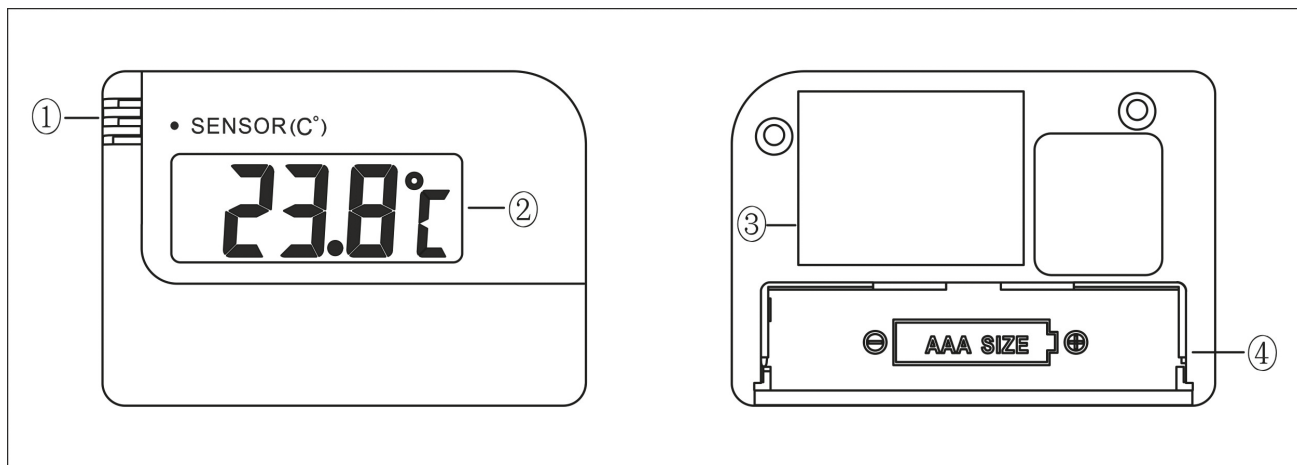

LV DIGITĀLAIS TERMOMETRS, LIETOŠANAI Telpās UN ĀRPUS TĀM
Temperatūras amplitūda: -50 °C līdz +70 °C.

Apraksts

1. Temperatūras sensors
2. Displejs
3. Divpusējā līmleņķe
4. Baterijas nodalījums

Lietošanas instrukcija

1. Noņemiet baterijas nodalījuma vāciņu taimera aizmugurē un ievietojiet AAA bateriju.
2. Pārliecinieties, vai bateriju ievietojat saskaņā ar norādījumiem baterijas nodalījumā. Aizveriet baterijas nodalījuma vāciņu.
3. Ievietojot bateriju, termometrs automātiski ieslēdzas un rāda šābrīža temperatūru.
4. Termometru var piestiprināt ar komplektācijā iekļauto divpusējo līmleņķi. Noņemiet lentes aizsargmateriālu un piestipriniet termometru vēlamajā vietā.
5. Izņemiet bateriju, ja paredzēts termometru ilgāku laiku nelietot.

LT SKAITMENINIS TERMOMETRAS, NAUDOTI LAUKE IR PATALPOJE
Temperatūros ribos nuo -50 °C iki +70 °C.

Aprašas

1. Temperatūros jutiklis
2. Ekranas
3. Dvipusė juosta
4. Maitinimo elementų skyrius

Naudojimo instrukcija

1. Nuimkite dangtelį nuo elementų skyrelio, esančio prietaiso užpakalinėje dalyje, ir įdėkite AAA maitinimo elementą.
2. Elementą įdėkite pagal žymas elementų skyrelyje. Uždėkite dangtelį.
3. Pakeitus elementą, termometras įsijungs automatiškai ir rodys aplinkos temperatūrą.
4. Termometrą galima pritvirtinti prie kitų daiktų naudojant dvipusę lipnią juostą. Nuo juostos nuimkite apsauginę plėvelę ir pritvirtinkite termometrą norimoje vietoje.
5. Išimkite elementą, jei termometras nebus naudojamas ilgesnį laiką.

RU ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ И НА УЛИЦЕ Температура от -50° - +70°C.

Описание

1. Датчик температуры
2. Дисплей
3. Двусторонняя клейкая лента
4. Отсек для батареек

Инструкция по эксплуатации

1. Снимите крышку отсека для батареек, который находится на задней стороне прибора, и вставьте одну батарейку типа AAA.
2. При установке батареек соблюдайте полярность в соответствии с указаниями имеющихся на отсеке отметок. Установите крышку отсека для батареек на место.
3. После установки батареек термометр автоматически включится и будет отображать текущую температуру.
4. Для крепления термометра можно воспользоваться прилагающейся двусторонней клейкой лентой. Удалите защитный слой с ленты и закрепите термометр в желаемом месте установки.
5. Извлеките батарейку, если термометр не предполагается использовать в течение длительного периода времени.

