



# ÄÄNILOUKKU

## ÄÄNENVAIMENNIN TUULETUSLUUKKUUN


### Asennus

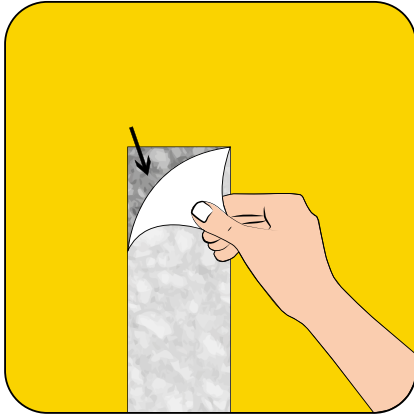


1. Vedä irrallisen lisävaimentimen suojus pois.

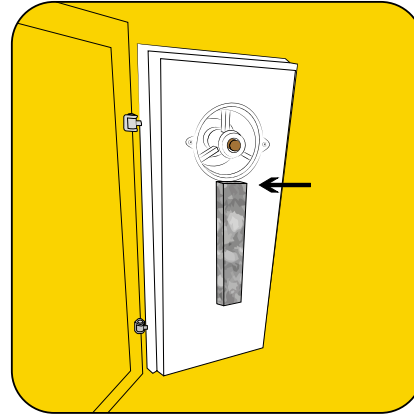

2. Aseta lisävaimennin korvausilmaventtiin alapuolelle kiinni.

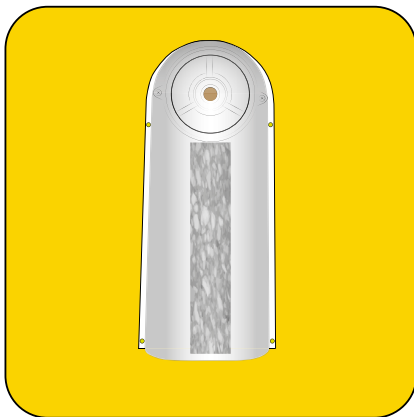

3. Keskitä ääniloukku venttiin päälle siten, että venttiili jää loukun yläosaan.

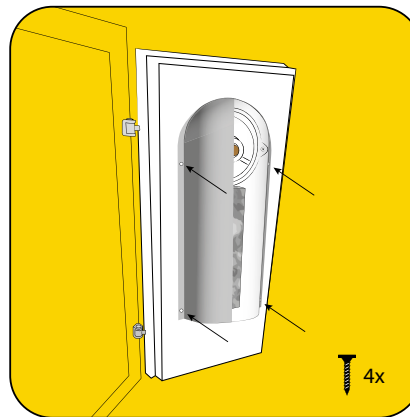

4. Kiinnitä ääniloukku neljällä ruuvilla merkittyihin paikkoihin.