



Konverter Micro MD FDIM

hidealite

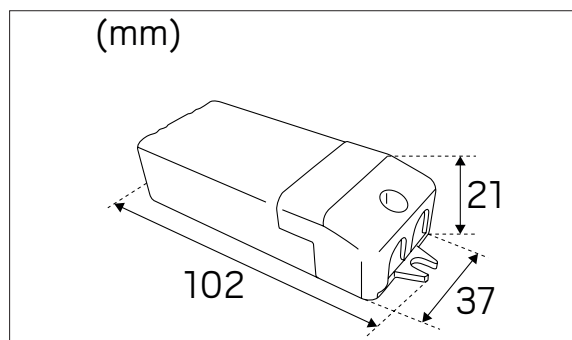


E-nr	Snro	El.nr	Name
79 809 32	40 114 17	66 210 99	Konverter Micro MD FDIM 350mA
79 809 33	40 114 18	66 211 00	Konverter Mirco MD FDIM 700mA

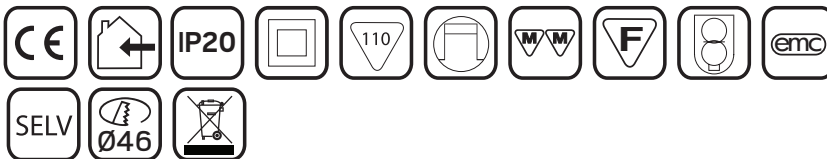

For explanation of symbols see www.hidealite.se

Teknisk data Technical data Tekniset tiedot Tekniske data	MICRO MD FDIM 350mA	MICRO MD FDIM 700mA
Spänning in Input voltage Tulojännite Spenning inn	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Ström ut Power out Virran lähtö Strøm ut	350mA	700mA
Spänning ut min Input voltage min Tulojännite min Spenning ut min.	12V DC	6V DC
Spänning ut max Output voltage max Lähtöjännite max Spenning ut maks	28V DC	14V DC
Effekt Effect Teho Effekt	4,2-10W	4,2-10W
Värmeskydd Temperature protection Lämpösuoja Varmerbeskyttelse	Yes	Yes
Överbelastningsskydd Overload protection Ylikuormitusuoja Overbelastningsbeskyttelse	Yes	Yes
Kortslutningsskydd Short-circuit protection Oikosulkusuoja Kortslutningsbeskyttelse	Yes	Yes
ta Omgivningstemperatur Ambient temperature ta Ympäristön lämpötila ta ta omgivningstemperatur	-25° - +45 C°	-25° - +45 C°
tc C° Case temperature (tc) Kotelon lämpötila tc tc C°	70 C°	70 C°
Livslängd Life span Käyttöikä Levetid	50 000h	50 000h
Anslutning primär Primary cable Ensiökaapeli Primær tilkobling	2x0,5-2,5 ømm²	2x0,5-2,5 ømm²
Anslutning sekundär Secondary cable Toisiökaapeli Sekundær tilkobling	2x0,5-1,5 ømm²	2x0,5-1,5 ømm²

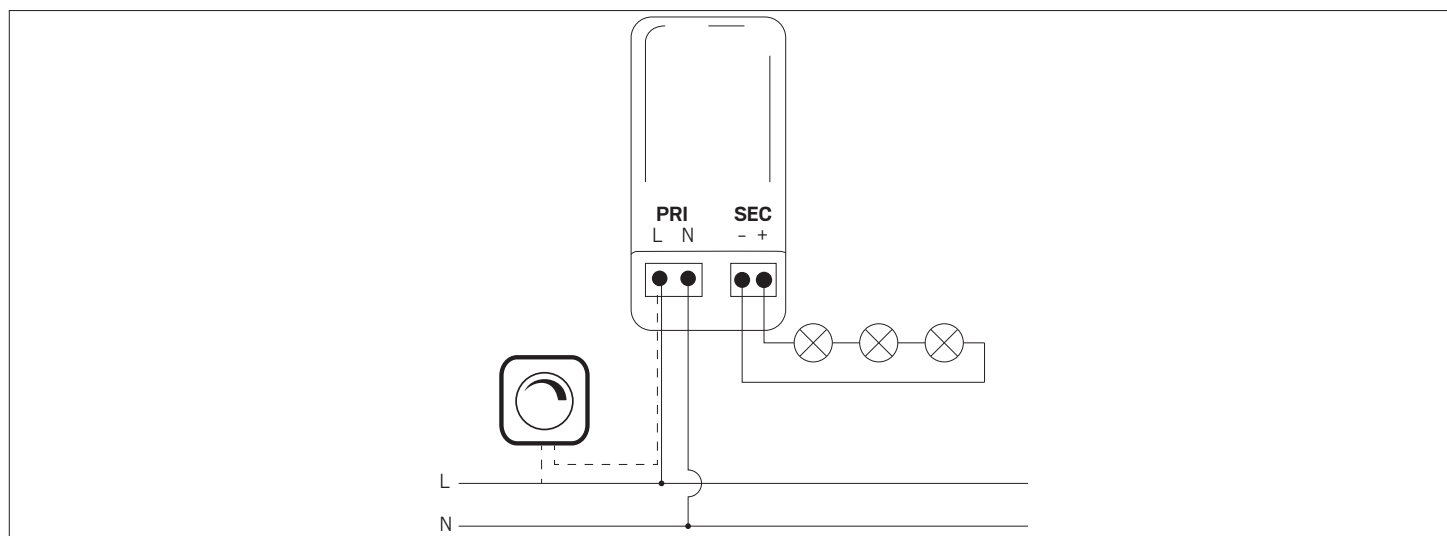

SV SÄKER INSTALLATION
Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. All anslutning till drivdonets primärsida (230V) får endast utföras av behörig elektriker eller person med nödig kännedom om elektrisk installation i enlighet med gällande regler och standard. Se till att spänningen är franslagd före installation eller underhåll.

Konverter Micro MD FDIM är en konstantströmskonverter för fasdimming (fram/bakant).
Se dimmerlista på www.hidealite.se

en SAFETY INSTRUCTIONS
Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. All connections to the primary side of the driver (230 V) must only be made by a qualified electrician or a person with the necessary expertise in electrical installation in accordance with the relevant rules and standards. Make sure that the power is off before installation or maintenance.

Converter Micro MD FDIM is a constant current converter for phase dimming (front / rear edge).
See dimmer list on www.hidealite.se

fi TURVALLISUUSOHJEET
Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Kaikki kytkennät ohjaimen ensiöpuolelle (230V) saa tehdä ainoastaan pätevä sähköasentaja tai sähköasennukset hallitseva henkilö voimassa olevien määräysten ja standardien mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.

Ohjain Micro MD FDIM on vaihehimmennettävä vakiovirtaohjain (nouseva/laskeva reuna).
Katso himmenninlista osoitteesta www.hidealite.fi

no SIKKER INSTALLERING
Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. All tilkobling til omformerens primærside (230V) skal utføres av godkjent elektriker eller person med nødvendig kunnskap om elektrisk installasjon i henhold til gjeldende forskrifter og standard. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.

Konverter Micro MD FDIM er en konstantstrømskonverter med fasedimming (fram/bakant).
Se dimmerliste på www.hidealite.no