



Gebrauchsanweisung Aqualight – Teichbeleuchtung

Wichtig: Aqualight 30 LED und Aqualight 60 LED sollten nur als Unterwasser-Scheinwerfer eingesetzt werden. Die im Lieferumfang enthaltene Leuchte ist mit 5 m Kabel sowie einer LED-Lampe ausgestattet. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Scheinwerfer in Betrieb nehmen.

Sicherheitshinweise

- Gemäß den Anforderungen der harmonisierten CE-Richtlinien, CE-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards muss die Teichbeleuchtung über einen Sicherheitsrandstromer als ein Stromnetz mit 230VAC/50Hz angeschlossen werden, informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Stromanbieter vor Ort über die Anschlussrichtlinien.
- Der verwendete Sicherheitsrandstromer muss an eine Außenschutzkontaktbox (IP X4) angeschlossen werden, mit einem Abstand von mind. 3,5 m vom Teich.
- Die angeschlossene Lampenleistung darf die Nennleistung des Sicherheitsrandstromers nicht überschreiten! Eine zu hohe Belastung kann den Transformator irreparabel beschädigen. Für eine ordnungsgemäße Funktion der Teichbeleuchtung sollte nur ein dafür empfohlener Sicherheitsrandstromer eingesetzt werden.
- Die Teichbeleuchtung ist für den Einsatz unter Wasser vorgesehen. Achten Sie darauf, dass die Leuchte stets vollständig unter Wasser angebracht ist, um eine ausreichende Kühlung der Lampe zu gewährleisten.
- Benutzen Sie nicht das Kabel zum Tragen der Teichbeleuchtung und ziehen Sie niemals am Kabel.
- Das Stromkabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, darf die Teichbeleuchtung nicht mehr verwendet werden und ist ordnungsgemäß zu entsorgen.
- Während der Auf- und Abbau der Leuchte sowie bei seiner Wartung muss die Stromversorgung immer unterbrochen sein.
- Das Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (insbesondere Kinder) mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen geeignet, es sei denn, diese wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht oder erhalten Anweisungen bezüglich der Verwendung des Geräts. Kinder sind zu überwachen um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Installation

- Sie können die Teichbeleuchtung auf unterschiedliche Weise in Ihrem Teich anbringen:
1. auf der beliebigen Bodenplatte befestigen, die Sie mit Zierstein oder Teichsubstrat beschweren können
 2. Mit den Saugnapfen befestigen
 3. Mit dem Scheinwerferhalter an der Springbrunnenpumpe befestigen

Auswechseln der Leuchtmittel

1. Ziehen Sie den Stecker des Sicherheits-Transformators aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie eventuell vorhandene Restwasser von der Scheinwerferoberfläche.
3. Drehen Sie den Scheinwerfer ab.
4. Entfernen Sie vorsichtig das Abdeckglas des Scheinwerfers.
5. Tauschen Sie die LED-Lampe (nicht mit dem Finger berühren!) aus.
6. Trocknen Sie das Glas und den Scheinwerfer sorgfältig und bringen Sie beides wieder an. Achten Sie dabei auf die korrekte Position des Dichtungsgings!

Montage einer Farbschleife

Schrauben Sie den Scheinwerfer ab und platzieren Sie die Farbschleife auf dem Abdeckglas. Achten Sie bitte darauf, dass der Dichtungsgang korrekt platziert ist. Bringen Sie den Scheinwerfer wieder an und schrauben Sie ihn mit der Hand fest an.

Reinigung

Bitte folgen Sie den Anweisungen für das Auswechseln der Leuchtmittel. Verwenden Sie nur Wasser und eine weiche Bürste. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in den Scheinwerfer eindringt.

Reparaturen

Wenn das Leuchtengehäuse, Kabel oder der Transformator beschädigt sind, ist keine Reparatur möglich. Sie dürfen das betroffene Teil dann nicht weiter verwenden und müssen es entsorgen.

Garantie

Auf dieses Produkt gewähren wir Ihnen eine Garantie von 2 Jahren auf Verarbeitung und Material, die ab Kaufdatum gilt. Garantiereparaturen dürfen ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Für die Inanspruchnahme der Garantie muss als Nachweis der Original-Kaufbeleg beigelegt werden. Ausgeschlossen von dieser Garantie sind Leuchtmittel sowie normale Verschleiß, Verdrängungen, Überbelastungen, Beschädigungen aufgrund von Vandalismus, Fehleinwirkung, Anwendungsgebiete, für die das Produkt nicht ausgelegt ist, oder komplett oder teilweise demontierte Produkte.

Umweltschutz

Elektronikgeräte sollen nicht mit dem Hausmüll entsorgen werden. Bitte bringen Sie das Abgerät zu Ihren örtlichen Sammelstelle. Weitere Auskünfte erhalten Sie von Ihrem Händler oder Entsorgungsausschuss.

	Aqualight 30 LED	Aqualight 60 LED
	230VAC / 50Hz	230VAC / 50Hz
	5 m	5 m
	2,5W	5 W
	GU 5,3 MR16 - 303MD	GU 5,3 MR16 - 603MD
	230VAC/230VAC TSC DE-3-25-12 W (Art. no. E3-1409845)	230VAC/230VAC TSC DE-6-12 W (Art. no. E3-1409850)

IP68

2-3 / 19

Aqualight 30 led

Published on Apr 13, 2016

Black Box


Follow

More from [Black Box](#)




BR EQUIPEMENT - CATALOGUE 2023

June 7, 2023

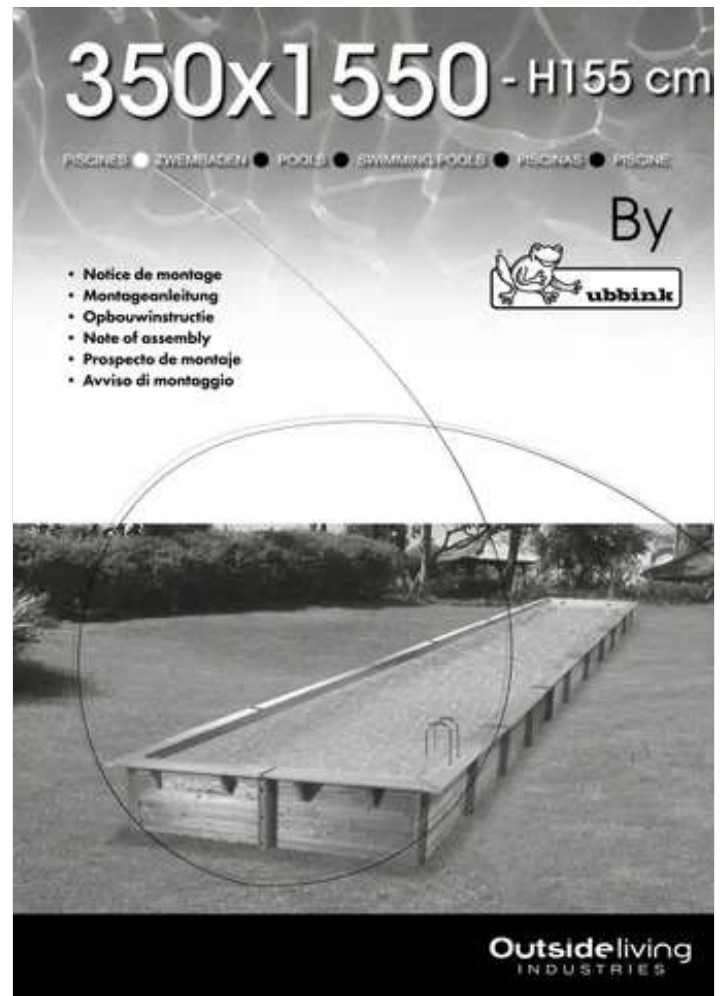


350×1550-H155-2022

October 7, 2022

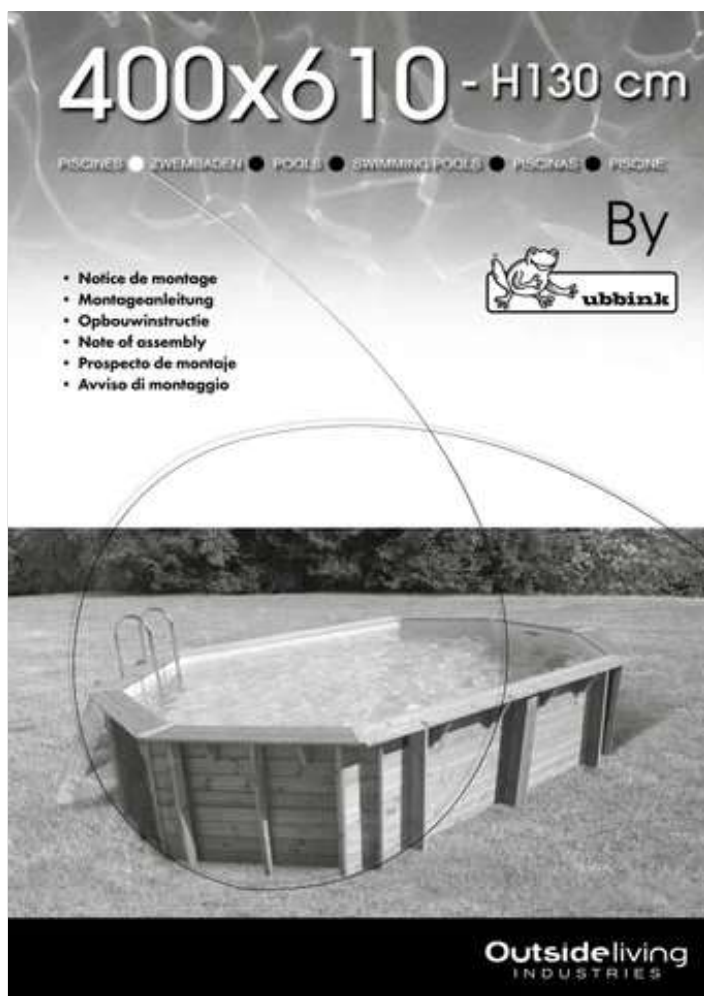

400x610-H130-2022

October 7, 2022

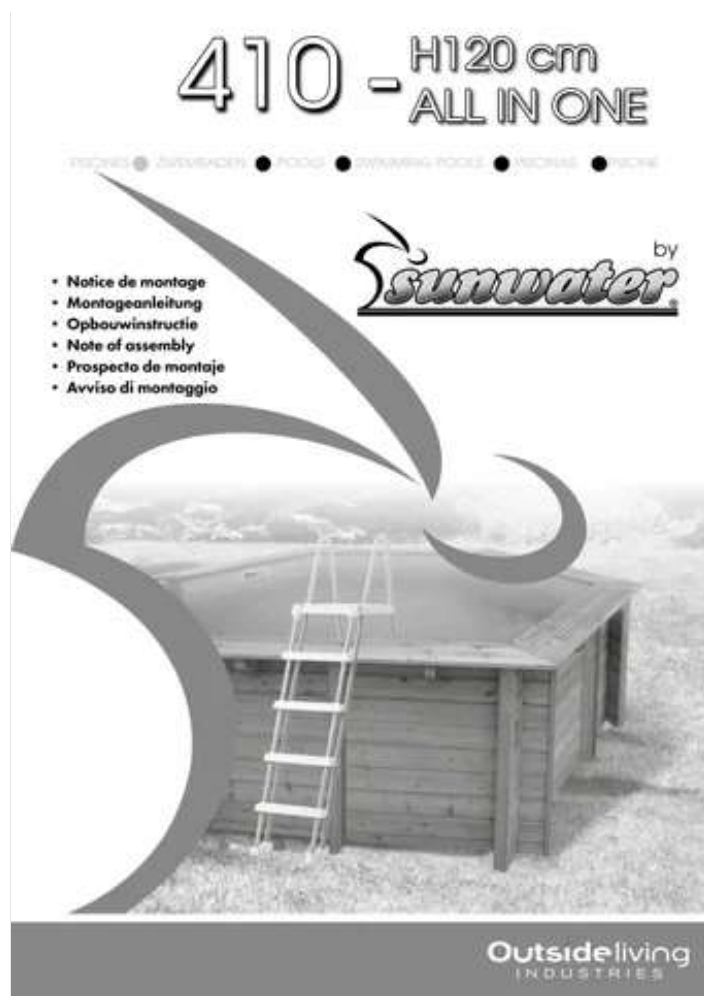

410ALL IN ONE-H120-2022

October 7, 2022