

Airfi Sento - Asennusohje

LVI n:o 7916039, Airfi 40000041



Kuva 1. Kytkimen kiinnityskehys kuvan mukaan seinään, ruuvit ylä- ja alapuolelle.


Sähkökytkentä kytkentäkuvan mukaan Airfi-koneen ulkoiseen liityntälaatikkoon.

Kuva 2. Aseta alareuna sijaintiinsa ja kallista kytkimen runkoa seinää kohten.


Kuva 3. Tarvittaessa paina yläpuolen lukituskynnestä kohti kytkinrunkoa.

Kytkin irroitetaan vetämällä yläosaa ulospäin tasopinnasta.



Kuva 1

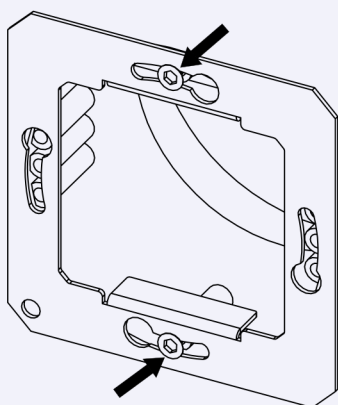

Kuva 2

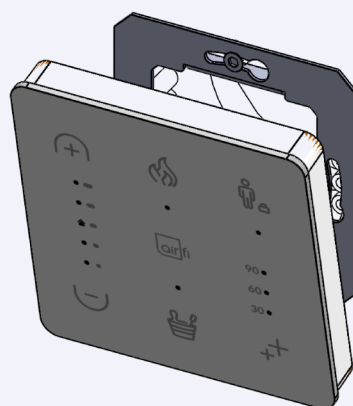

Kuva 3

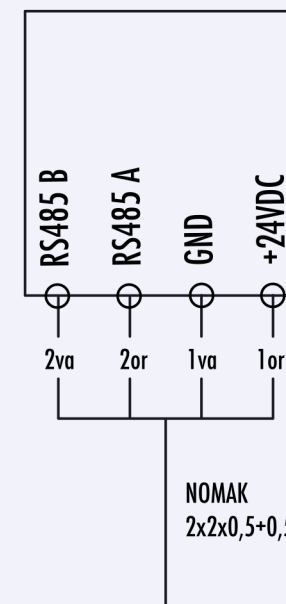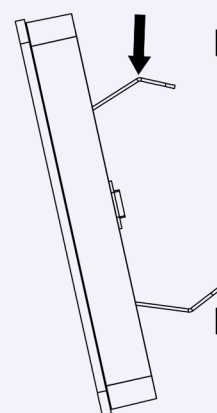

Liityntäkotelossa kytkentäjärjestys kotelon printin mukaan.

Liityntäkotelossa jätä loikkilanka välille Speed1...+24-COM

Sento, kiinteästi johdotettava
1-os kojerasia (SU)
Suositeltu asennuskorkeus 1,6m

DIP

1:RS485 Termination ON/OFF

2:Saunapainike ON/OFF

3:Takkapainike ON/OFF

4:-



Airfi Oy AB
Piilipuunkatu 11
21200 Raisio, Finland

02 430 3300
www.airfi.fi
info@airfi.fi