




Paigaldus- ja kasutusjuhend

Akutoitega LED-töövalgusti Hybrid 9415 IP44




Kaasaskantav voluvõrgust või 18 V liitiumakuga töötav võimas töövalgusti

Olulised kasutus-, paigaldus- ja hooldusjuhised:

1. LED-töövalgusti sobib kasutamiseks valgustina sise- ja välitingimustes. Seadme kasutamine muul otstarbel või selle omavoliline muutmine on rangelt keelatud. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seadme kasutamisest valel otstarbel või kasutusjuhendi eiramisest.
2. Enne hooldustoiminguid eraldage valgusti elektrivõrgust. Hooldustöid tohib teha ainult volitatud elektrik.
3. See juhend tuleb alles hoida ning peab paigaldamise ja hoolduse ajal kättesaadav olema.
4. Kasutage ainult originaalvaruosi.
5. Ärge puudutage põlevat lampi, selle pind võib olla kuum.
6. Kasutaja ei saa lambi valgusallikat ise vahetada. Kui valgusallikas on rikkis, tuleb kogu valgusti uue vastu vahetada.
7. Hoidke seadet lastele kättesaamatult.
8. Ärge asetage valgustit kaldpinnale, kus see võib ümber minna ja viga saada.
9. Hoidke valgusti piisavas kauguses kütteseadmetest vms esemetest.
10. Kui valgusti väline toitekaabel või juhe on kahjustatud, võib selle asendada ainult tootja poolt volitatud pädev hooldusfirma või -tehnik, vältimaks tõsist ohtu.
11. Valgusti tohib ühendada ainult maandatud pistikupesadega.
12. Minimaalne kaugus valgustatavast objektist on 1 m. Ärge vaadake otse põlevat lampi.
13. Valgustil on kandesang ja tugijalg nurga reguleerimiseks.
14. Töövalgustit saab kasutada kahel viisil. Valgusti saab ühendada voluvõrku või paigaldada sellele aku (ei kuulu komplekti). Sobivad Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee, Dewalt, Stanley, Black&Decker akud.
15. Märkutuli on roheline, kui aku on piisavalt laetud, ja punane, kui aku hakkab tühjaks saama.
16. Lambi valgustugevust saab reguleerida lülitiga. 5 lülitusastet: 25%, 50%, 75%, 100% ja väljas.
17. Pistikupesa peab kindlustama, et kaasaskantava valgusti pistik oleks kaitstud kahjuliku tolmu ja niiskuse eest.
18. Veenduge, et pistik ühildub pistikupesaga.
19. USB väljund: 5 V DC, 2 A. Ühendust tohib kasutada ainult siseruumides, mille kaitseklass on IP20. Juhtme pikkus ei tohi ületada 3 meetrit.
20. Toitejuhe peab olema veekindel, H07RN-F 2 x 1,0 mm².


Ühendamine voluvõrku

1. Pöörake veekindlat korki nii, et nool osutab avatud luku sümbolile ja avage kiirühenduse kork. Eemaldage kork.
2. Kinnitage juhe kiirühenduse külge ja keerake korki nii, et nool osutab lukustatud lukule (väike sümbol ühenduse põhjas).
3. Ühendage kiirühendus lambi korpusega (jälgige noolt) ja vajutage kinni.

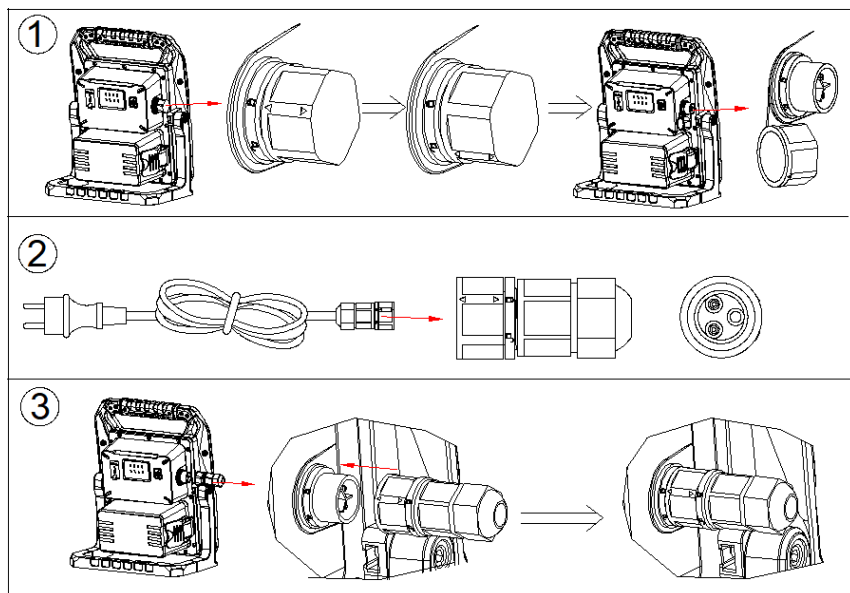


Akutoite kasutamine

1. Vabastage akupesa kaane sulgur ja avage kaas.
2. Valige akuga ühilduv adapter. Saadaval on viis erinevat adapterit (Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee, Dewalt, Stanley, Black&Decker).
3. Paigaldage pessa sobiv aku (ei kuulu komplekti).
4. Sulgege akupesa kaas.
5. Roheline märgutuli põleb, kui akus on piisavalt voolu. Punane märgutuli põleb, kui aku hakkab tühjaks saama.
6. Aku laadimiseks kasutage akuga kaasas olnud laadijat.

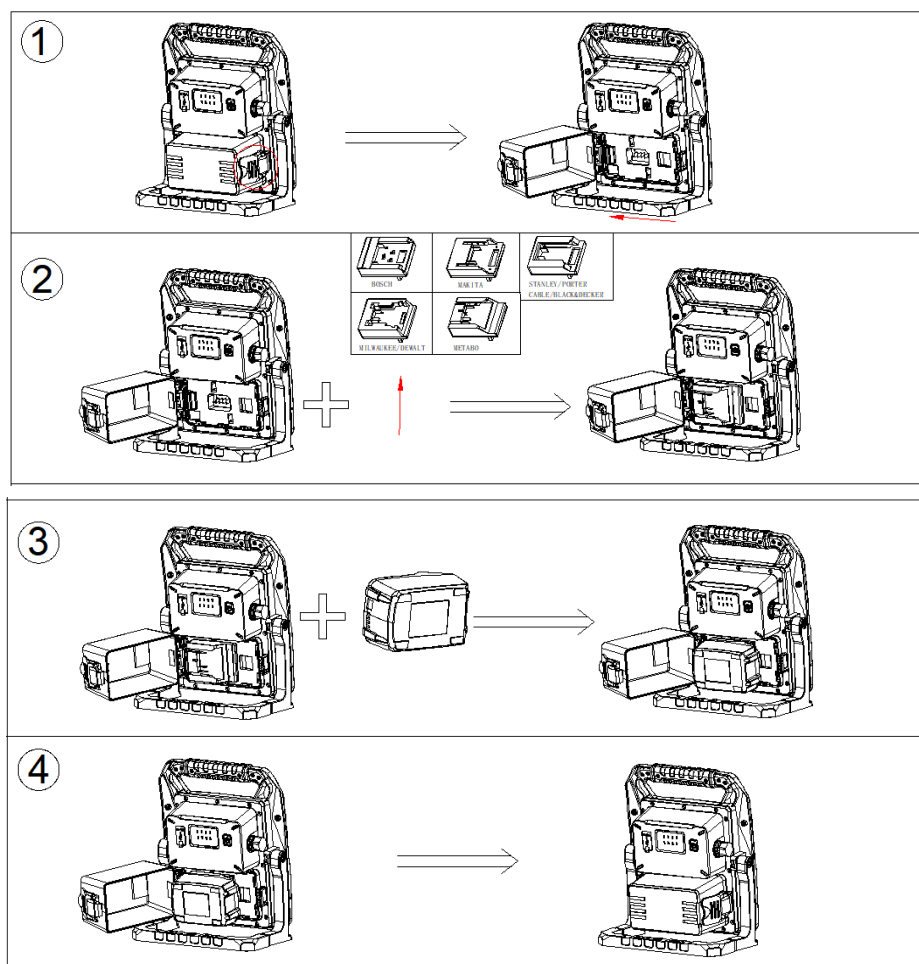

Tehnilised andmed

Valgusti värvus	Must
Valgusti materjal	Alumiinium ja PC
Pinge (V)	AC 230/50 Hz DC 18 V ~ 20 V
Võimsus (W)	65 W
IP-klass	IP44
Kaitseklass	Klass II
Hämarдатavus	On/Off
Valgusvoog (lm)	6500 lm
Värvustemperatuur (K)	4200 K, valge
Valguse jaotusnurk	110°
Tööiga L70B50 (t)	30000
Võimsustegur	>0,9
IK-klass	IK05
Töökeskkonna temperatuur	-20°C - + 45°C
Garantiaeg	36 kuud
Toitejuhtme tüüp	H07RN-F2*1,0 mm ²
Toitejuhtme pikkus	3 m
USB väljund	DC 5V, 2A
Korpuse mõõtmed	315*250*157 mm
Netokaal	2,04 kg

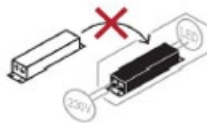

Valgusallikas ei ole vahetatav.

Ühendusseade ei ole vahetatav.

Need juhised on olulised ohutu ja õige kasutamise tagamiseks.