



Bruksanvisningar

LED-Ljusslinge RGB(W) USB, 3 m



OBSERVERA!

Koppla inte på LED-slingan om den är i förpackningen eller hoprullad.

Om slingan eller eluttagsadaptern är skadade, koppla inte på, utan kassera som elektronikavfall.

1. Tekniska information

Produktnummer	9407
Spänning	5 VDC
Effekt	8 W $\pm$ 10%
Ljusflöde	300lm/m
Ledit	180 st. (60 st./m)
Färgtemperatur (W)	4000K, vit
Dimmer	Dimbar med fjärrkontrollen
Ra-Index	Ra>80
Kapslingsklass	IP20
Skyddsklass	III
Livslängd	10 000 t
Omgivningstemperatur vid användning	+5°C - +45 °C
Längden på LED-ljusremsan	3 m
Material	LED-slingan är polyuretanbelagd
Garanti	2 år



Ej utbytbar ljuskälla

2. Säkerhetsanvisningar


1. Remsans ljuskälla kan inte bytas. Remsan ska bytas ut när ljuskällan når slutet av sin livstid.
2. Denna produkt är inte vattentät.
3. Barn ska förhindras från att komma åt elektriska apparater.
4. Anslut inte ljusslingan till strömförsörjningen medan den är i packningen eller lindad på en rulle.
5. Använd inte produkten om inte LED-ljusremsan har rullats ut helt.
6. Använd inte ljusslingan när den är övertäckt eller infälld i en yta.
7. Öppna eller skär inte av ljusslingan.
8. Tänd inte innan installationen är klar.

3. Montering

1. LED-remsan har 3M-tejp i botten för montering. Öppna tejpens skydd lite åt gången i takt med fastsättningen av remsan.
2. Slingan ska installeras på en så jämn yta som möjligt och så att den inte blir utsatt för drag eller vridningar. Säkerställ att det finns fritt luftutrymme runt slingan på den sidan som LED-lamporna finns. Slingan får inte sänkas ned i sin helhet i isoleringsmaterial.
3. Denna produkt lämpar sig för att dekorera inomhusområden som hallar eller vardagsrum.

4. Remsan ska fästas på en torr, ren och slät yta.

I LED-slingans ände finns en anslutningskabel med DC-kontakt. I förpackningen medföljer USB-kabel och fjärrkontroll. Fjärrkontrollen fungerar med CR2025 knappbatteri (ingår i paketet).

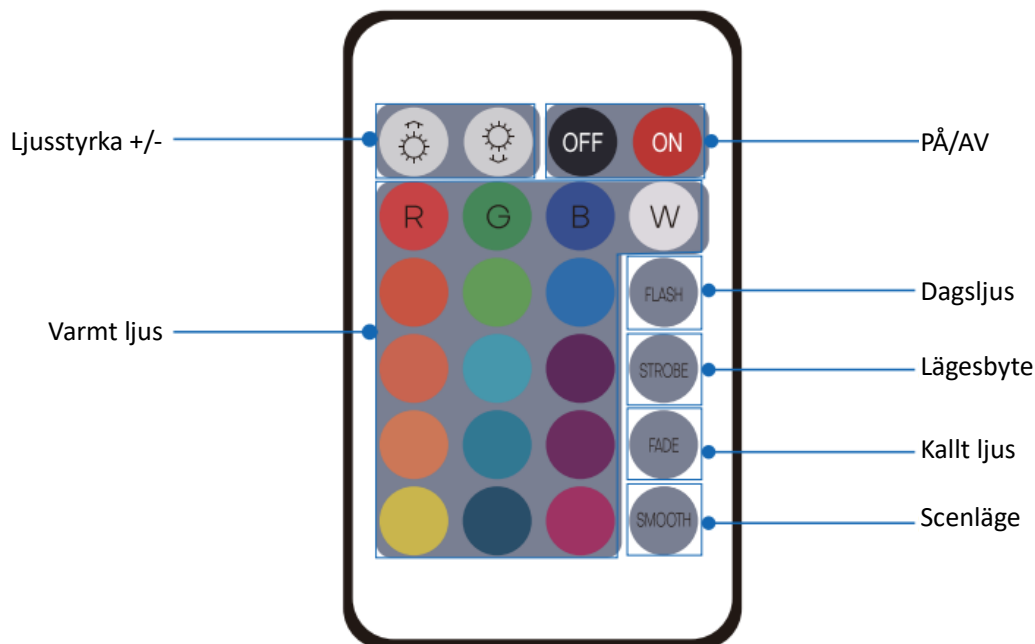

1. Underhåll och rengöring

Belysningsanordningen har inga ljuskällor som kan bytas av användaren. LED-slingan har 2 års funktionsgaranti. Användningen av en skadad ledslinga ska avbrytas omedelbart och slingan ska kasseras som elektronikavfall.

LED-slingan får rengöras endast med en mjuk duk eller motsvarande och vid behov med vatten och mildt rengöringsmedel. Efter rengöringen ska du låta slingan torka ordentligt innan du åter tar den i bruk. Vid rengöring ska inte lösningsmedel eller liknande som kan skada lampans ytor eller konstruktioner användas. Polyuretanbeläggningen kan gulna en aning med tiden på grund av UV-strålning.

2. Bortskaffning av apparater och batterier



Efter införandet av det europeiska direktivet 2002/96/EU i det nationella juridiska systemet gäller följande:

Elektriska och elektroniska apparater får inte kastas bland hushållssopor. Konsumenterna är enligt lag skyldiga att inlämna elektriska och elektroniska apparater på för detta ändamål upprättade allmänna insamlingsplatser vid slutet av apparaternas livslängd. Detaljer om detta stipuleras i respektive lands nationella lagar. Denna symbol på produkten, i bruksanvisningen eller på emballaget anger att produkten är underställd dessa bestämmelser. Genom återvinning, återanvändning av material eller annan form av användning av gamla apparater bidrar du till skyddet av vår miljö.