


## PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

### Õue- ja aiavalgusti

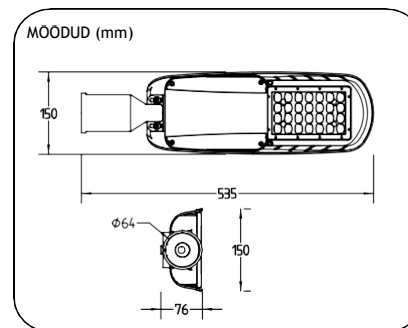


| Tootekood                           | 9421                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pinge                               | AC 230 V / 50 Hz                        |
| Võimsus                             | 80 W                                    |
| Valgusvoog                          | 10 400 lm                               |
| Värvustemperatuur                   | 4000 K                                  |
| RA-indeks                           | > 80                                    |
| Kaitseaste                          | Klass I                                 |
| Võimsustegur                        | > 0,95                                  |
| Töökeskkonna temperatuur            | -40° C ~ +50° C                         |
| Optika                              | Tüüp II                                 |
| Korpus                              | Alumiinium, kõrgsurvevalu               |
| Korpuse värv                        | Antratsiithall                          |
| Paigaldus                           | Külg- või vertikaalkinnitus posti külge |
| IP-klass                            | IP66                                    |
| IK-klass                            | IK09                                    |
| Tööiga                              | 50 000 h                                |
| Maksimaalne lubatud paigalduskõrgus | 15 m                                    |
| Garantii                            | 5 aastat                                |
| Mõõdud (P x L x K)                  | 535 x 150 x 76 mm                       |
| Kaal                                | 1,6 kg                                  |

Sisaldab valgusallikat energiatõhususe klassiga D.







Valgusallikas ei ole vahetatav.

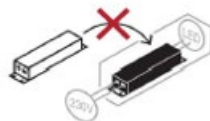

Ühendusseade ei ole vahetatav.

### Paigaldusjuhend

1. ETAPP: Avage pakend ja kontrollige toodet. Kui märkate kahjustusi, võtke ühendust tootjaga/müüjaga.
2. ETAPP: Keerake kinnitusosa kaks kruvi lõdvemaks, kuid ärge eemaldage.
3. ETAPP: Ühendage valgusti ja juhe postiga (vt p L, N, GND), asetage valgusti postile noolega näidatud suunas (võib kasutada 50–60 mm postidel).
4. ETAPP: Pingutage kinnitusosa kaks kruvi.
5. ETAPP: Lülitage vool sisse ja kontrollige, kas valgusti töötab korralikult.

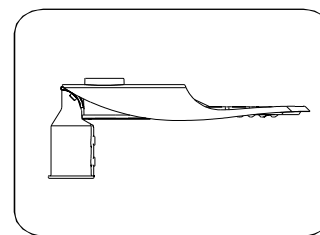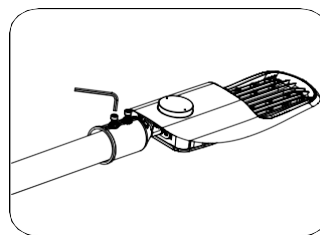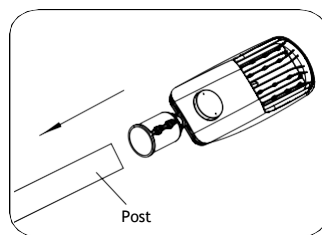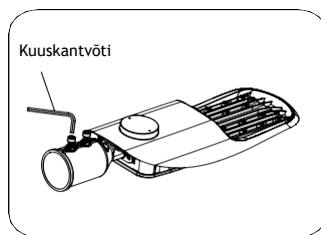

### Hoiatus

1. Seadet tohivad paigaldada ja hooldada ainult spetsialistid.
2. Veenduge, et post on piisavalt tugev ja kruvid korralikult kinni.
3. Maandusjuhe peab olema korralikult ühendatud.
4. Veenduge, et valgusti töötab õige sisendpingega.
5. Enne hooldust lülitage vool välja.
6. Ärge kasutage valgusti puhastamiseks kemikaale ega söövitavaid puhastusvahendeid.
7. Kui valgusti väline toitekaabel või -juhe on kahjustatud, võib selle asendada ainult tootja poolt volitatud pädev hooldusfirma või -tehnik, vältimaks tõsist ohtu.

Toote mõned näitajad võivad tegelikkuses erineda juhendis toodust. Tootja jätab endale õiguse täiustada, muuta või uuendada toodete mudeleid ilma ette teatamata.

Tootja: Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Soome