


Hiilet käymälän ilmanvaihdon asentaminen

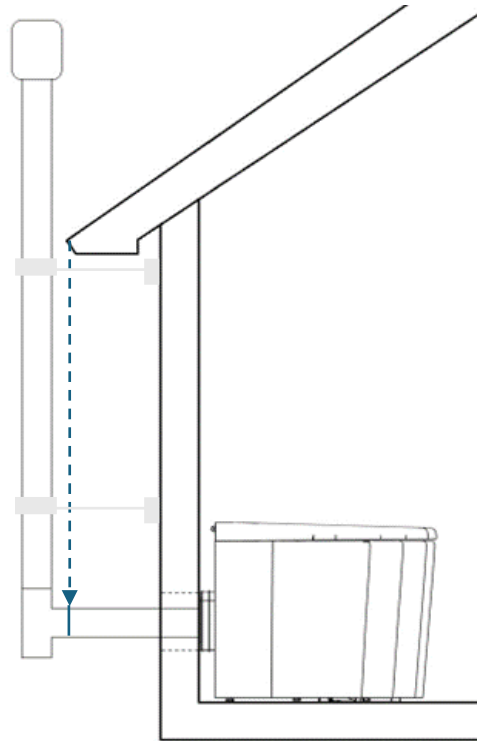


Poistoputken päässä sadehattu
Vilpe flow 110. HUOM!
poistoputken päähän ei saa
asentaa minkäänlaista
tuuletushattua


Tuloilma: ulkoseinän läpi 160
mm tuloilmaputki.

Poistoilma: 110mm muoviputki
kannakoituna noin 100cm välein
ja vietynä 50 cm kattopinnan
yläpuolelle.


Katolle asennettava lumiesteet,
mikäli vaarana katolta valuva
lumi.

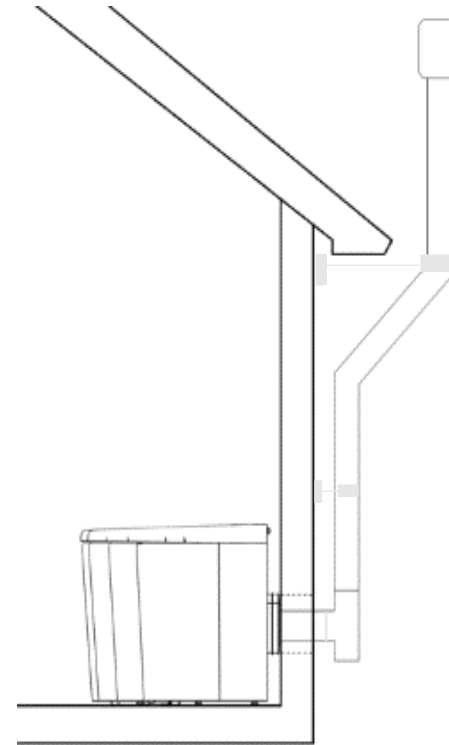


Ideoita korvausilman järjestämiseen sisätila asennuksessa

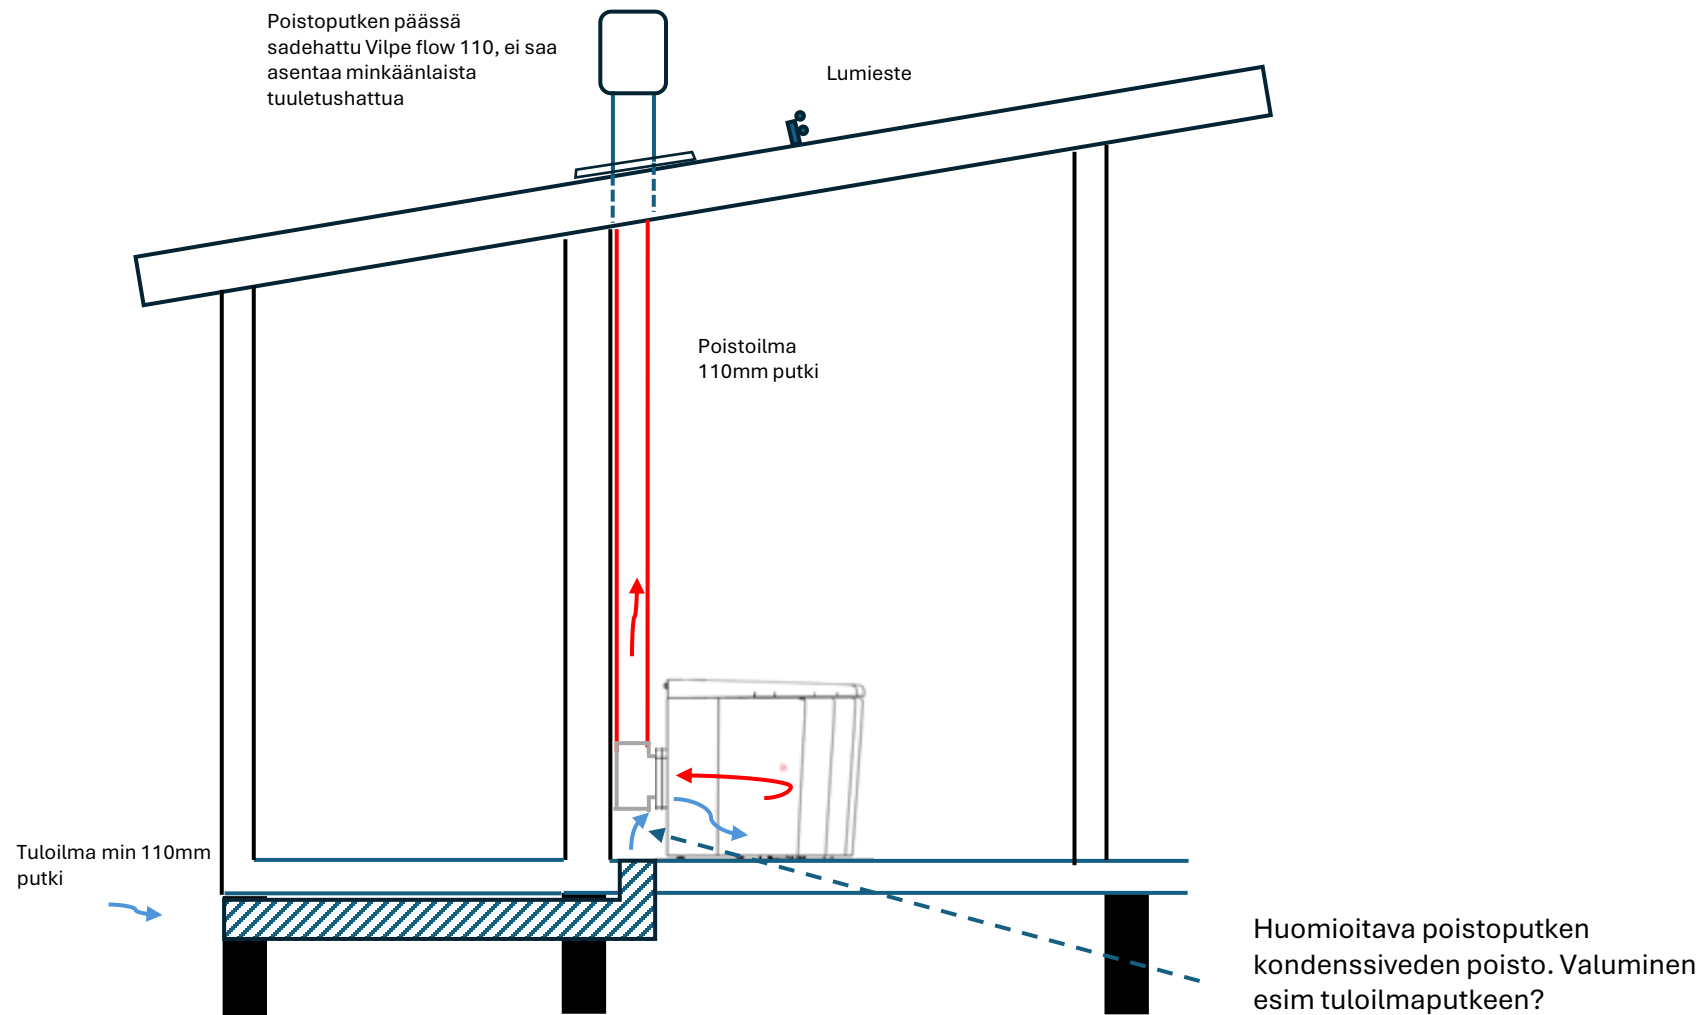


Ideoita korvausilman järjestämiseen sisätila asennuksessa

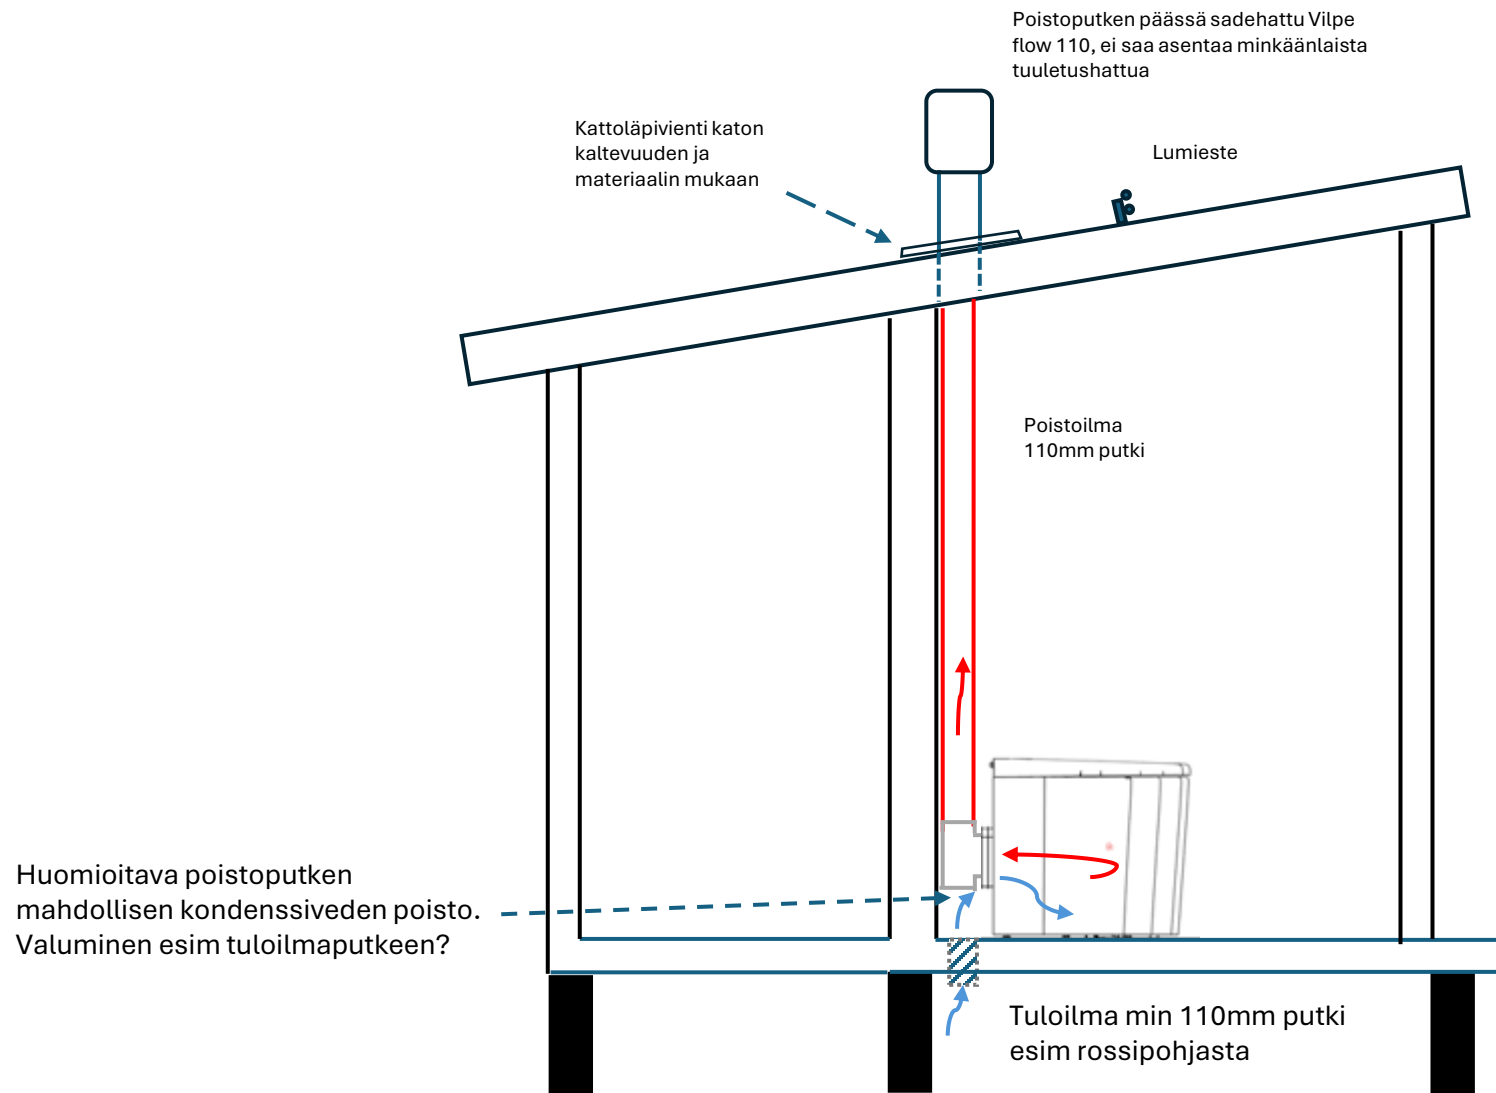


Ideoita korvausilman järjestämiseen sisätila asennuksessa

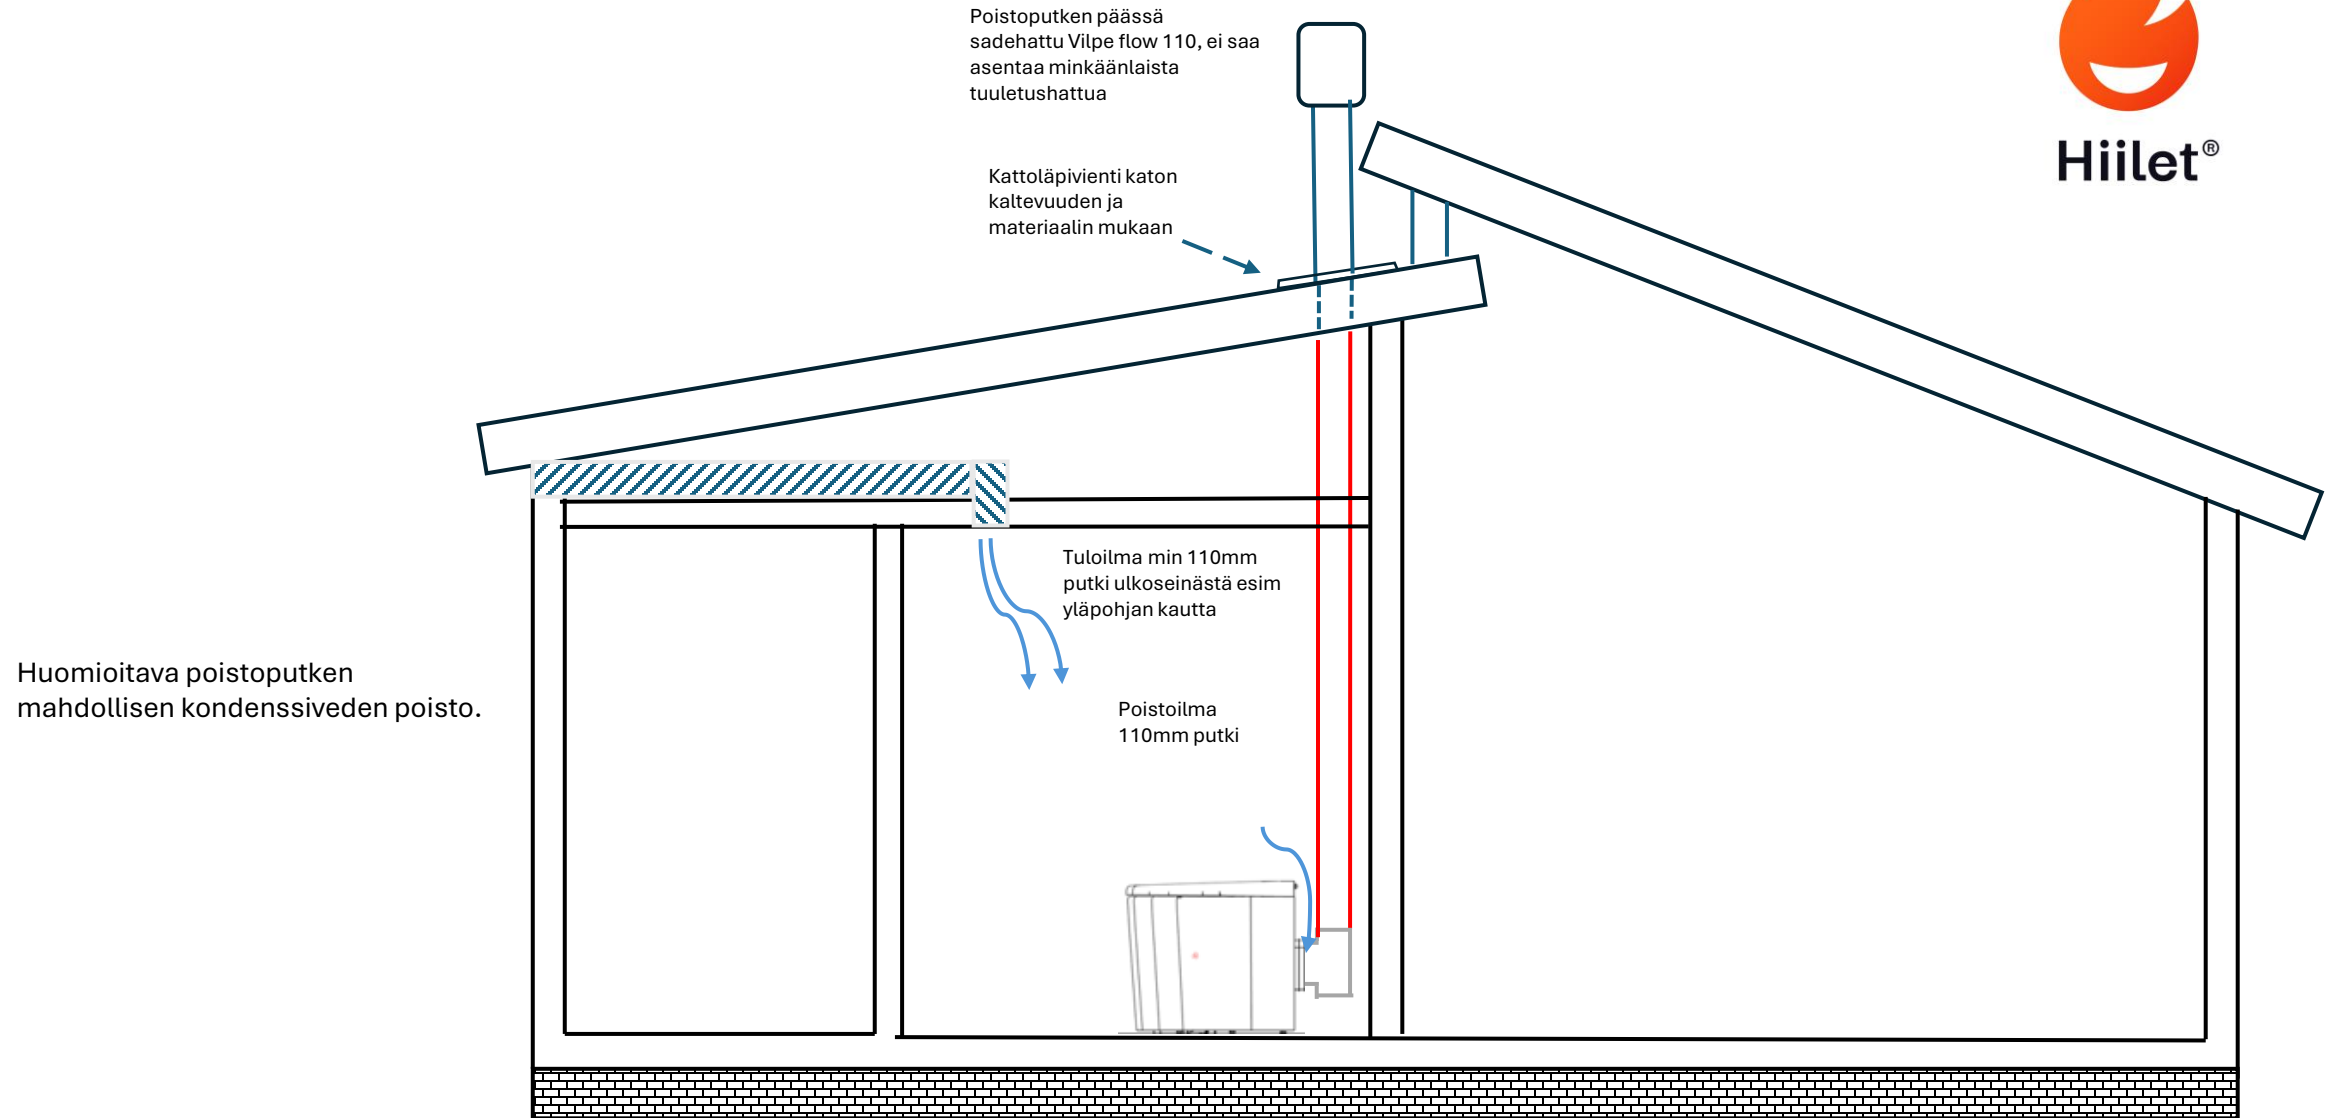

Ideoita korvausilman järjestämiseen sisätila asennuksessa

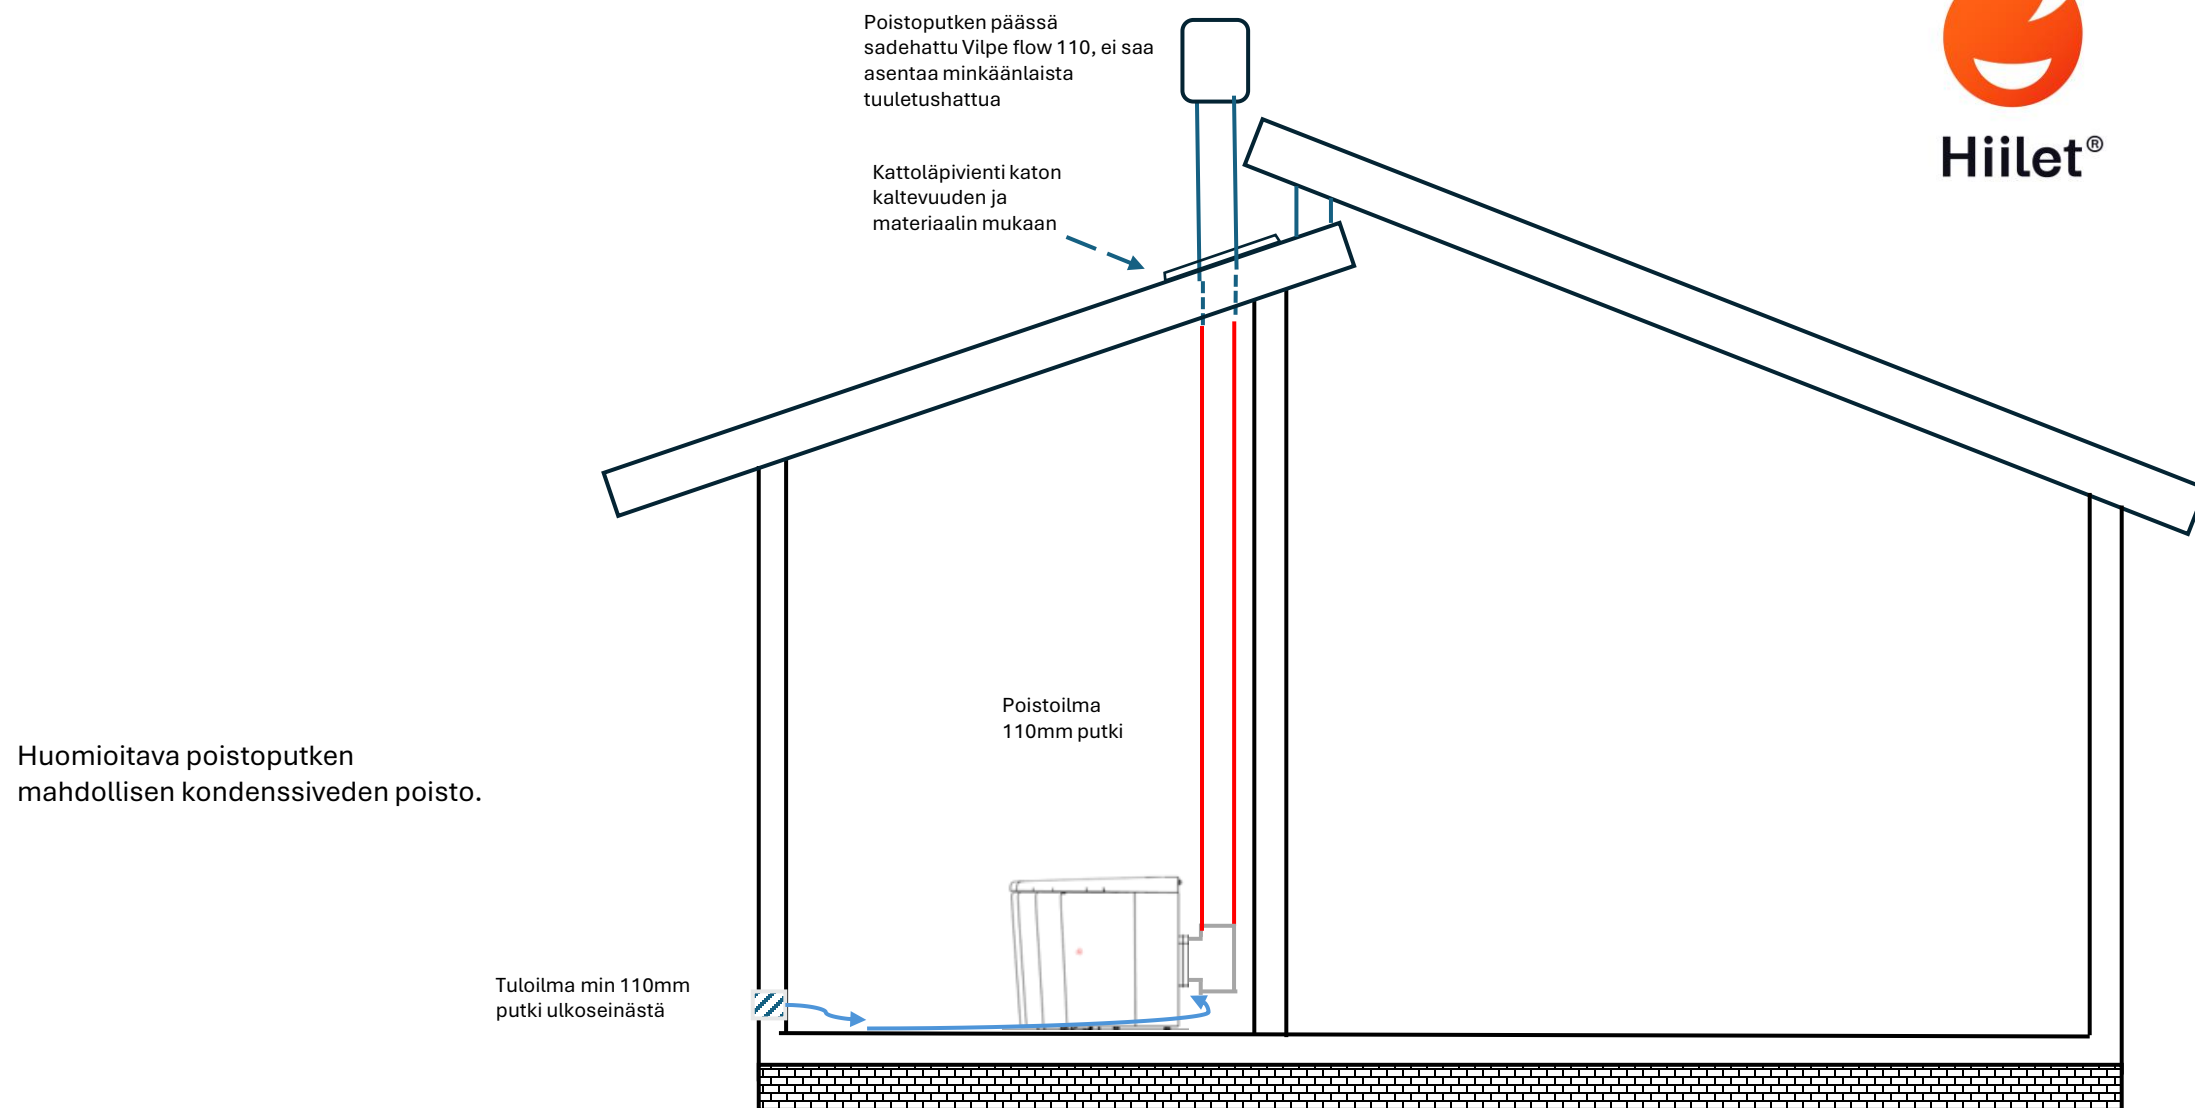

Ideoita korvausilman järjestämiseen sisätila asennuksessa

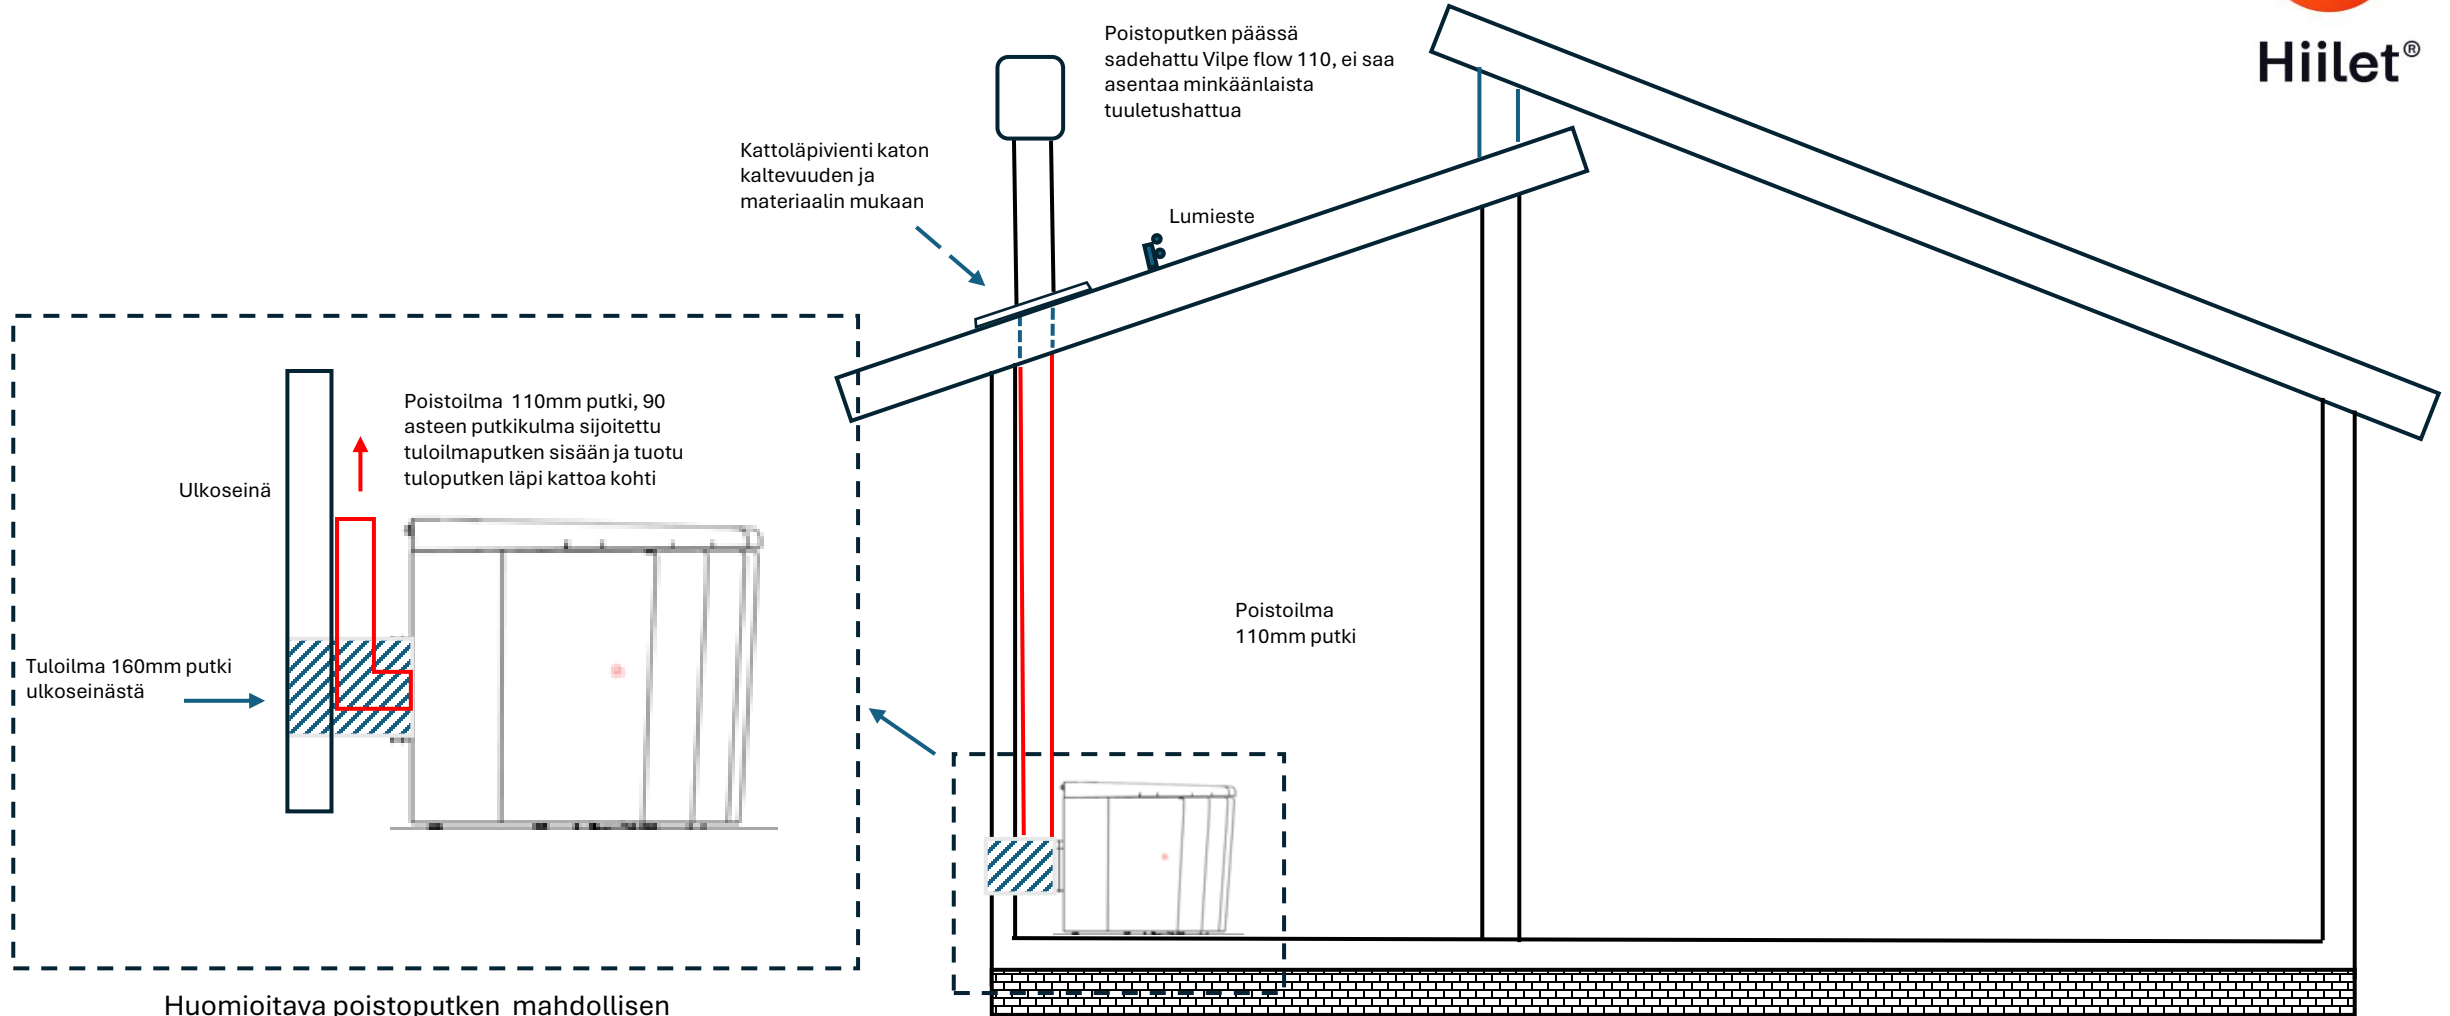

Huomioitava poistoputken mahdollisen kondenssiveden poisto sekä ilmaputkien puhtaanapito huolto-ohjeen mukaisesti.