

VELCO

Mökkiventtiili

ASENNUSOHJE

SISÄLTÄÄ:


VT-100 termostaattiventtiili
S-100/26 suodatin ja kehikkolangat

VR-100 seinäputki
FR-100 jatkoputki

YG-100 ulkoritilä

**Myönnämme Velco-termostaattiventtiileille kymmenen vuoden takuun.
Venttiilin valmistusajankohta löytyy termostaatista, joten ostokuittia ei tarvitse säilyttää.**


1. Valitse sopiva asennuspaikka lähelle katonrajaa. Merkitse asennuskohta ja poraa merkkireikä seinän läpi pitkällä terällä (n. $\varnothing$ 6 mm).
2. Seuraa merkkireikää rasiaterällä $\varnothing$ 105 mm. Poraa puoleenväliin sisäpuolelta. Tule vastaan ulkopuolelta, jotta seinäpinnat säilyvät murtumattomina.
3. Mittaa seinän paksuus. Voit käyttää asennukseen pelkkää seinäputkea tai lisätä tarvittaessa jatkoputken. Teleskooppimaisia putkia voi tarvittaessa myös lyhentää.
4. Kiinnitä putki/putket tiiviisti läpivientireikään. Käytä tarvittaessa asennusliimaa.
5. Aseta suodatinkehikon langat (2 kpl) venttiilin takapuolella oleviin reikiin rinnakkain. Tarvittaessa lankoja voi lyhentää. Mitoita suodatinlangat siten, ettei suodatin ole kiinni ulkoritilässä. Seinän paksuuden ollessa hyvin ohut, voidaan suodatin asentaa myös ilman kehikkolankoja.
6. Asenna suodatin ohjeen mukaisesti (kts. ohje kääntöpuolella).
7. Asenna venttiili putkeen ja sovita ulkoritilä YG-100 läpivientiin ulkoseinän puolelta. Ulkoritilä on suositeltavaa tiivistää ulkoseinään asennusliimalla.
8. Pyöräytä venttiilirunkoa, jotta venttiili tiivistyy paikalleen. Säädä venttiili lopuksi säätöohjeen mukaan (kts. ohje kääntöpuolella).

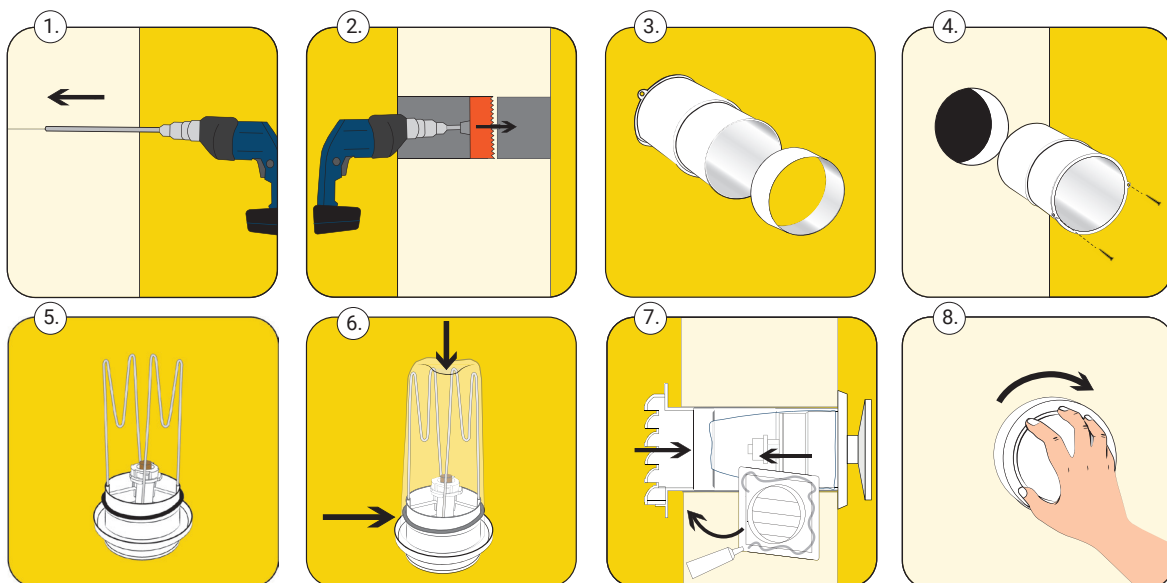


SUODATTIMEN ASENNUS

**KÄYTÄ AINA VAIN VELCO-ALKUPERÄISSUODATINTA
ILMANVAIHDON TOIMINNAN VARMISTAMISEKSI!**


Velco VS-suodattimet ovat valmistettu korkealaatuisesta 3M Filtrete™-suodatinmateriaalista. Sähköisesti varattu suodatin vetää magneetin tavoin epäpuhtaudet puoleensa ja vangitsee ne suodattimen kuiturakenteeseen. Velco VS- suodatin suodattaa VTT:n tutkimusten mukaan siite- ja katupölyn sataprosenttisesti sekä torjuu merkittävän osan terveydelle haitallisista pienhiukkasista. Muista huolehtia suodattimen vaihdosta säännöllisesti. Suodatin on vaihdettava, kun sen pinta on mustunut, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

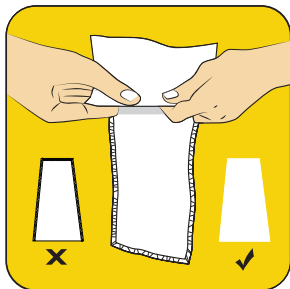

1. Käänä suodatin nurinpäin siten, että sen saumat jäävät sisäpuolelle.

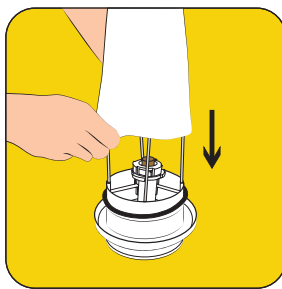

2. Pujota suodatin kehikon päälle. Vedä suodatin tiivisterengaan yli venttiilirunkoon asti.

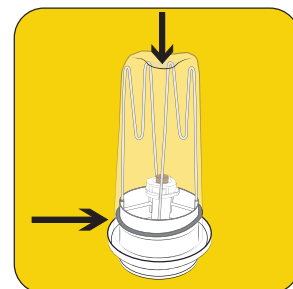

3. Työnnä venttiilin päälle jäävä, ylimääräinen suodatinkangas kehikkolankojen väliin. Varmista lopuksi, että musta tiivisterengas jää suodattimen alle, kuvan osoittamaan kohtaan.


VENTTIILIN SÄÄTÖOHJE

**VENTTIILI ON TÄRKEÄÄ SÄÄTÄÄ ALLA OLEVAN OHJEEN MUKAAN
JATKUVAN ILMANVAIHDON VARMISTAMISEKSI!**


Velco-korvausilmaventtiileissä on omavarainen termostaatti, joka säätelee venttiilin avausta ulkolämpötilan mukaan. Toimitettaessa venttiili on tehdasasetuksessa. Tehdasasetuksessa venttiililautanen on täysin auki, kun ulkolämpötila on +10 astetta ja sulkeutuu lämpötilan laskiessa alle -5°C.



1. Venttiili on tehdasasetuksessa, kun kuulet sitä kääntäessä naksahduksen.

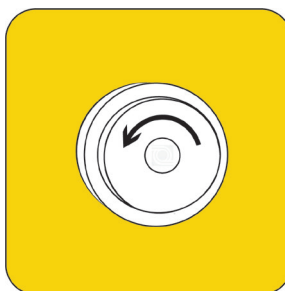

2. Kun venttiili naksahtaa, kierrä venttiililautasta vähintään puoli kierrosta auki vasemmalle.

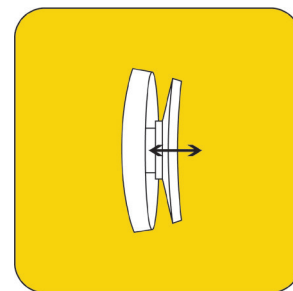

3. Kun lautasta on kierretty puoli kierrosta, venttiili ei sulkeudu kokonaan, vaan jää noin 2 mm auki lämpötilan laskiessa alle -5 °C.

HUOM. Venttiilin minimiavausta voi muuttaa tarpeen mukaan. Esimerkiksi rakennuksessa, jossa ei ole koneellista poistoimvaihtoa venttiililautasta suositellaan kiertämään naksahdusasennosta kokonainen kierros vasemmalle.